


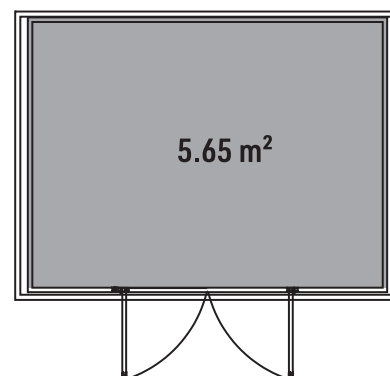

EMPFEHLUNGEN

Lesen Sie bitte VOR dem Zusammenbau die Liste der Bestandteile durch und vergewissern Sie sich, dass keine Teile beschädigt sind oder fehlen.

Lesen Sie die gesamte Aufbauanleitung.

Bauen Sie alle Teile gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung zusammen und lassen Sie keinen Schritt aus.

Behandeln Sie die Wandpaneele vor und während der Montage mit äußerster Sorgfalt. Legen Sie sie vorsichtig auf den Boden.

Vermeiden Sie es, darauf zu treten oder Gegenstände darauf zu stellen.

Für den Aufbau von Gartenhäusern sind mindestens zwei Personen erforderlich.

EMPFEHLUNG: Bauen Sie eine Basis aus Holz/Verbundsto oder Beton als Fundament



Lassen Sie am Aufstellungsort außerhalb des WPC-Gartenhauses ausreichend Platz, um während des Aufbaus von außen auf das WPC-Gartenhaus zugreifen zu können.

Entnehmen Sie alle Teile aus der Verpackung und breiten Sie sie auf einer sauberen Arbeitsfläche nach Zone I/II und III aus.

Aufgrund des hohen Holzanteils kann die Oberfläche unterschiedliche Farbtöne aufweisen und sich im Laufe der Zeit verfärben.

Dies erfordert keine besondere Behandlung und beeinträchtigt die Lebensdauer der WPC-Gartenhäuser nicht.





Wenn Sie das WPC-Gartenhaus streichen möchten, lassen Sie sich von einem professionellen Maler beraten, um die richtigen Farben für das Holz-Kunststoff-Verbundmaterial auszuwählen.

Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, da diese das WPC-Gartenhaus verfärben oder beschädigen können.







PFLEGE- UND SICHERHEITSHINWEISE






- ☑ Das Gartenhaus wird in der Regel zur Aufbewahrung von Gegenständen verwendet. Das WPC-Gartenhaus ist nicht als Wohnhaus konzipiert.
- ☑ Es wird empfohlen, das WPC-Gartenhaus an einem unbeweglichen Gegenstand oder einem Fundament zu verankern (dies dient als Schutz vor Stürmen).
- ☑ Stellen Sie das Gerätehaus nicht bei kaltem oder windigem Wetter auf.
- ☑ Überprüfen Sie regelmäßig die Stabilität des WPC-Gartenhauses und stellen Sie sicher, dass der Standort waagrecht ist.
- ☑ Seien Sie vorsichtig, wenn Sie mit Teilen mit Stahlkanten hantieren.
- ☑ Verwenden Sie für den Aufbau und die Handhabung des WPC-Gartenhauses nur die in der Aufbauanleitung genannten Werkzeuge.
- ☑ Tragen Sie beim Aufbau des Gerätehauses oder bei Wartungsarbeiten immer Arbeitshandschuhe, eine Schutzbrille und Kleidung mit langen Ärmeln.
- ☑ Vermeiden Sie den Einsatz von Rasenmähern oder anderen mechanischen Gegenständen in unmittelbarer Nähe des WPC-Hauses.
- ☑ Tragen Sie immer eine Schutzbrille und befolgen Sie stets die Anweisungen des Herstellers, wenn Sie Elektrowerkzeuge verwenden.
- ☑ Reinigen Sie das WPC-Gartenhaus mit einem Gartenschlauch und einem milden Reinigungsmittel. Sie können eine harte Bürste verwenden, aber benutzen Sie keine Scheuermittel, Fettlöser oder andere Reinigungsmittel, die Öl oder Aceton enthalten, da diese das Produkt verfärben oder beschädigen können.
- ☑ Lagern Sie keine heißen Gegenstände im WPC-Haus, z. B. kürzlich benutzte Grills, Schneidbrenner oder Chemikalien.
- ☑ Drücken Sie nicht mit schweren Gegenständen gegen die Wände des Hauses, da dies das ganze WPC-Haus verformen könnte.
- ☑ Achten Sie darauf, dass das Dach frei von Schnee und angesammeltem Laub ist. Große Schneemengen können das WPC-Haus beschädigen und den Zugang gefährlich machen.
- ☑ Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des WPC-Gartenhauses. Dadurch wird Feuchtigkeit vermieden.
- ☑ Decken Sie das Dach des WPC-Hauses mit einer wasserdichten Abdeckung ab. Achten Sie dabei auf die Neigung des Daches. Eine selbstklebende Abdichtungsmembran ist am besten geeignet.
- ☑ Die Windrichtung ist ein wichtiger Faktor, der bei der Aufstellung des WPC-Gartenhauses berücksichtigt werden muss.
- ☑ Vermeiden Sie es, es an einem Ort aufzustellen, an dem es zu übermäßigen Windlasten kommen kann, insbesondere zu einem hohen Winddruck auf die Türen.
- ☑ Halten Sie die Türen stets geschlossen und verriegelt, wenn das WPC-Haus nicht benutzt wird, um Schäden zu vermeiden.
- ☑ Bitte wenden Sie sich an die örtlichen Behörden, um zu erfahren, ob für den Bau des WPC-Gartenhauses eine Genehmigung erforderlich ist.



Schema des Gartenhauses

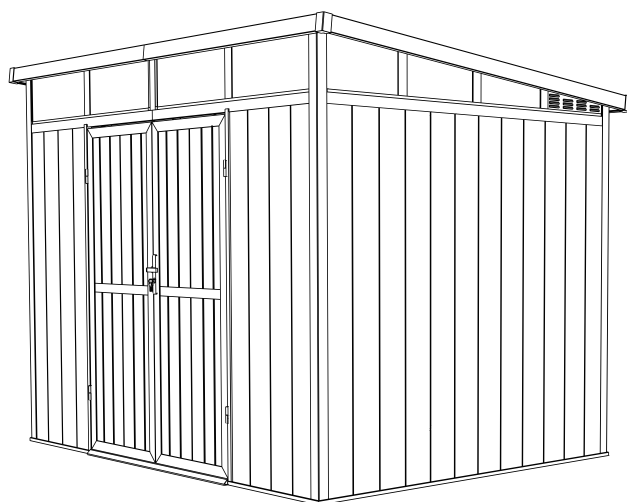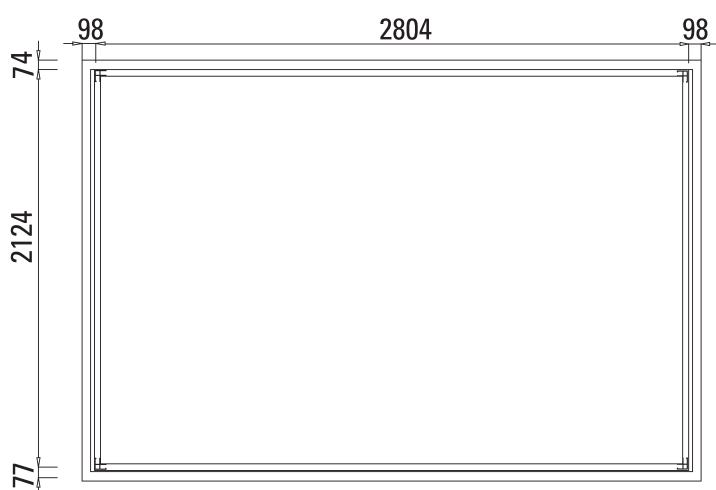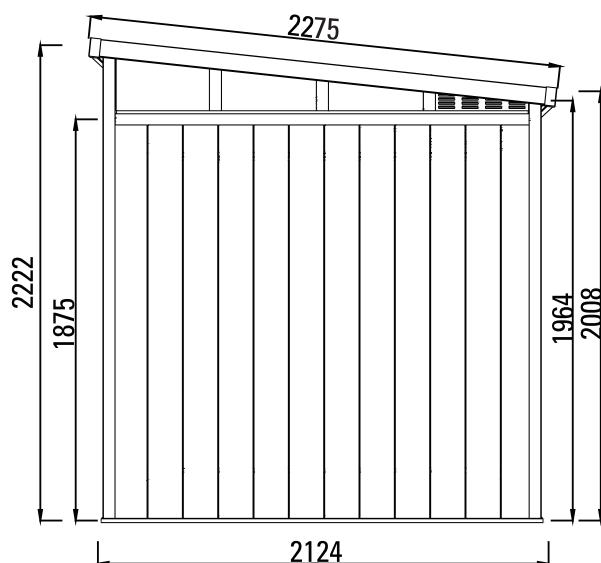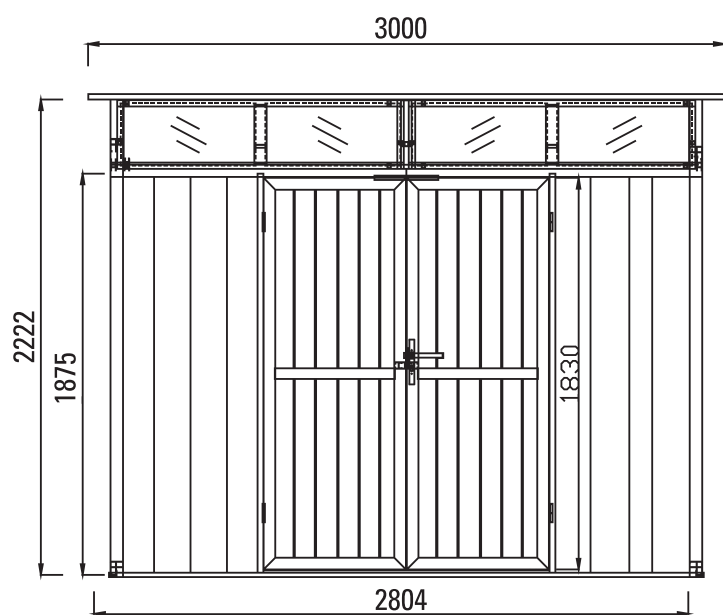


Benötigtes Werkzeug

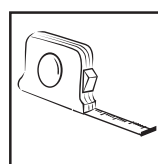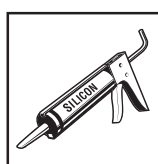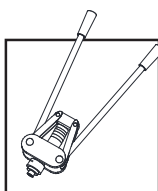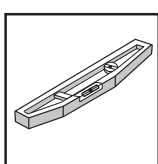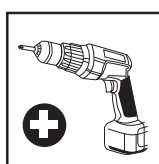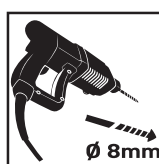


Nr.	Abbildung		Beschreibung	Anzahl	Code
1-1			Unterer Aluminiumrahmen (vorne und hinten) 35x20 L=1402mm	2	M0907 35.2-30-1402-1
1-2			Unterer Aluminiumrahmen (vorne und hinten) 35x20 L=1402mm	2	M0907 35.2-30-1402-2
2			Unterer Aluminiumrahmen (links und rechts) 35x20 L=2124mm	2	M0907 35.2-30-2124
3			Aluminiumsäule (vorne links) 59x59 L=2222mm	1	Linke vordere Säule M0907 59- 59-2222
4			Aluminiumsäule (rechts vorne) 59x59 L=2222mm	1	Rechte vordere Säule M0907 59- 59-2222
5			Aluminiumsäule (links hinten) 59x59 L=2008mm	1	Linke hintere Säule M0907 59- 59-2008
6			Aluminiumsäule (rechts hinten) 59x59 L=2008mm	1	Rechte hintere Säule M0907 59- 59-2008
7			Aluminium Schwelle 59x30 L=1350mm	1	M0907 59.3-30-1350
8			Aluminium-Türrahmen (links) 30x27 L=1875mm	1	Linke vordere Säule M0907 30-26.9-1875
9			Aluminium-Türrahmen (rechts) 30x27 L=1875mm	1	Rechte vordere Säule M0907 30-26.9-1875
10			H-förmiger Aluminiumträger (vorne und hinten) 53x24 L=1364mm	4	M0907 53-23.9-1364
11			H-förmiger Aluminiumträger (links und rechts) 53x24 L=2048mm	2	M0907 53-23.9- 2048
12			Randleiste aus Aluminium (vorne & hinten A) 80x45 L=1500mm	3	M0907 80-45-1500-A
13			Randleiste aus Aluminium (vorne & hinten B) 80x45 L=1500mm	3	M0907 80-45-1500-B
14			Randleiste aus Aluminium (links und rechts) 80x45 L=775mm	2	M0907 80-45-775
15			H-förmige Säule aus Aluminium 50x20 L=322mm	1	M0907 50-19.6-322
16			Aluminium-Träger 72x50 L=1372.5mm	6	M0907 75-45-1372.5
17			Fenster (Vorderseite) 1351x322	2	M0907 1291-322
18			Fenster (linke Seite) 2045x321x107	1	M0907 1996-322

Nr.	Abbildung	Beschreibung	Anzahl	Code
19		Fenster (rechte Seite) 2045x321x107	1	M0907 1996-322
20		Farbige Dachplatte aus Stahl 840x2230	4	
21		Doppeltür 1350x1830	1	
22	 	Wand aus WPC-Brettern 170x20 L=1875	32	
23	 	Wand aus WPC-Brettern 170x20 L=1964	16	
24	 	Balken aus Aluminium 69x47 L=600mm	3	M0907 69-47-600
25	 	Balken aus Aluminium 19.8x19.8 L=600mm	2	M0907 19.8-19.8-600
A		Schrauben 8x80	20	
B		Schrauben 4x16	260	
C		Niete 4x10	120	
D		Verbindungsstück 50x50	6	
E		Schrauben 5x20	12	
F		Schrauben 5x45	54	
G		Schrauben 5x60	15	
H		Riegel	2	
I		Scharnier	4	
J		Kunststoffkappe für Randleiste aus Aluminium	4	
K		Set für die Türverriegelung	1	


Das Gartenhaus muss auf einem festen Untergrund, z. B. auf einem Betonfundament, aufgestellt werden. Die Bodenfläche sollte flach sein und die Größe sollte den Abmessungen der Zeichnung entsprechen.

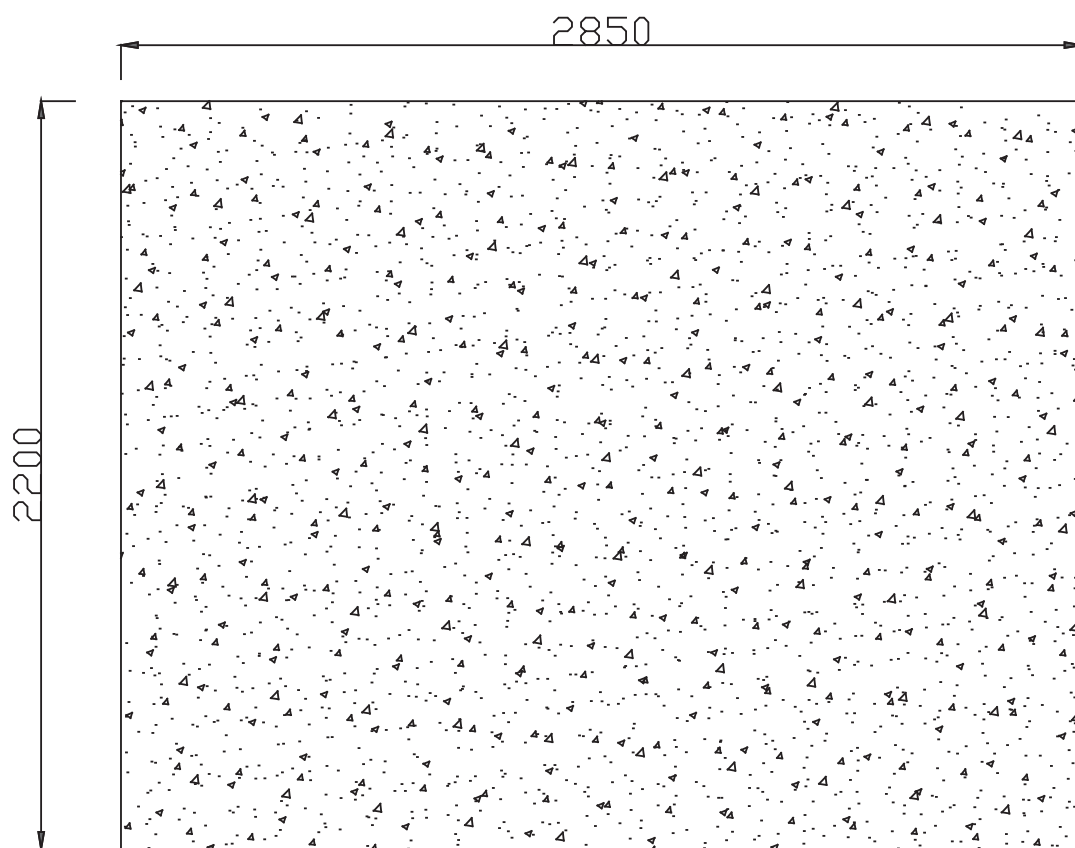




Zeichnung der Maße des unteren Balkens.

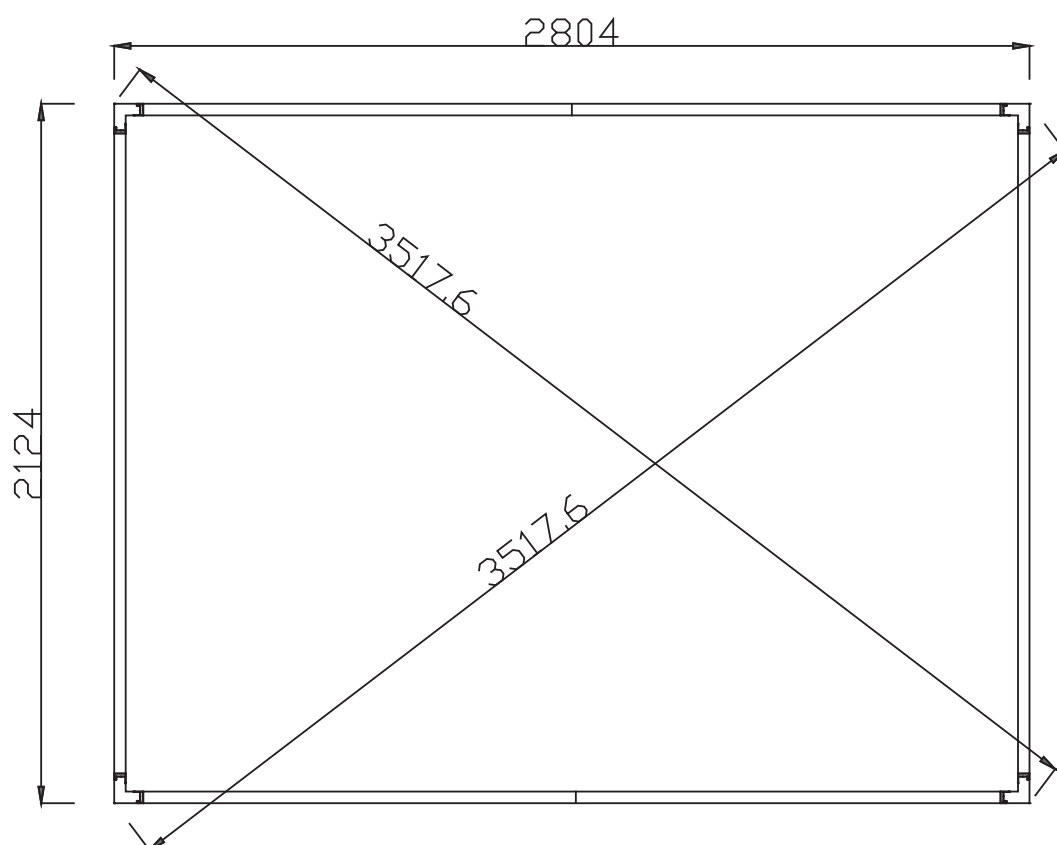

Nachdem Sie den Aufstellungsort für Ihr Gartenhaus vorbereitet haben, überprüfen Sie bitte zunächst die Teile gemäß der Stückliste.



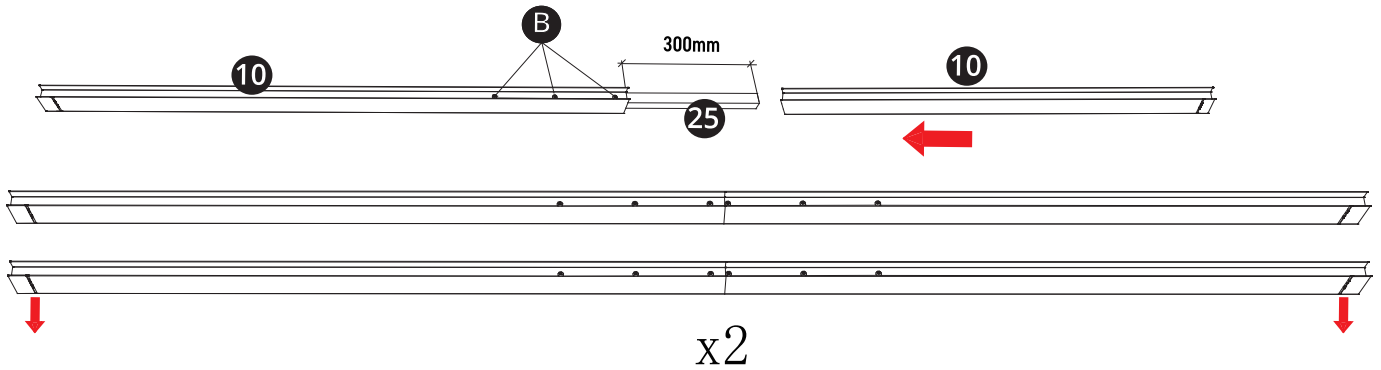


Platzieren Sie diese Teile dann auf dem Standort und bauen Sie die nächsten Teile im Voraus zusammen, wobei Sie darauf achten sollten, dass die Einkerbungen in die gleiche Richtung weisen.

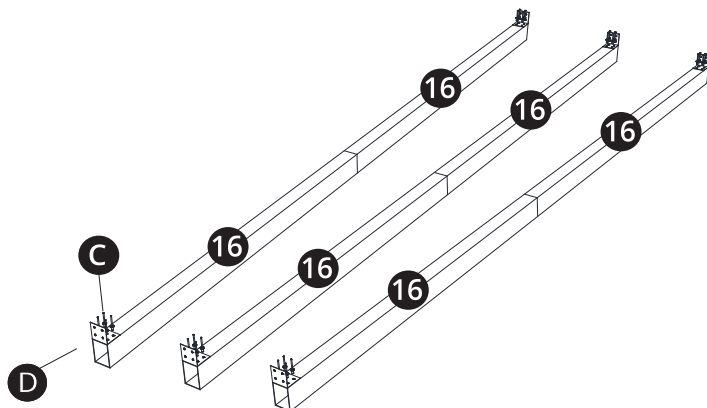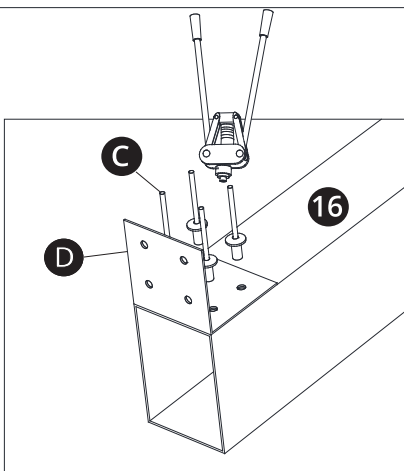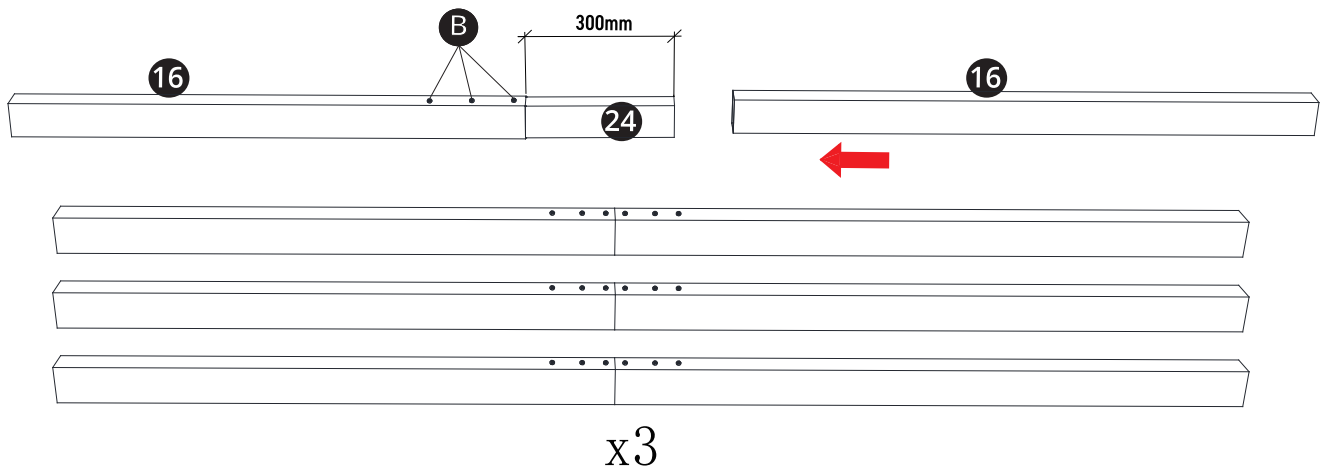


Verbinden Sie die Aluminiumträger mit den L-förmigen Befestigungswinkeln, indem Sie vorab Nieten anbringen.


Montieren Sie die unteren Aluminiumrahmen gemäß den Abmessungen und Positionen, die in der nachfolgenden Skizze angegeben sind, und befestigen Sie sie dann mit Kunststoff-Spreizbolzen. Achten Sie darauf, dass die unteren Rahmen nivelliert sind.

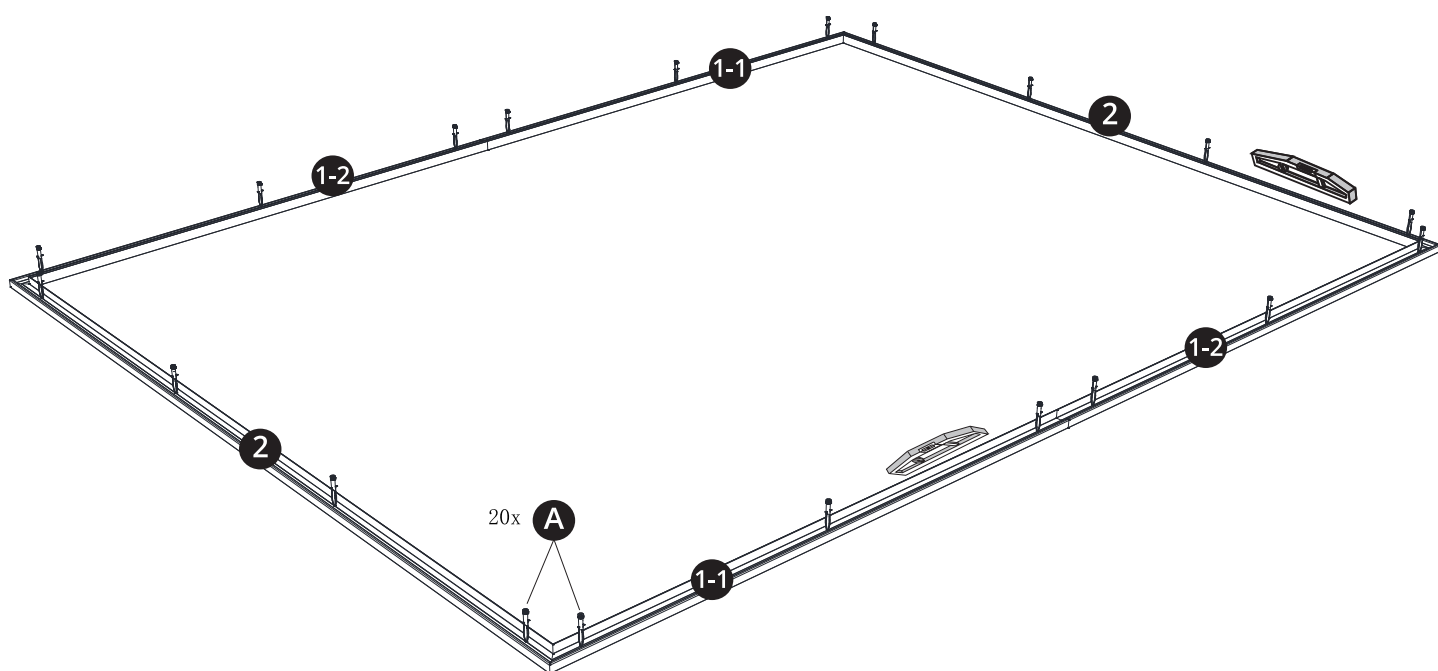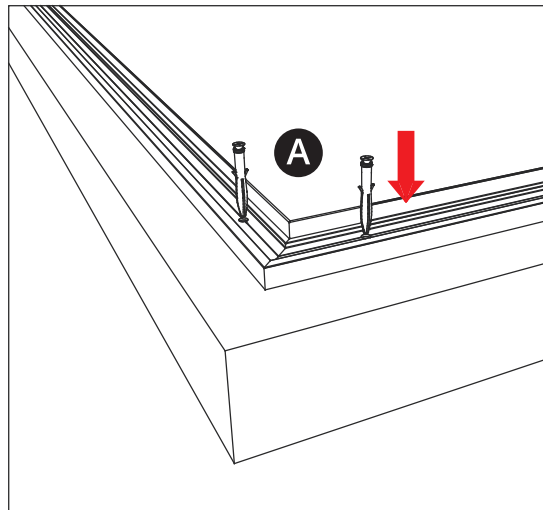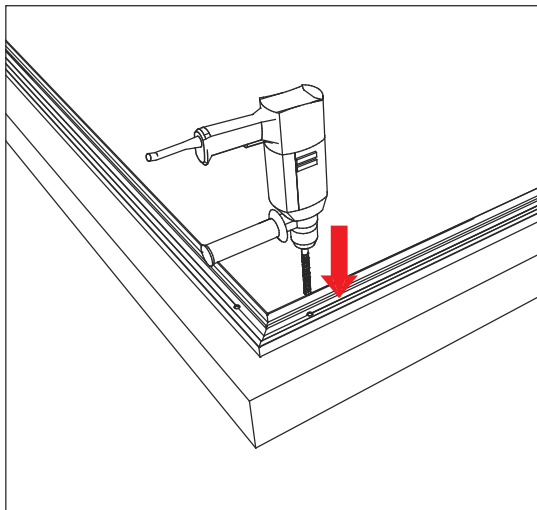


Stellen Sie das Gartenhaus von vorne auf, setzen Sie die Säule (vorne links) und die Wand aus WPC-Brettern in die Nuten der unteren Aluminiumrahmen ein und befestigen Sie die Säule und die Bretter mit Schrauben. Für diesen Schritt werden zwei Personen benötigt. Eine Person muss die Säule festhalten, um ein Zerbrechen durch Neigung zu verhindern. (Wir empfehlen, das Gartenhaus bei ruhigem Wetter aufzustellen. Bei Wind sind weitere Personen erforderlich).

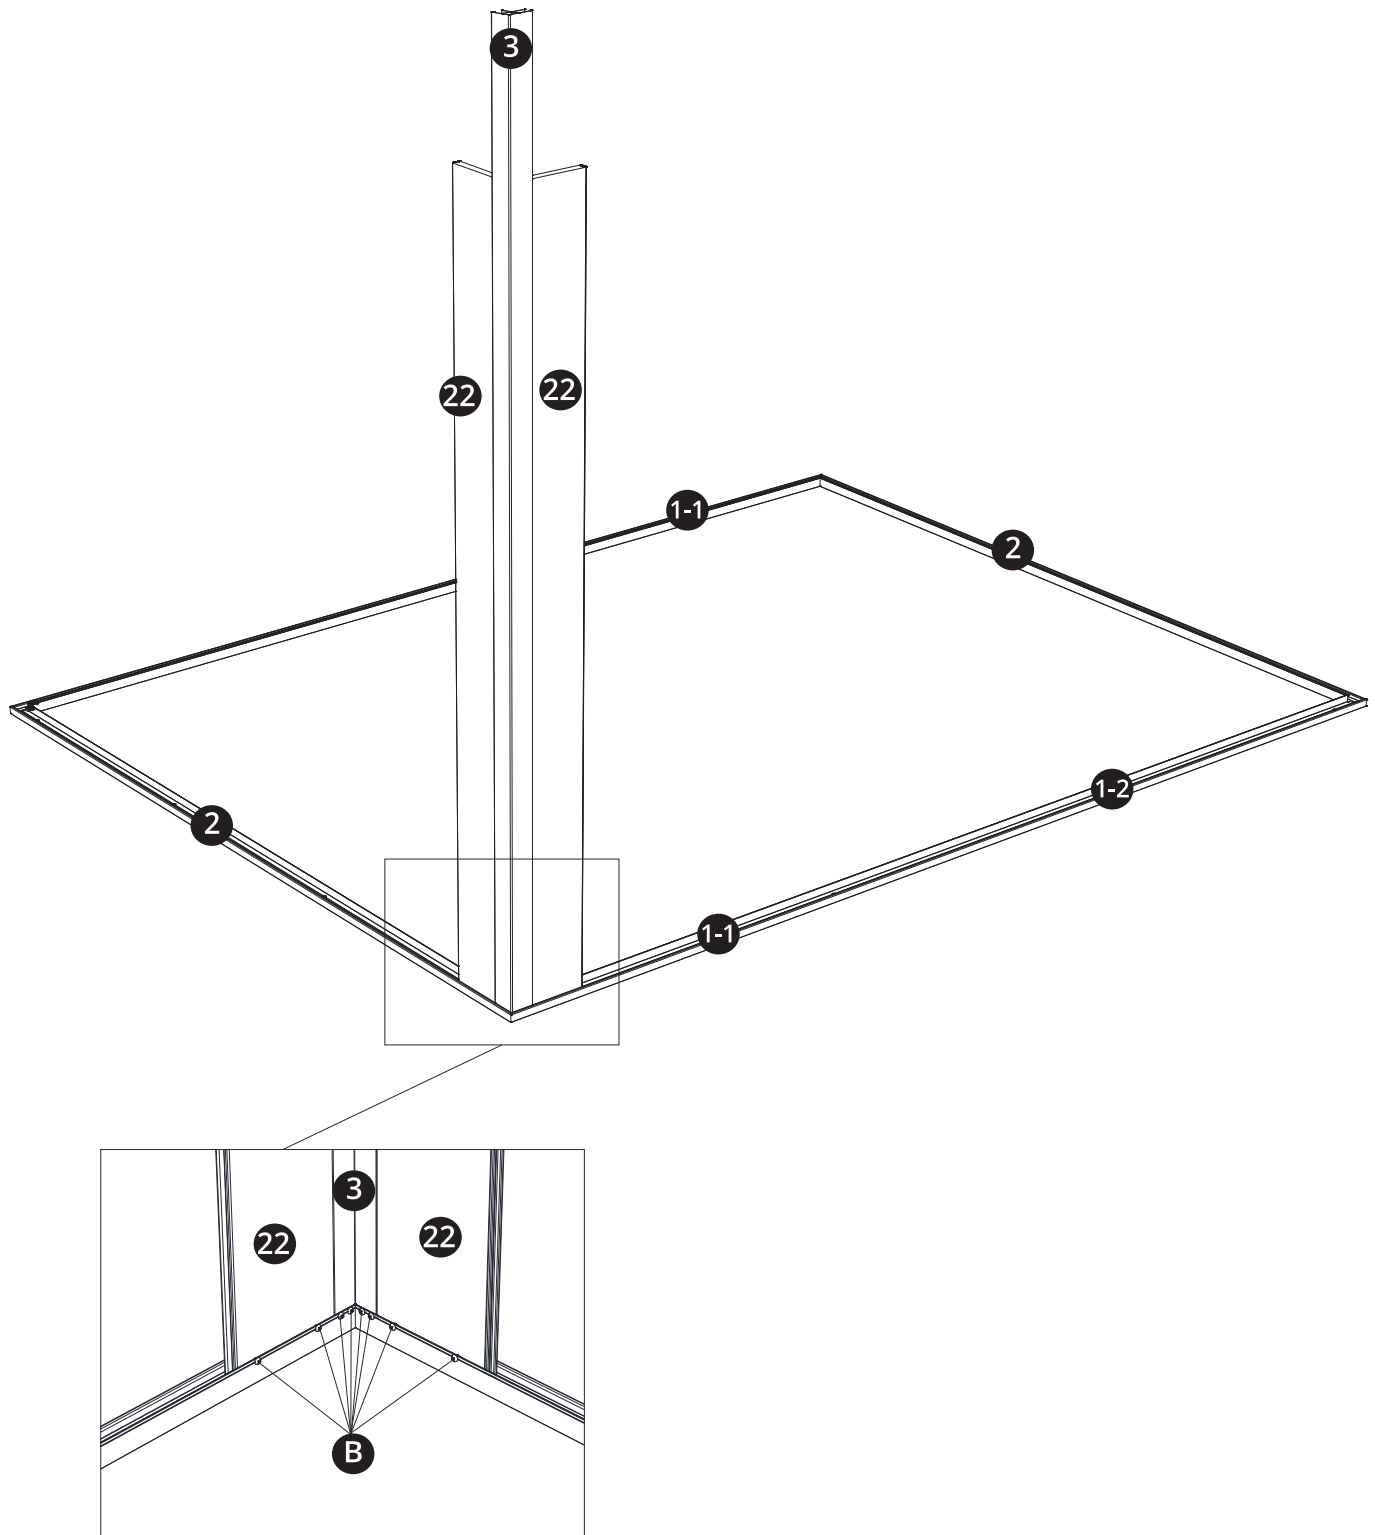



Bringen Sie die WPC-Wandbretter einzeln an.

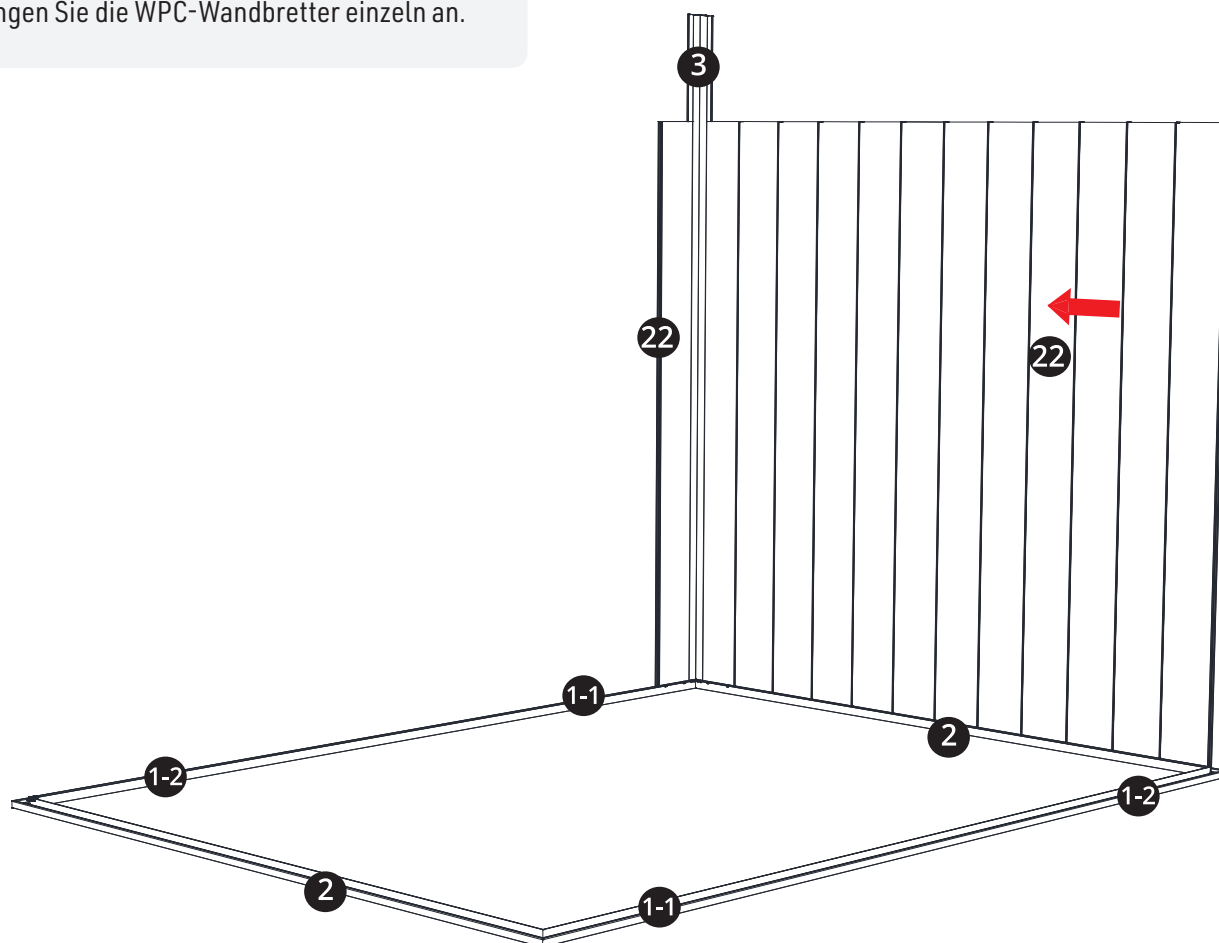

Installieren Sie die Säule (hinten links) an ihrem Platz.

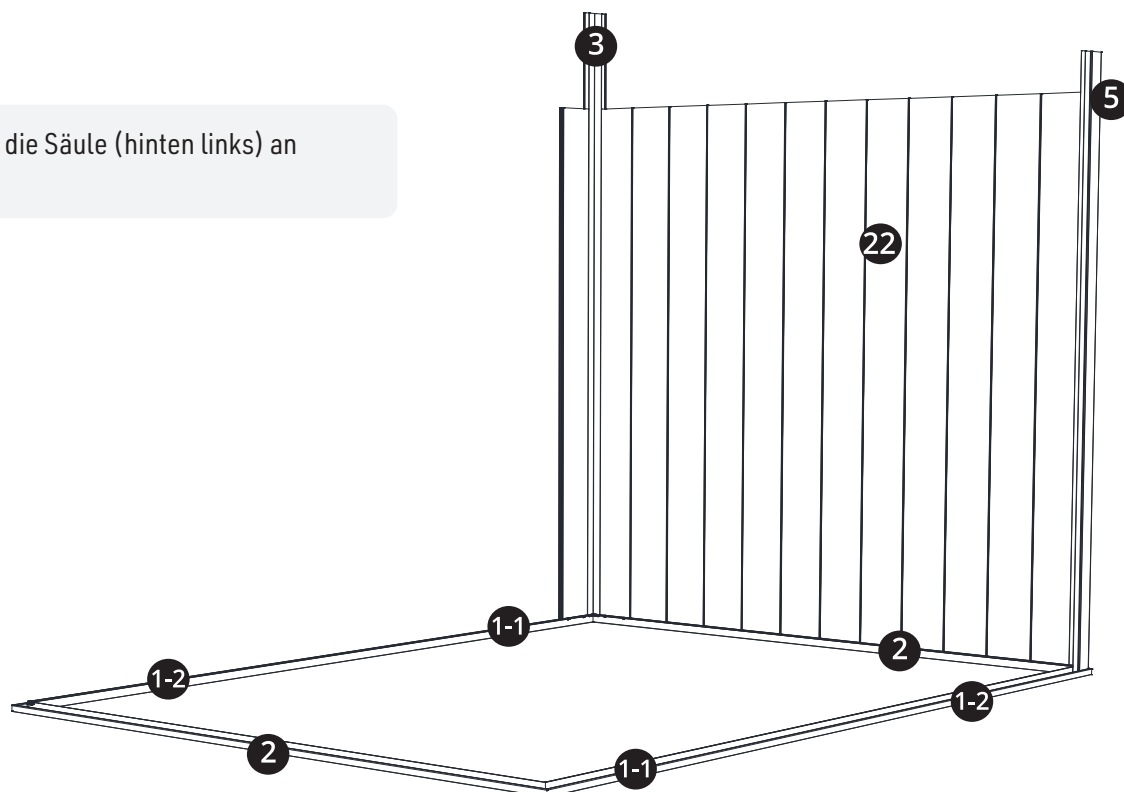


Montieren Sie die WPC-Bretterwand nacheinander.

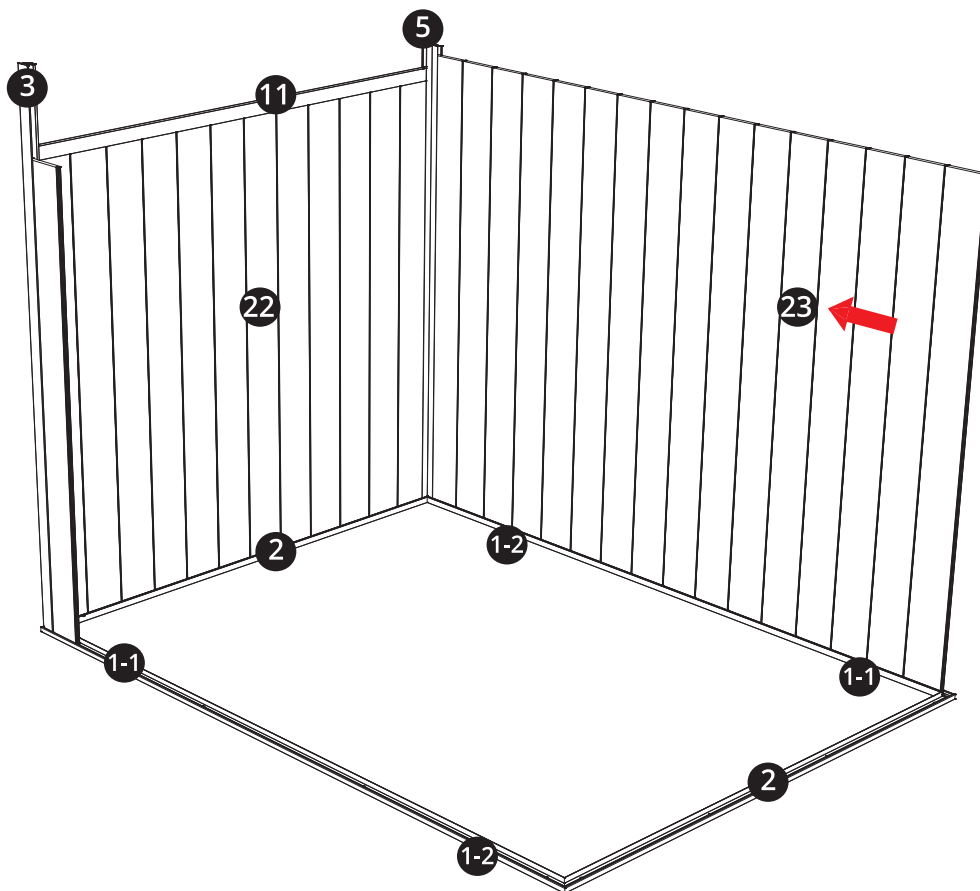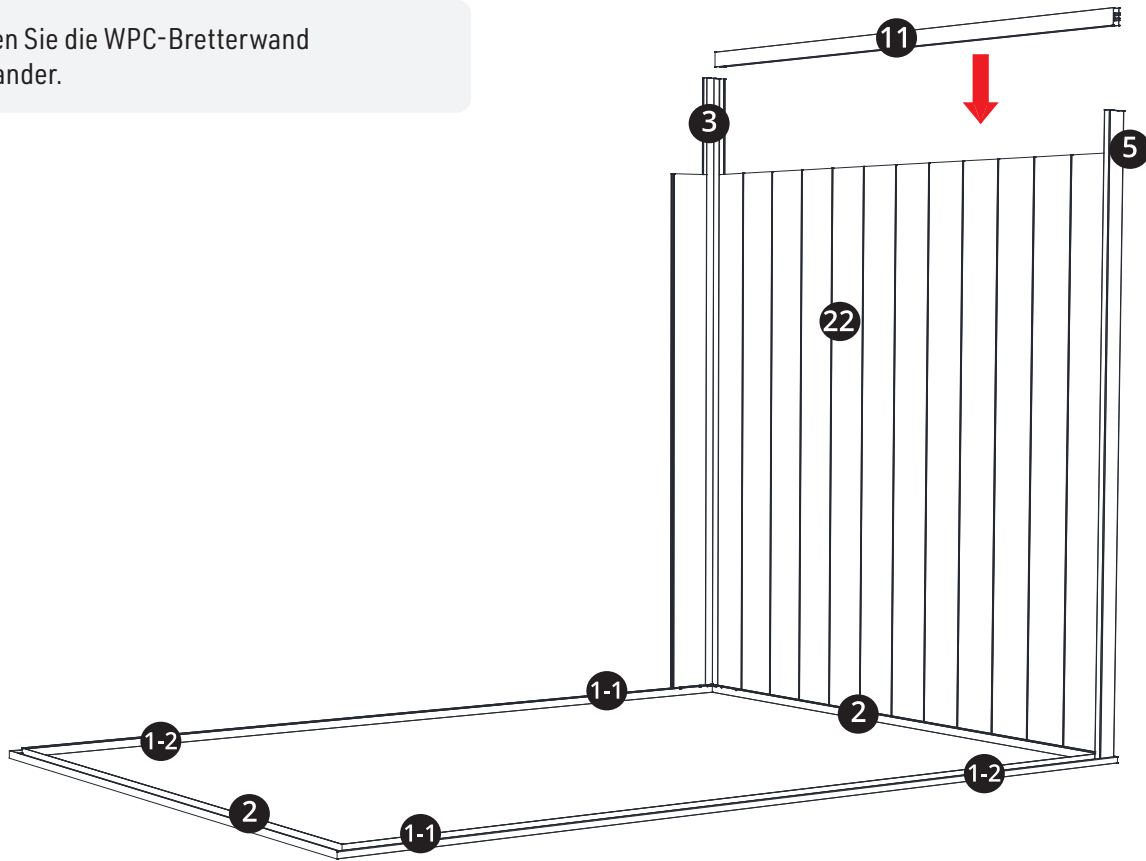




Führen Sie den H-förmigen Aluminiumträger (links/rechts) in die Säule ein und montieren Sie dann die WPC-Bretterwand an dieser Stelle nach und nach.

Montieren Sie die Aluminiumsäule (hinten rechts) an der vorgesehenen Stelle und fügen Sie dann den Aluminium-H-Träger (hinten) in die Säule ein.

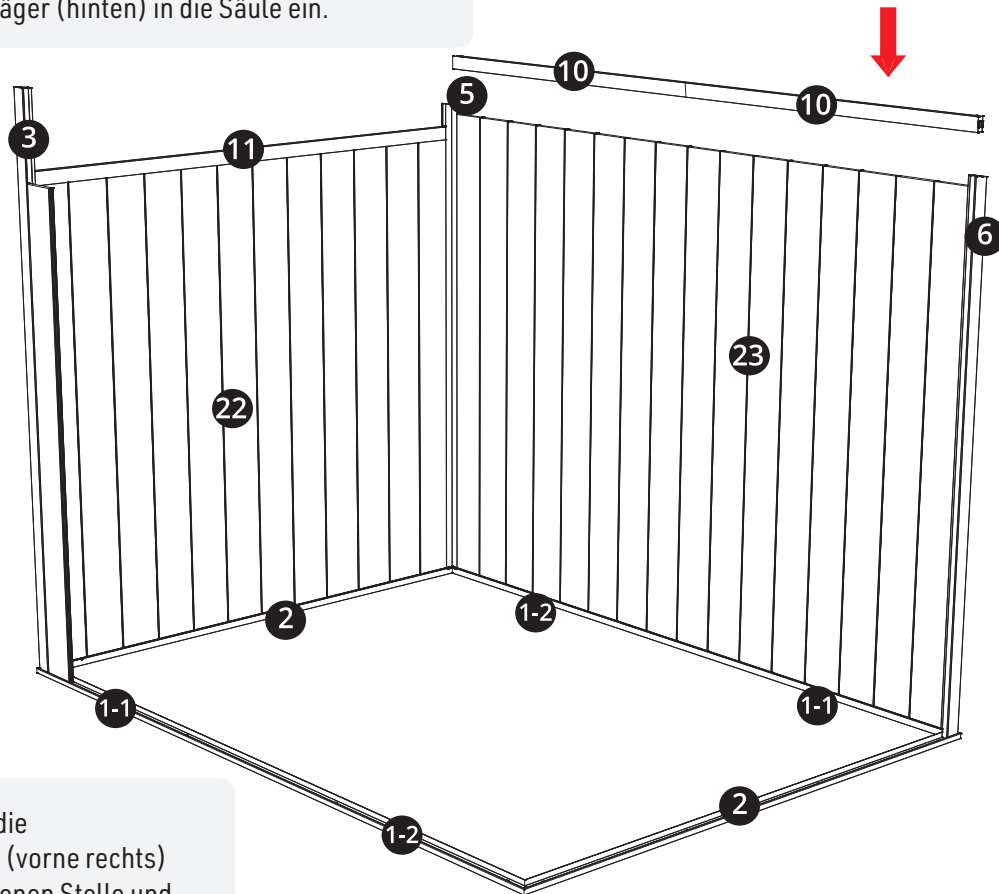


Installieren Sie die Aluminiumsäule (vorne rechts) an der vorgesehenen Stelle und setzen Sie dann den Aluminium-H-Träger (links/rechts) in die Säule ein.

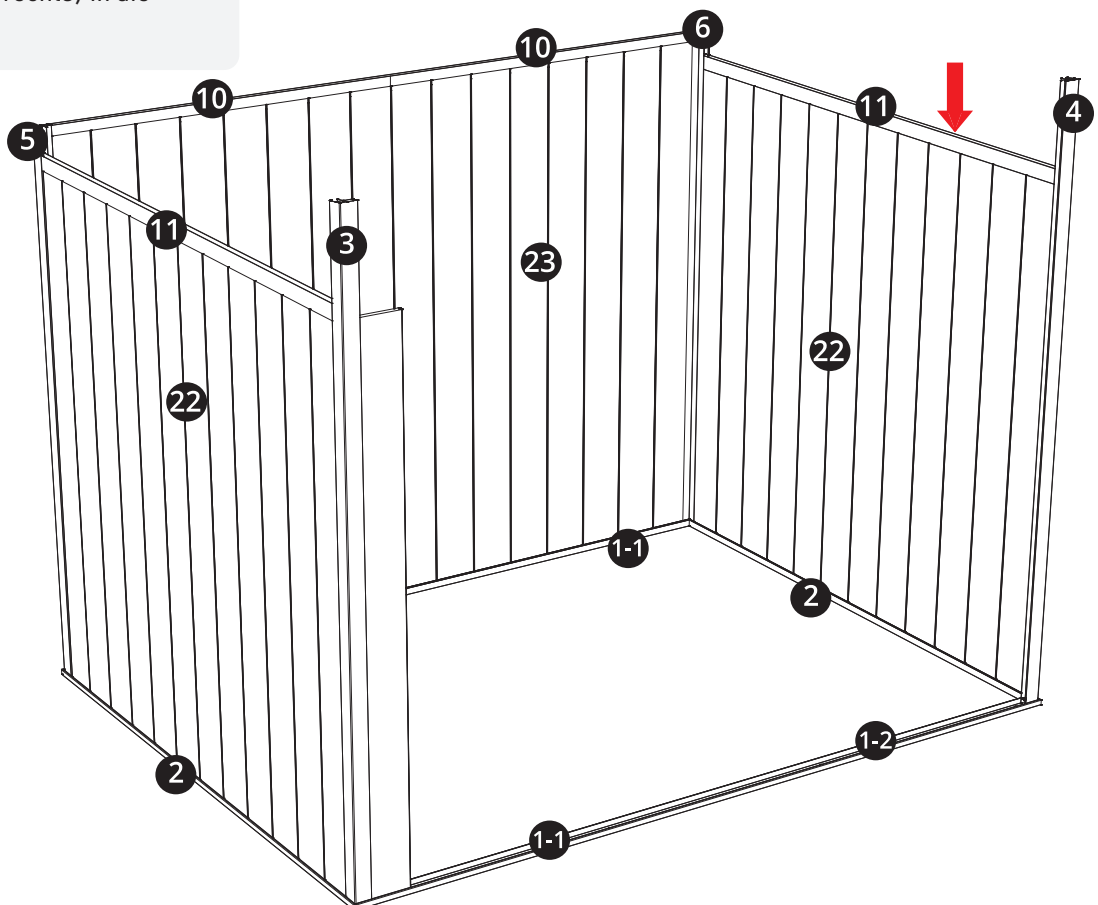


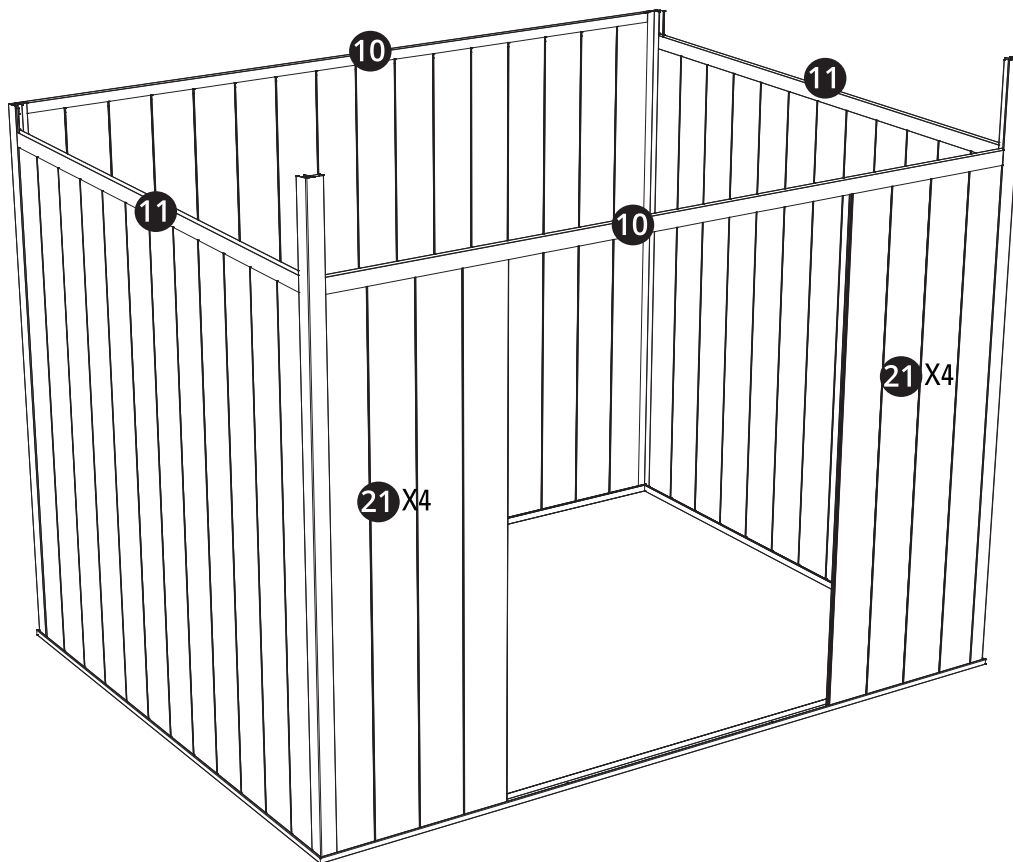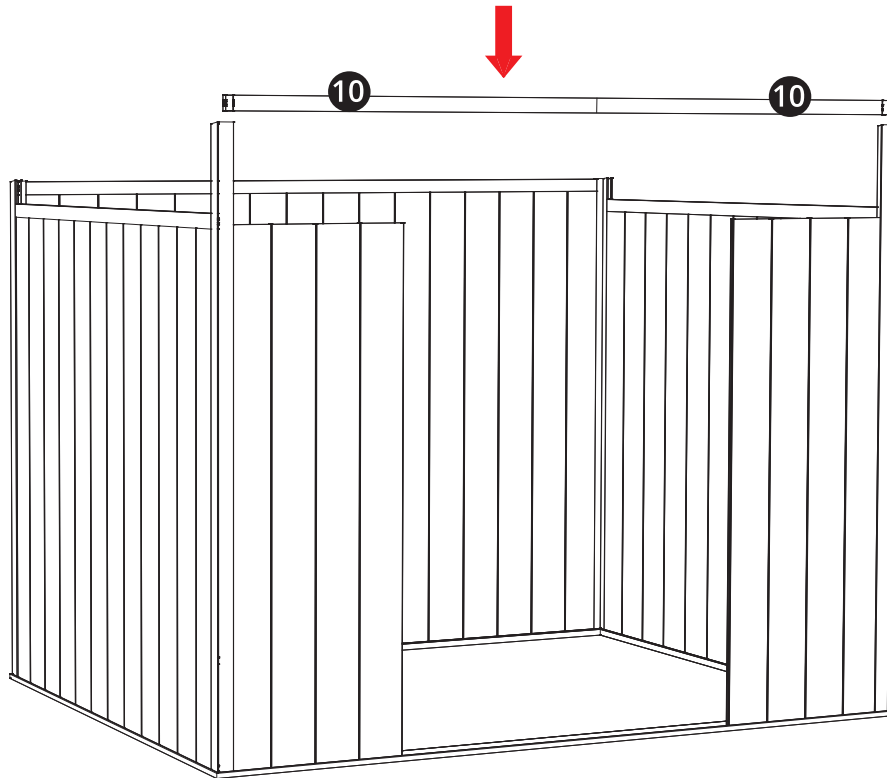

Montieren Sie die Vorderwand aus WPC-Brettern und den H-förmigen (vorderen) Aluminiumträger an der entsprechenden Stelle.


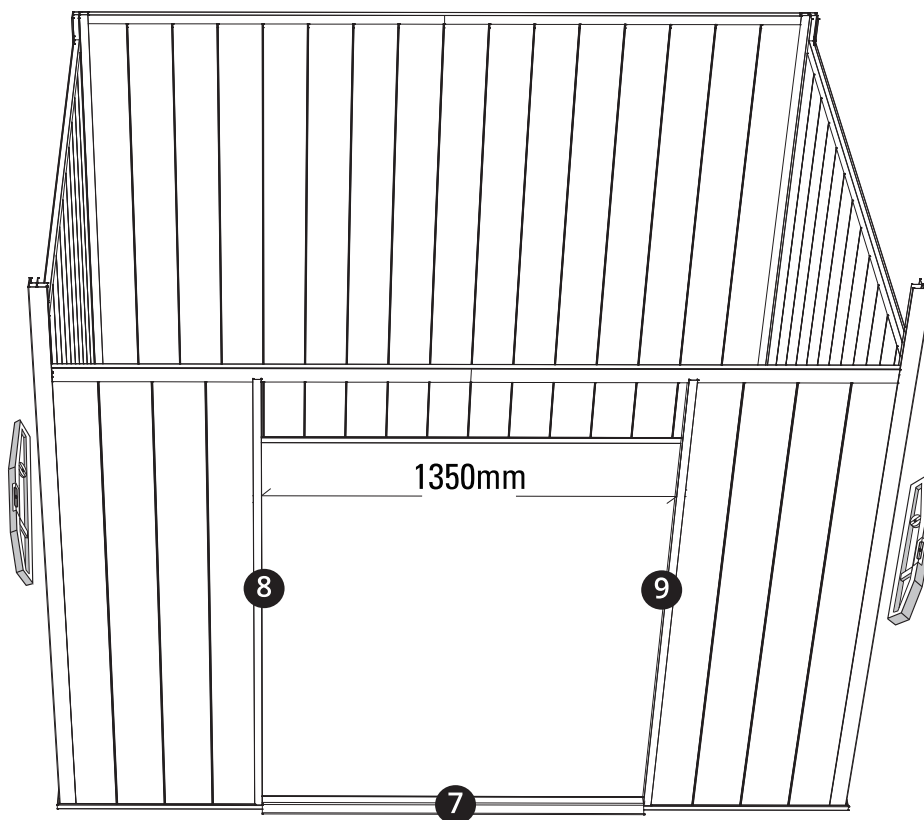


Setzen Sie den linken und rechten Aluminium-Türrahmen in die richtige Position ein, montieren Sie dann die Aluminium-Schwelle und passen Sie die Rechtwinkligkeit und das Maß zwischen den beiden Rahmen an, wie in der Skizze unten gezeigt.

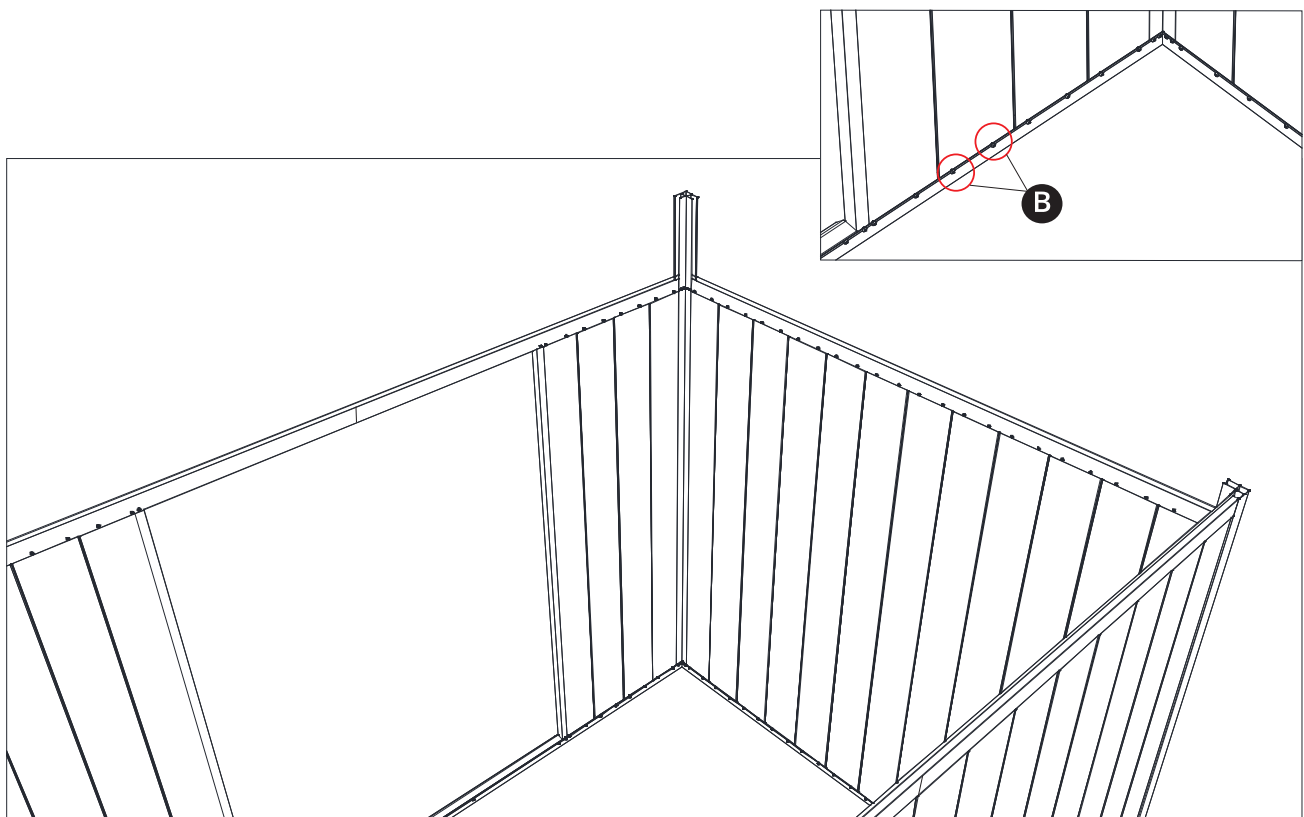


Befestigen Sie nach der Anpassung die Wand aus WPC-Brettern, den unteren Aluminiumrahmen und den Aluminium-H-Träger mit Schrauben. Zwei Schrauben werden für die Verbindung jeder WPC-Bretterwand und der Balken benötigt.


Bauen Sie das Fenster in die Öffnung ein. (Beachten Sie die verschiedenen Seiten des Fensters, die Seite mit den Nieten muss nach innen zeigen).

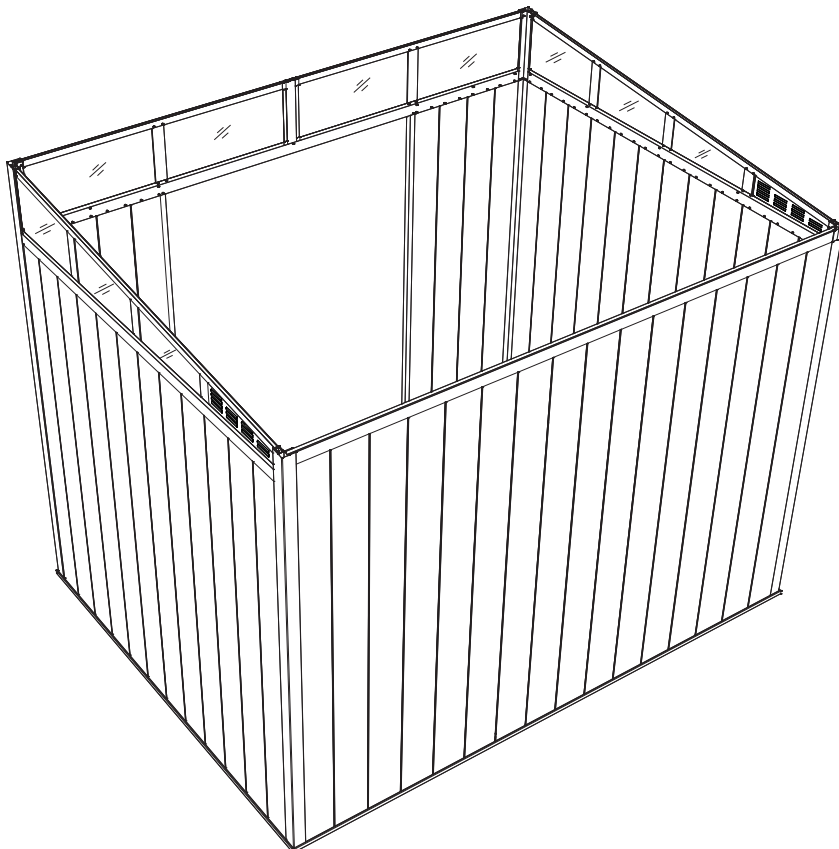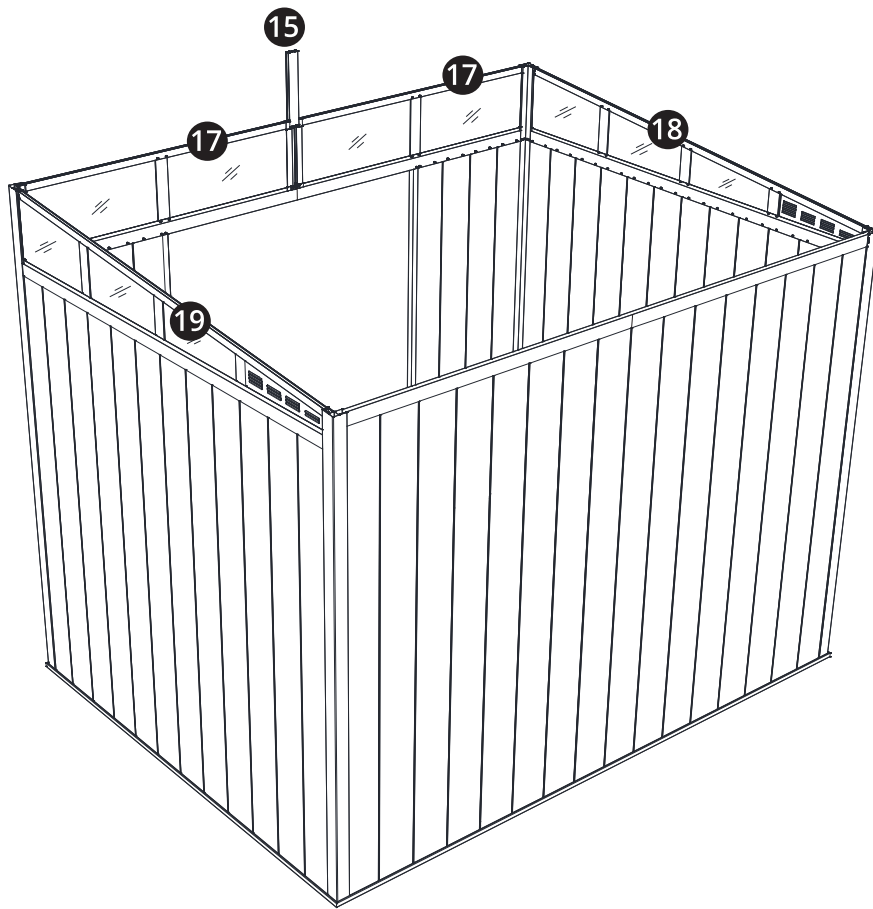



Verbinden Sie die Aluminiumträger mit dem Fenster (linke und rechte Seite), indem Sie Niete anbringen. Befestigen Sie das Fenster mit Schrauben an den Säulen und H-Trägern.

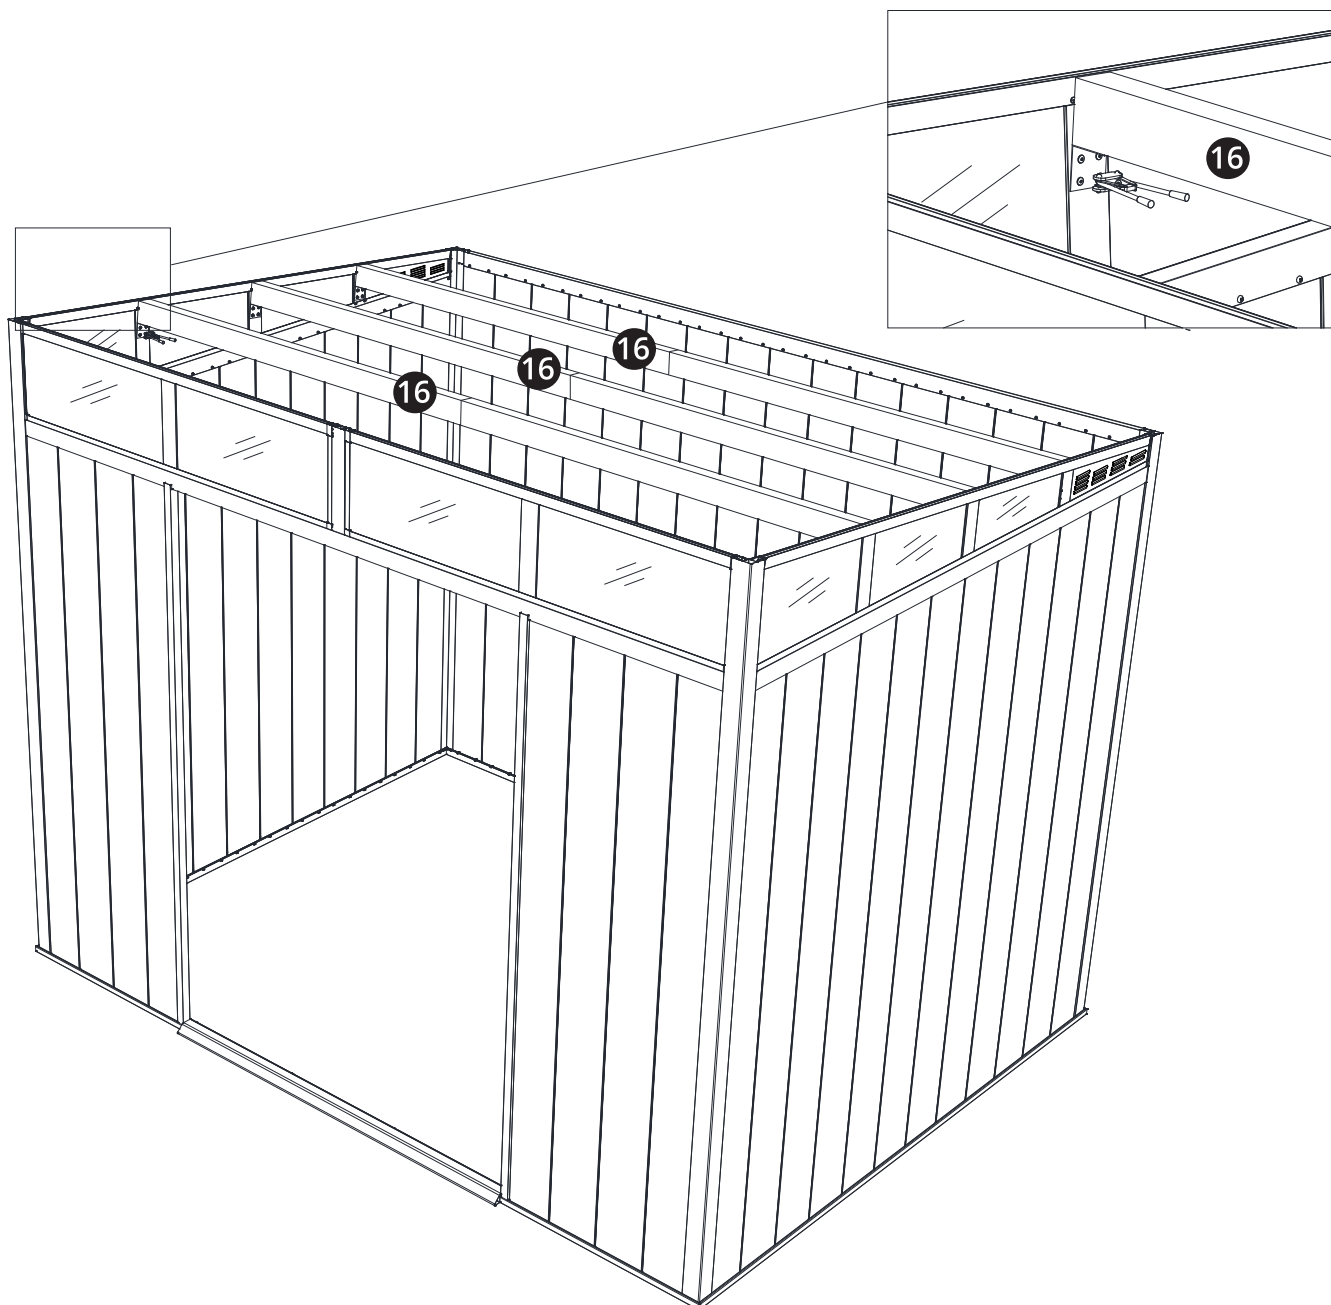


Montieren Sie die farbige Dachplatte aus Stahl. Der Dachüberstand der Dachplatte sollte an der Vorderseite des Gartenhauses 60 mm und an der linken und rechten Seite 105 mm betragen. Bitte beachten Sie, dass die Schrauben für die Befestigung der Dachplatte eine andere Länge haben als die Schrauben für die Verbindung mit den Aluminiumträgern.



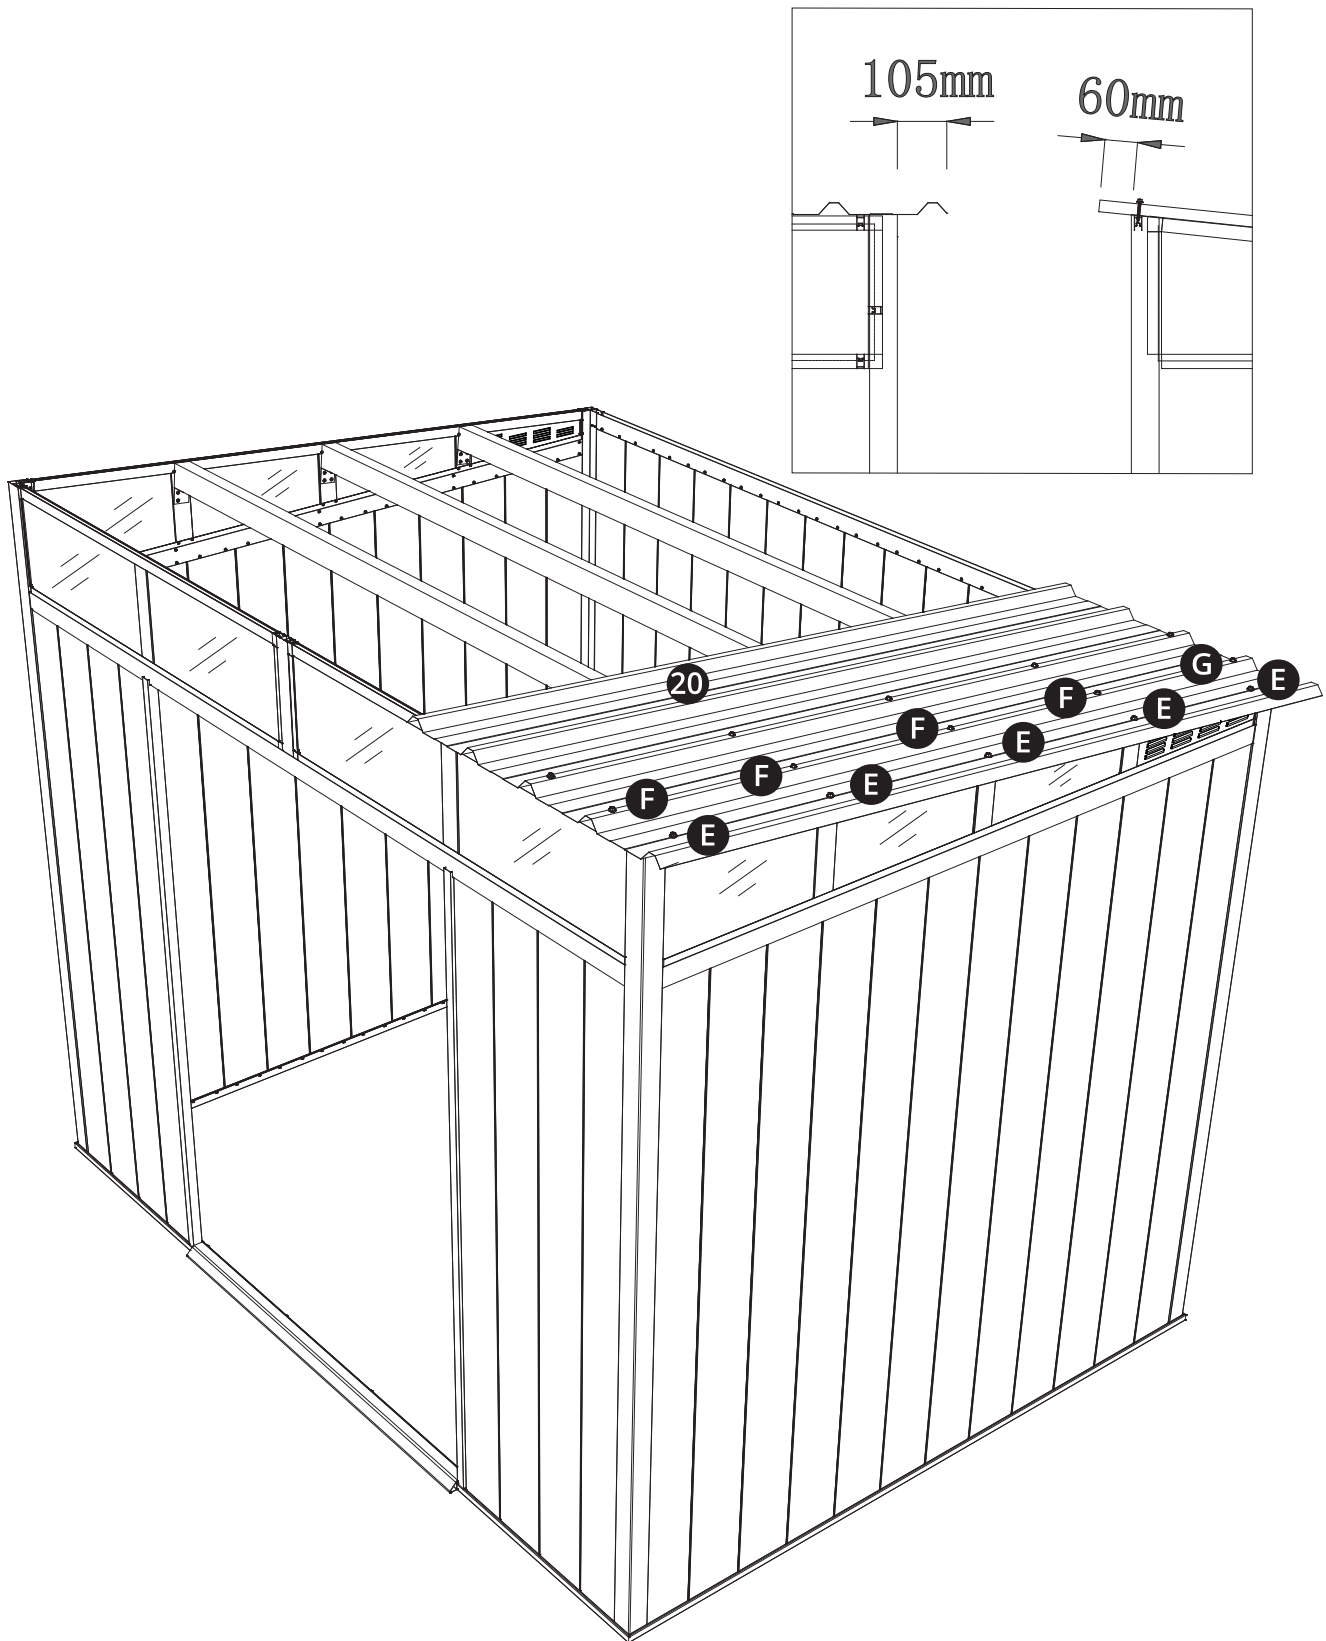


Montieren Sie die Dachplatten nacheinander und halten Sie sich dabei an die in der nachfolgenden Skizze angegebene Montagemethode.

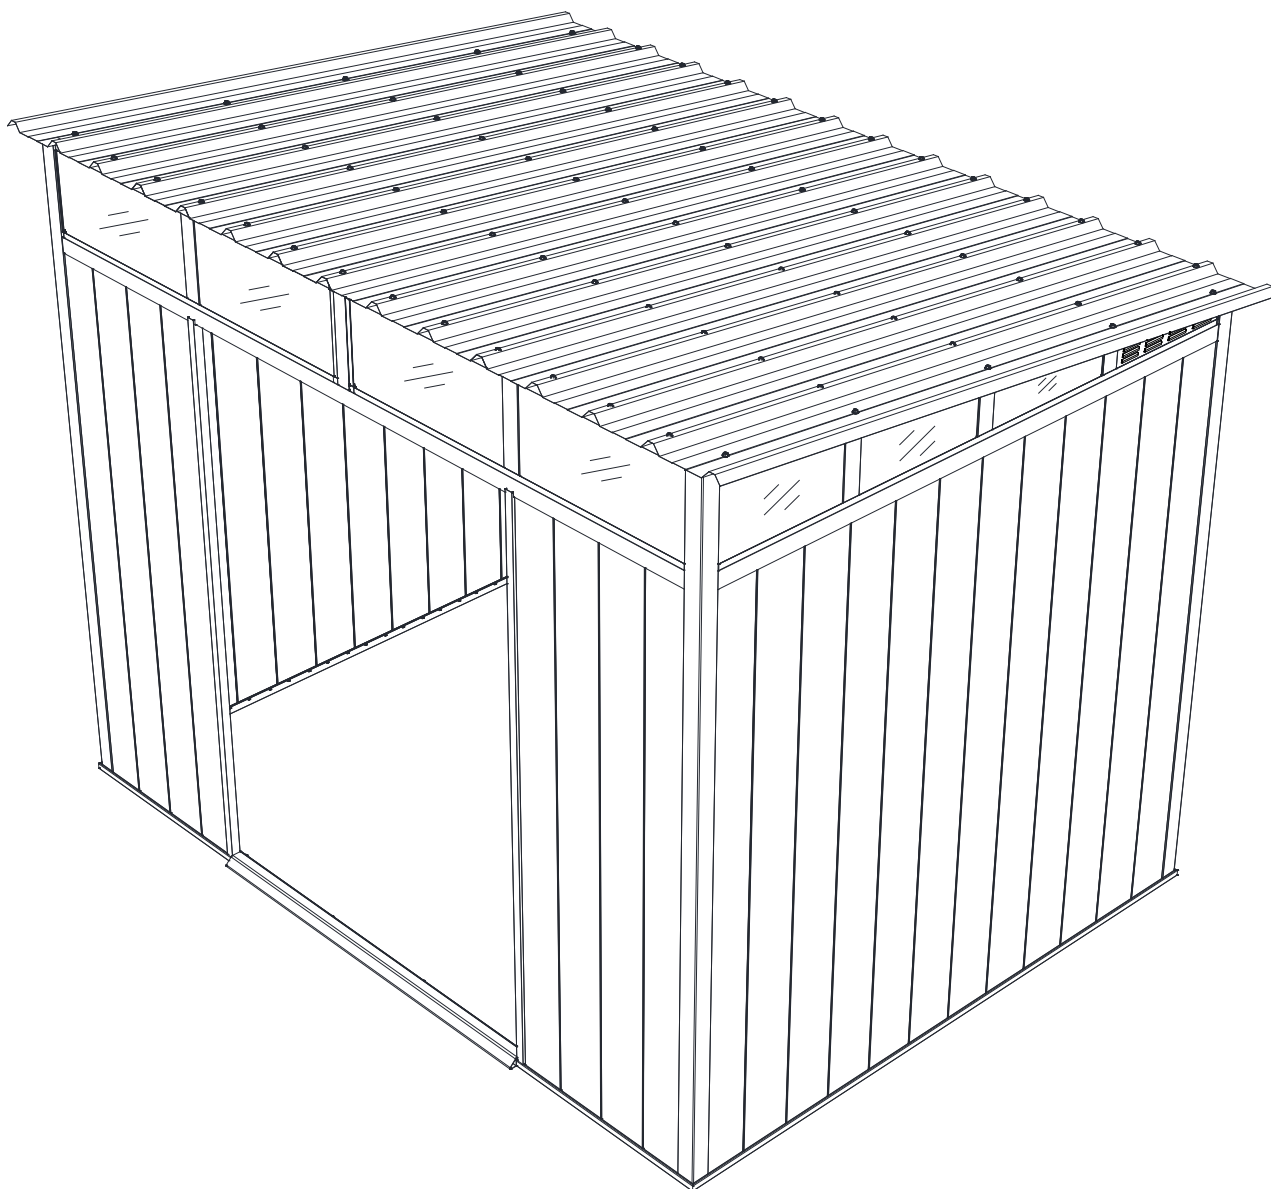


Montieren Sie alle Randleisten aus Aluminium gemäß der nachfolgenden Abbildung.

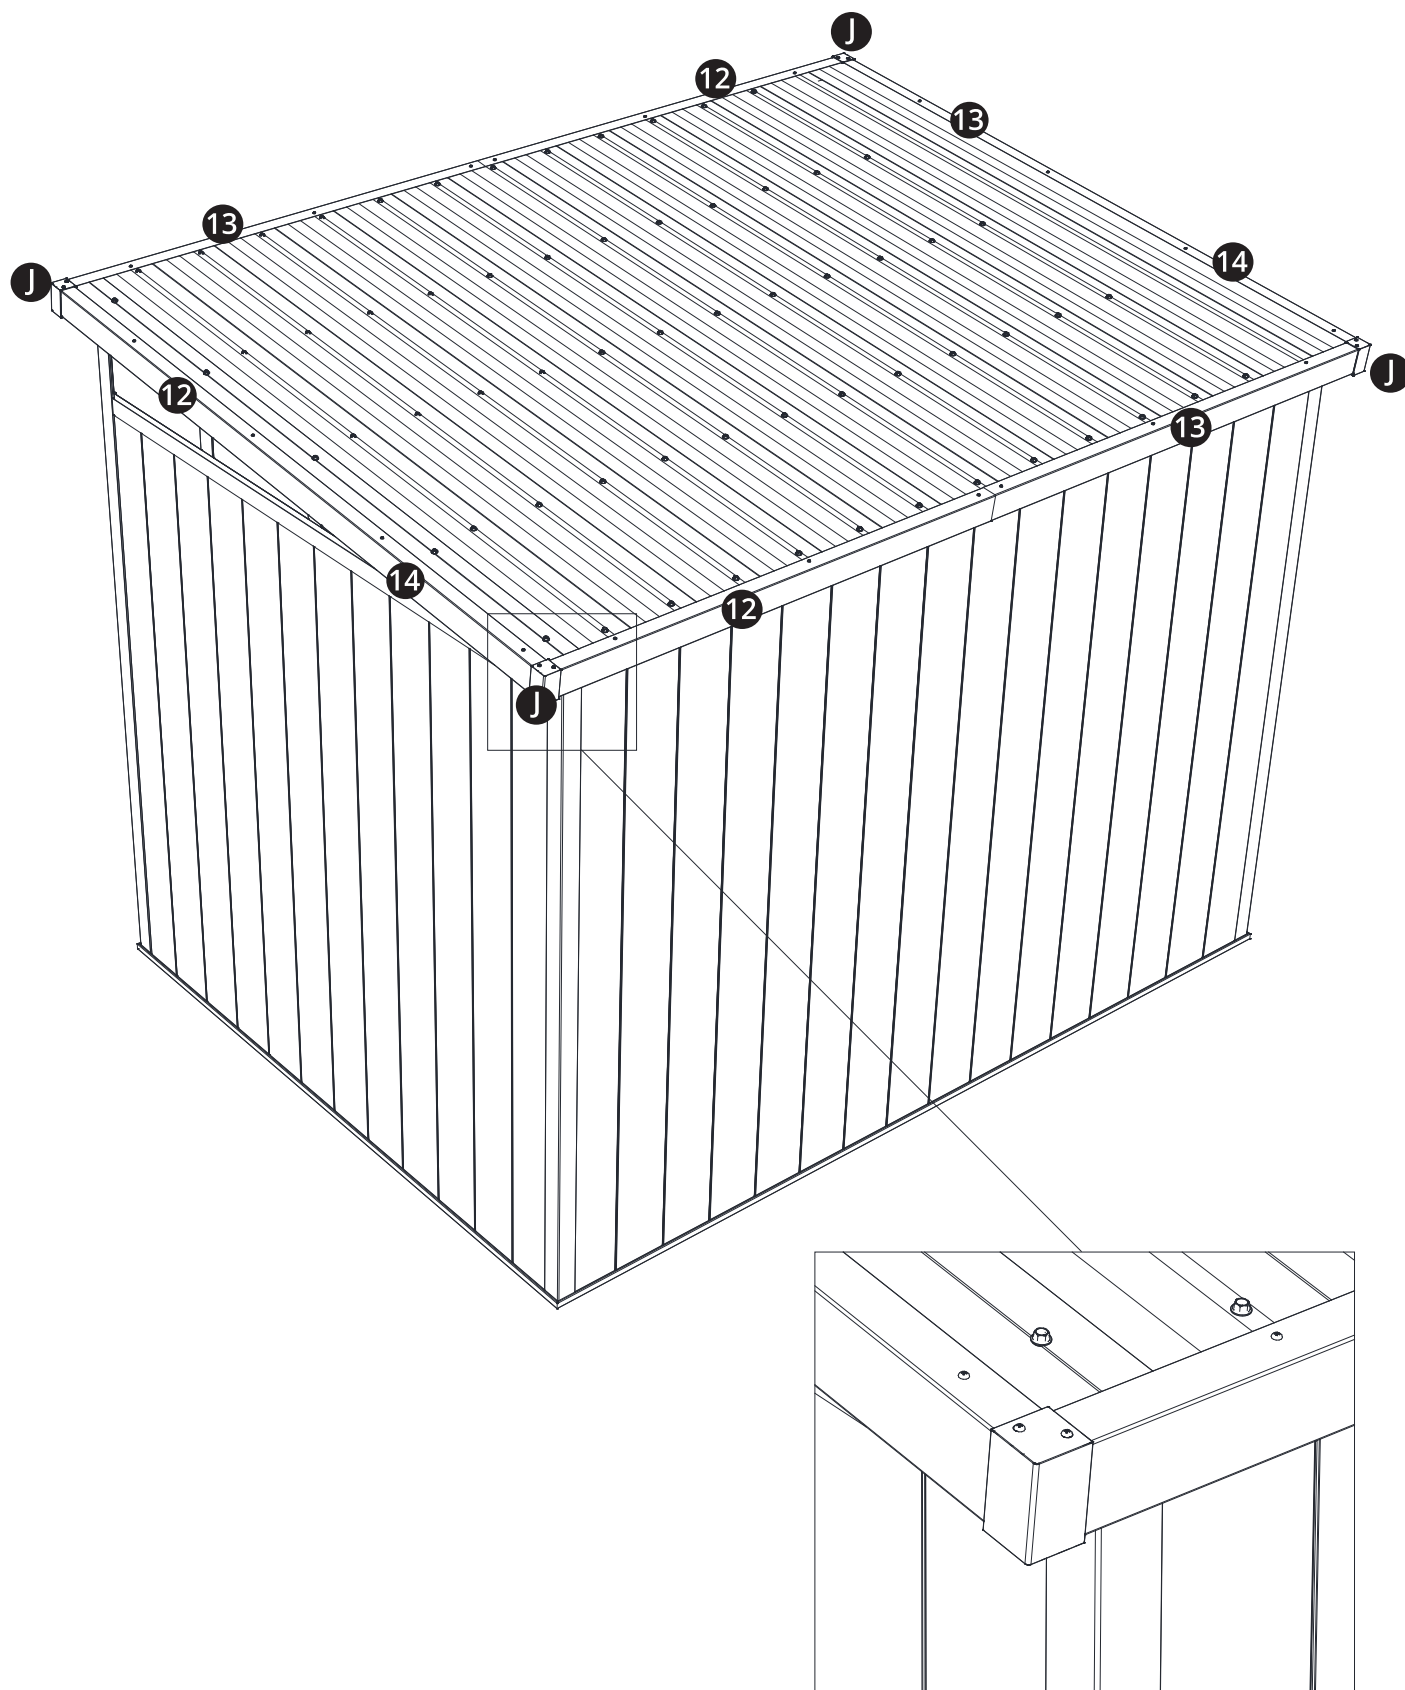

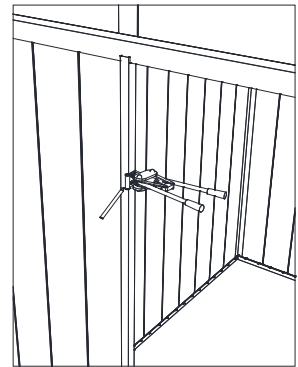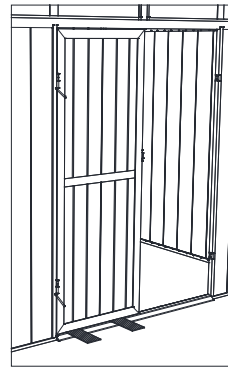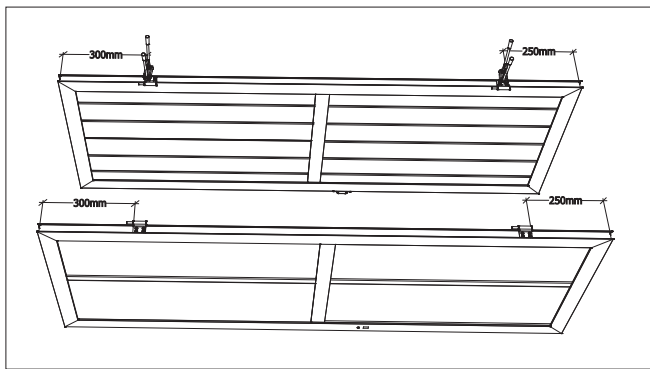


Installieren Sie die Tür mit den folgenden Schritten:

- ✓ Montieren Sie das Scharnier mit Nieten an der Tür (siehe Abbildung oben);
- ✓ Platzieren Sie die Tür an der vorgesehenen Stelle;
- ✓ Legen Sie eine 5 mm dicke Unterlegplatte unter die Tür;
- ✓ Führen Sie die andere Seite des Scharniers an der entsprechenden Stelle ein und markieren Sie die Position mit einem Bleistift;
- ✓ Nehmen Sie die Tür heraus und befestigen Sie die Scharniere mit Nieten.




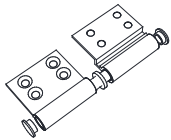


Diese Art von Scharnier eignet sich für die linke und rechte Seite, Sie können den Stift entfernen, um die linke oder rechte Seite entsprechend Ihren tatsächlichen Bedürfnissen anzupassen. Drücken Sie die Abdeckkappe nach der Montage auf beiden Enden fest.

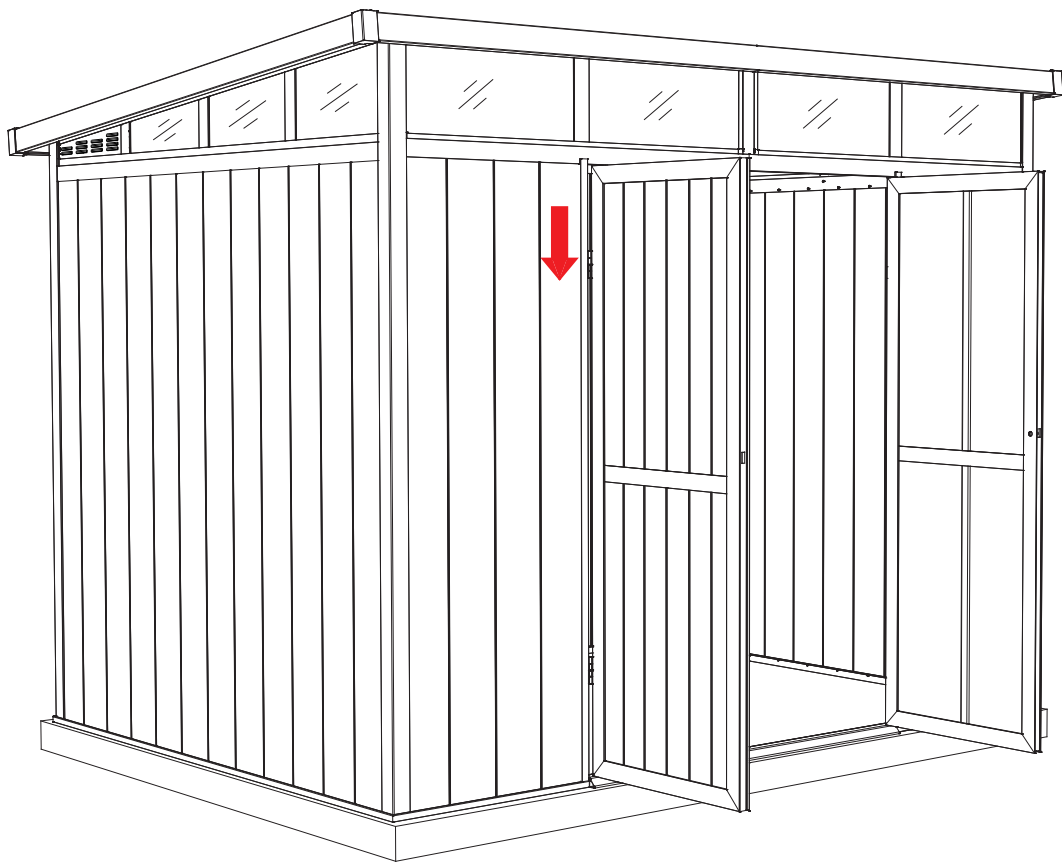

Nachdem Sie das Scharnier befestigt haben, hängen Sie die Tür von oben nach unten in die Scharniere ein.

Montieren Sie den Türriegel.

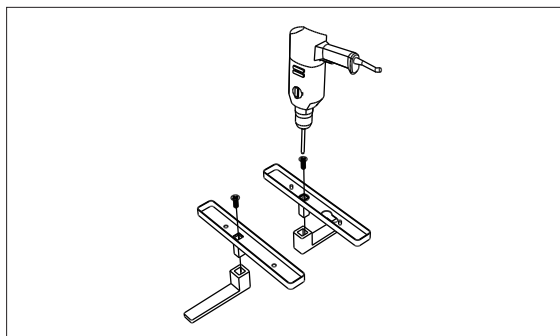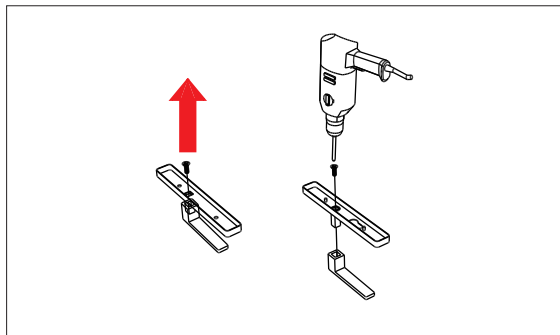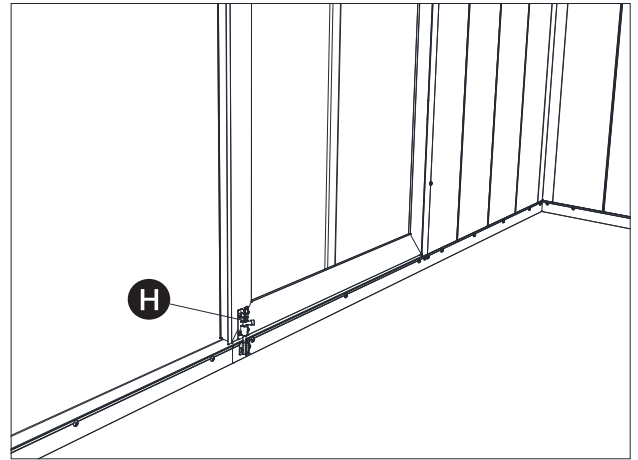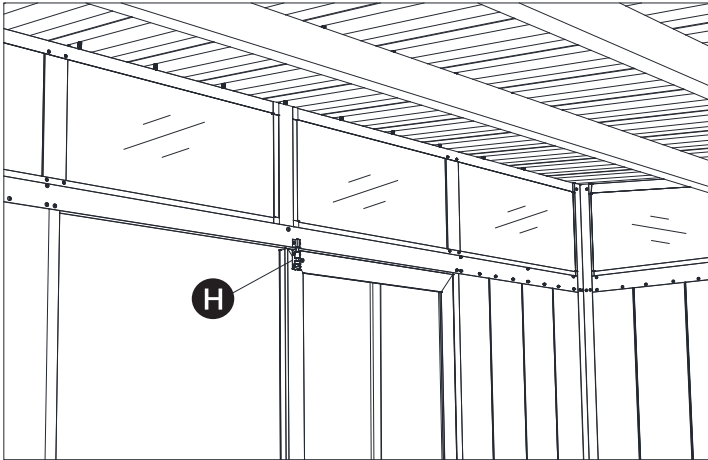

1. Für eine bessere Lieferung haben wir die Schrauben beim Verpacken befestigt, sodass der Türgriff nicht sofort verwendet werden kann, wenn Sie ihn zum ersten Mal auspacken.
2. Lösen Sie zuerst die Schraube (siehe Abbildung oben), drehen Sie dann den Türgriff um 90° (im oder gegen den Uhrzeigersinn, je nach Bedarf) und ziehen Sie die Schraube fest.

