




Montageanleitung

GRÖSSE 3,87 × 3,87 m

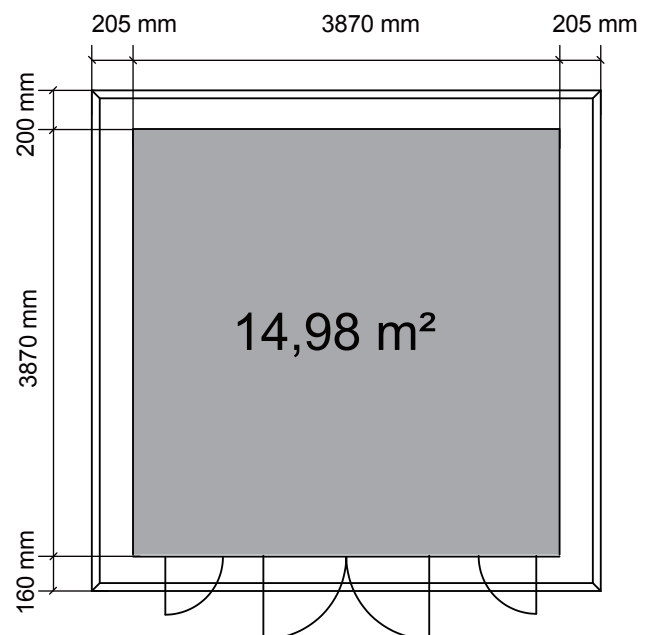


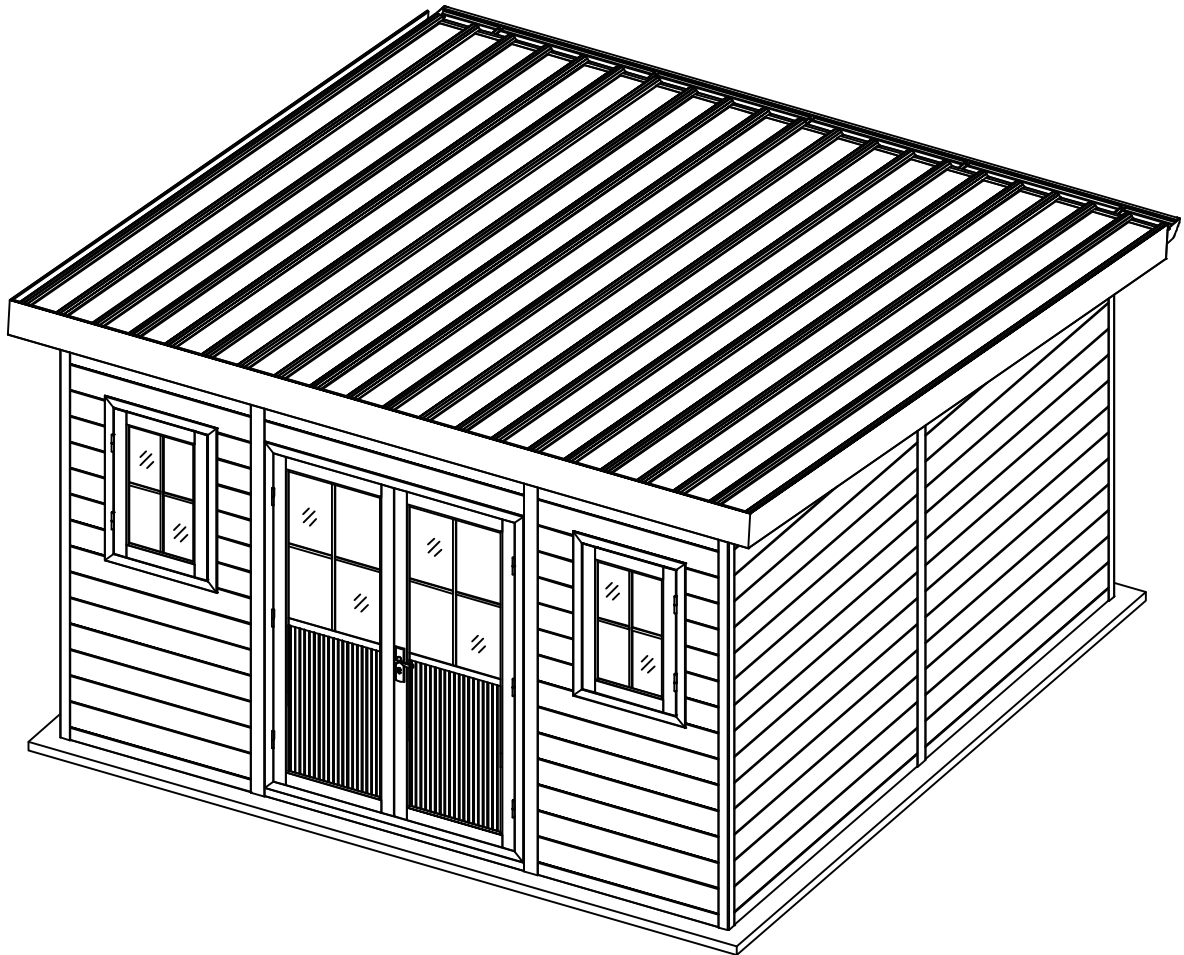


Vorderansicht

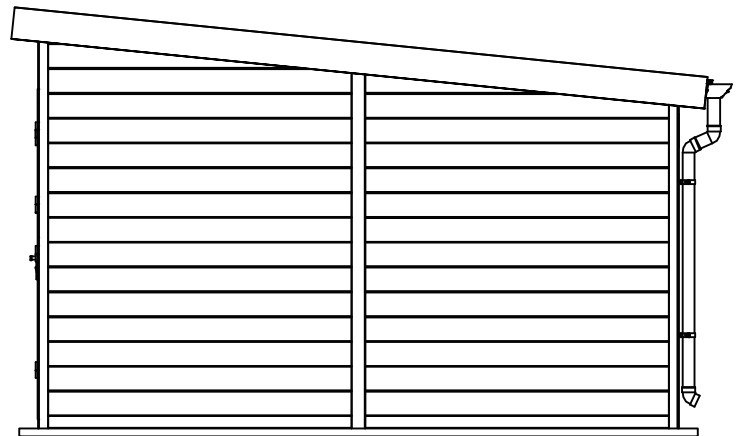

Linke Ansicht





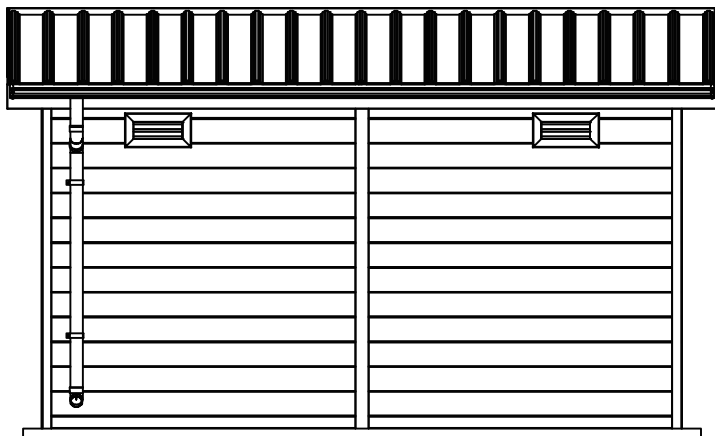


Right View
















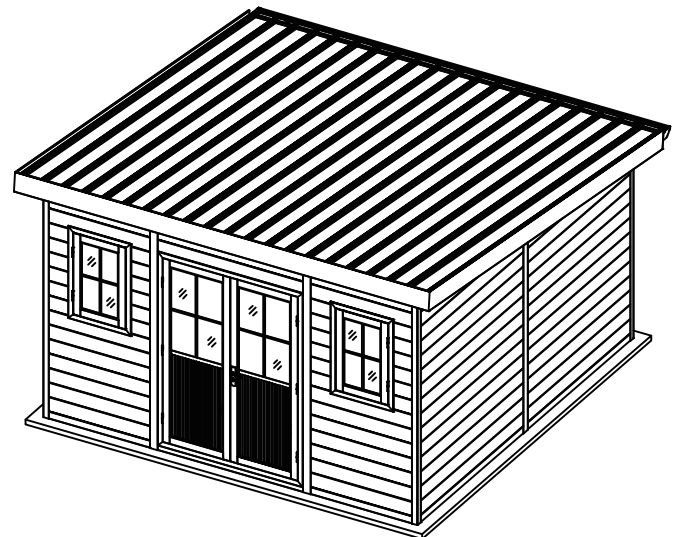


Axonometrische Zeichnung









Werkzeuge

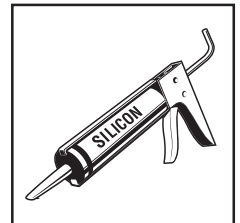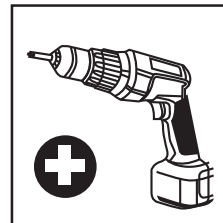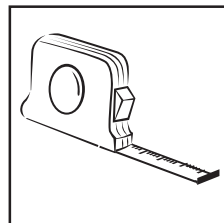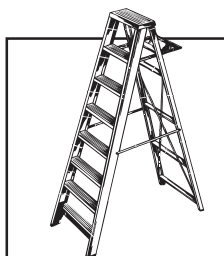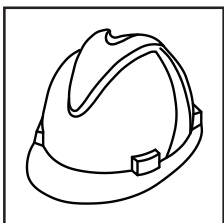













Installationszubehör und Ersatzteile

Nr.	STRUKTUR	BESCHREIBUNG	ANZ
1	 	Aluminium-Säule 58*58 L=2480 mm	1
2	 	Aluminiumsäule 58*58 L=2480 mm	1
3	 	Aluminiumsäule 58*58 L=2100 mm	1
4	 	Aluminiumsäule 58*58 L=2100 mm	1
5	 	Oberer Türrahmen	1
6	 	unterer Türrahmen	1
7	 	rechter Türrahmen	1
8	 	linker Türrahmen	1
9		Türverbinder	4
10		Türrahmenbefestigung	8
11		Sechskantschlüssel	1
12	 	Aluminium-Wandpaneel B 85*29 L=3805 mm	4
13	 	Wandpaneel 160*28 L=1897 mm	76
14	 	Wandpaneel 160*28 L=1106 mm	20
15	 	H-förmiges Aluminiumprofil 81*33 L=2475 mm	2
16	 	H-förmiges Aluminiumprofil 81*33 L=2095 mm	1
17	 	H-förmiges Aluminiumprofil 81*33 L=2290 mm	1
18	 	H-förmiges Aluminiumprofil 81*33 L=2290 mm	1







Installationszubehör und Ersatzteile

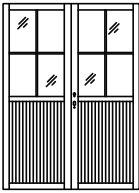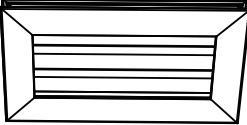Nr.	STRUKTUR	BESCHREIBUNG	ANZ
19		Wandpaneel 65*28 L=1915 mm	2
20		Wandpaneel 160*28 L=257 mm	24
21		Wandpaneel 160*28 L=500 mm	2
22		Winkelstahl 28*28 L=86 mm	20
23		Winkelstahl 30*30 L=35 mm	20
24		Aluminiumverbinder L=40 mm	8
25		Selbstschneidende Schrauben 4*15 mm	660
26		Selbstschneidende Schrauben 4*30 mm	330
27		Dachplatten L=4230 mm	5
28		Schraube 5x60	155
29		Regenschutz für Dachschrauben	155
30		Tür	1
31		Türgriff	1
32		Lüftungsgitter	2
33		Wandpaneel 160*28 L=1057 mm	2


Installationszubehör und Ersatzteile

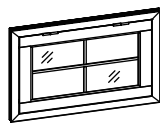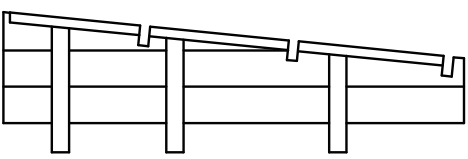Nr.	STRUKTUR	BESCHREIBUNG	ANZ
34		Wandpaneel 160*28 L=1575 mm	3
35		Dachstopfen	40
36		Regenrinne 175*90 L=4255 mm	1
37		Regenrohr ϕ 75 mm L=200 mm	1
38		Regenrohr ϕ 75 mm L=135 mm	1
39		Regenrohr ϕ 75 mm L=1450 mm	1
40		Ablauf	1
41		hängend	6
42		Klemme	2
43		Entwässerungsvorrichtung	3
44		Selbstschneidende Schrauben 4*12 mm	15
45		Selbstschneidende Schrauben 5*20 mm	5
46		Fenster 650*945 mm	2
47		Wandpaneel 75*28 L=1897 mm	2
48		Giebel	2
49		Giebel	2

Installationszubehör und Ersatzteile


Nr.	STRUKTUR	BESCHREIBUNG	ANZ
50		Aluminiumträger 140*40 L=4205 mm	5
51		Alu-Kurzkranz 192*40 L=4210 mm	2
52		Alu. kurze Gesimsleiste 192*40 L=4285 mm	1
53		Alu. kurze Gesimsleiste 150*40 L=4285 mm	1
54		Verbindungsstangen für Vorderwand L=569 mm	2
55		Verbindungsstangen für Rückwand L=676 mm	1
56		Winkelstahl 65*50 L=30 mm	5
57		Dehnschrauben	5
58		Selbstschneidende Schrauben 4*23 mm	50

Schritt 1 :

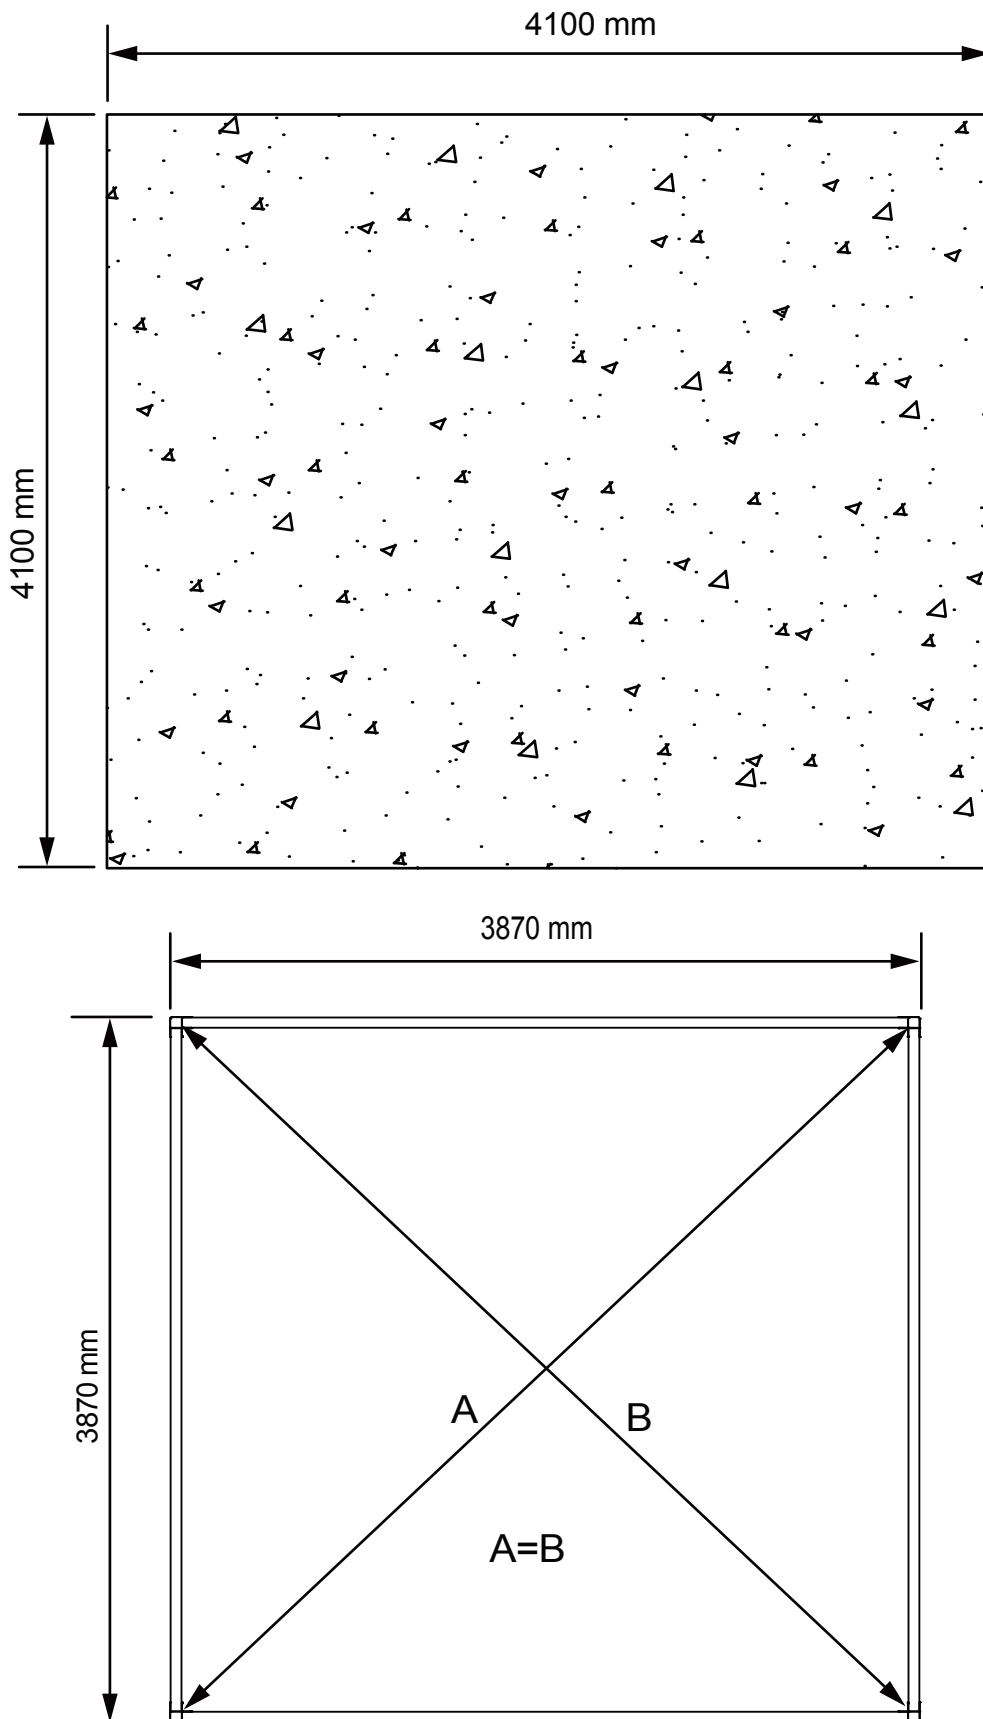

1. Die Gartenhäuser müssen auf einem stabilen, ebenen Fundament, z. B. einer Betonplatte, aufgestellt werden. Die Oberfläche muss eben sein und den oben angegebenen Abmessungen entsprechen. Das Innere des Hauses sollte diagonal gleichmäßig sein.


Schritt 2 :

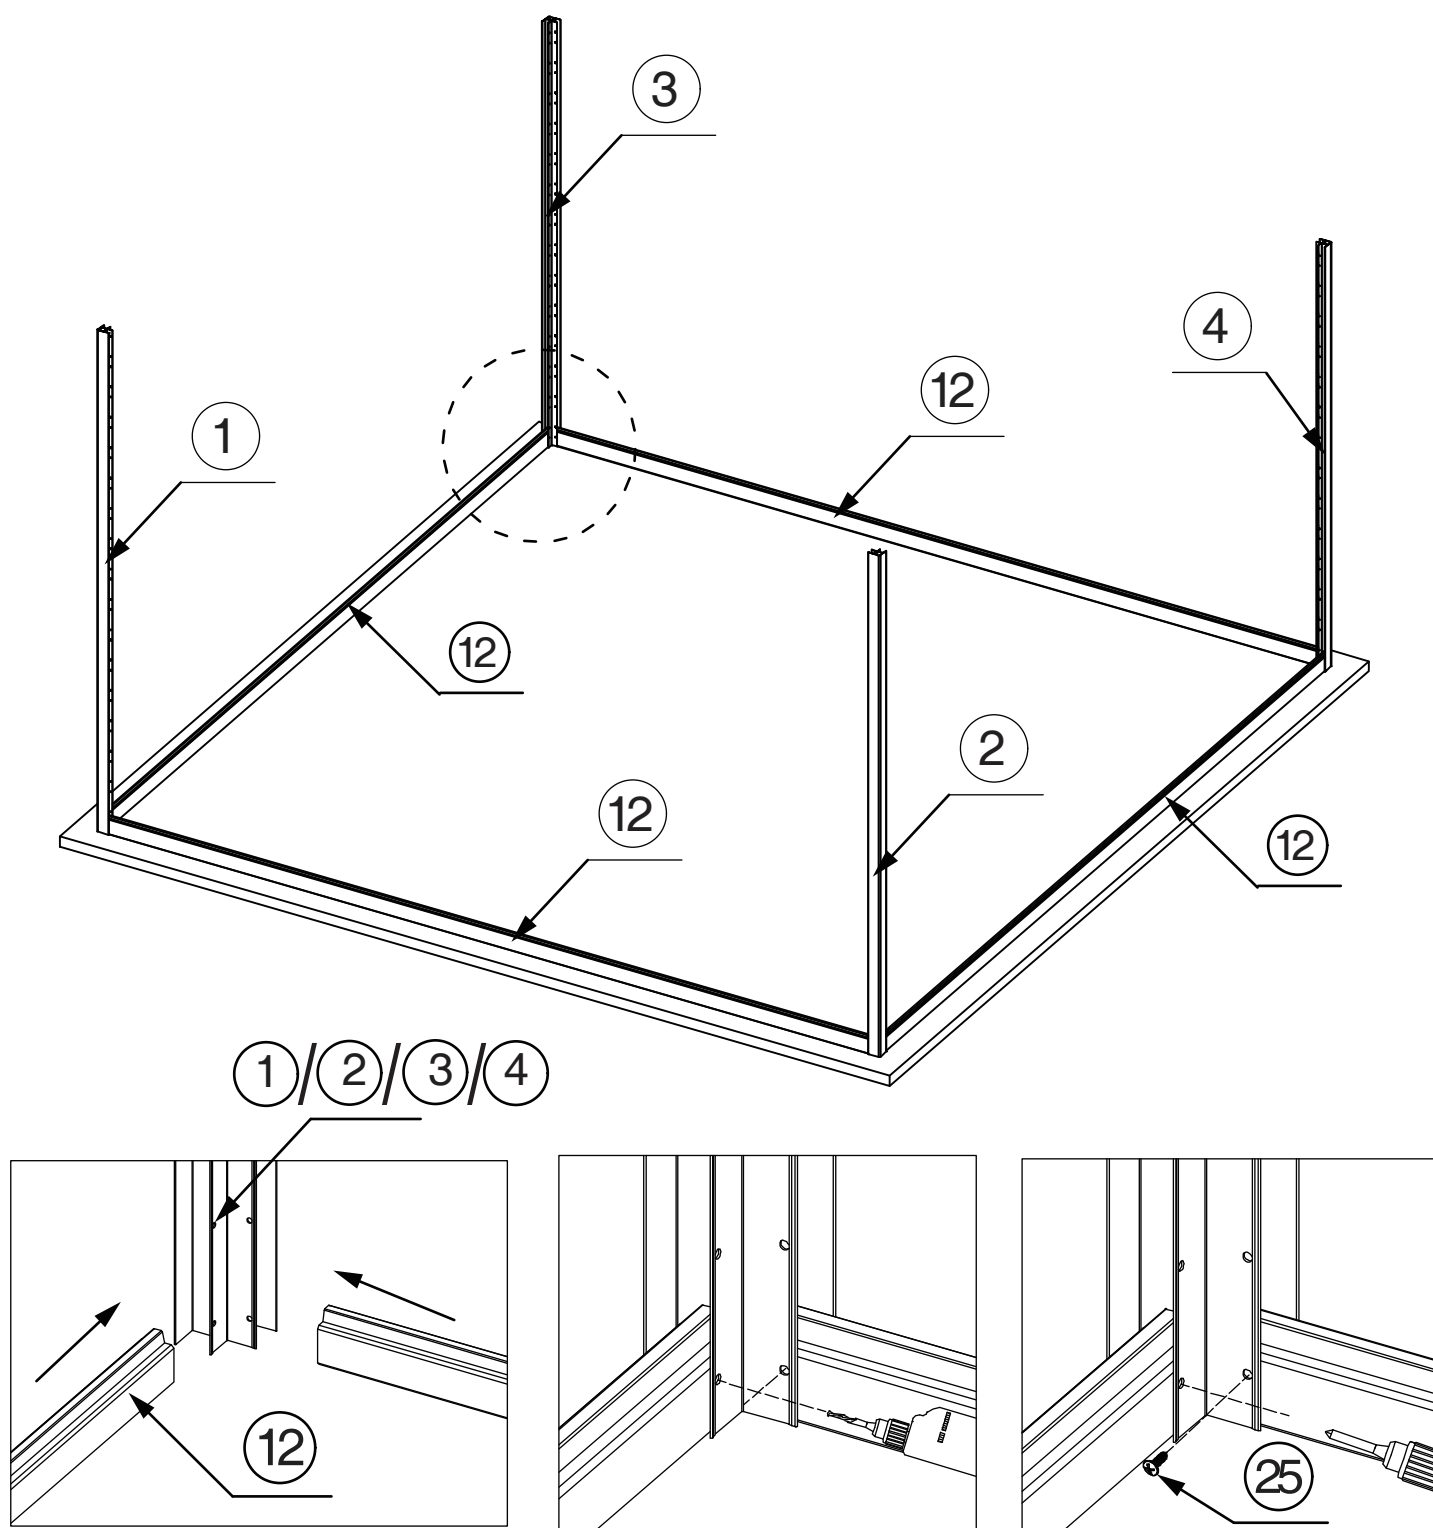

2. Setzen Sie die Aluminium-Bodenplatten in den Aluminiumrahmen ein. Bohren Sie entsprechend den Lochpositionen des Aluminiumrahmens mit einem 3-mm-Bohrer Löcher in die Aluminium-Bodenplatten und schrauben Sie die Schrauben langsam ein.


vertikale Richtung fest. Beachten Sie bitte die entsprechenden Teilenummern. (wie in der obigen Zeichnung)

Schritt 3 :

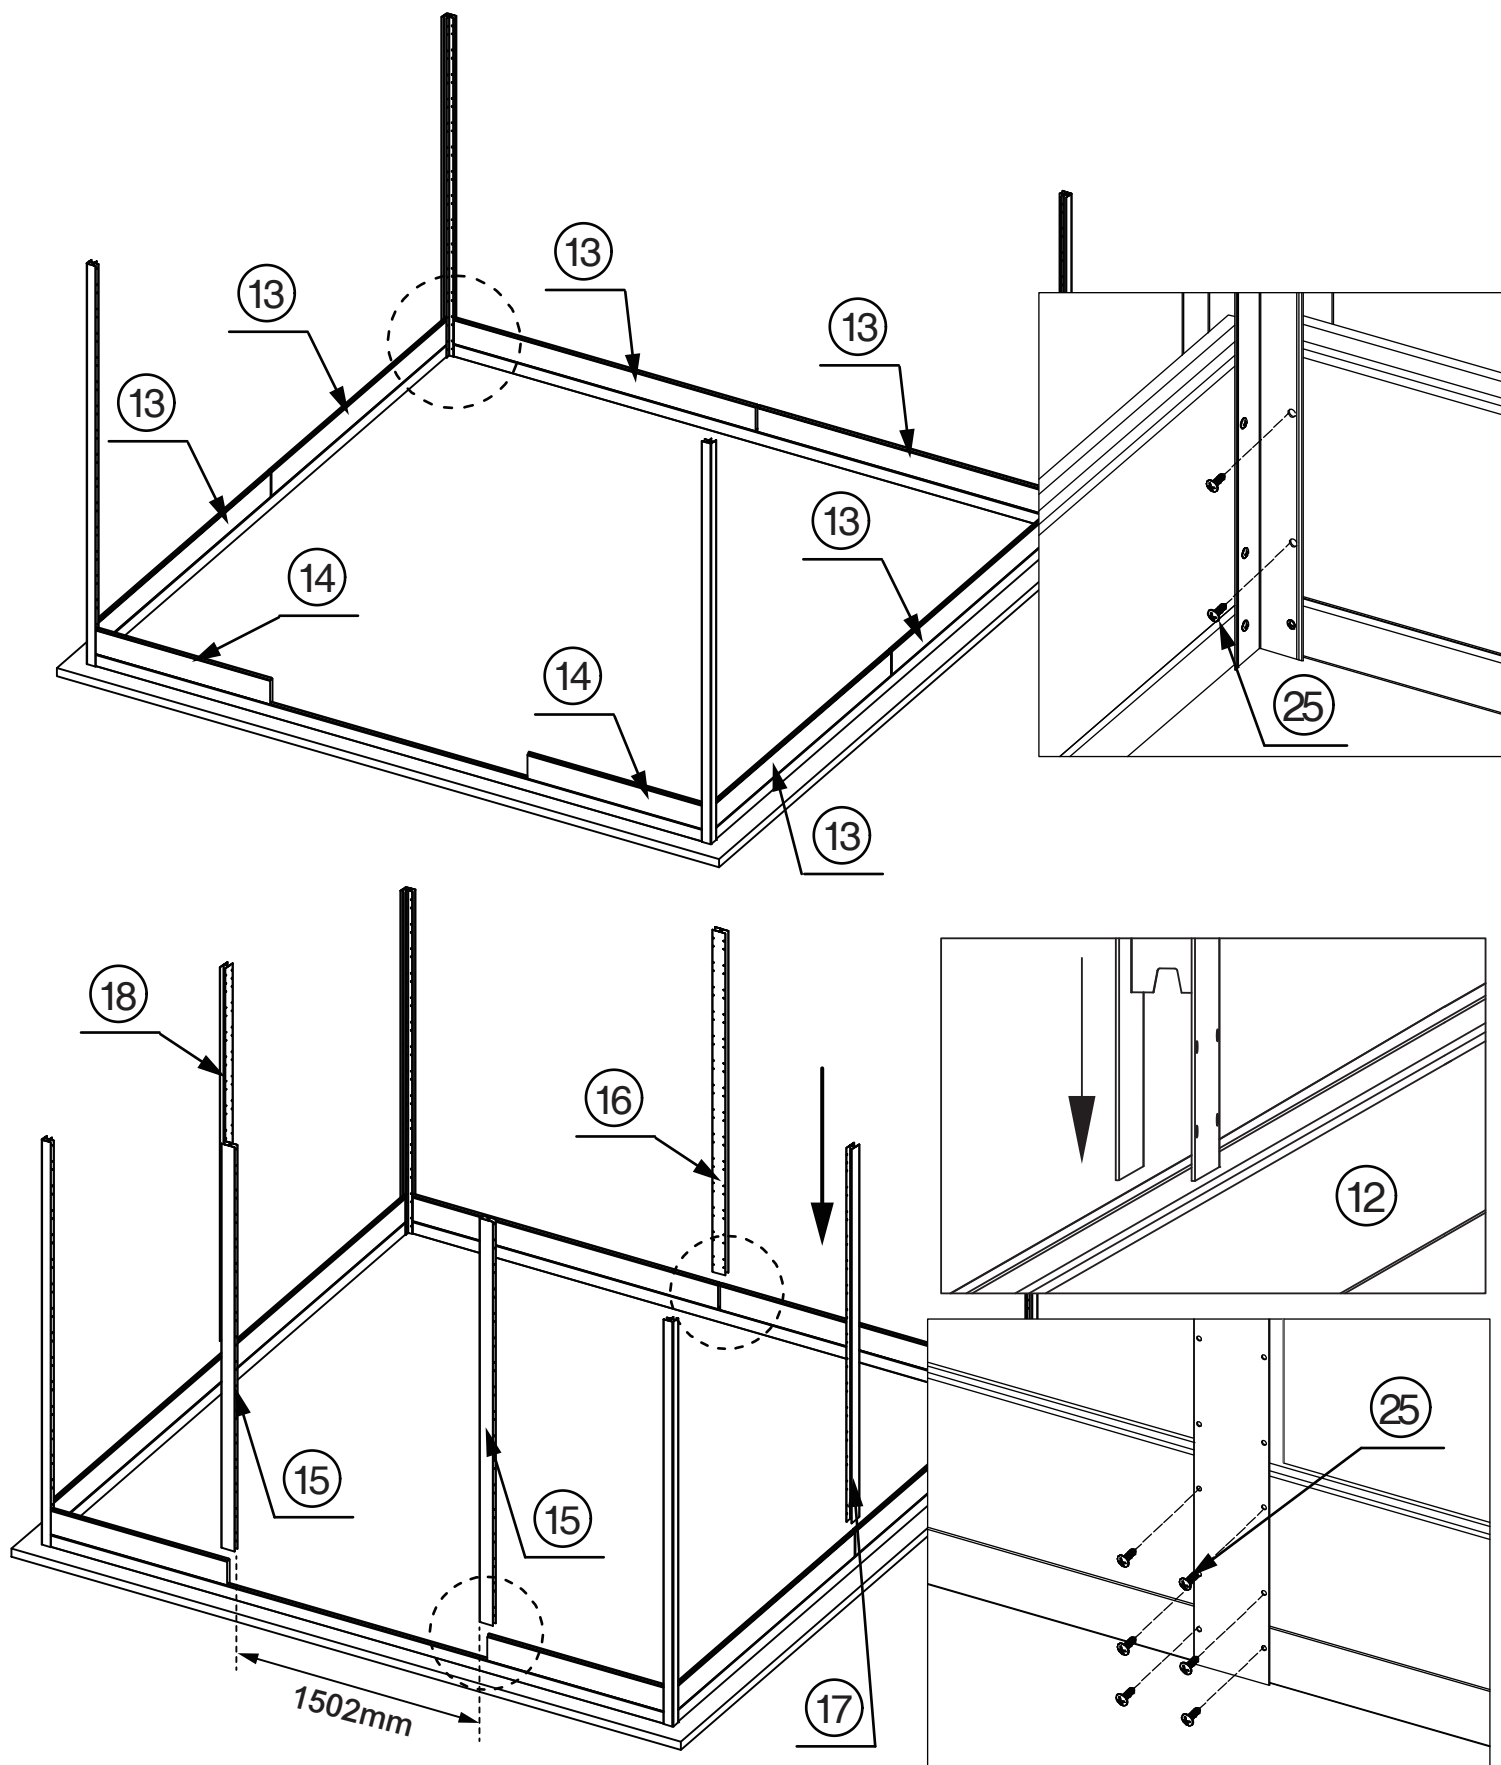






3. Setzen Sie die WPC-Wandpaneele in die Aluminiumpfosten ein und achten Sie dabei bitte auf die Teilenummern. Befestigen Sie sie langsam und senkrecht mit ST4*15-Blechschauben. Jedes Wandpaneel muss mit 2 Schrauben befestigt werden. Setzen Sie die H-förmigen Aluminiumprofile in allen vier Richtungen in die Wände ein und achten Sie darauf, dass der Abstand an der Vorderwand 1502 mm beträgt, damit der Türrahmen montiert werden kann. Befestigen Sie die Schrauben wie oben beschrieben. Bitte beachten Sie, dass die Aluminiumprofile vorgebohrt sein müssen und stimmen Sie die entsprechenden Teilenummern ab. (Wie in den obigen Zeichnungen)

Schritt 4 :

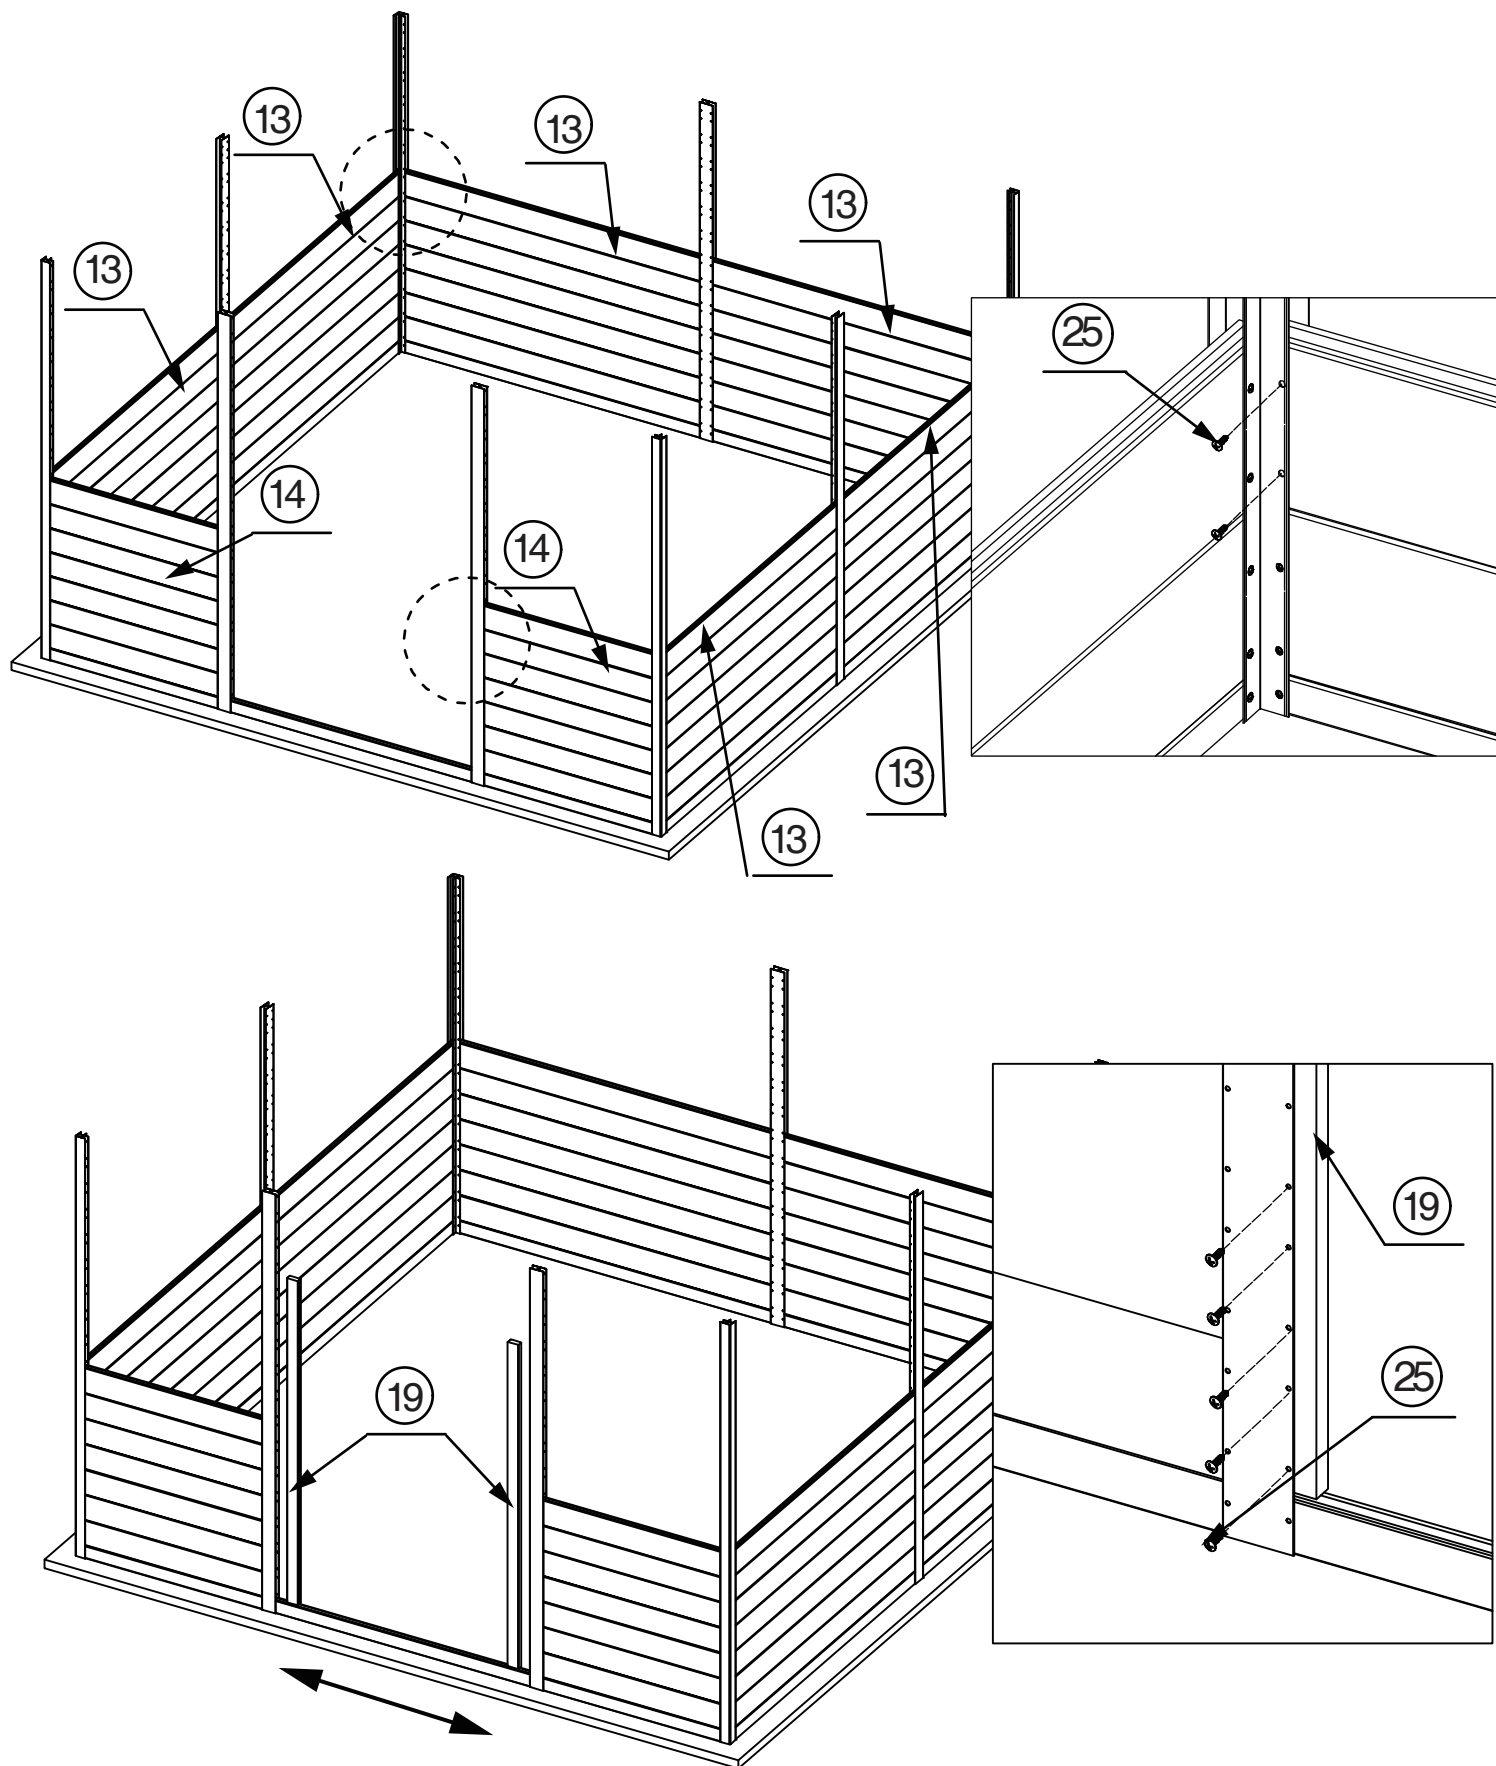


4. Installieren Sie die Wandpaneele gemäß Schritt 3; setzen Sie die entsprechend nummerierten Paneele am anderen Ende der H-förmigen Aluminiumprofile an der Vorderwand ein und lassen Sie bitte 3 cm WPC-Wandpaneele frei, um die Installation des Türrahmens zu erleichtern. Verwenden Sie dann bitte ST4*15-Selbstschneideschrauben, um die WPC-Wandpaneele zu befestigen (wie in den obigen Zeichnungen dargestellt).

Schritt 5 :

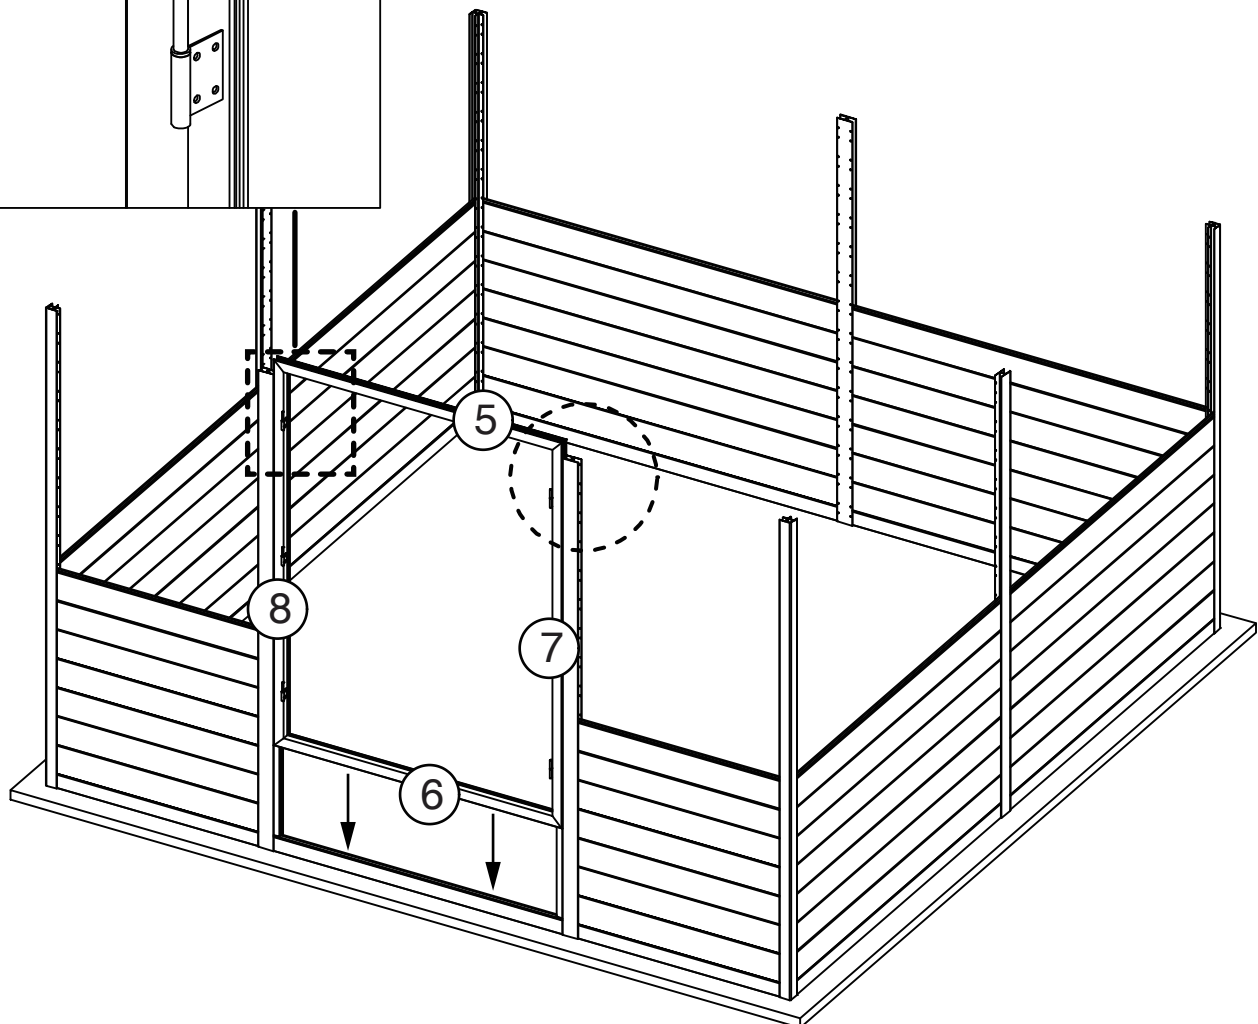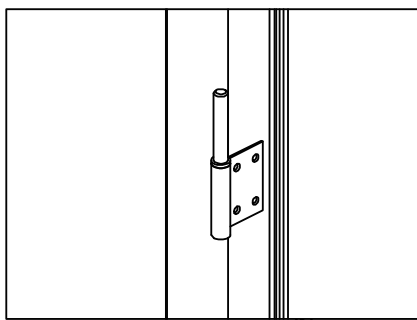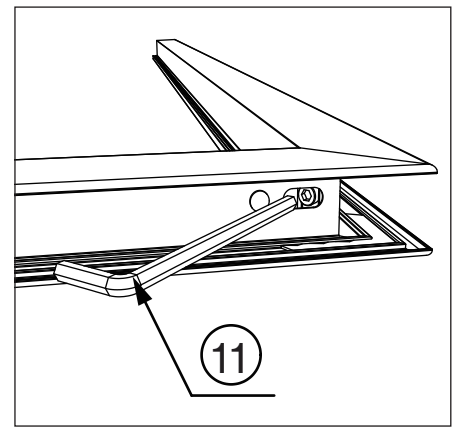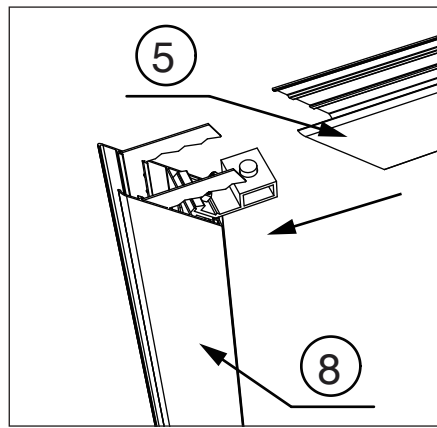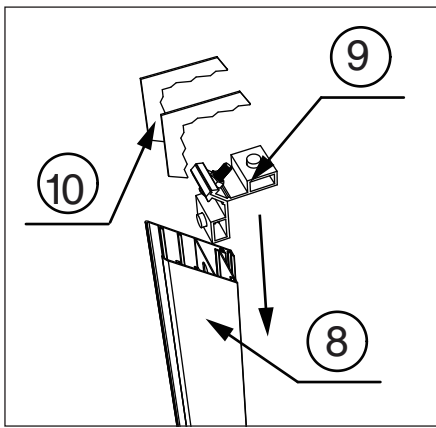


5. Stecken Sie den Türverbinder in den internen Kartenschlitz des Türrahmens und montieren Sie den Türrahmen gemäß der oben abgebildeten Nummerierung. Stecken Sie dann den Türrahmen in die Wandverkleidung und achten Sie darauf, dass der Türrahmen nach außen zeigt. (siehe obige Abbildung)

Schritt 6 :

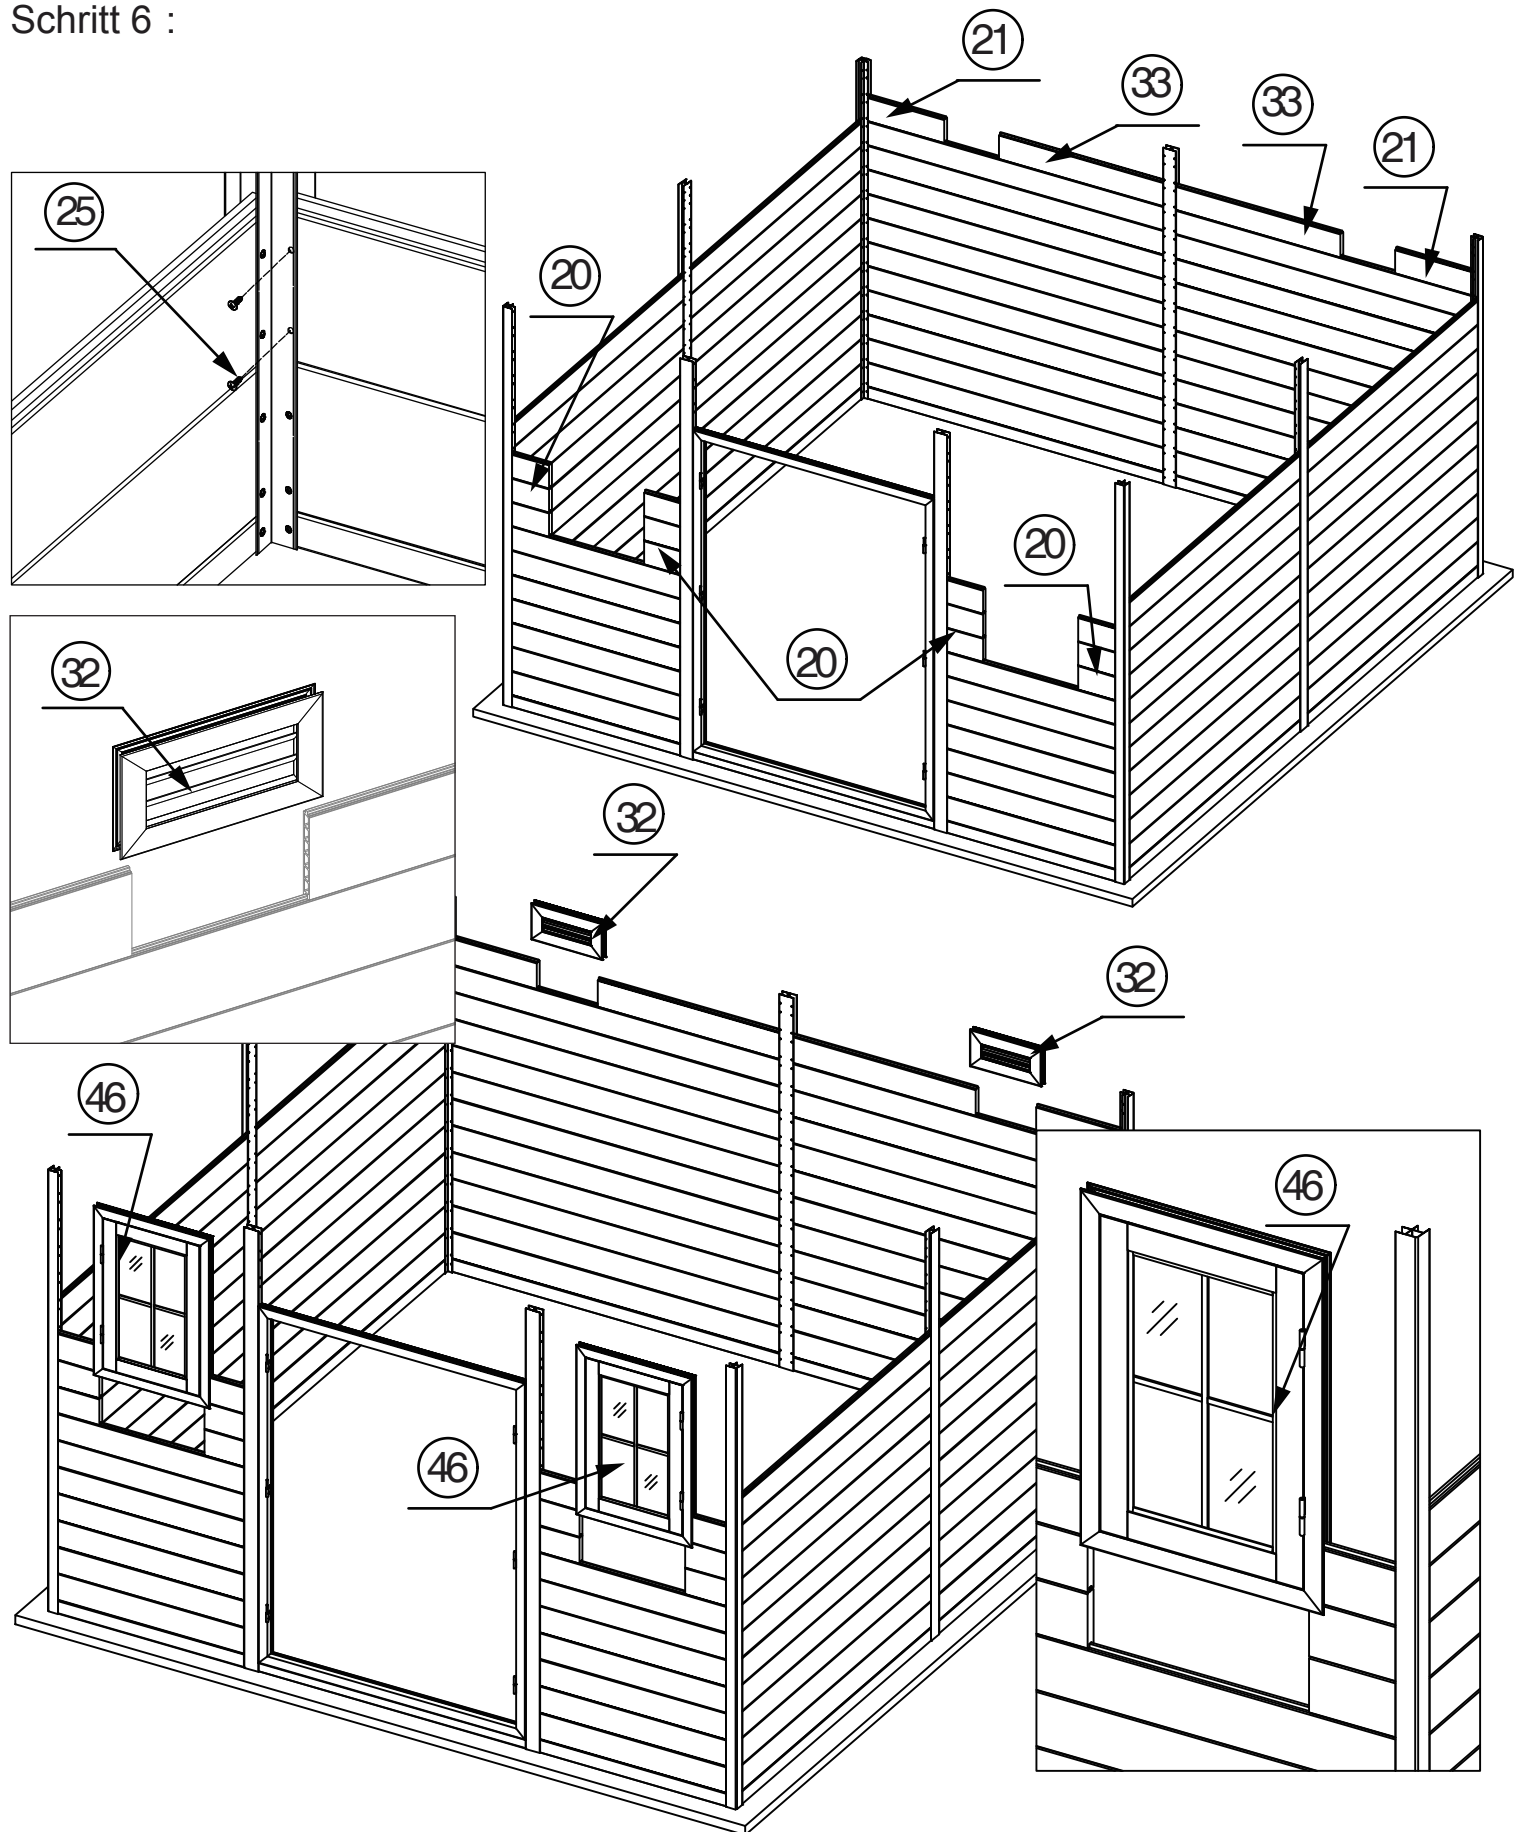





6. Installieren Sie die WPC-Wandpaneele gemäß Schritt 3. Wenn Sie das 7. lange Paneel an der Vorderwand installieren, bringen Sie das entsprechend nummerierte kurze Paneel an und setzen Sie dann das Fenster ein. Bitte unterscheiden Sie zwischen links und rechts anhand der nach außen öffnenden Fenster und beachten Sie die ebene Grafik auf der ersten Seite der Anleitung. Wenn Sie das 11. lange Paneel an der Rückwand installieren, bringen Sie bitte die entsprechend nummerierten Lüftungsöffnungen und die verbundenen Paneele an. (Wie in der obigen Zeichnung)

Schritt 7 :

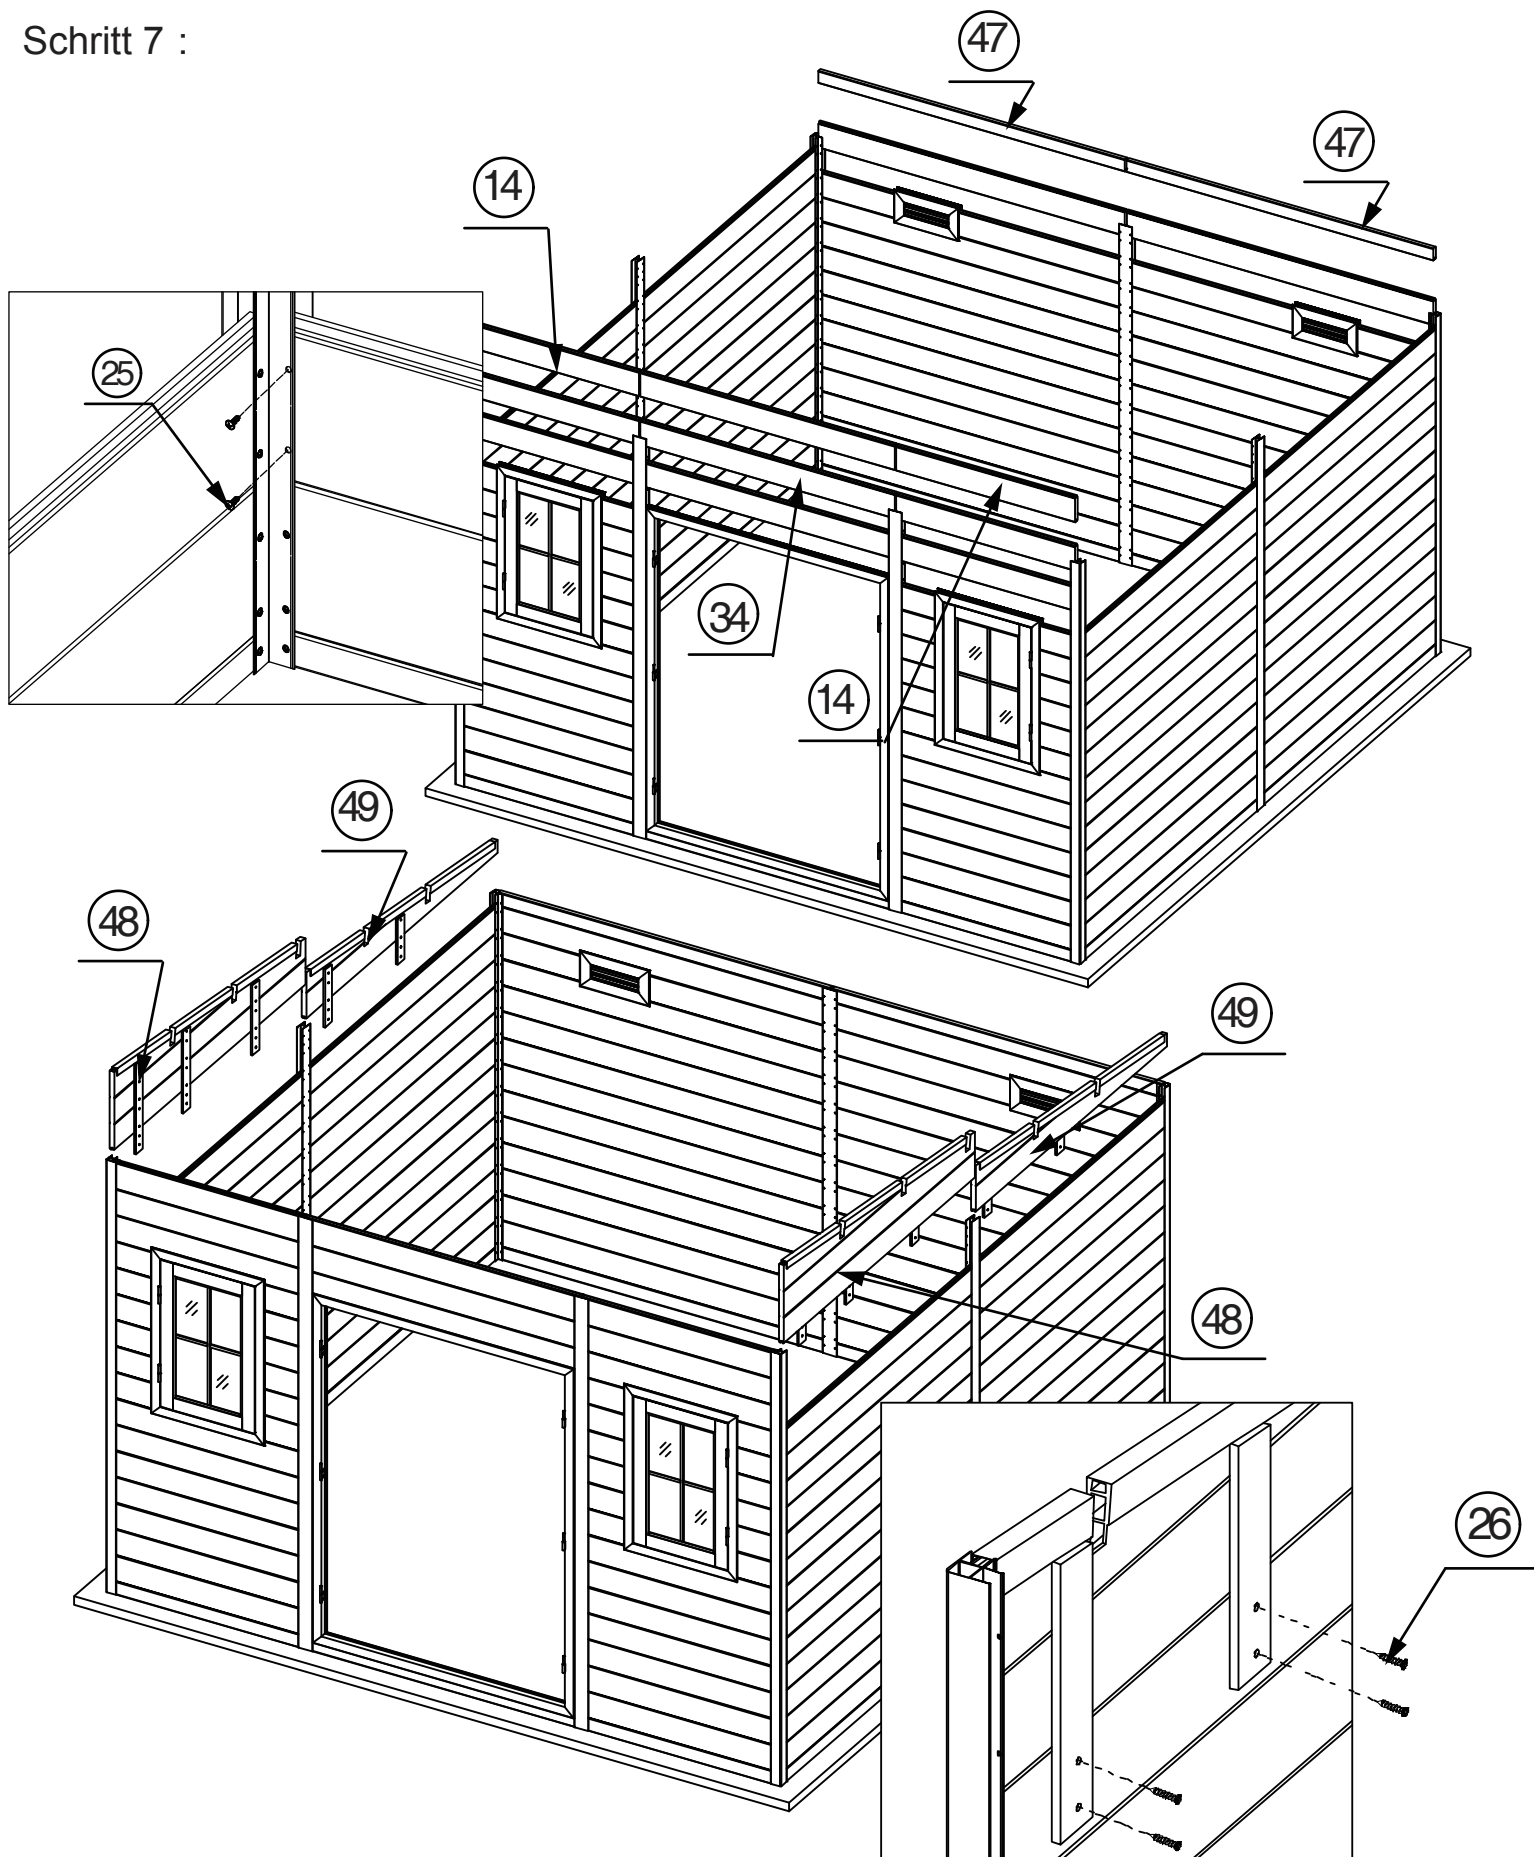




7. Installieren Sie alle vorderen und hinteren Wandpaneele unter Berücksichtigung der Höhe der Aluminiumprofile und montieren Sie anschließend die dreieckigen Verbundwandpaneele auf beiden Seiten. Verbinden und befestigen Sie diese mit den entsprechenden Schrauben durch die Löcher in den oberen Platten der dreieckigen Verbundwandpaneele an den unteren WPC-Wandpaneelen. (Wie in der obigen Zeichnung dargestellt)

Schritt 8 :

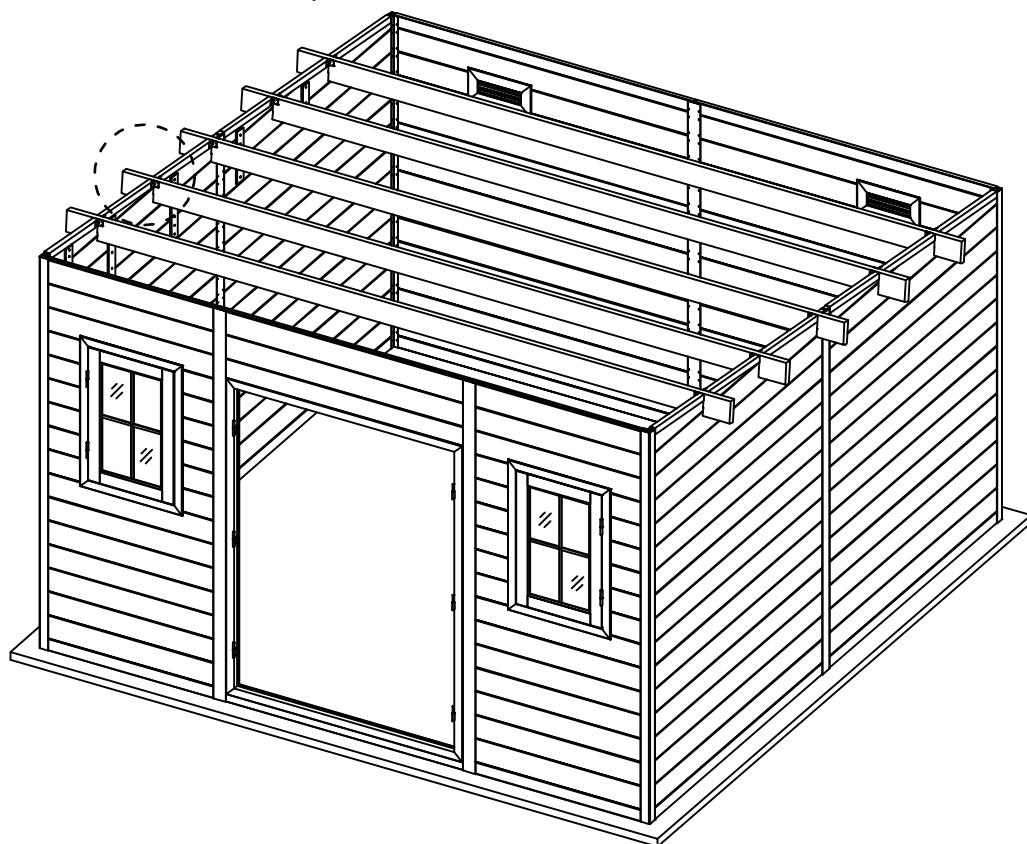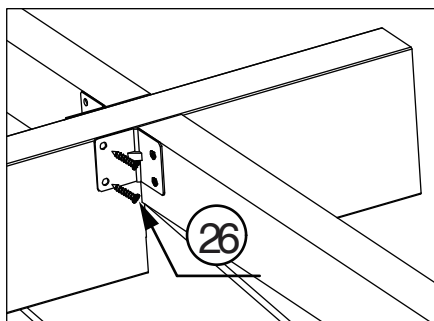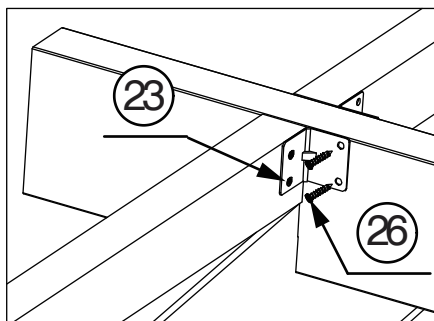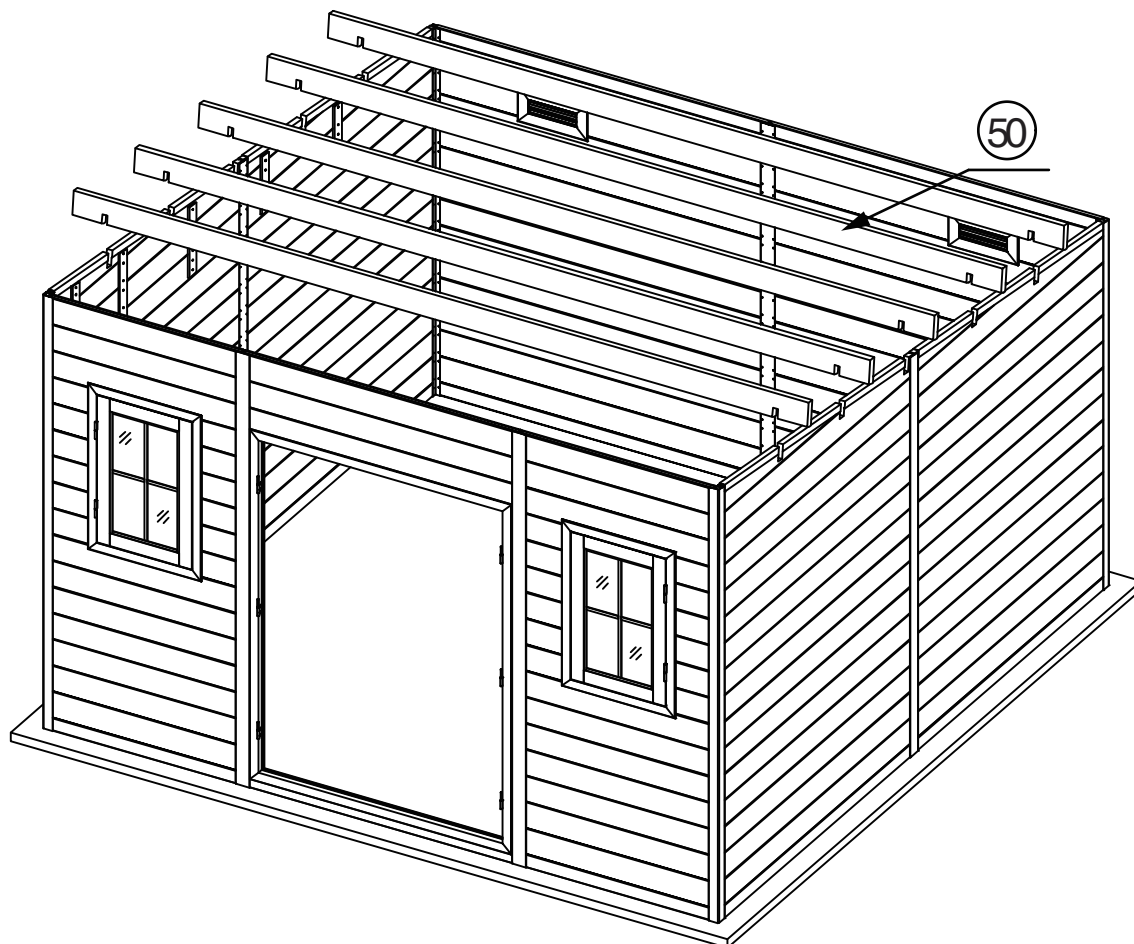



8. Führen Sie den Aluminium-Stringer in den Schlitz der dreieckigen Verbundwandplatte ein. Verwenden Sie L-förmiges Winkeleisen, um die Verbindung des Aluminium-Stringers zu befestigen. Stringer und dreieckige Wandplatte; Bohren Sie zunächst mit einem 3-mm-Bohrer ein Lochvor und befestigen Sie die Platte dann mit ST4*30-mm-Schrauben. (siehe obige Zeichnung)

Schritt 9 :

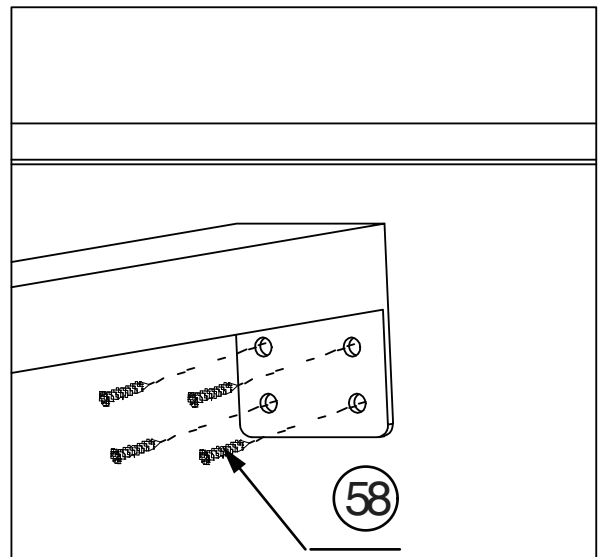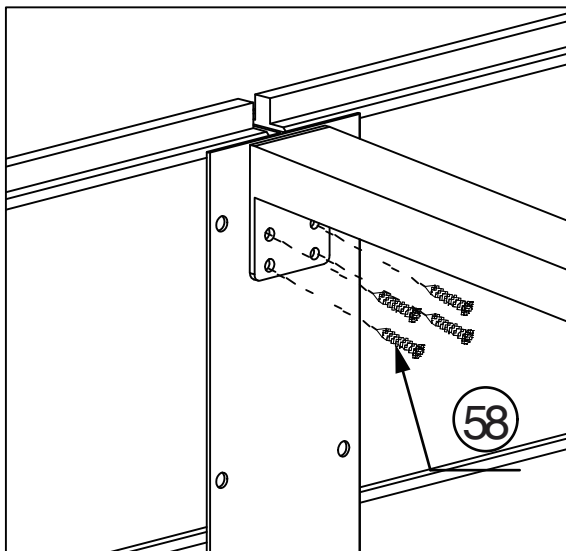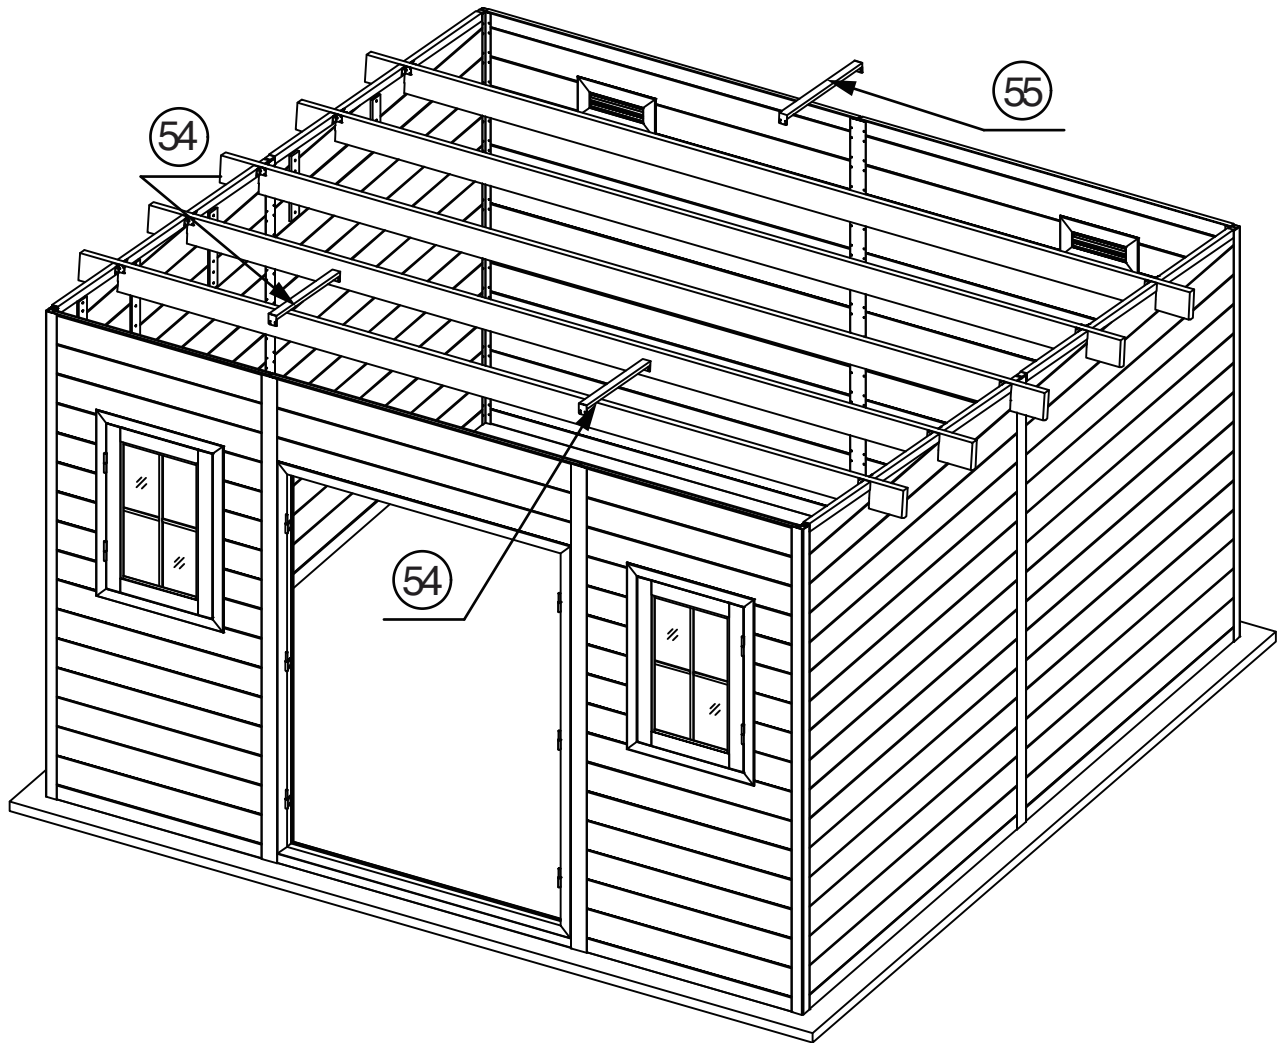


9. Installieren Sie die Verbindungsstangen für die Vorder- und Rückwand unter Verwendung der entsprechenden Nummern für die Positionen; bitte bohren Sie die Löcher vor, wenn Sie sie mit den Aluminiumprofilen verbinden. (Wie in der obigen Zeichnung)

Schritt 10 :





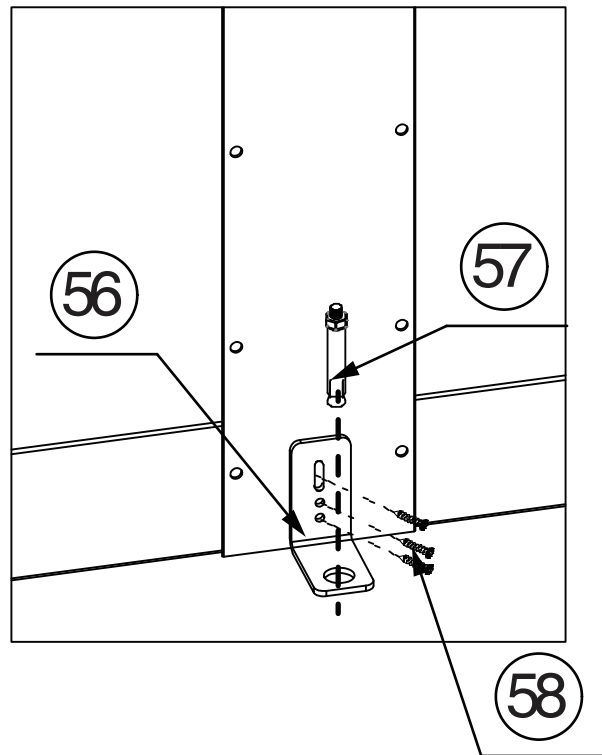
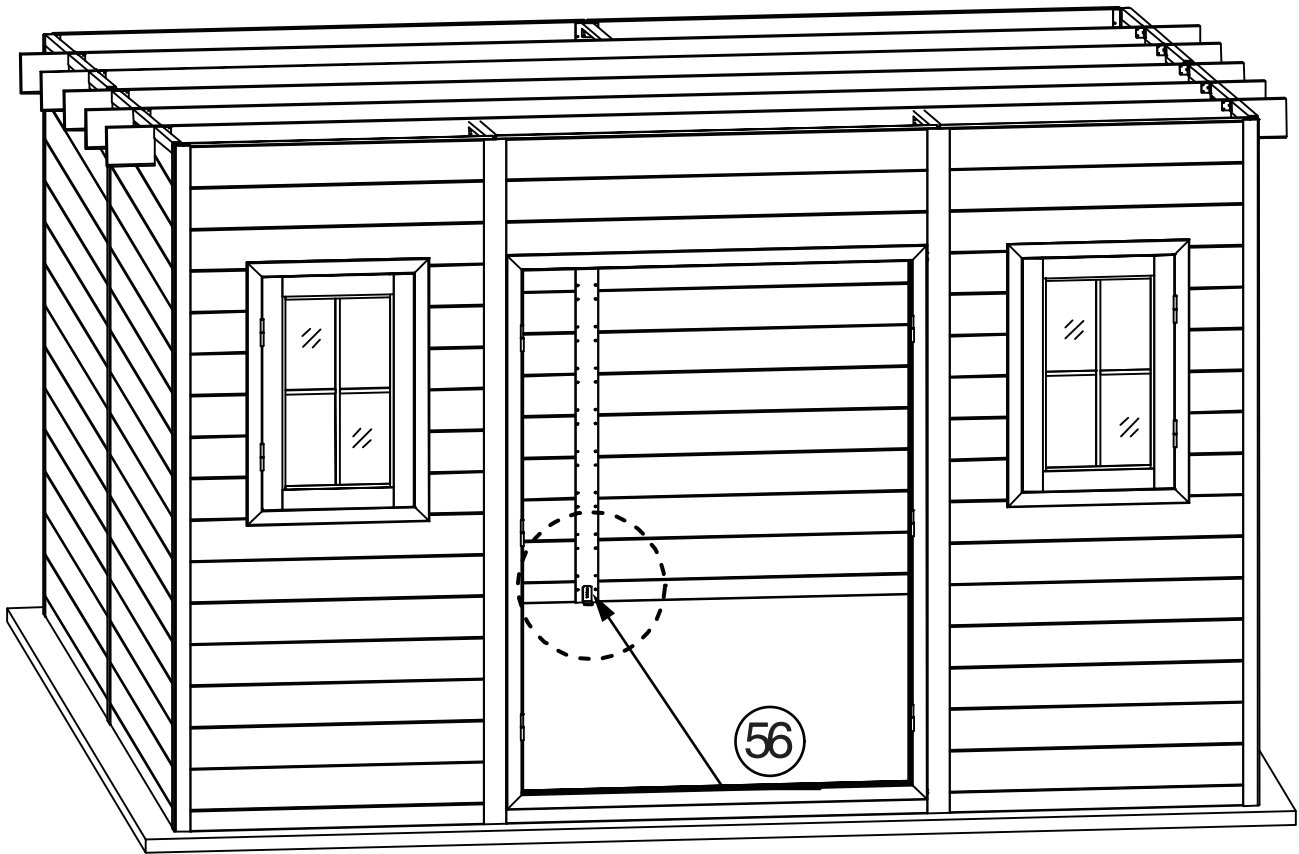


10. Verwenden Sie L-förmige Winkeleisen, um die vier Wände mit dem Boden zu verbinden. Bohren Sie zunächst die Löcher in den H-förmigen Aluminiumprofilen durch die Löcher im Winkeleisen vor und befestigen und ziehen Sie sie dann mit den entsprechenden Schrauben fest. Verwenden Sie anschließend Dehnschrauben, um das Winkeleisen mit dem Boden zu verbinden. (Wie in der obigen Zeichnung)

Schritt 11 :

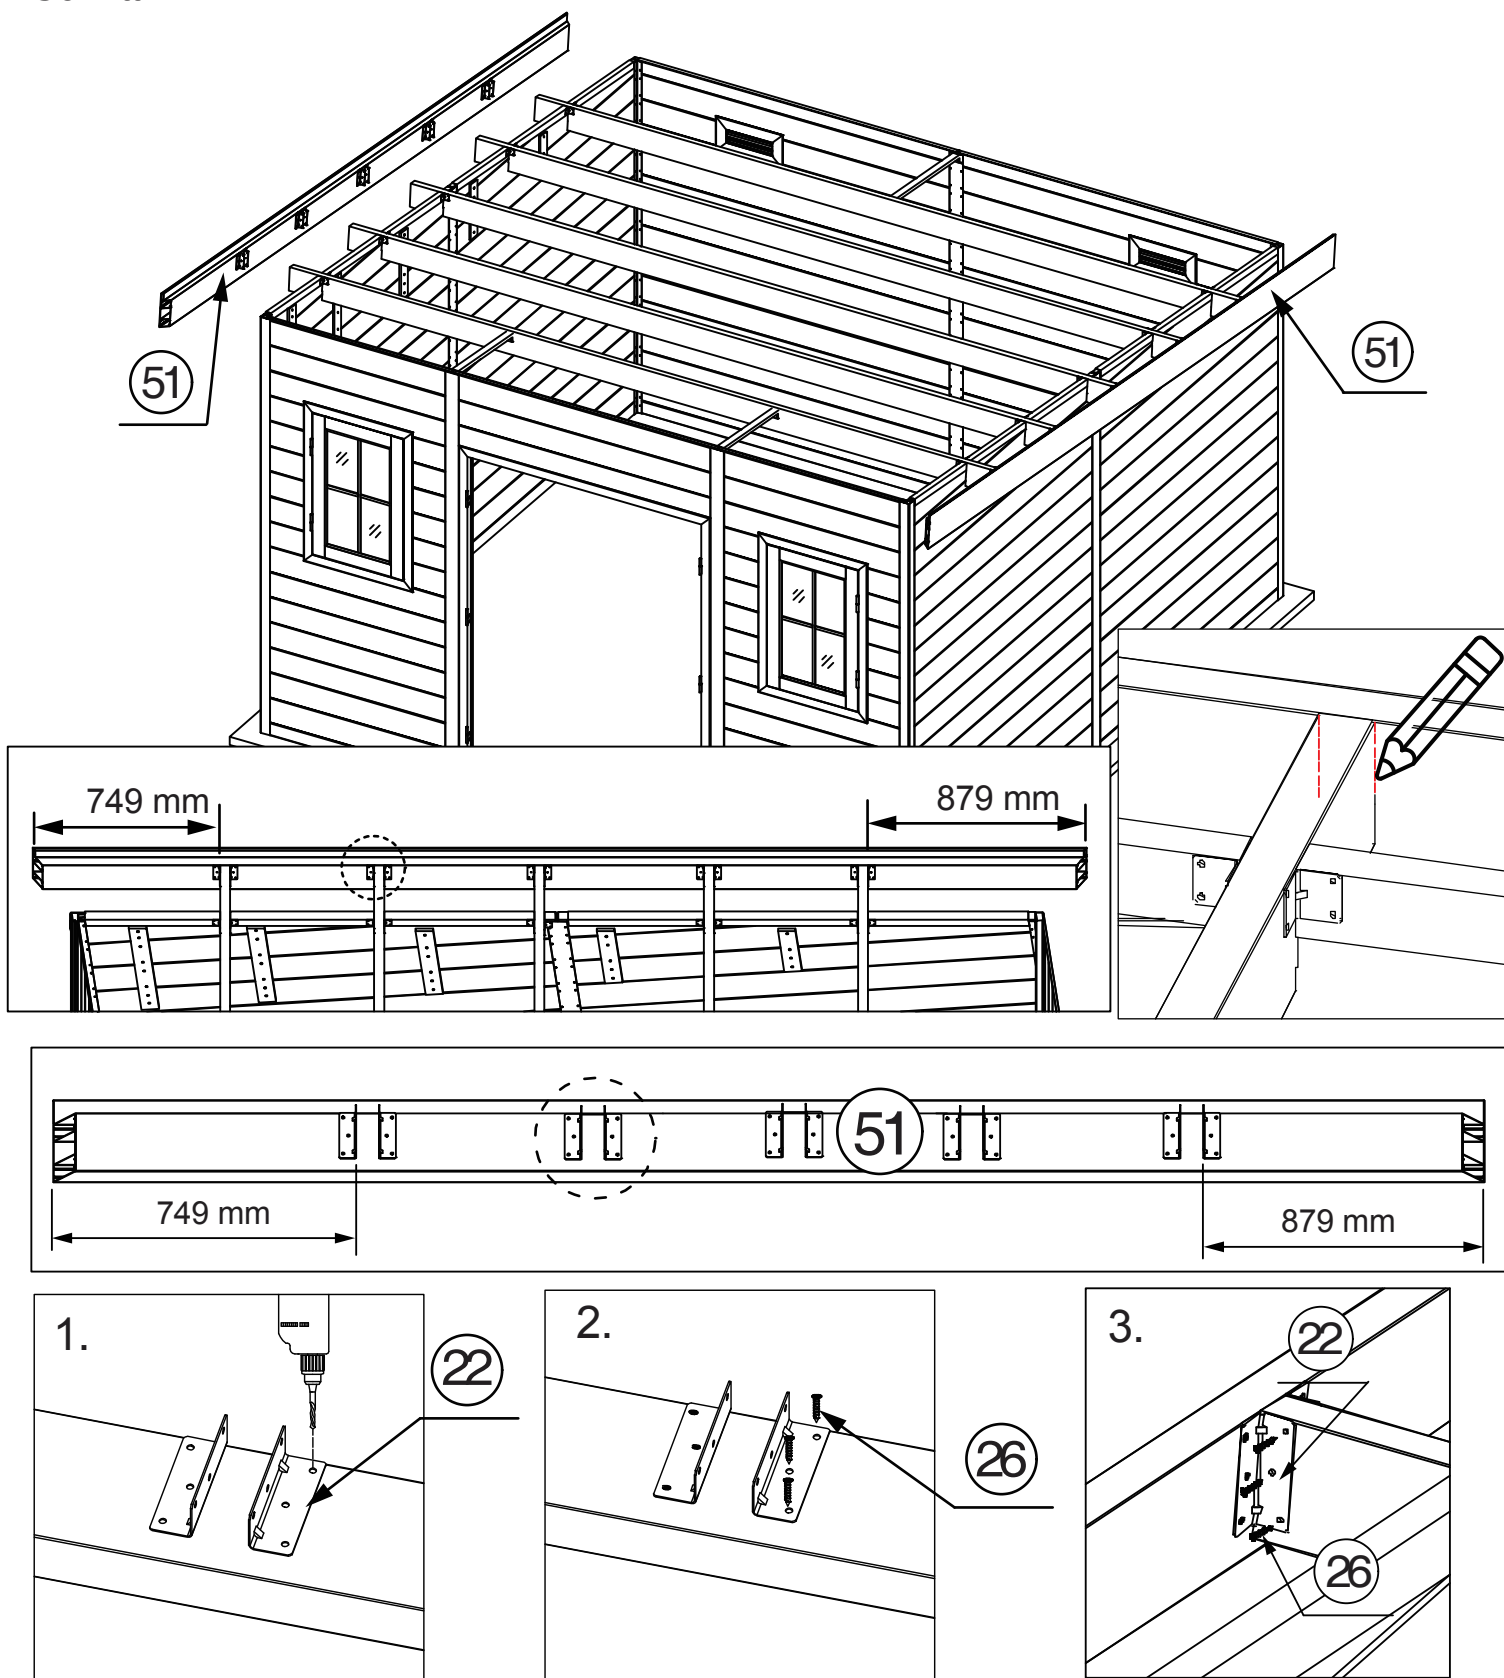


11. Die Aluminium-Gesimsleiste muss auf beiden Seiten angebracht werden. Die vordere Abmessung der Gesimsleiste beträgt 749 mm, die hintere Abmessung 879 mm, und die Linienposition muss aufgezeichnet werden. Verwenden Sie L-förmiges Langwinkel-Eisen, um die Aluminium-Gesimsleiste entsprechend der Linienposition zu verbinden. mit Aluminium-Stringer verbinden und befestigen. Zuerst mit einem 3-mm-Bohrer das Loch vorbohren, dann mit ST4*30-mm-Schrauben befestigen. (wie in der obigen Zeichnung)

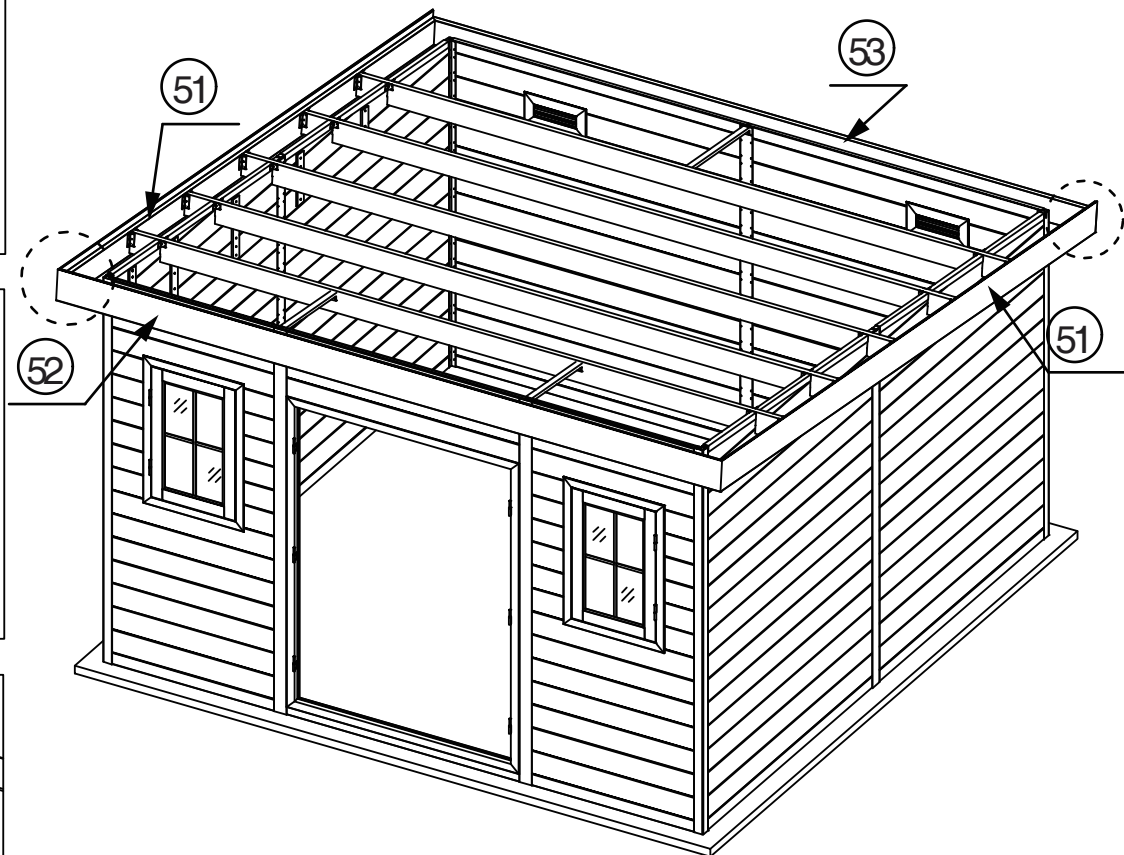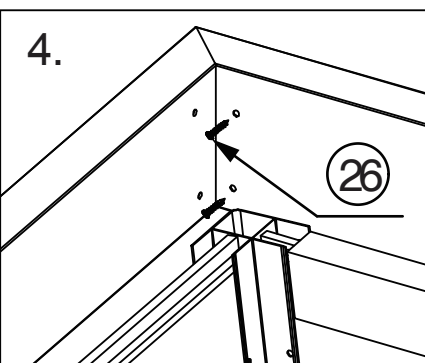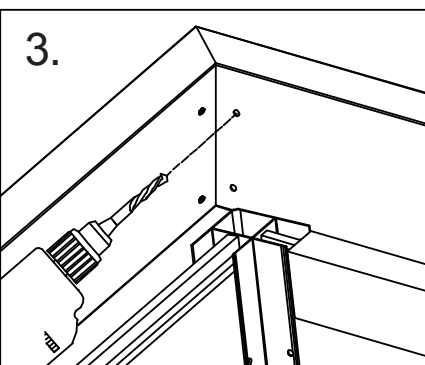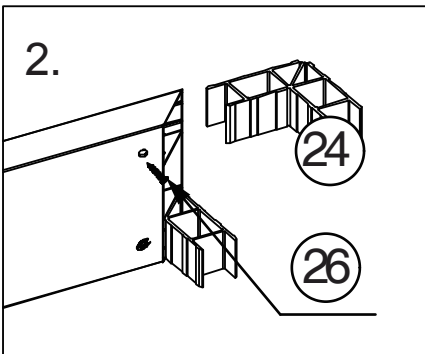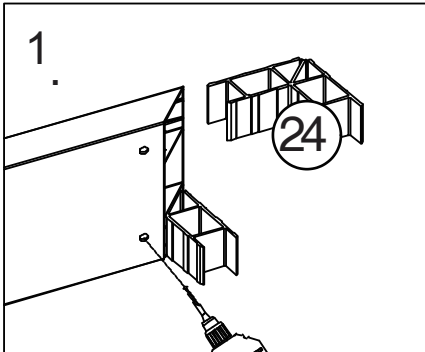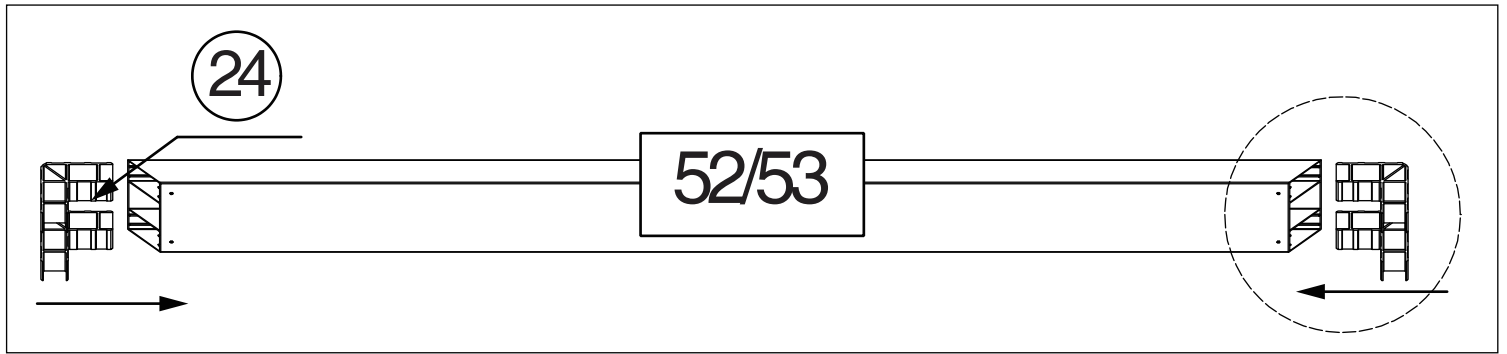


12. Installieren Sie die Aluminium-Gesimsleiste und achten Sie dabei auf die Installationspositionen gemäß der entsprechenden Komponentennummer. Verbinden Sie zunächst die Aluminium-Gesimsleiste des Hauses und die Aluminium-Gesimsleiste des Anbaus mit dem Vierkantrohr. Setzen Sie den Aluminium-Eckverbinder in die Aluminium-Gesimsleiste ein.
 Gesims: Bohren Sie mit einem 3-mm-Bohrer Löcher in die Aluminium-Eckleiste entsprechend den Löchern in der Aluminium-Gesimsleiste.
 und befestigen Sie sie dann mit Schrauben (wie in der obigen Zeichnung).

Schritt 13 :

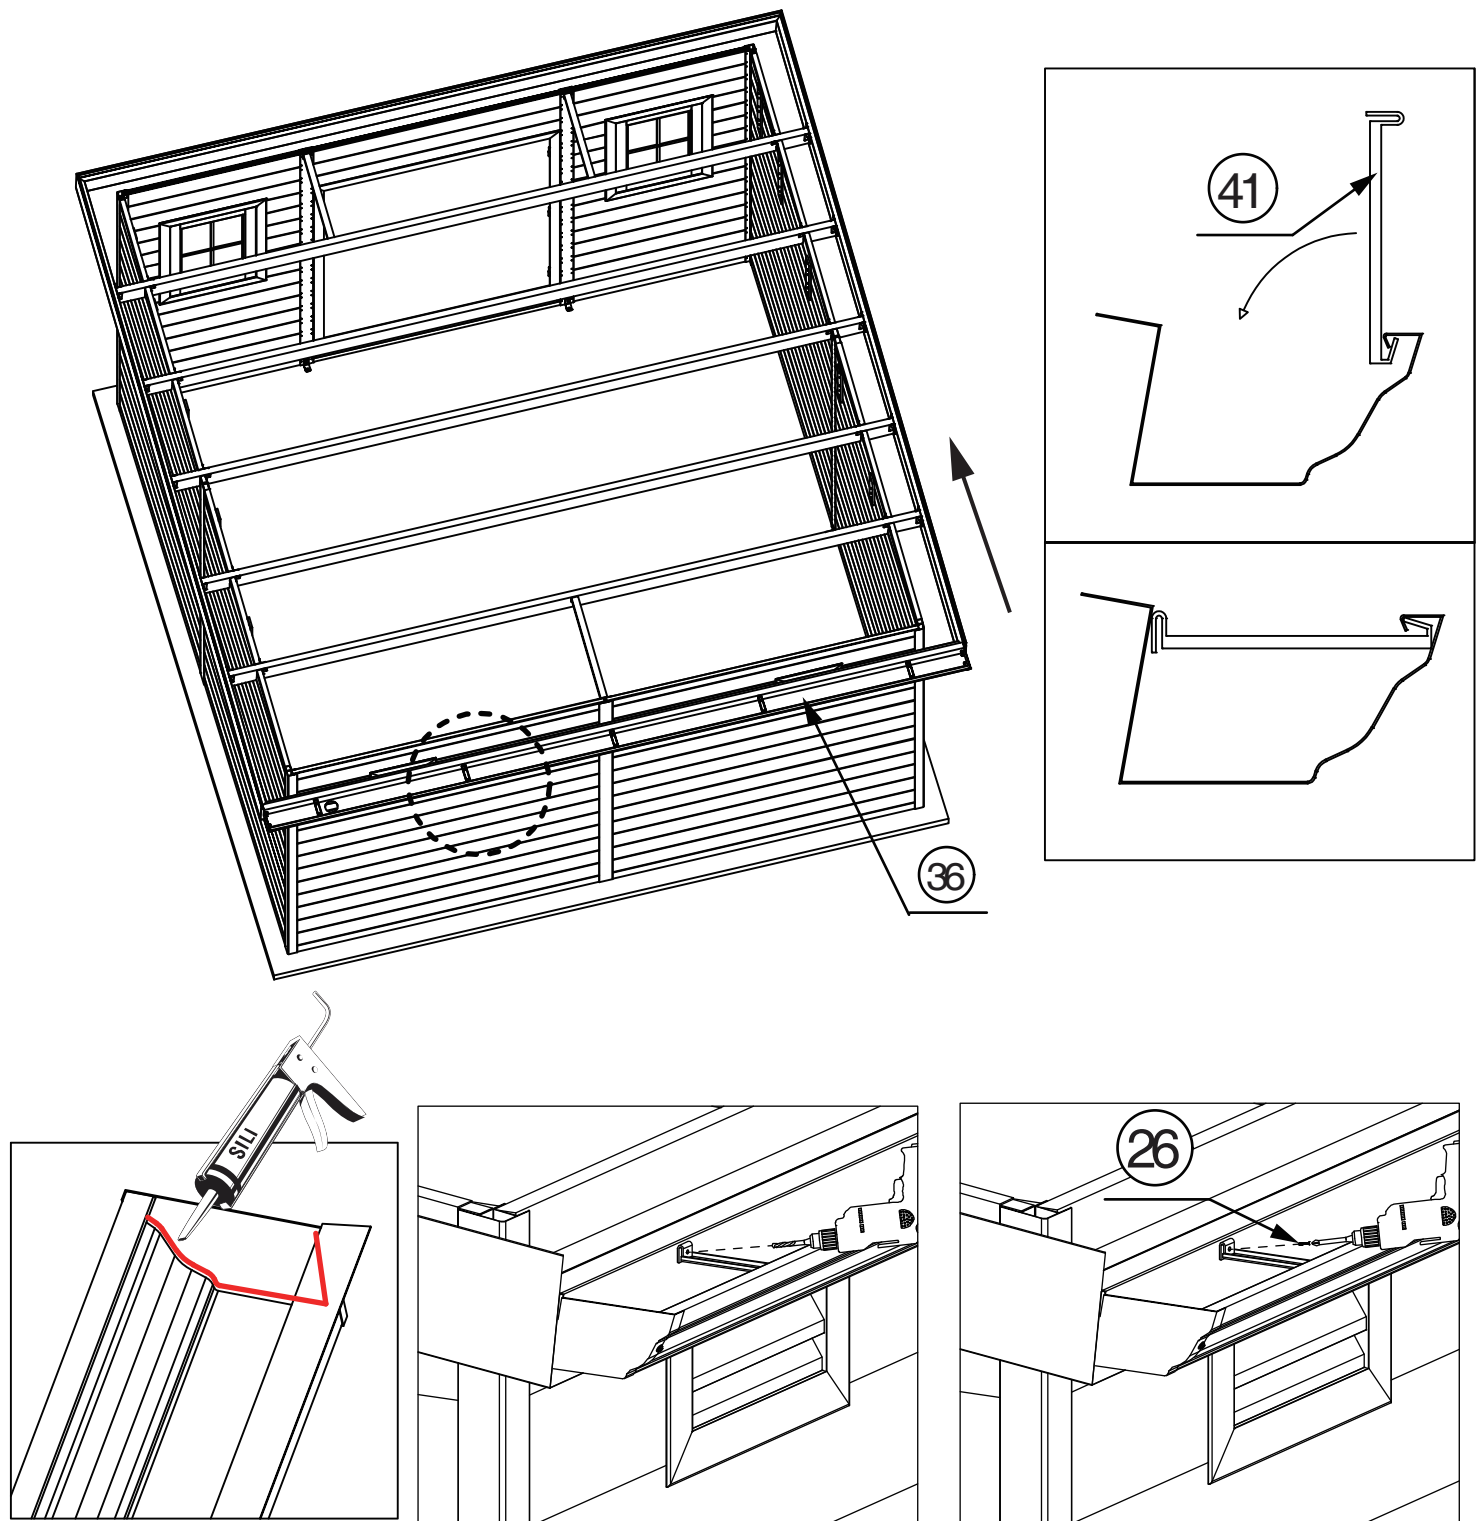


13. Zuerst Strukturkleber an beiden Enden der Entwässerungsrinne auftragen. Dann die Entwässerungsrinne in die Traufe der Seitenwände einsetzen und die Aufhängeteile anbringen. Mit einem 3-mm-Bohrer die Löcher in durch die Befestigungslöcher vor und befestigen Sie sie mit Schrauben. (wie in der obigen Zeichnung)

Schritt 14 :

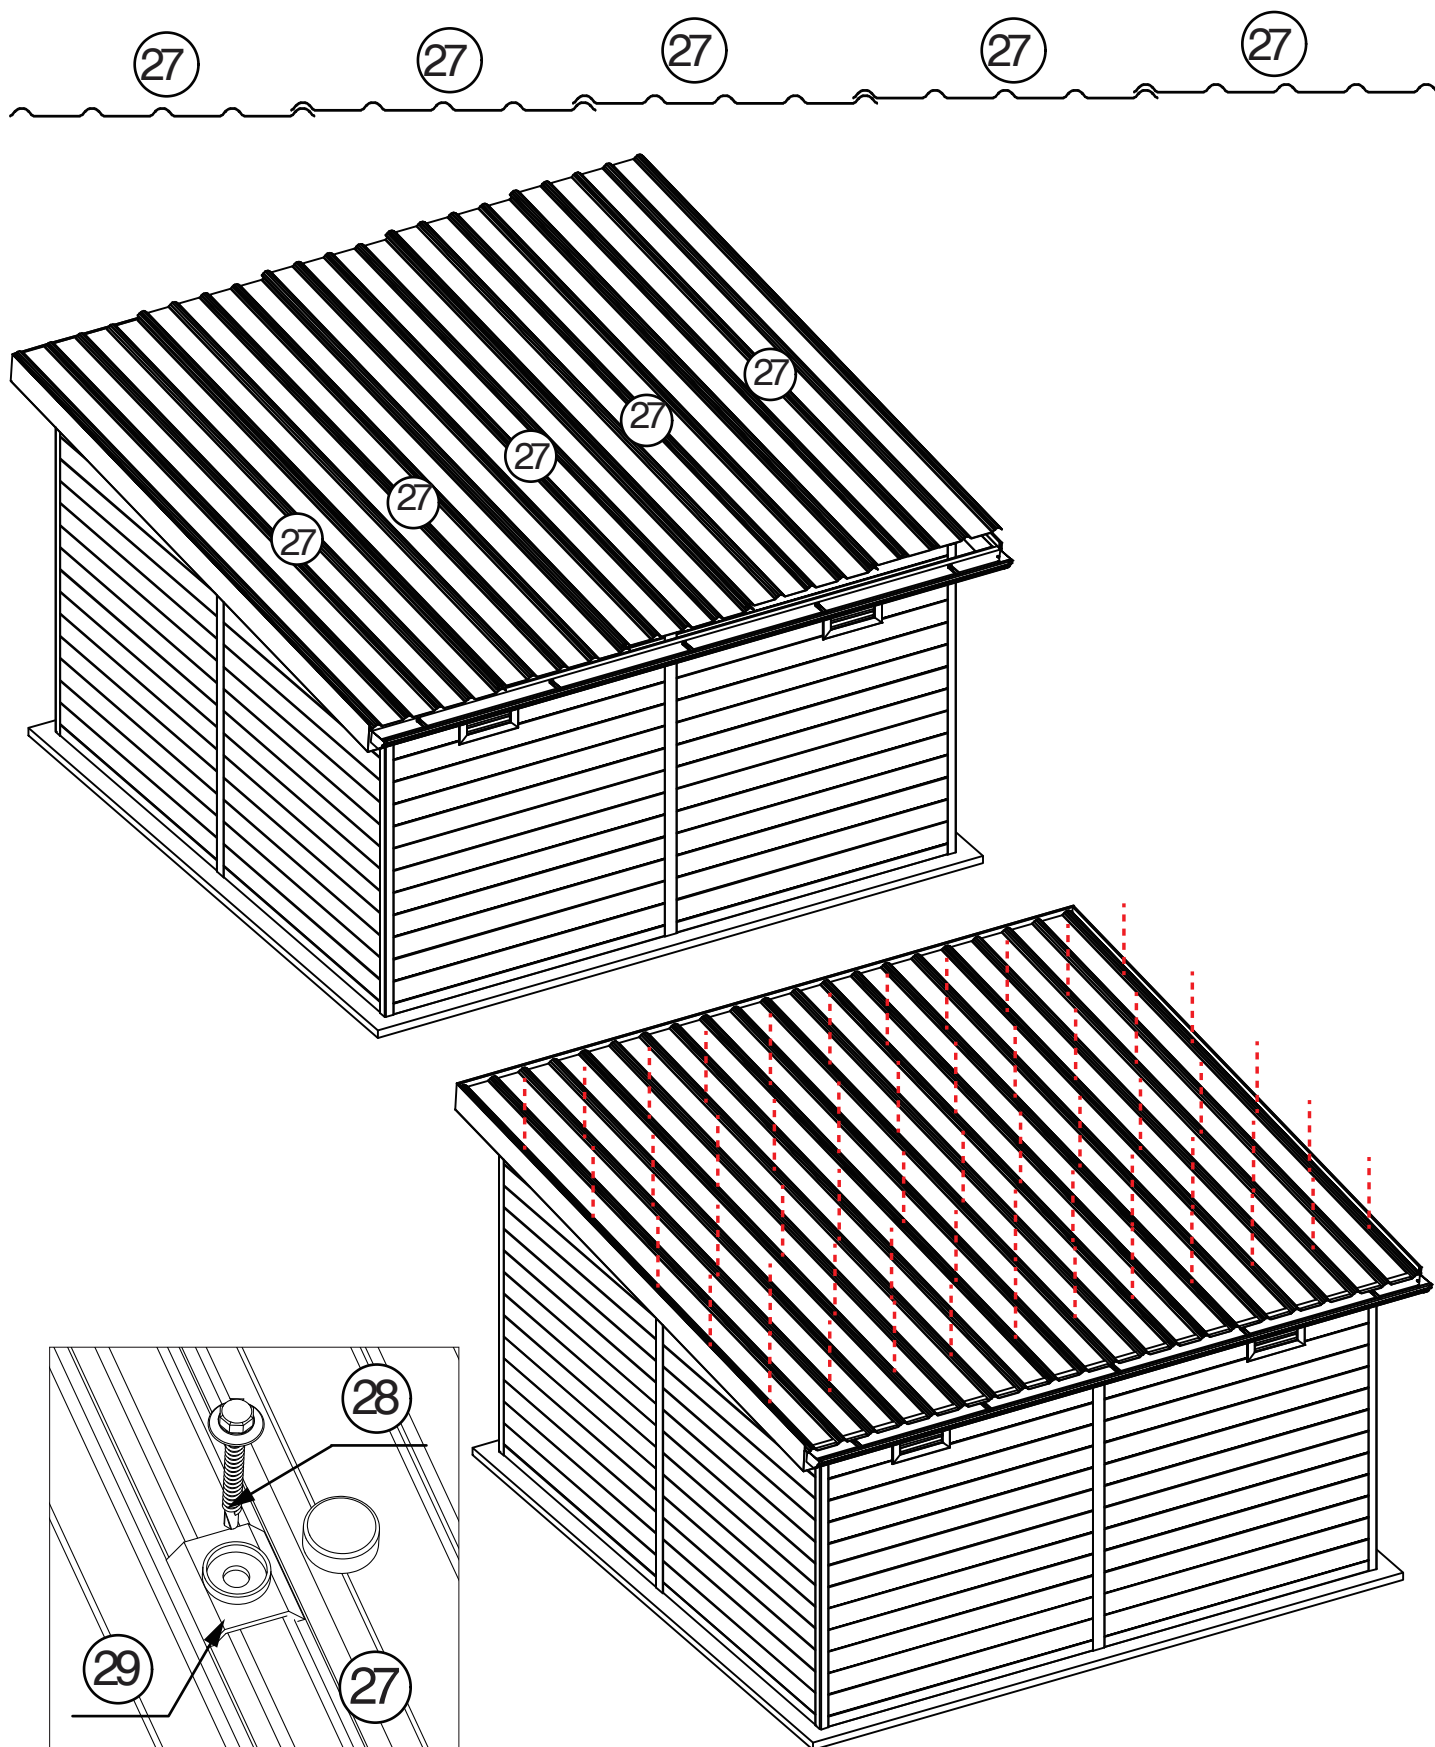









14. Installieren Sie die PVC-Harz-Dachplatte auf dem Dach des Schuppens. Legen Sie eine Schicht PVC-Harz-Dachplatten wie in der obigen Zeichnung auf das Dach. Befestigen Sie die PVC-Harz-Dachplatten mit Kunststoffkappen (ST5*60 mm) am Aluminiumfirst und den Aluminiumstringern (wie in der obigen Zeichnung).

Schritt 15 :

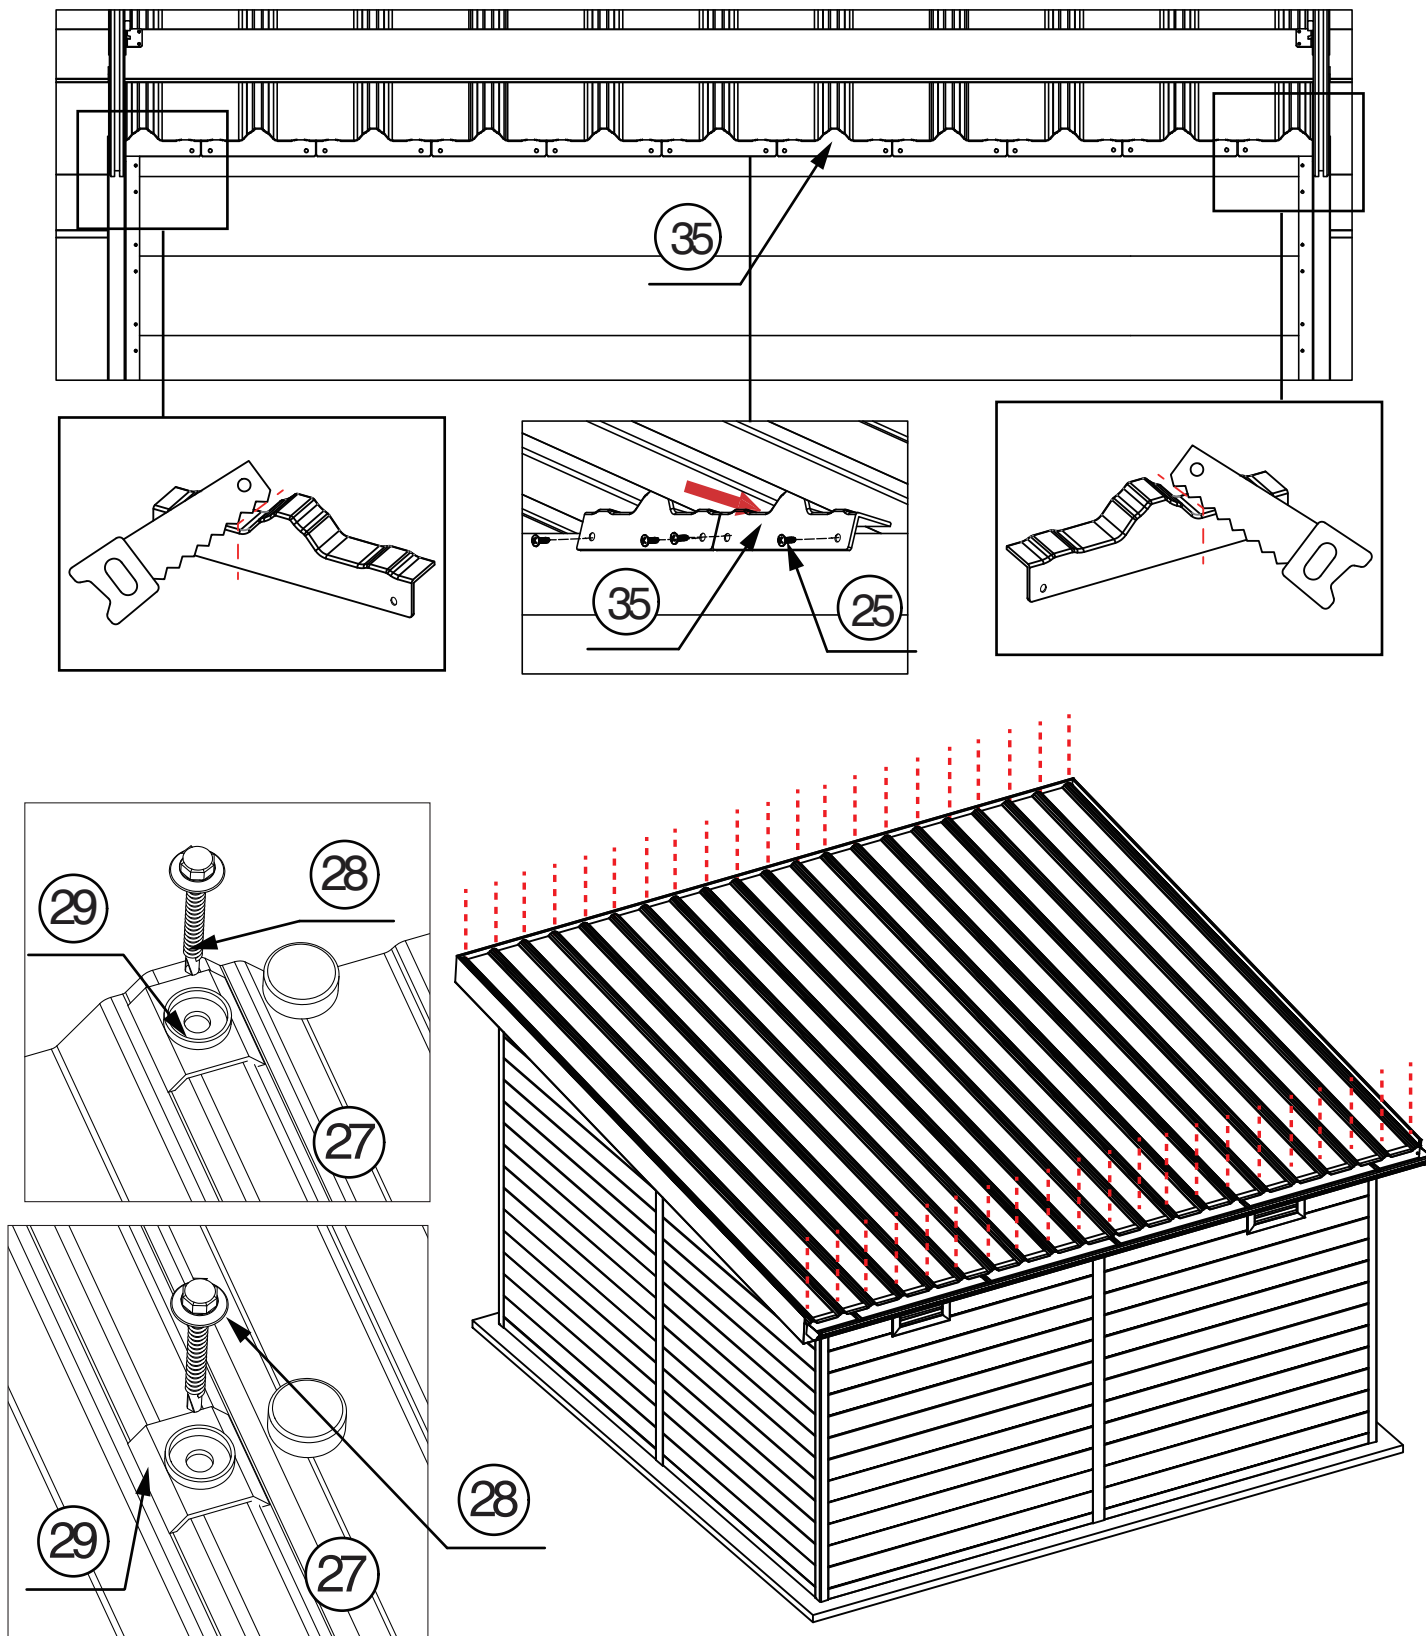

15. Verwenden Sie den Dachstopfen, um den Hohlraum zwischen der Oberseite der Wand und den PVC-Kunststoffplatten zu verschließen. Der überschüssige Teil auf beiden Seiten kann abgeschnitten werden. Befestigen Sie den Dachstopfen mit den entsprechenden Schrauben an der Wand. Befestigen Sie dann die PVC-Kunststoffplatten mit ST5*60 mm mit Kunststoffkappe an der Aluminium-Gesimsleiste. Die Gesimsleiste muss an jeder Position mit Schrauben befestigt werden. (siehe obige Zeichnung)


Schritt 16 :

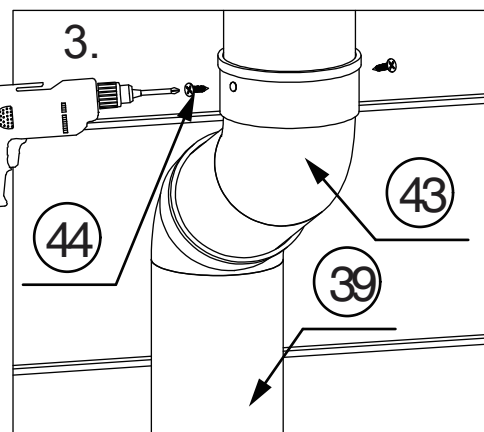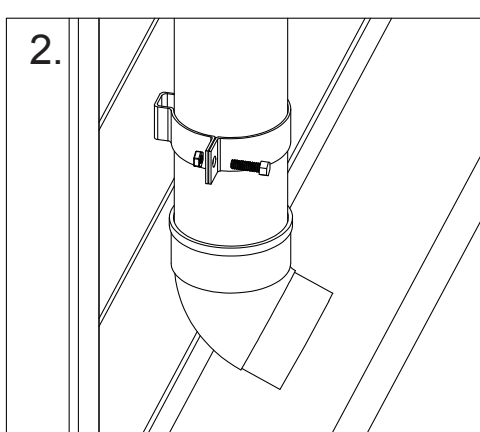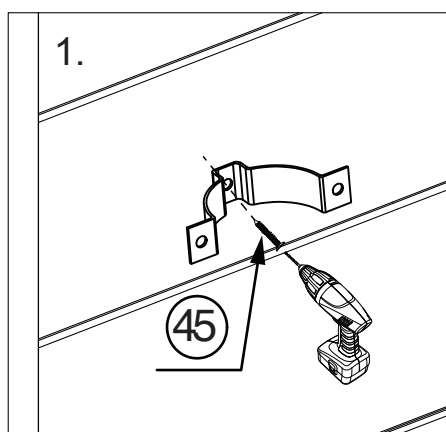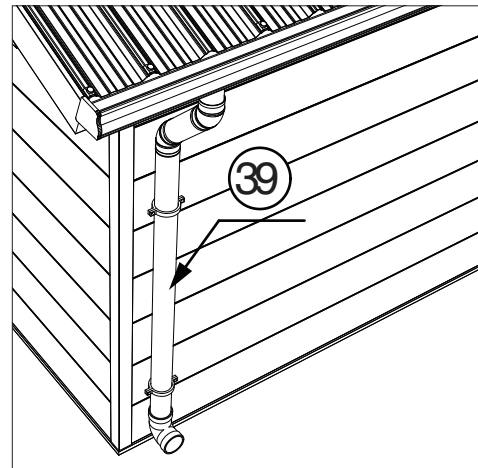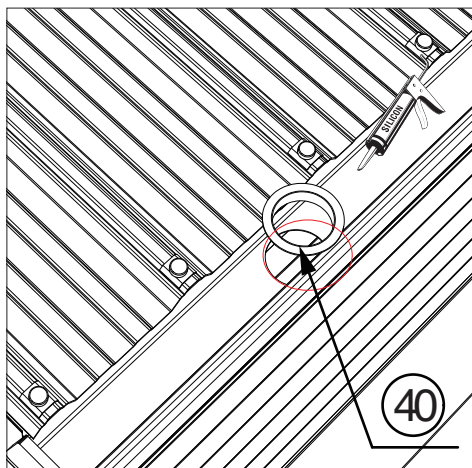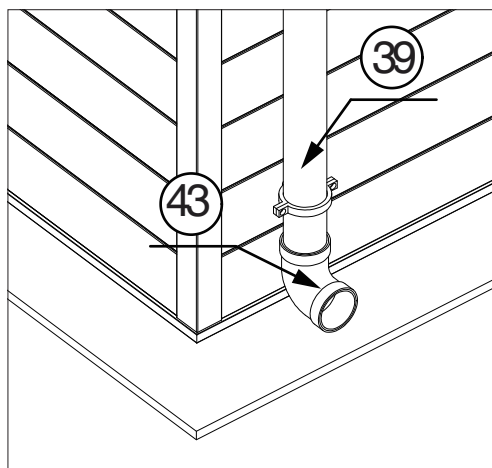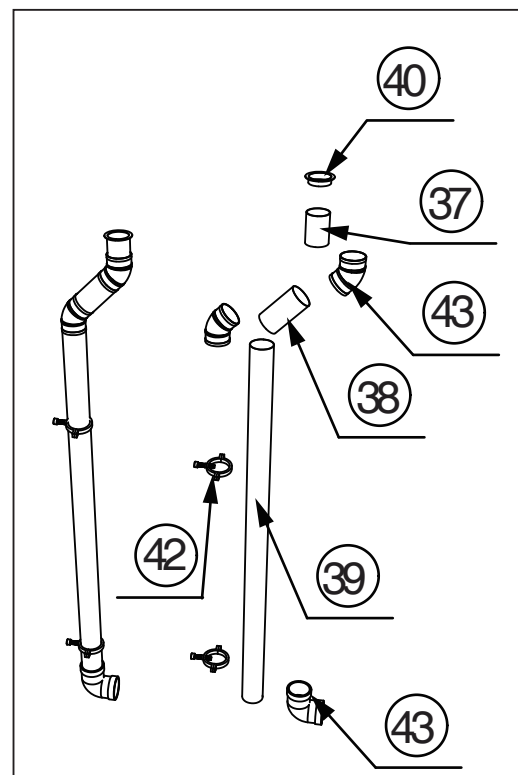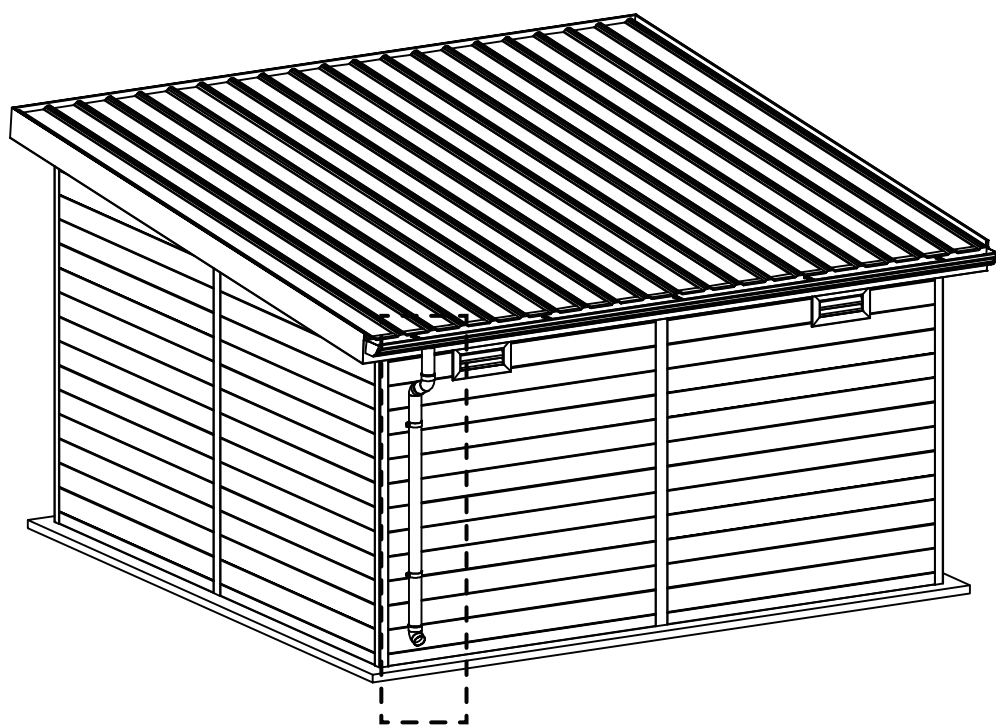




16. Installieren Sie zunächst den Abfluss mit Strukturkleber in der Öffnung der Gesimsnut, montieren Sie dann das Regenrohr, markieren Sie die Position der Befestigung und befestigen Sie es mit ST5*20-mm-Schrauben an den WPC-Wandpaneelen.

Bohren Sie dann mit einem 3-mm-Bohrer Löcher an jeder Ablaufstelle vor und befestigen

Schritt 17 :

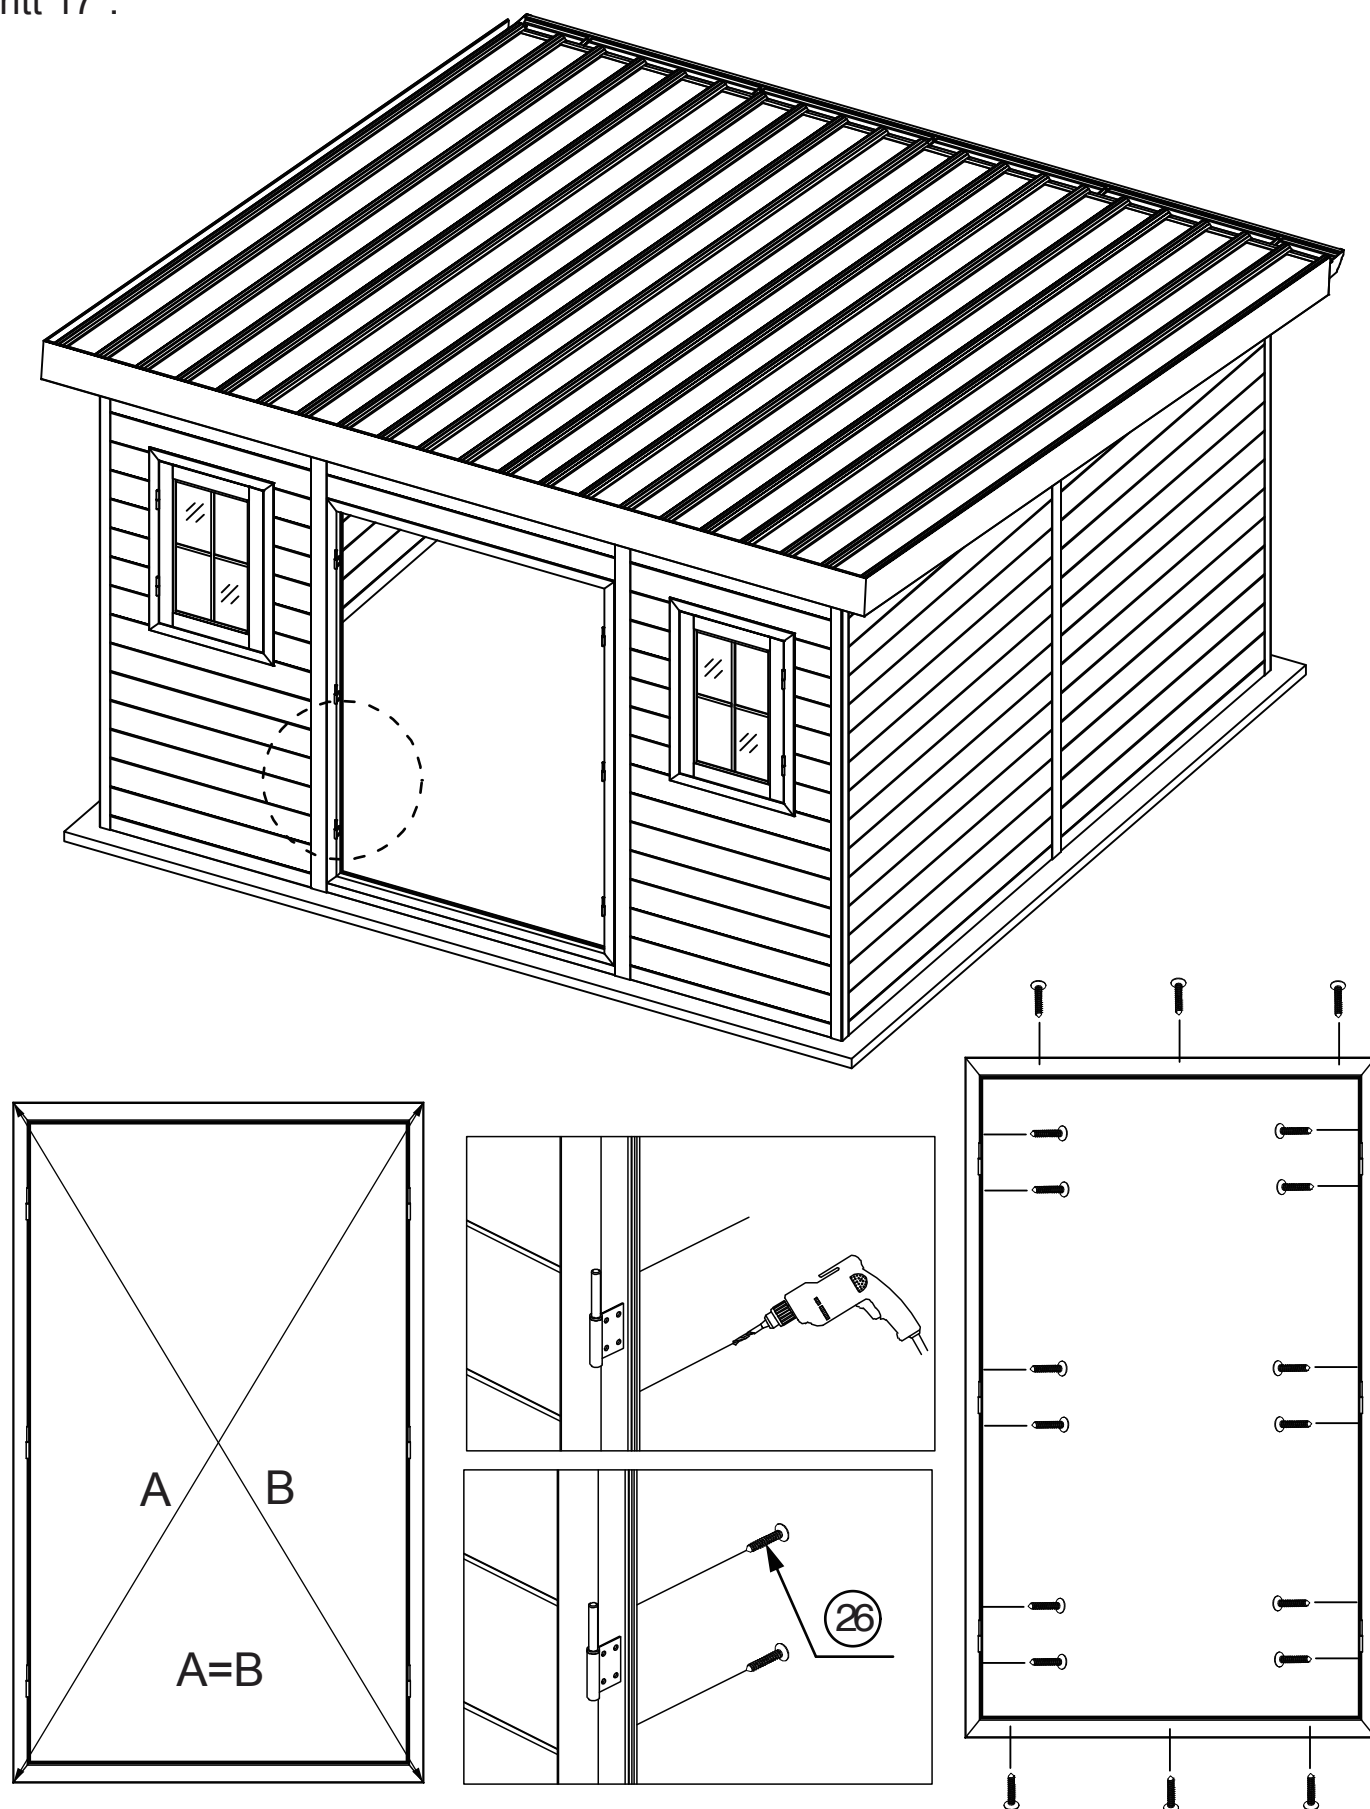

17. Verwenden Sie ein Messwerkzeug, um den Türrahmen und den Fensterrahmen diagonal auszurichten, bohren Sie mit einem 3-mm-Bohrer Löcher in den Türrahmen und befestigen Sie den Türrahmen mit Schrauben. (wie in der obigen Zeichnung)
Sie sie mit ST4*12-mm-Selbstschneideschrauben. (siehe obige Zeichnung)

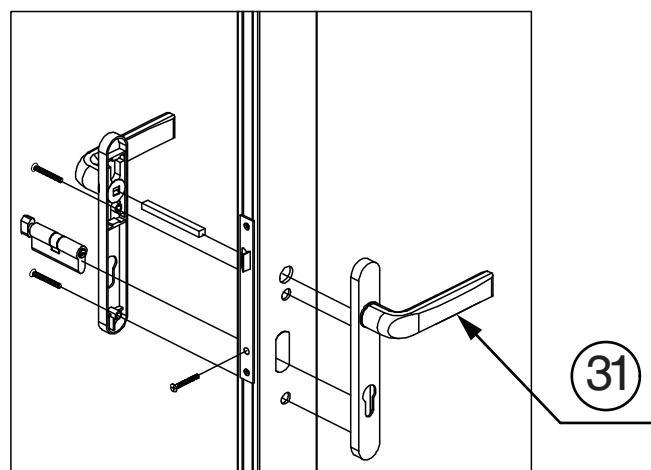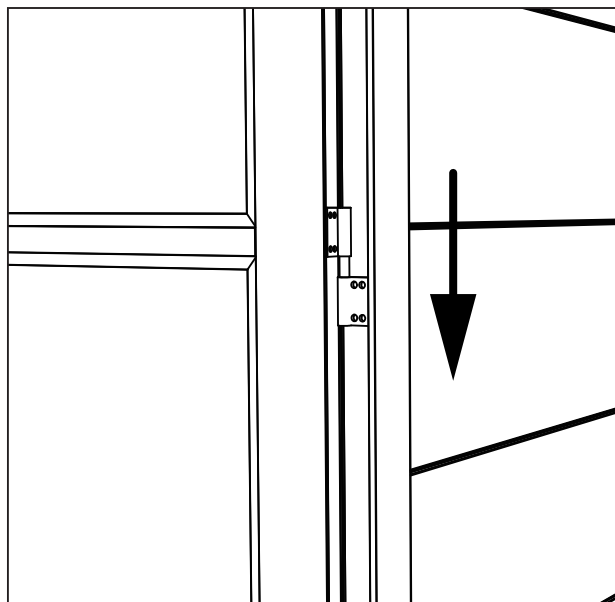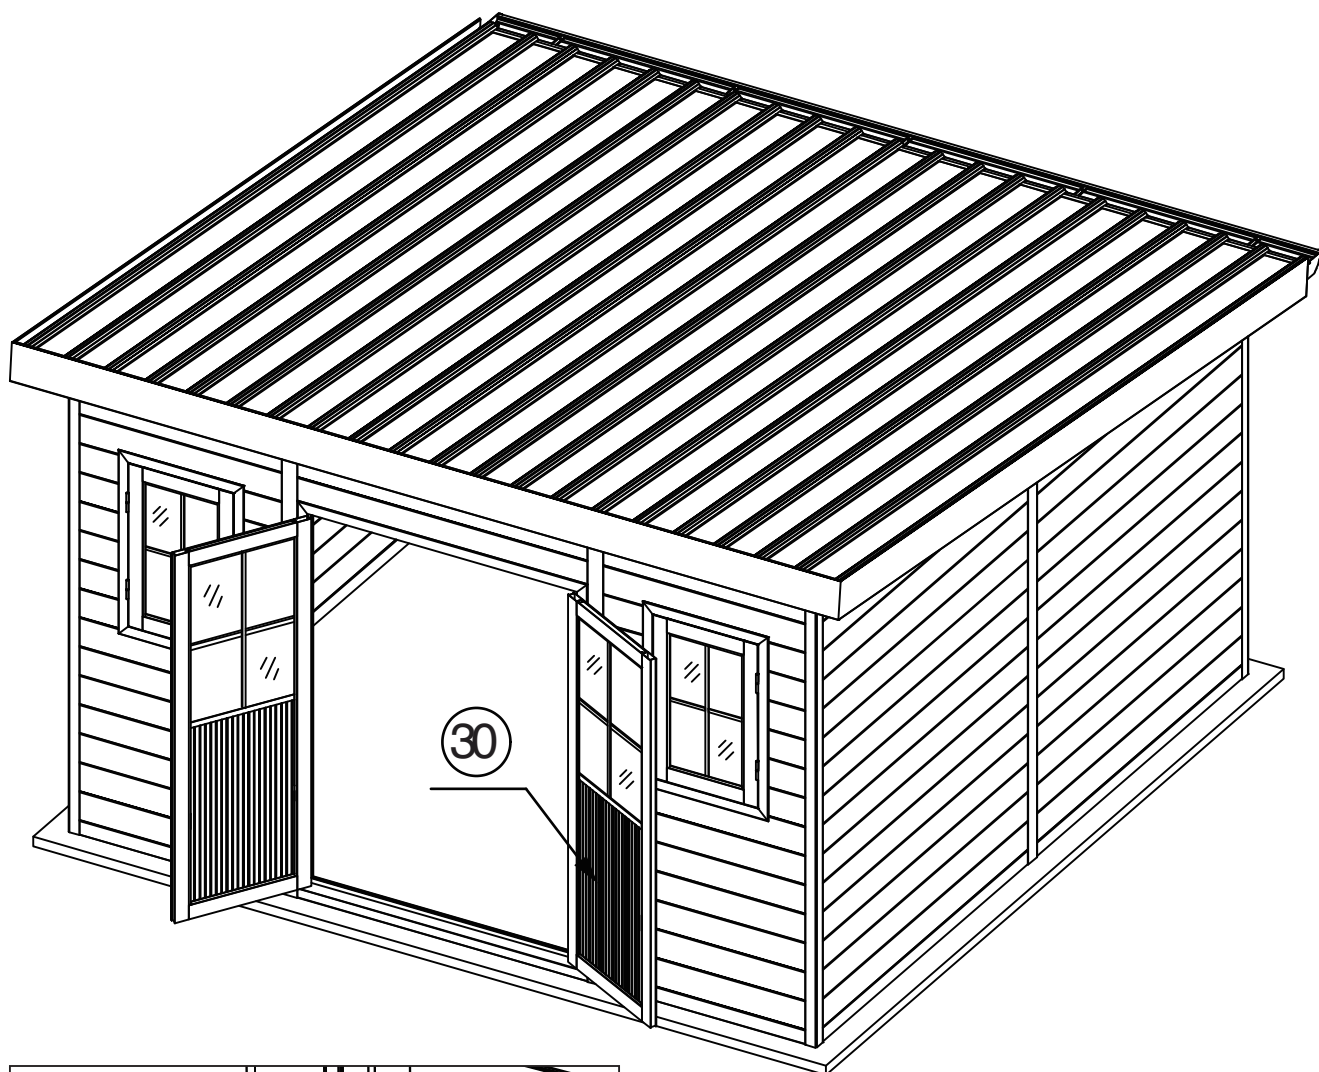

18. Setzen Sie die Tür in das Scharnier des Türrahmens ein, testen Sie das Öffnen und Schließen der Tür und nehmen Sie gegebenenfalls Anpassungen vor. Bringen Sie anschließend die Türschlösser an. (siehe obige Zeichnung)