




Montageanleitung

3.7 x 3.7 m

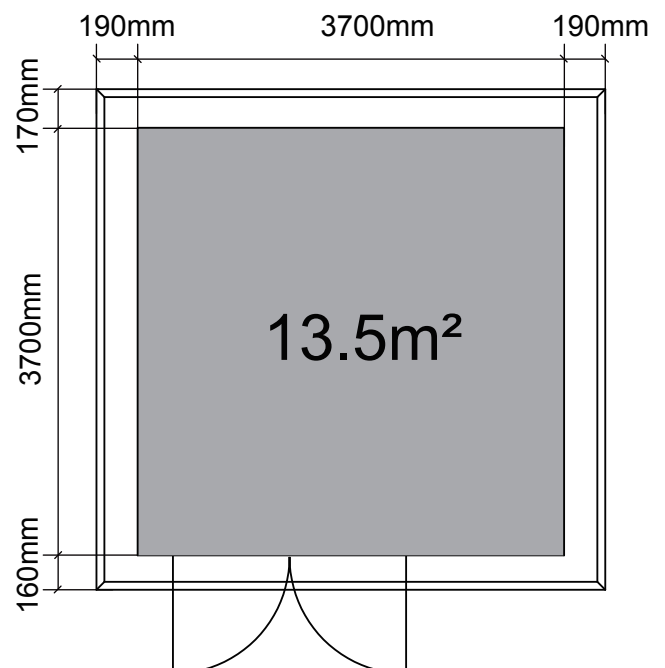


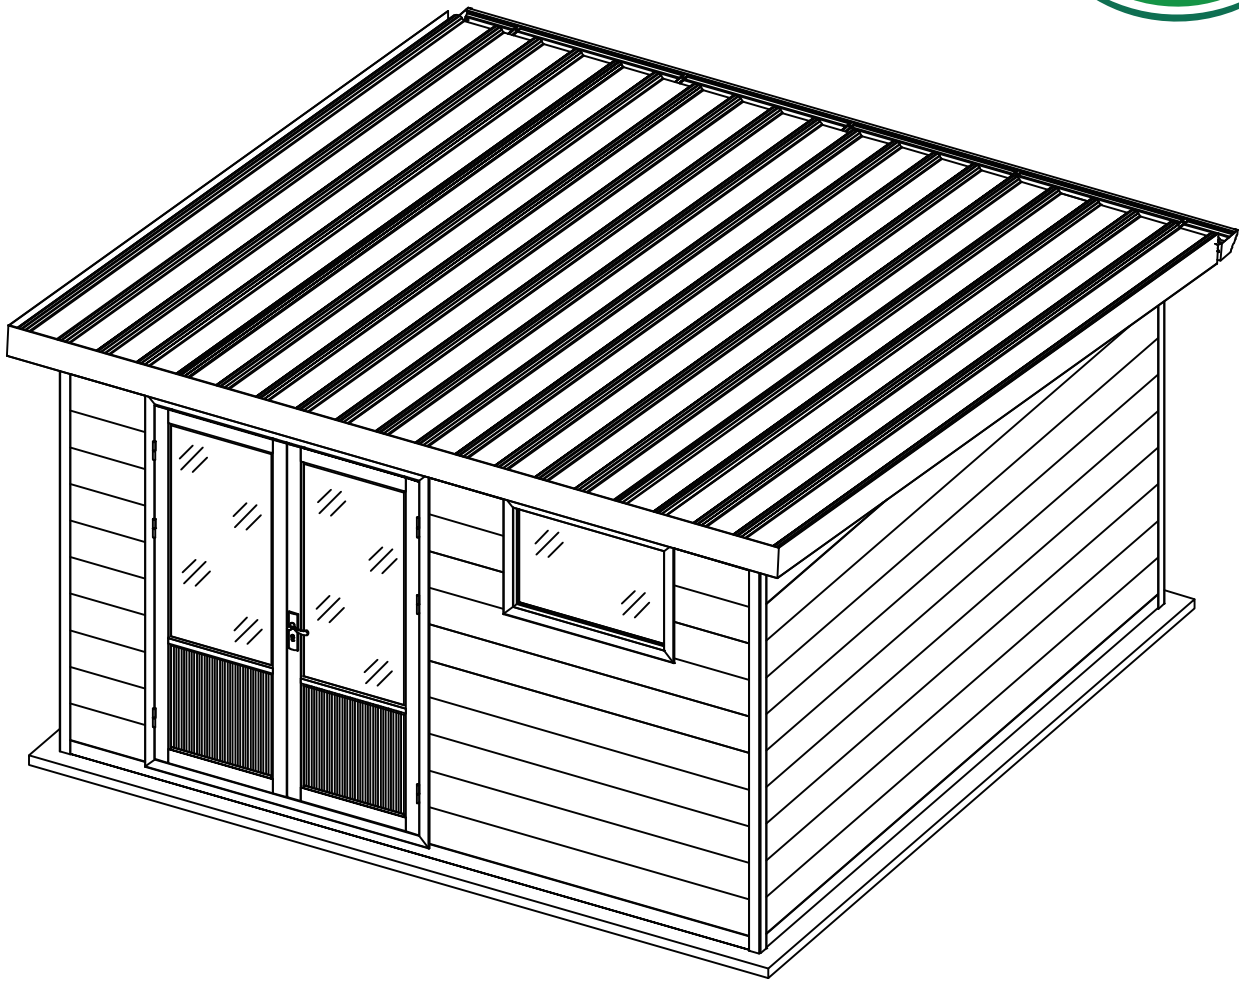


Vorderansicht

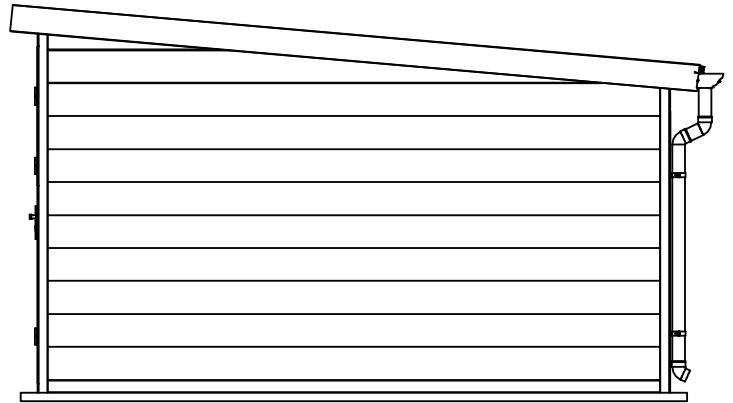

Seitenansicht






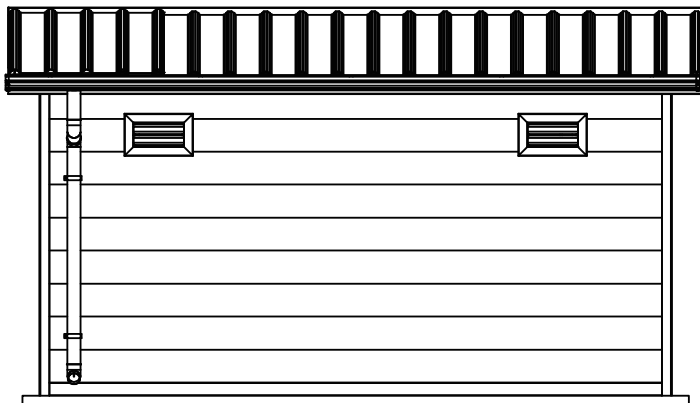


Rückansicht

















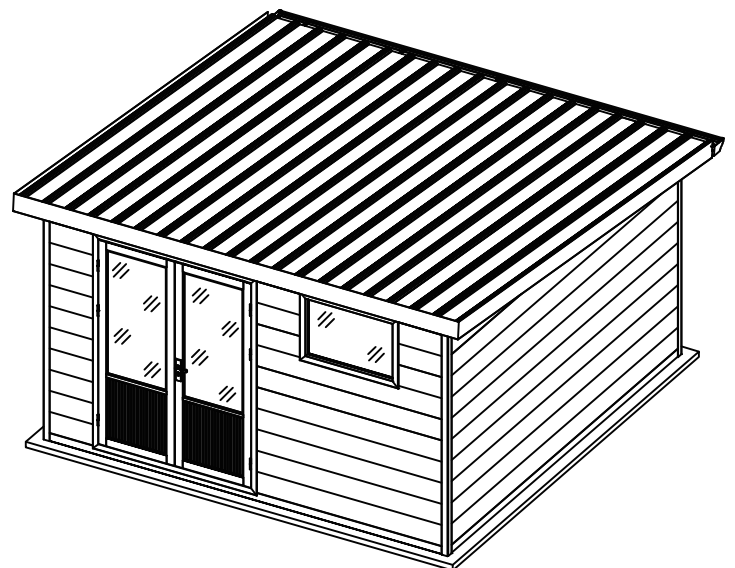


Übersicht










tools:

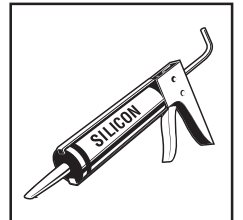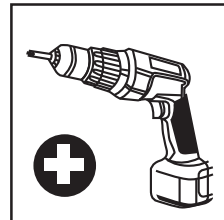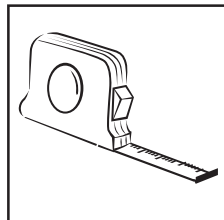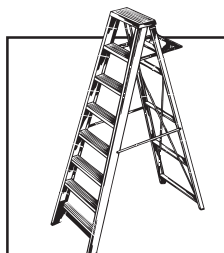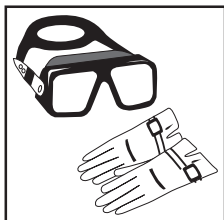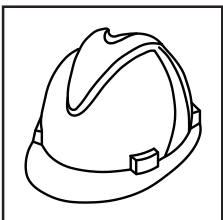






Montagezubehör und Ersatzteile

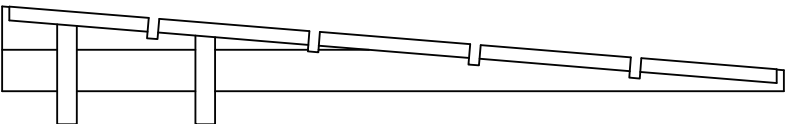No.	TEILE	BESCHREIBUNG	QTY
1	 	Aluminum Balken 58*58 L=2197mm	1
2	 	Aluminum Balken 58*58 L=2197mm	1
3	 	Aluminum Balken 58*58 L=1880mm	1
4	 	Aluminum Balken 58*58 L=1880mm	1
5	 	oberer Türrahmen	1
6	 	unterer Türrahmen	1
7	 	linker Türrahmen	1
8	 	rechter Türrahmen	1
9		Türrahmenverbinder	4
10		Türrahmenbefesti- gung	8
11		Inbuschlüssel	1
12	 	Aluminium-Wandpaneel B 85*29 L=3635mm	4
13	 	Wandpanel 193*28 L=3635mm	27
14	 	Wandpanel 193*28 L=451mm	16
15	 	Wandpanel 193*28 L=1743mm	7
16	 	Wandpanel 75*28 L=3635mm	1
17		Giebel	2
18	 	Alu. Balken 140*40 L=4000mm	4
19	 	Alu. Dachbalken 192*40 L=4035mm	2


Montagezubehör und Ersatzteile

No.	TEILE	BESCHREIBUNG	QTY
20		Alu. Dachbalken 192*40 L=4080mm	1
21		Alu. Dachbalken 150*40 L=4080mm	1
22		Winkeleisen 28*28 L=86mm	16
23		Winkeleisen 30*30 L=35mm	16
24		Alu. Verbinder	8
25		Selbstschn. Schraube 4*15mm	270
26		Selbstschn. Schraube 4*25mm	250
27		Kunststoff Dachplatte	5
28		Schraube 5x75	95
29		Kunststoffkappe für Dachschraube	95
30		Türelement	1
31		Türgriff	1
32		Lüftungsgitter	2
33		Wandbohle 193*28 L=500mm	2
34		Wandbohle 193*28 L=1954mm	1

Montagezubehör und Ersatzteile

No.	TEILE	BESCHREIBUNG	QTY
35		Dachstecker	38
36		Entwässerungsrinne 175*90 L=4050mm	1
37		Regenrohr φ75mm L=200mm	1
38		Regenrohr φ75mm L=110mm	1
39		Regenrohr φ75mm L=1300mm	1
40		Abfluss	1
41		Aufhängung	5
42		Schelle	2
43		Fallrohrknie	3
44		selbstschn. Schraube 4*12mm	15
45		selbstschn. Schraube 5*20mm	5
46		Fenster	1





Step 1:

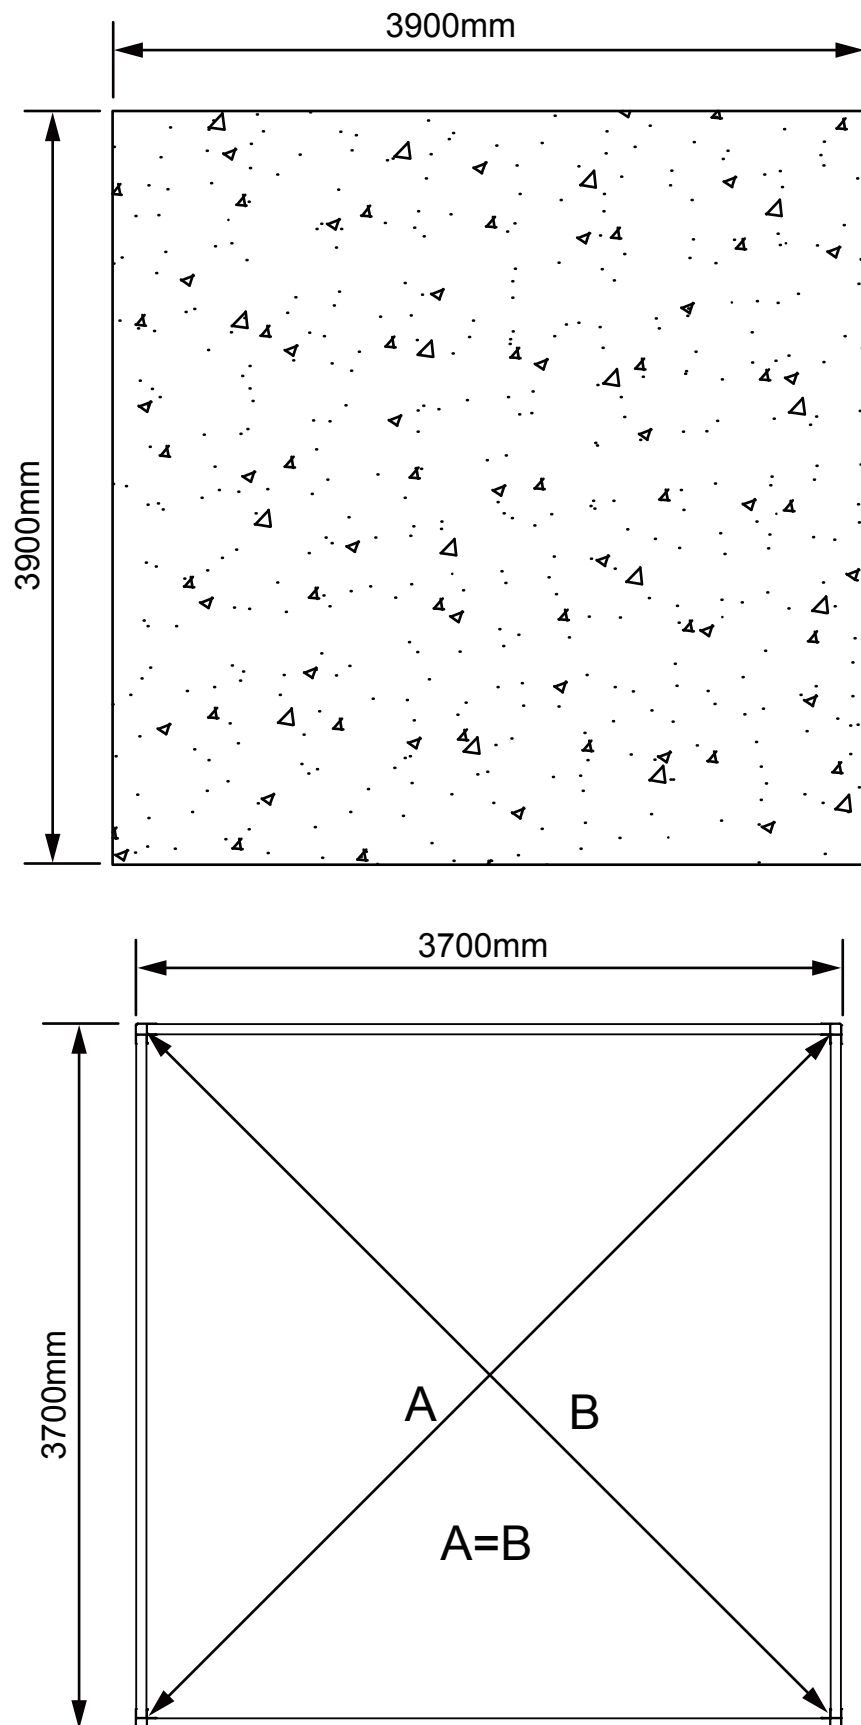

1. die Gartenhäuser müssen auf einem stabilen, flachen Fundament, wie z.B. einer Betonplatte, aufgestellt werden.

Die Fläche muss eben sein und den oben angegebenen Maßen entsprechen; das Innere des Hauses sollte diagonal gleich sein.

Step 2:

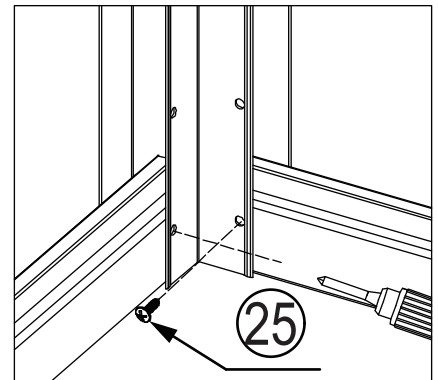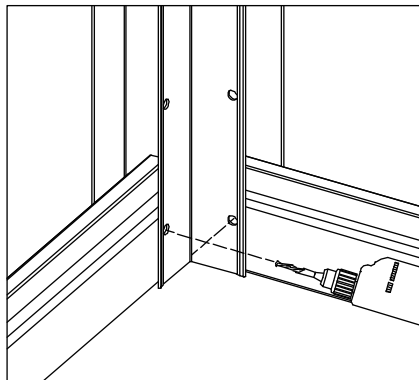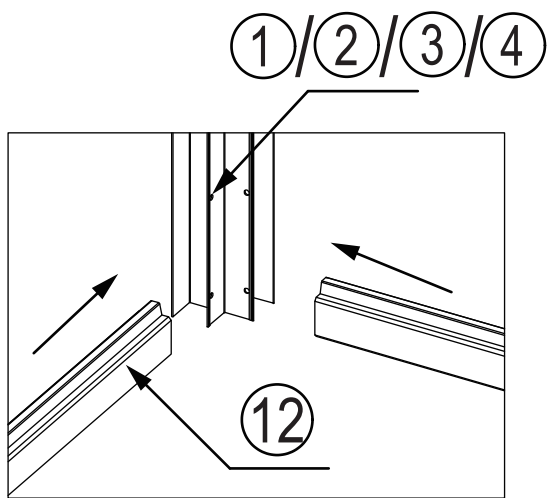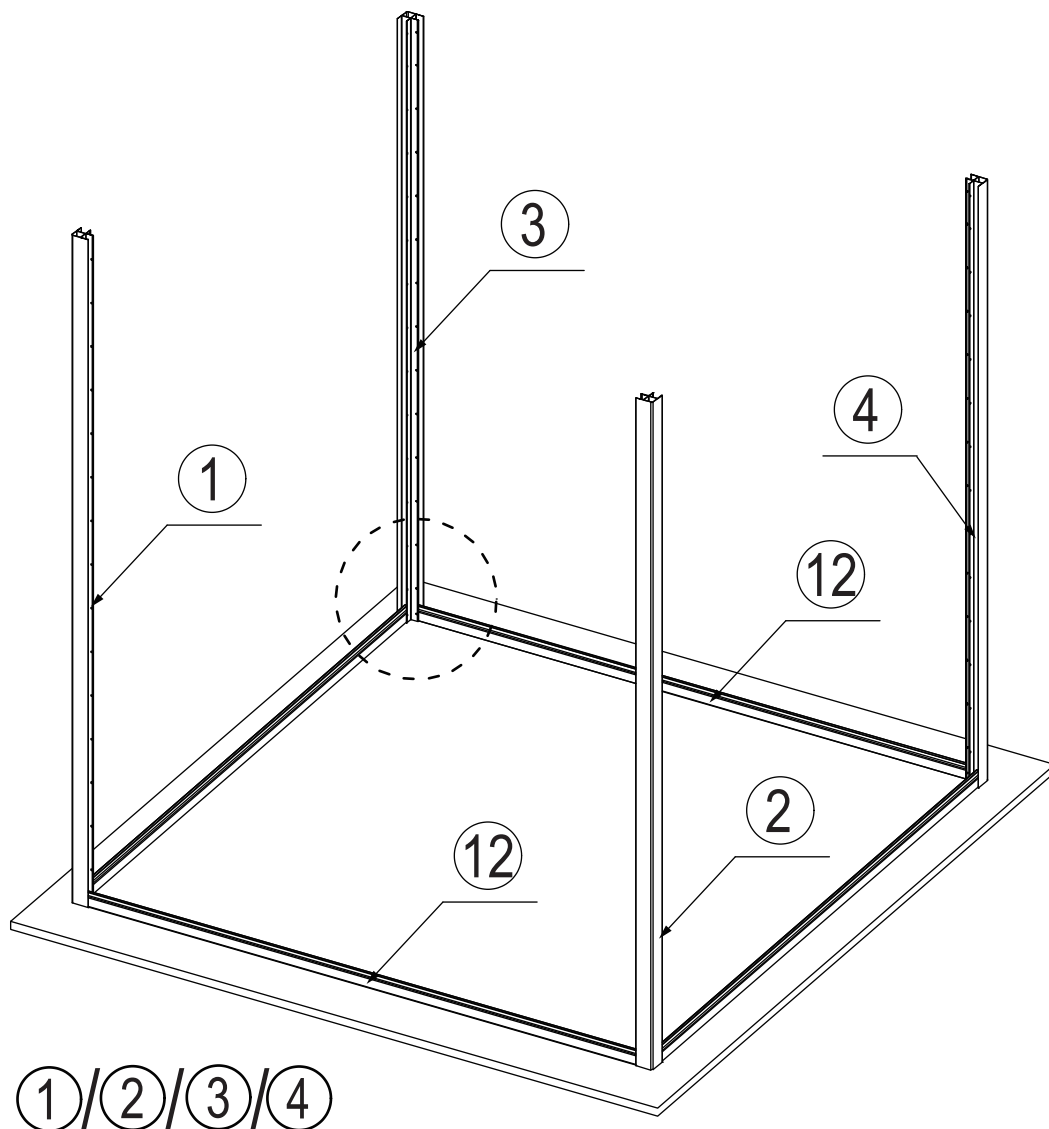



Setzen Sie die Alu-Bodenplatten in den Alu-Rahmen ein, entsprechend den Positionen der Löcher im Alu-Rahmen.

Rahmens, bohren Sie die Löcher in den Alu-Bodenplatten mit einem $\varnothing 3\text{mm}$ -Bohrer vor, und schrauben Sie sie mit Schrauben

Schrauben langsam in vertikaler Richtung einschrauben; Bitte beachten Sie die entsprechenden Bauteilnummern.

(wie obige Zeichnung)

Step 3:

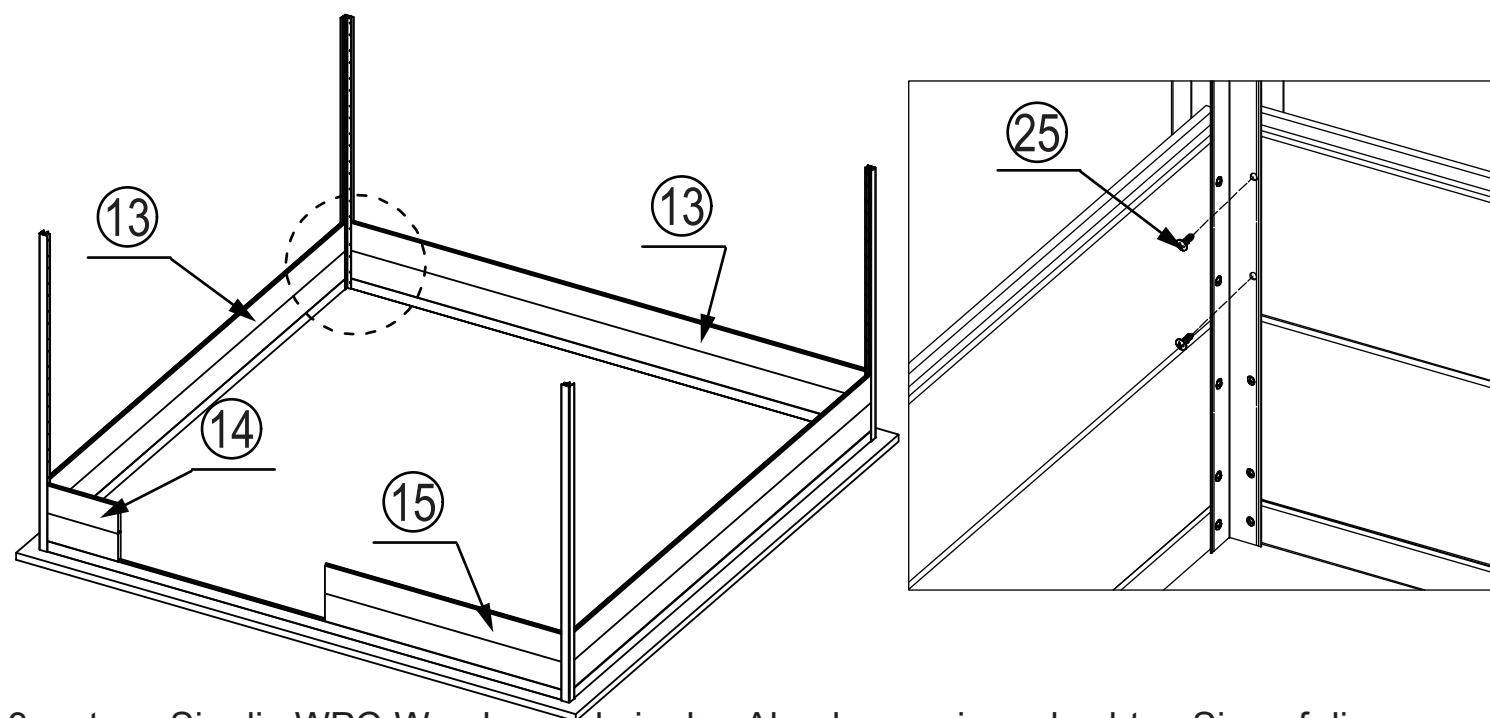
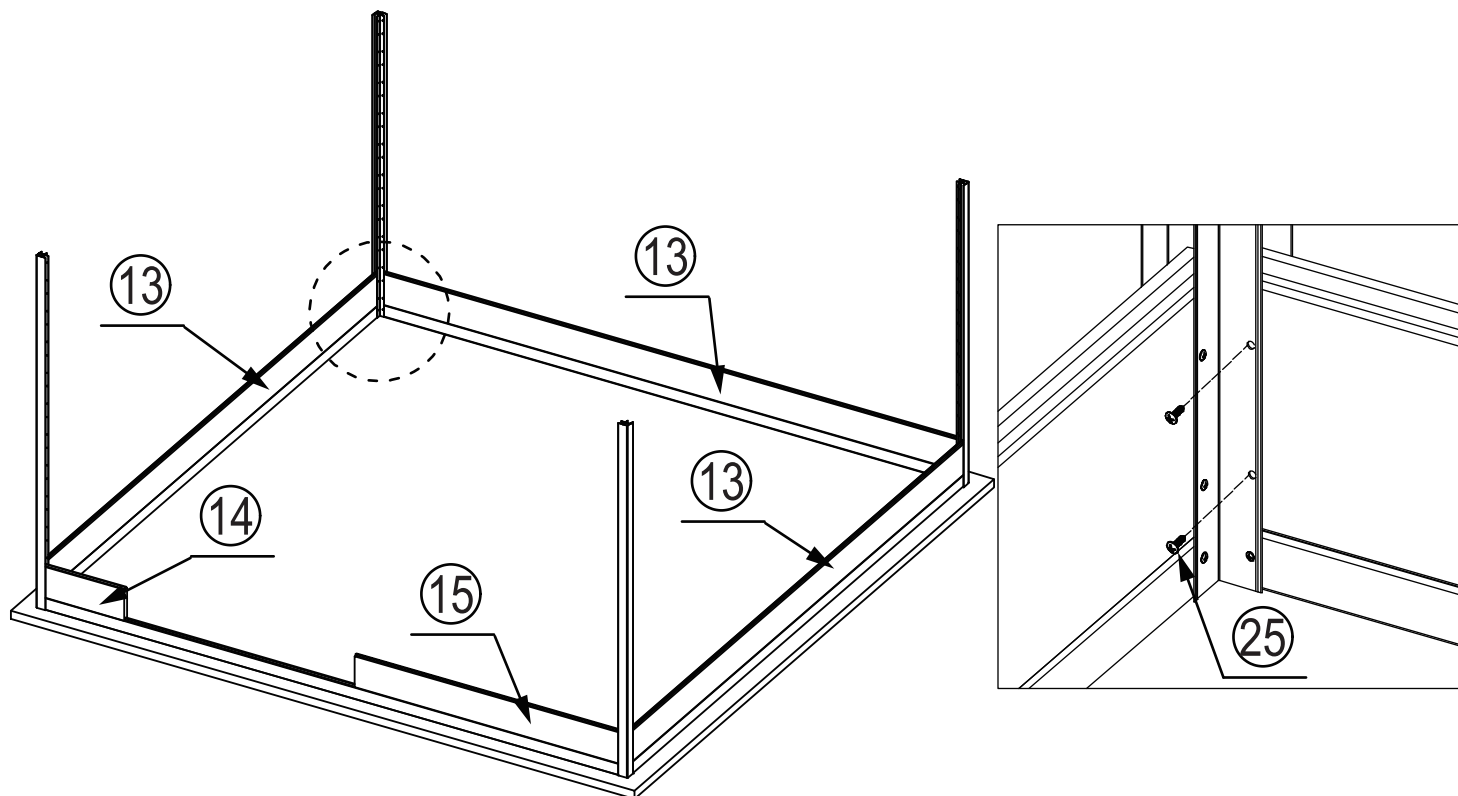


3. setzen Sie die WPC-Wandpaneele in den Alurahmen ein und achten Sie auf die Teilenummer;

Verwenden Sie ST4*15 Schrauben, um langsam in vertikaler Richtung zu schrauben; jedes Wandpaneel benötigt zwei

Schrauben. (wie oben abgebildet)





Step 4:

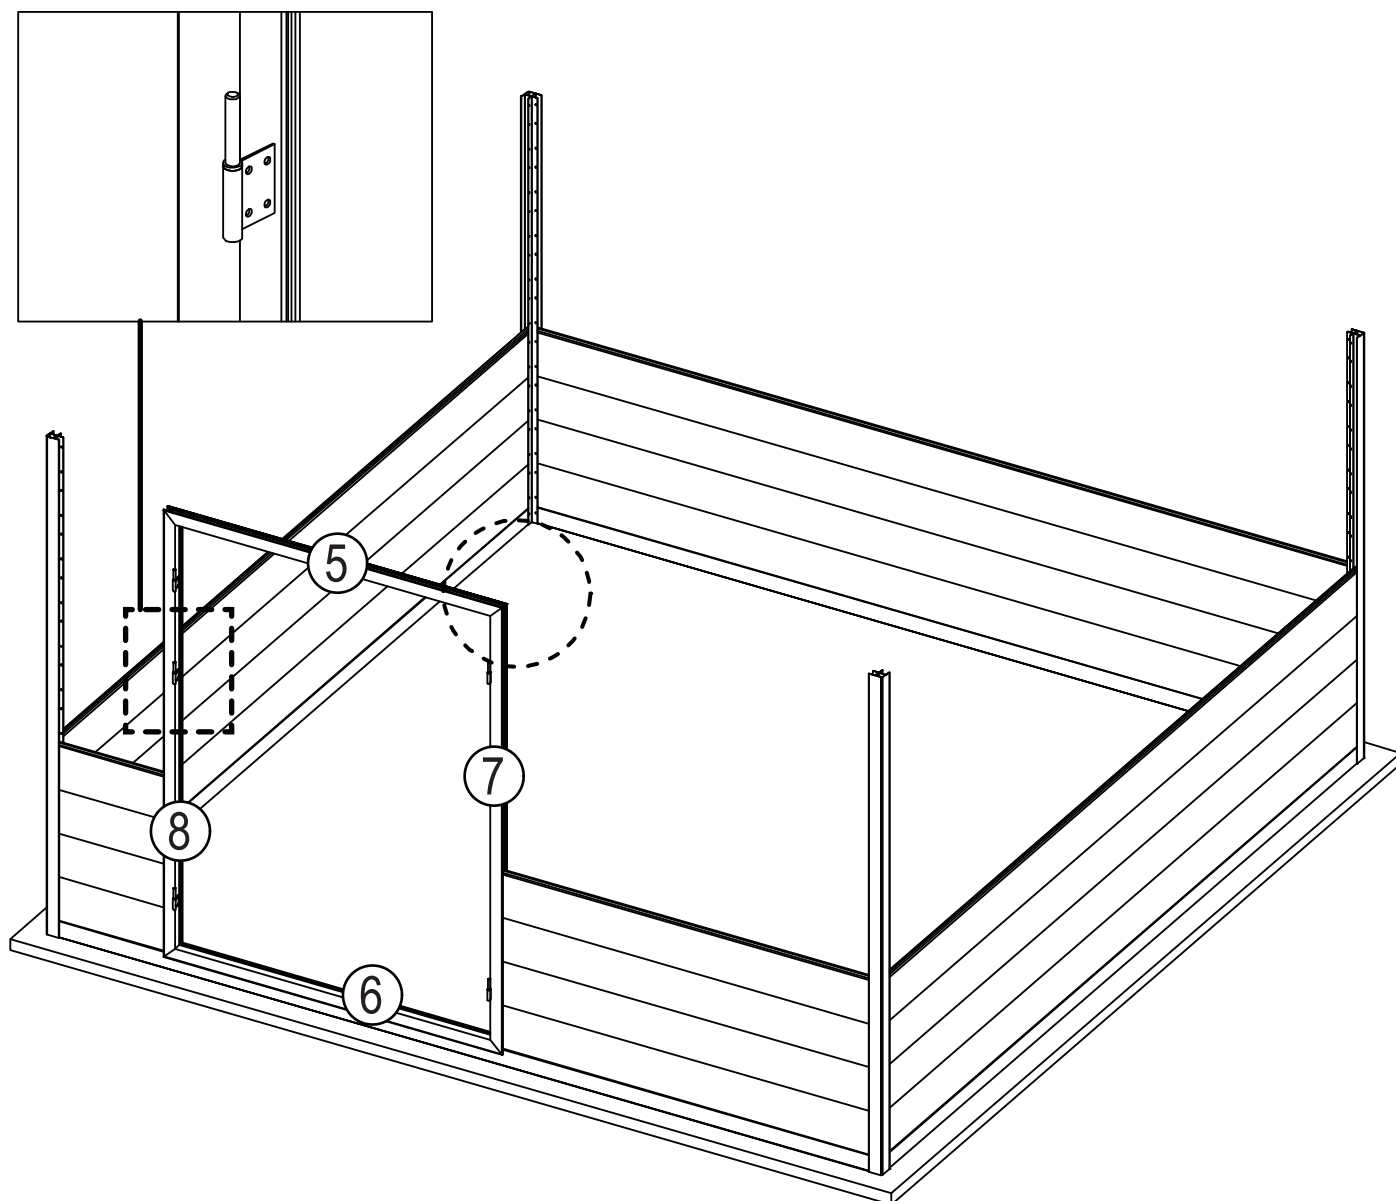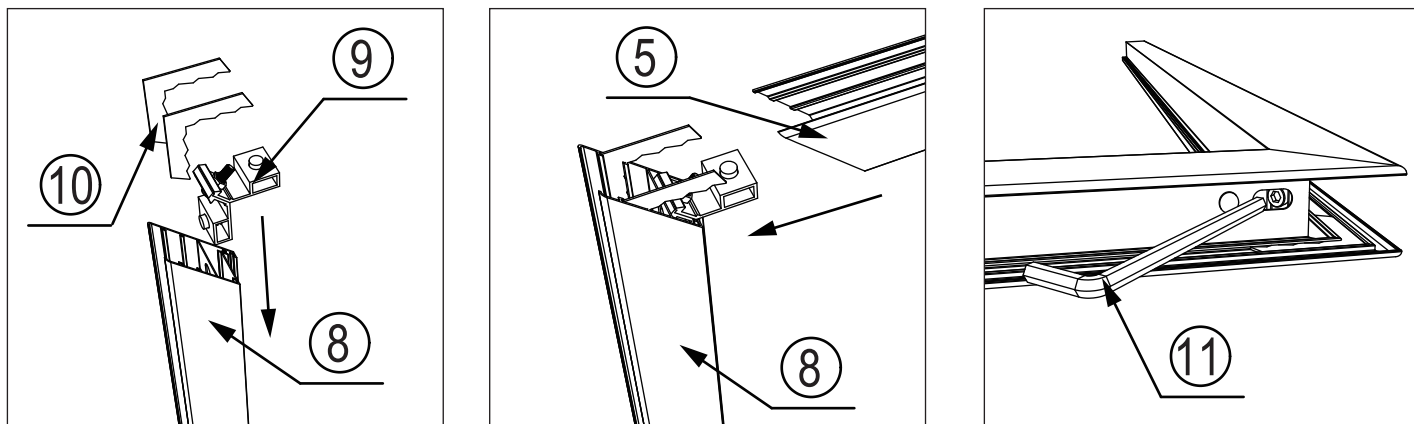

4. Stecken Sie den Türverbinder in den internen Kartenschlitz des Türrahmens und Montieren Sie den Türrahmen entsprechend der Nummer in der obigen Zeichnung; dann




setzen Sie den Türrahmen in das Wandpaneel ein, und beachten Sie, dass der Türrahmen nach
nach außen zeigt. (wie obige Zeichnung)

Step 5:

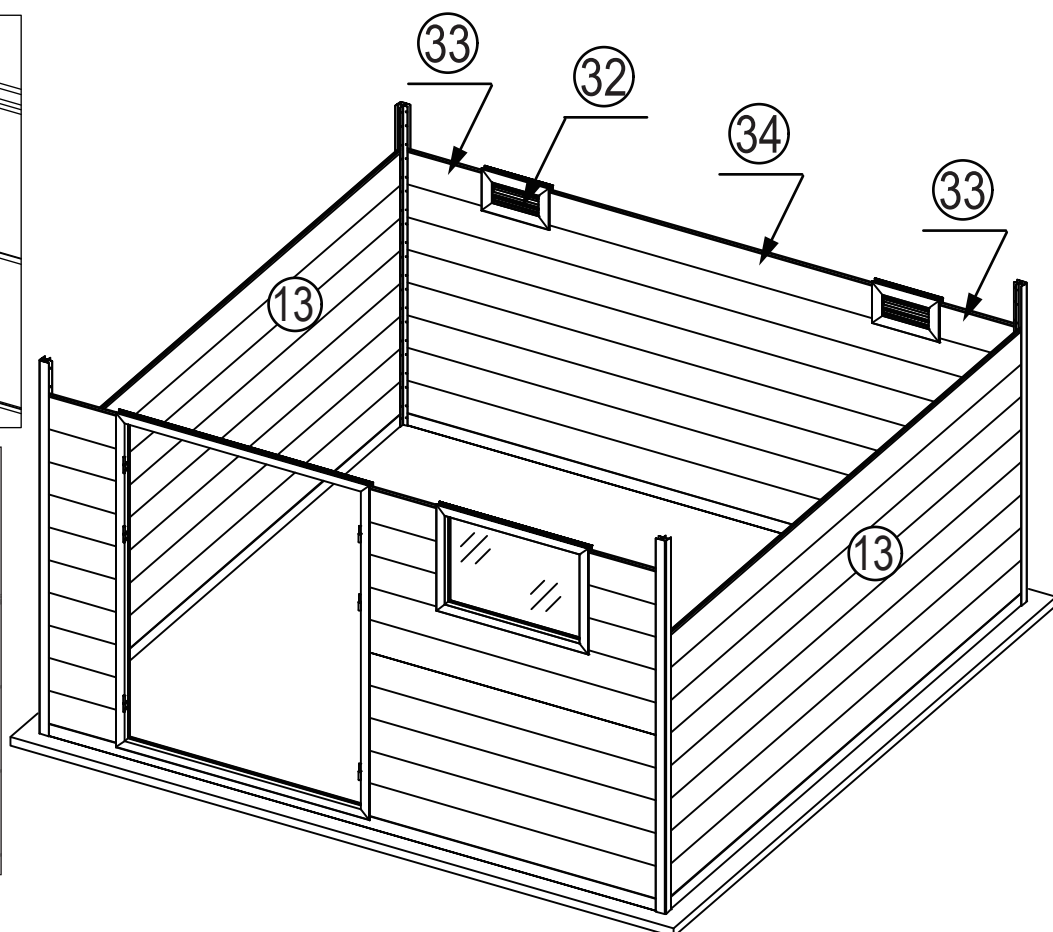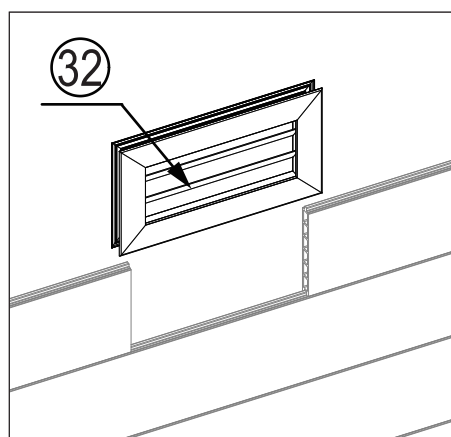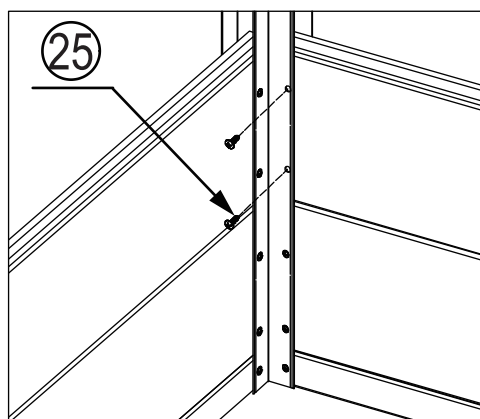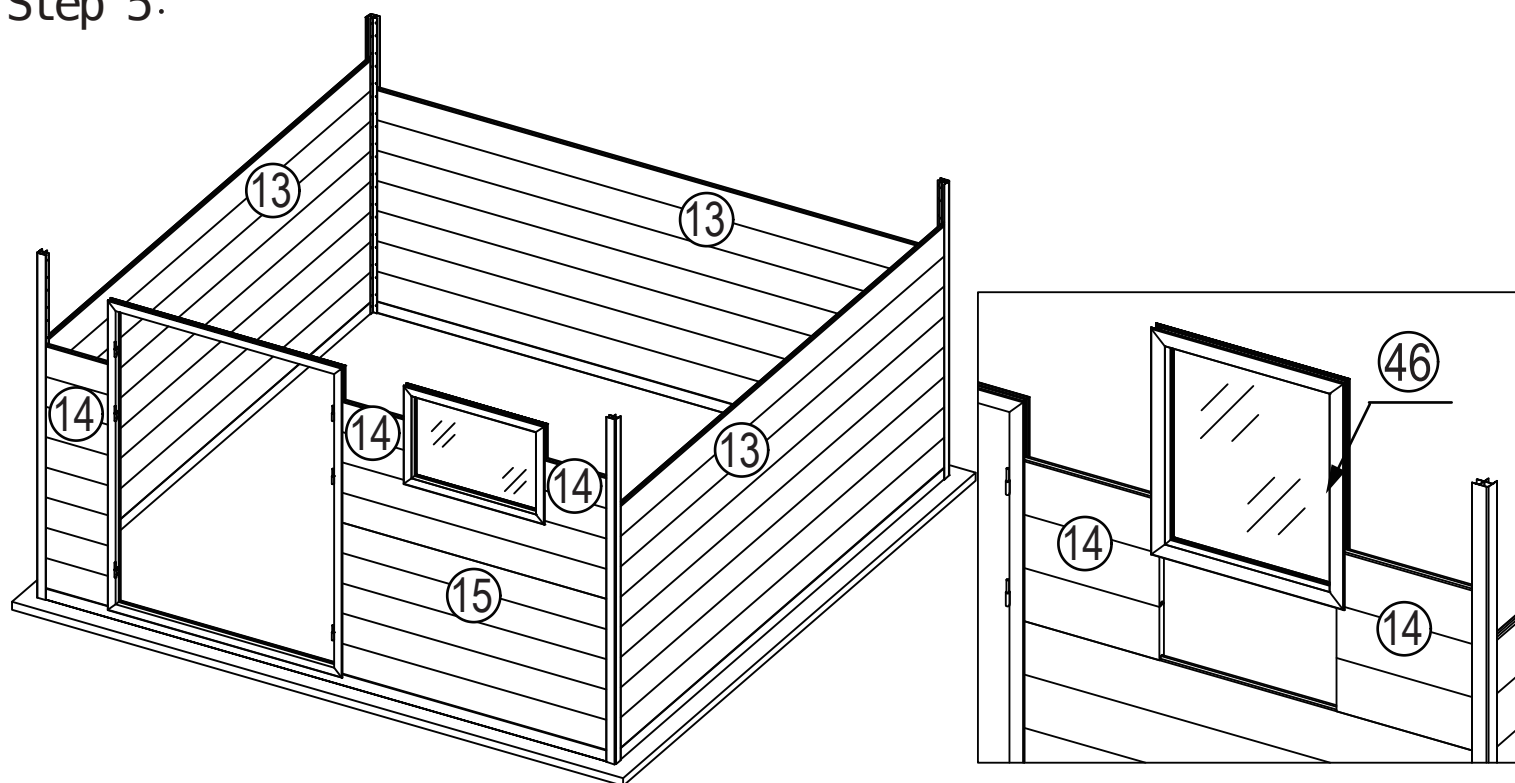





5. setzen Sie die Wandpaneele ein und befestigen Sie sie mit Schrauben; installieren Sie Lüftungsöffnungen und Fenster nachdem die Wandpaneele in geeigneter Höhe angebracht wurden. (wie obige Zeichnung)

Step 6:

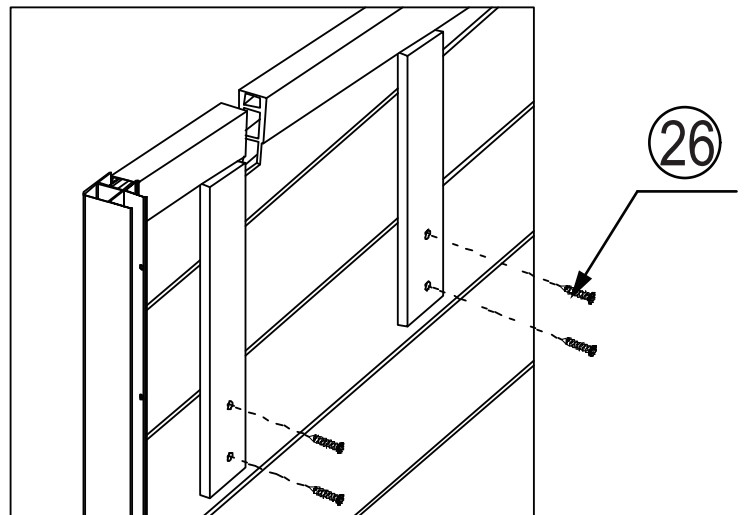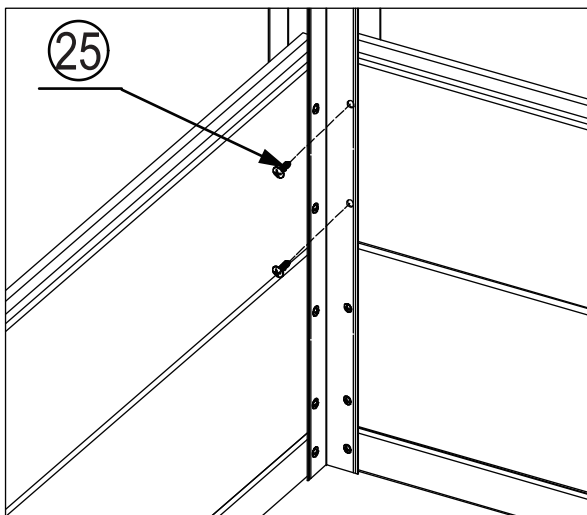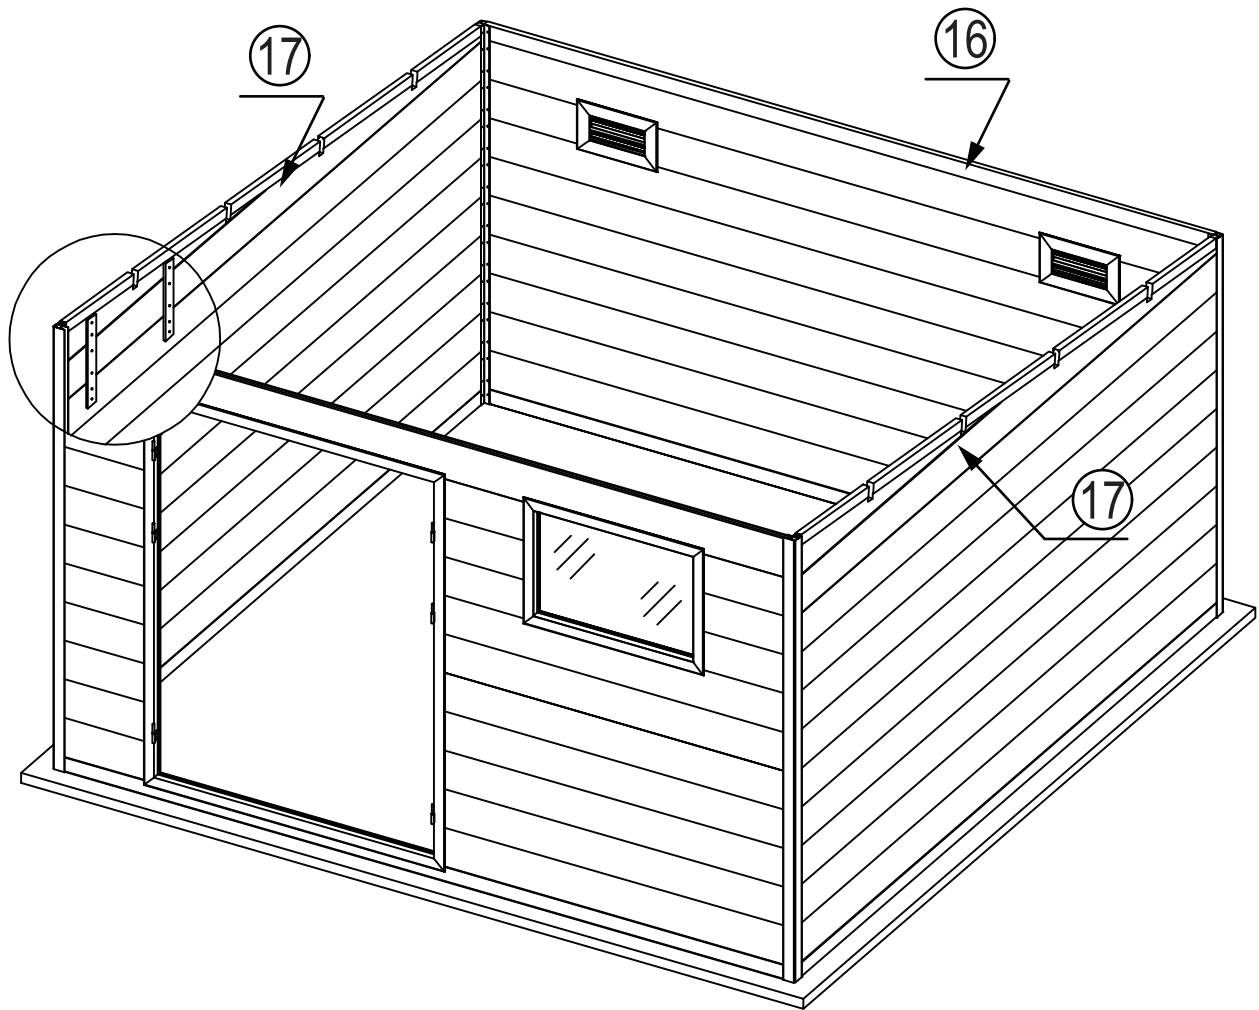








6. Montieren Sie die vorderen und hinteren Wandpaneele entsprechend der Höhe des Alurahmens und installieren Sie die dreieckigen Verbundwandplatten auf beiden Seiten. Befestigen Sie die dreieckigen mit den WPC-Wandpaneelen mit Schrauben entsprechend den Löchern der der WPC-Lamellen. (wie obige Zeichnung)

Step 7:

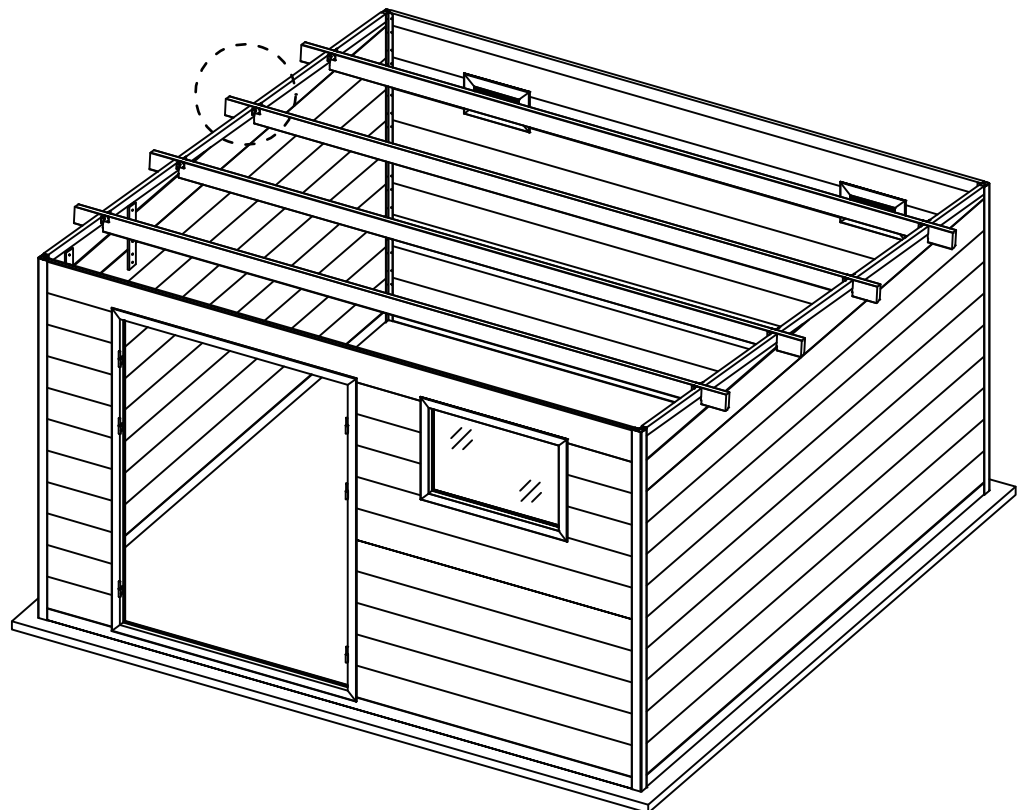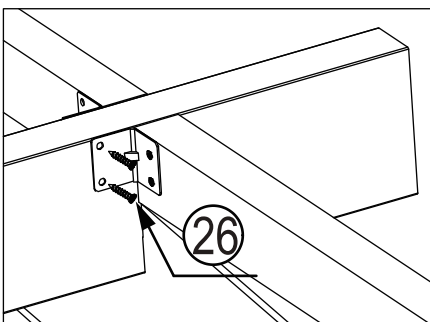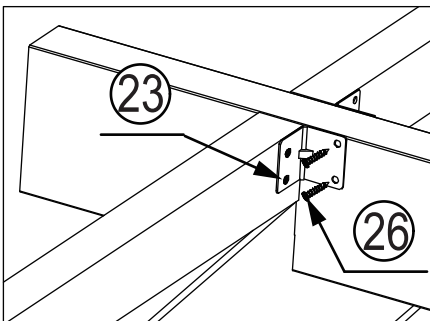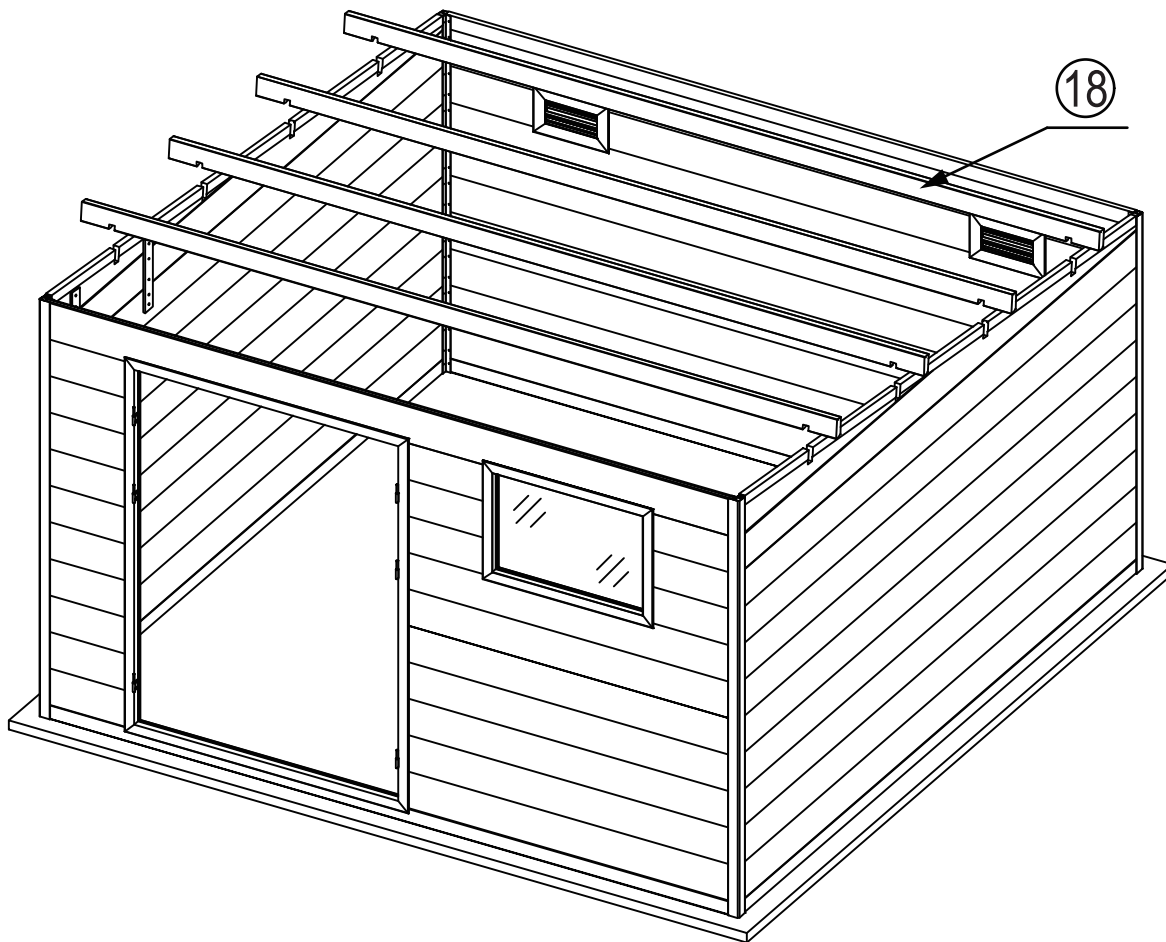

7. das Alu-Profil in den Schlitz der dreieckigen Verbundwandplatte einsetzen; L-förmige Winkeleisen, um die Verbindung von Alu-Stringer und Dreieckswandpaneel zu fixieren; Verwenden Sie einen $\phi 3\text{mm}$ Bohrer, um vorbohren, dann mit ST4*30mm Schrauben befestigen. (wie obige Zeichnung)

Step 8:

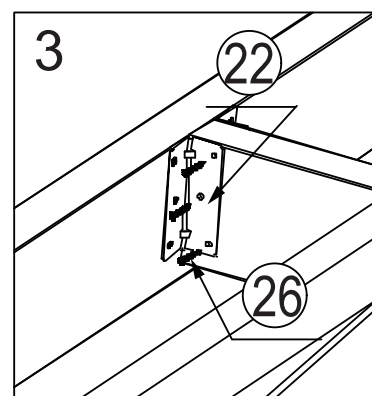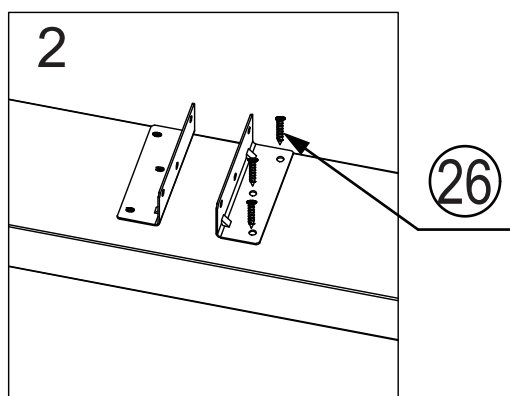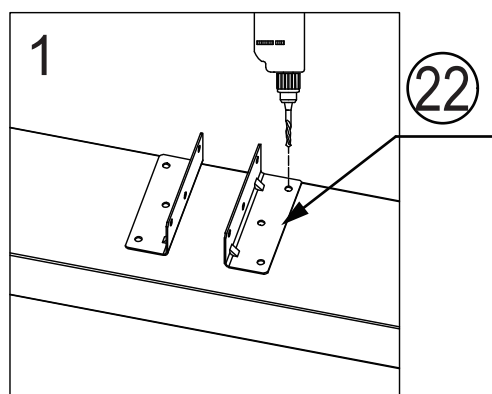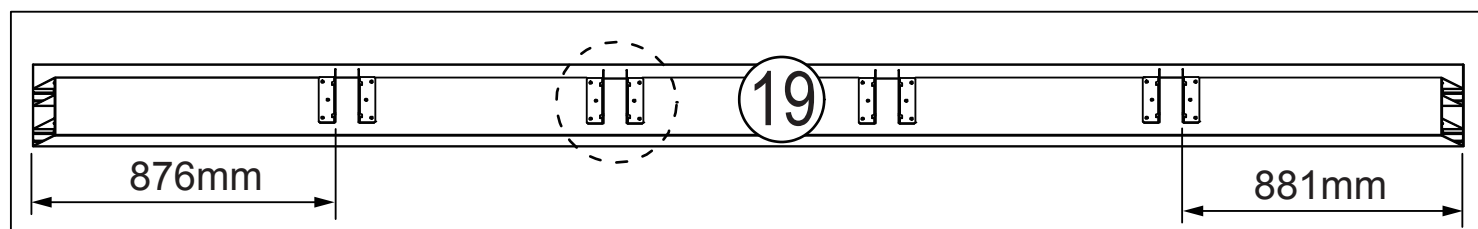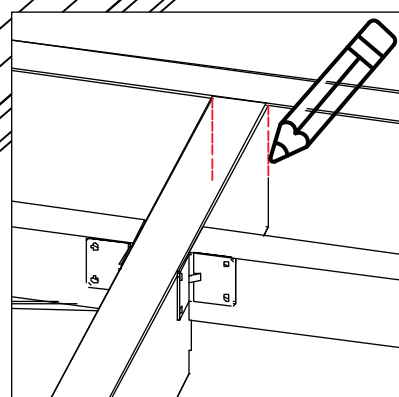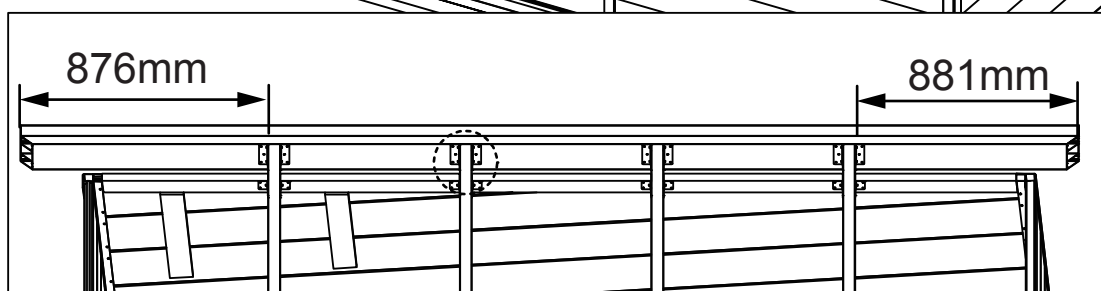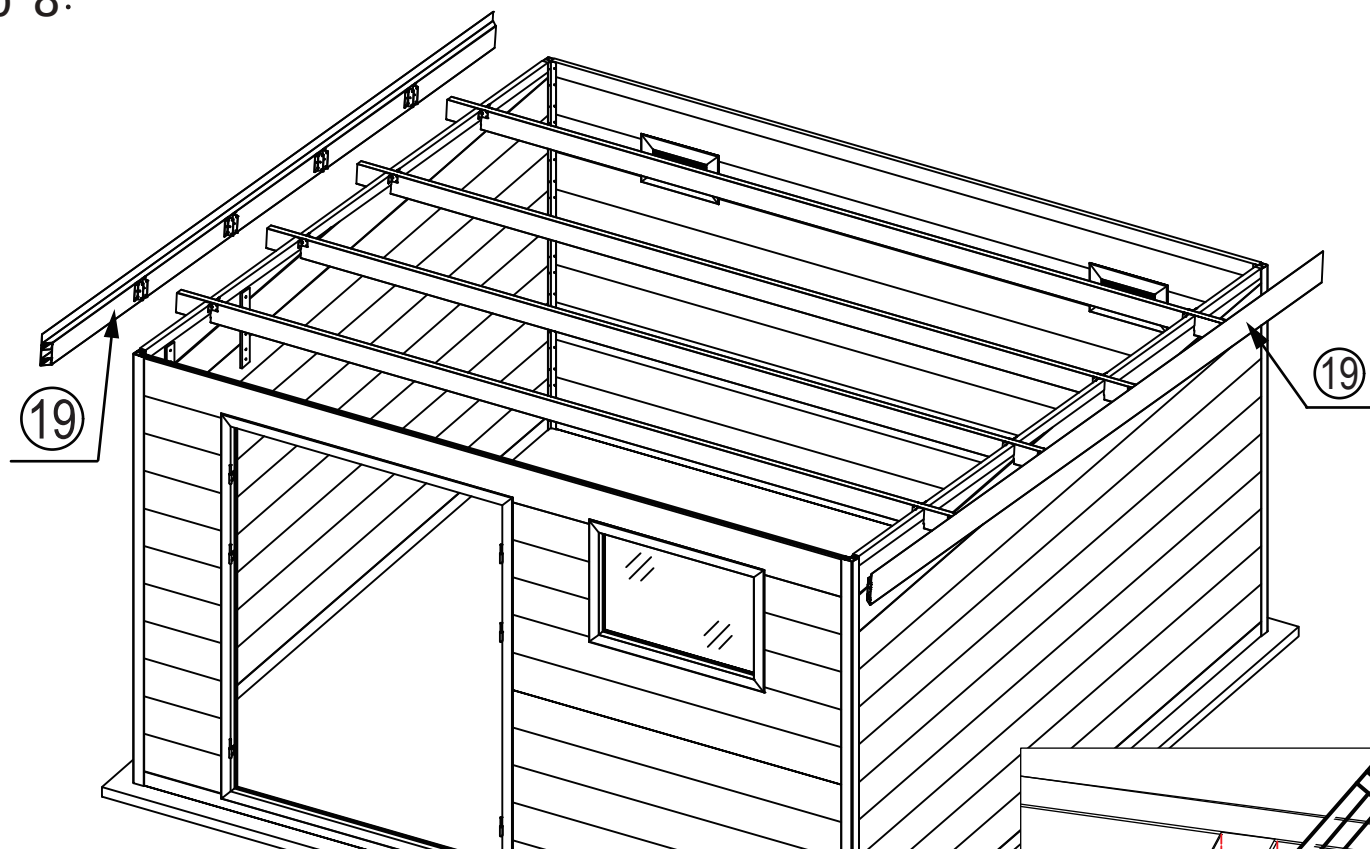







8. Alu. Gesims müssen auf beiden Seiten installiert werden; Die vordere Dimension des Gesimses ist 876mm, das hintere Maß ist 881mm, und die Linienposition muss gezeichnet werden; Verwenden Sie L-

L-förmiges langes Winkeleisen, um das Alu-Gesims entsprechend der Position der Linie zu verbinden; dann

verbinden und befestigen Sie es mit Alu. Stringer; Verwenden Sie einen $\phi 3\text{mm}$ Bohrer, um das Loch zuerst vorzubohren, dann befestigen Sie es mit

ST4*30mm Schrauben. (wie obige Zeichnung)

Step 9:

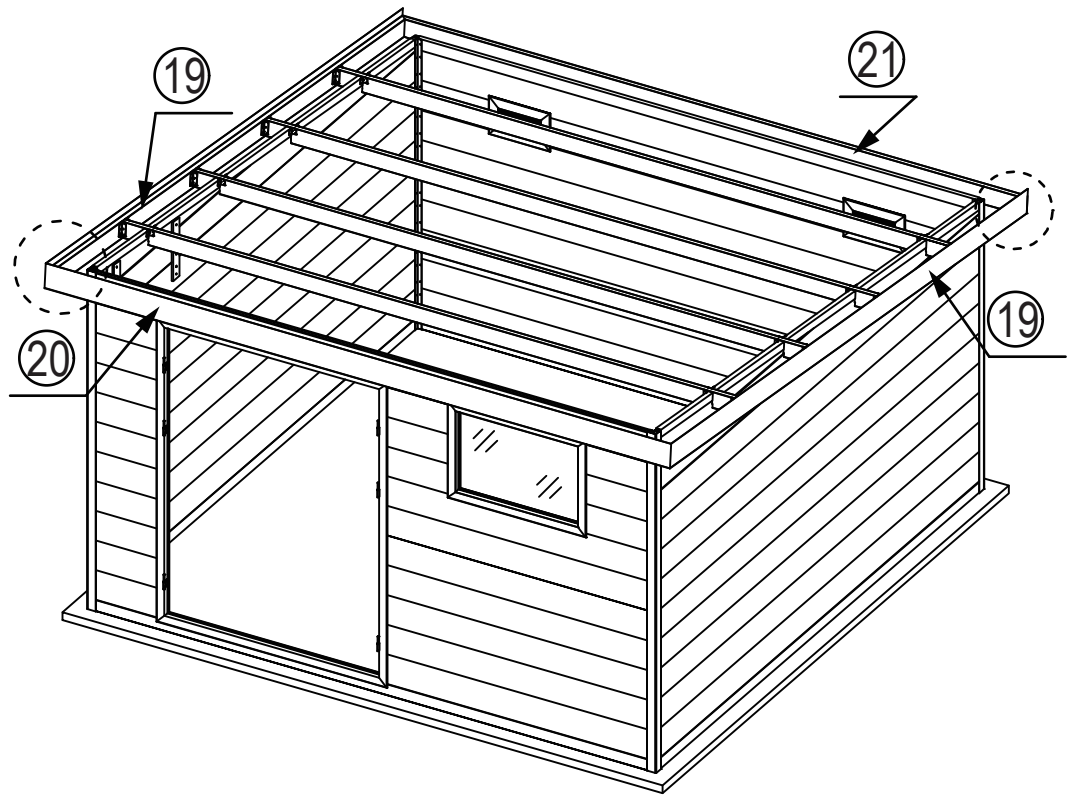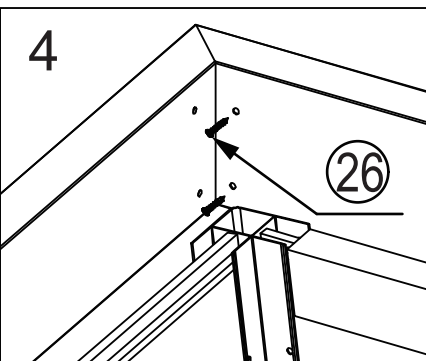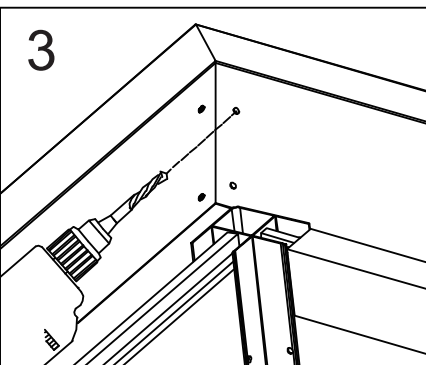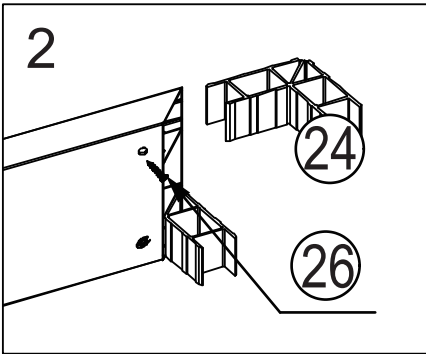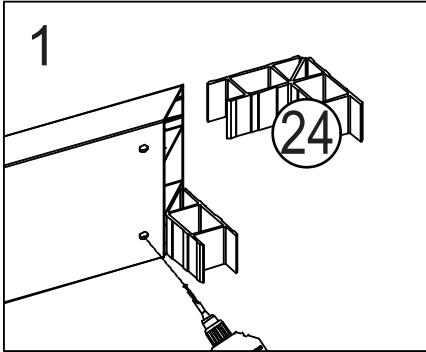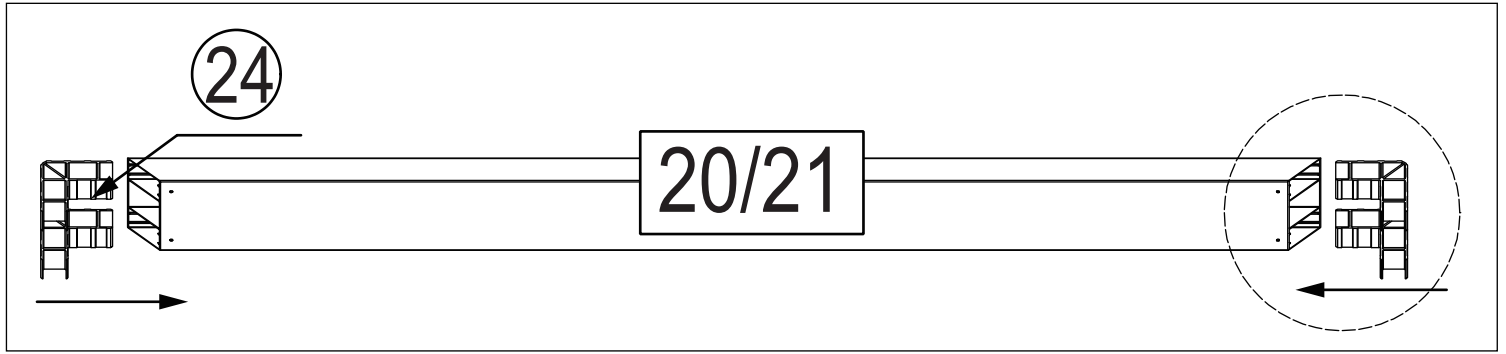

9. Gesims aus Alu montieren, dabei auf die Montagepositionen






Einbaupositionen gemäß der entsprechenden Bauteil Nummer beachten; Alu.-Eckcode in das Alu.-Gesims einsetzen.

Gesims ein, bohren Sie mit einem $\phi 3\text{mm}$ Bohrer die Löcher im Alu.

Eckcode entsprechend den Löchern auf dem Alu-Sims vorbohren,


dann befestigen Sie sie mit ST4*30mm Schrauben. (wie obige Zeichnung)

Step 10:

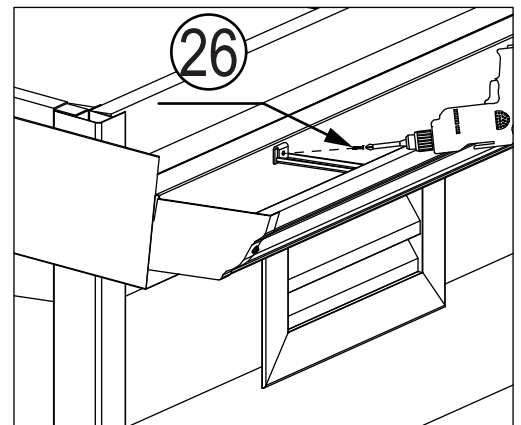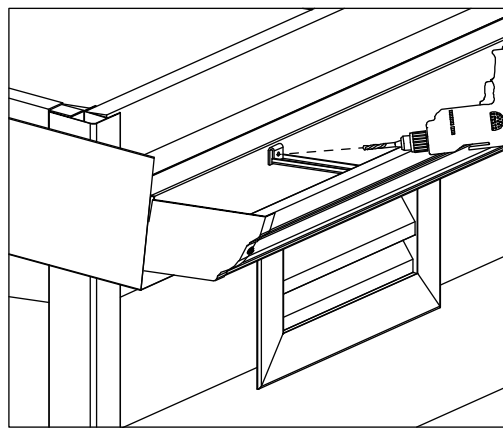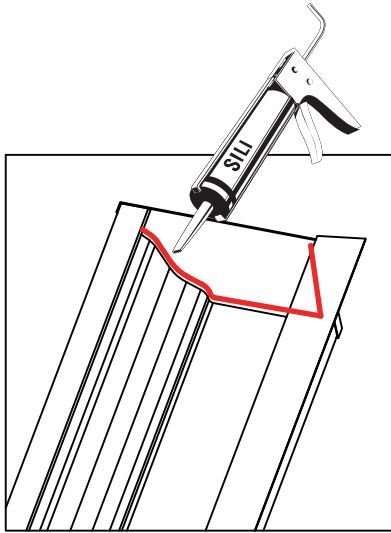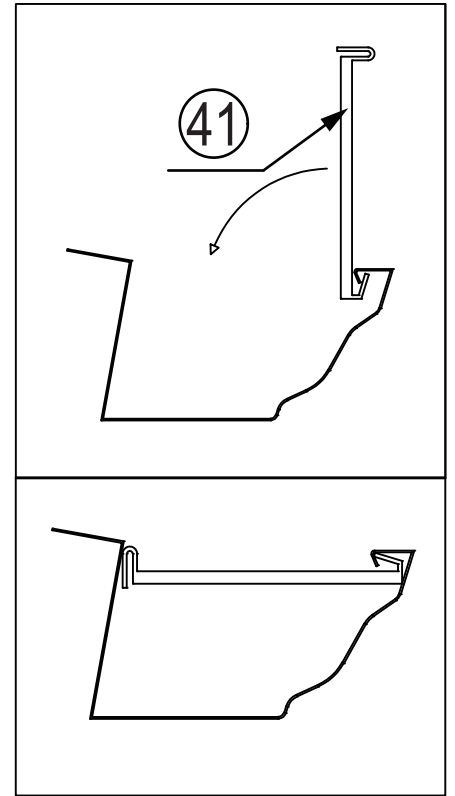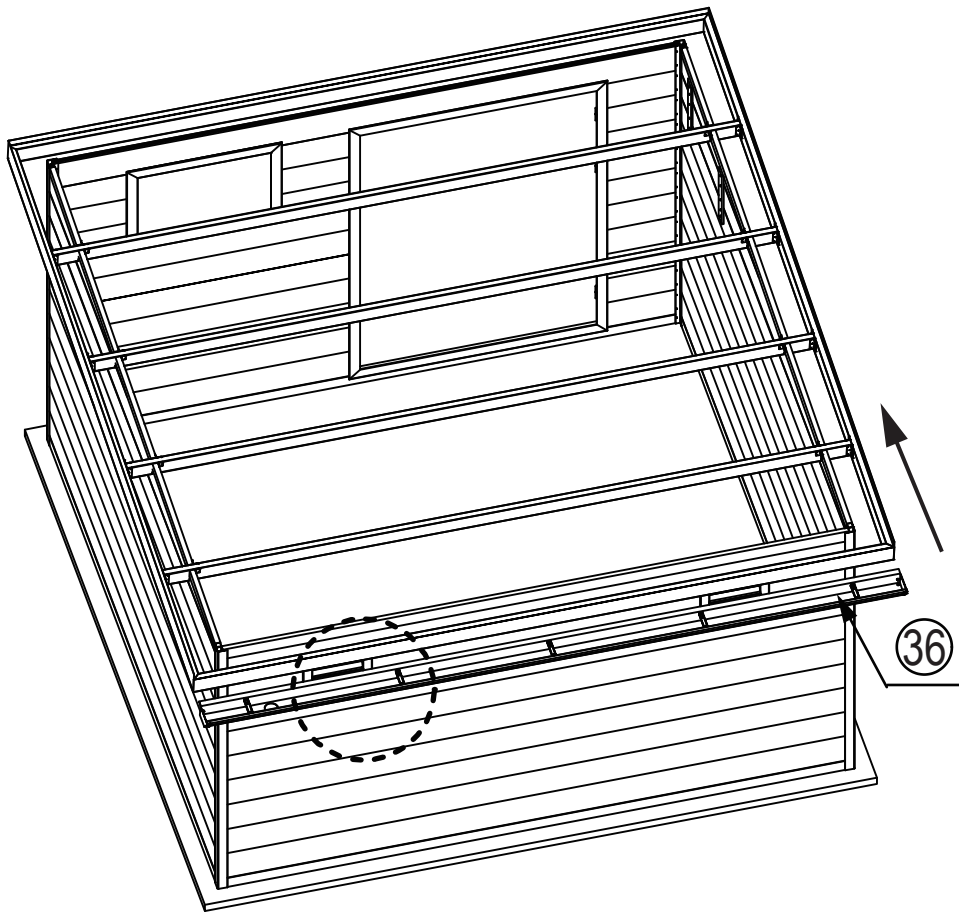


10. Tragen Sie zunächst an beiden Enden des Entwässerungsgrabens Strukturkleber auf. Dann setzen Sie die Entwässerungsrinne in die Traufe der Seitenwände und montieren Sie die Aufhängungsteile. Verwenden Sie einen $\phi 3\text{mm}$ -Bohrer, um die Löcher auf dem Gesims durch die Löcher der Aufhängung vorzubohren, und befestigen Sie sie mit Schrauben. (wie obige Zeichnung)

Step 11:

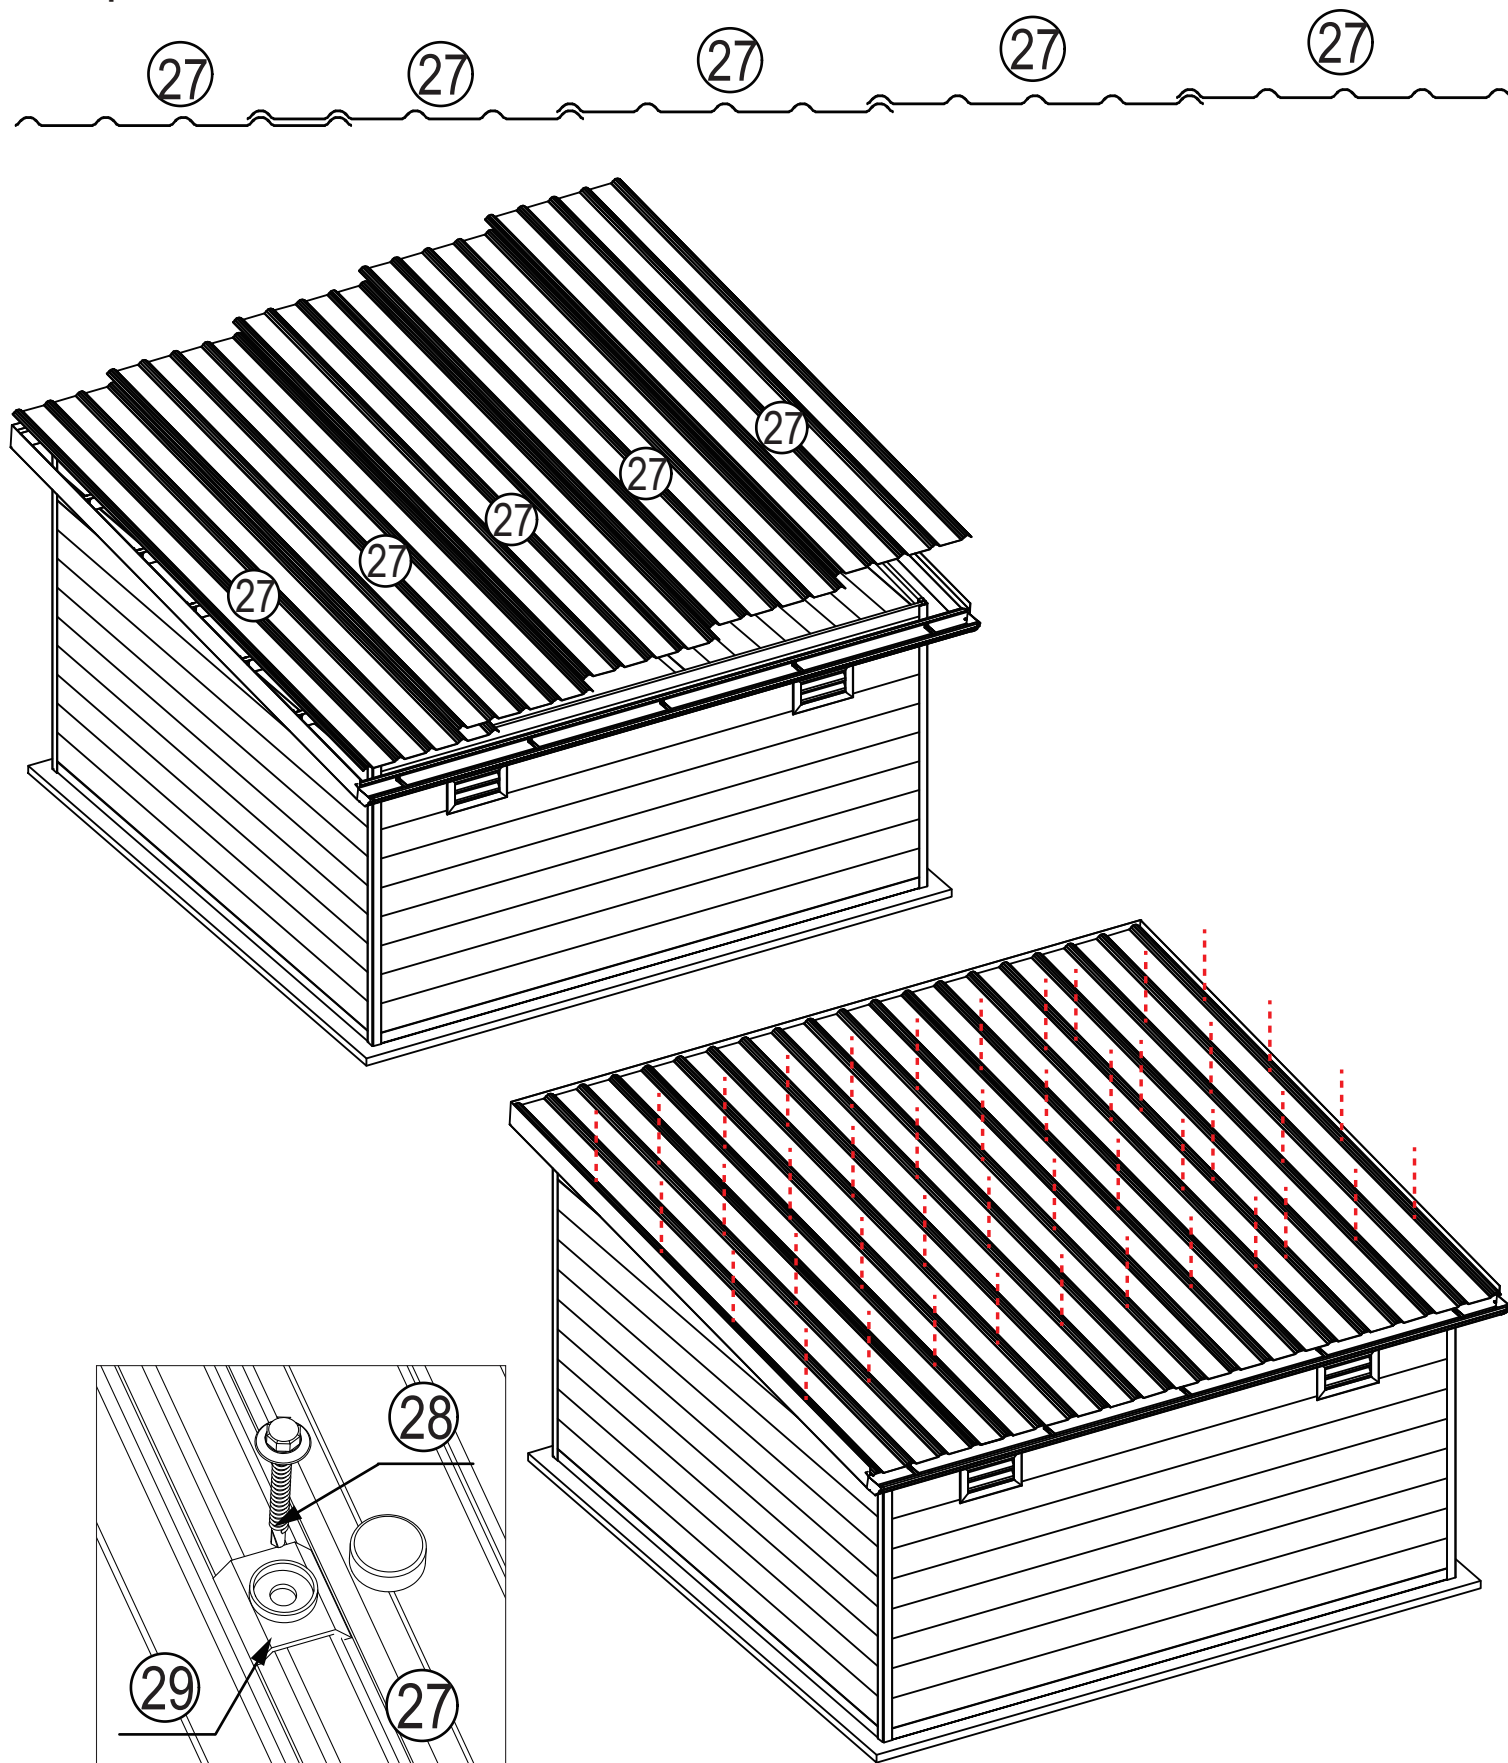

11. installieren Sie die PVC-Harz-Dachplatte auf dem Dach des Schuppens. Legen Sie eine Schicht PVC-Harz-Dachplatte auf das Dach, wie in der Zeichnung oben dargestellt; verwenden Sie eine Kunststoffkappe (ST5*75mm), um die PVC-Harz-Dachplatten Dachpaneel am Alu-First und an den Alu-Trägern befestigen (siehe Zeichnung oben).

Step 12:

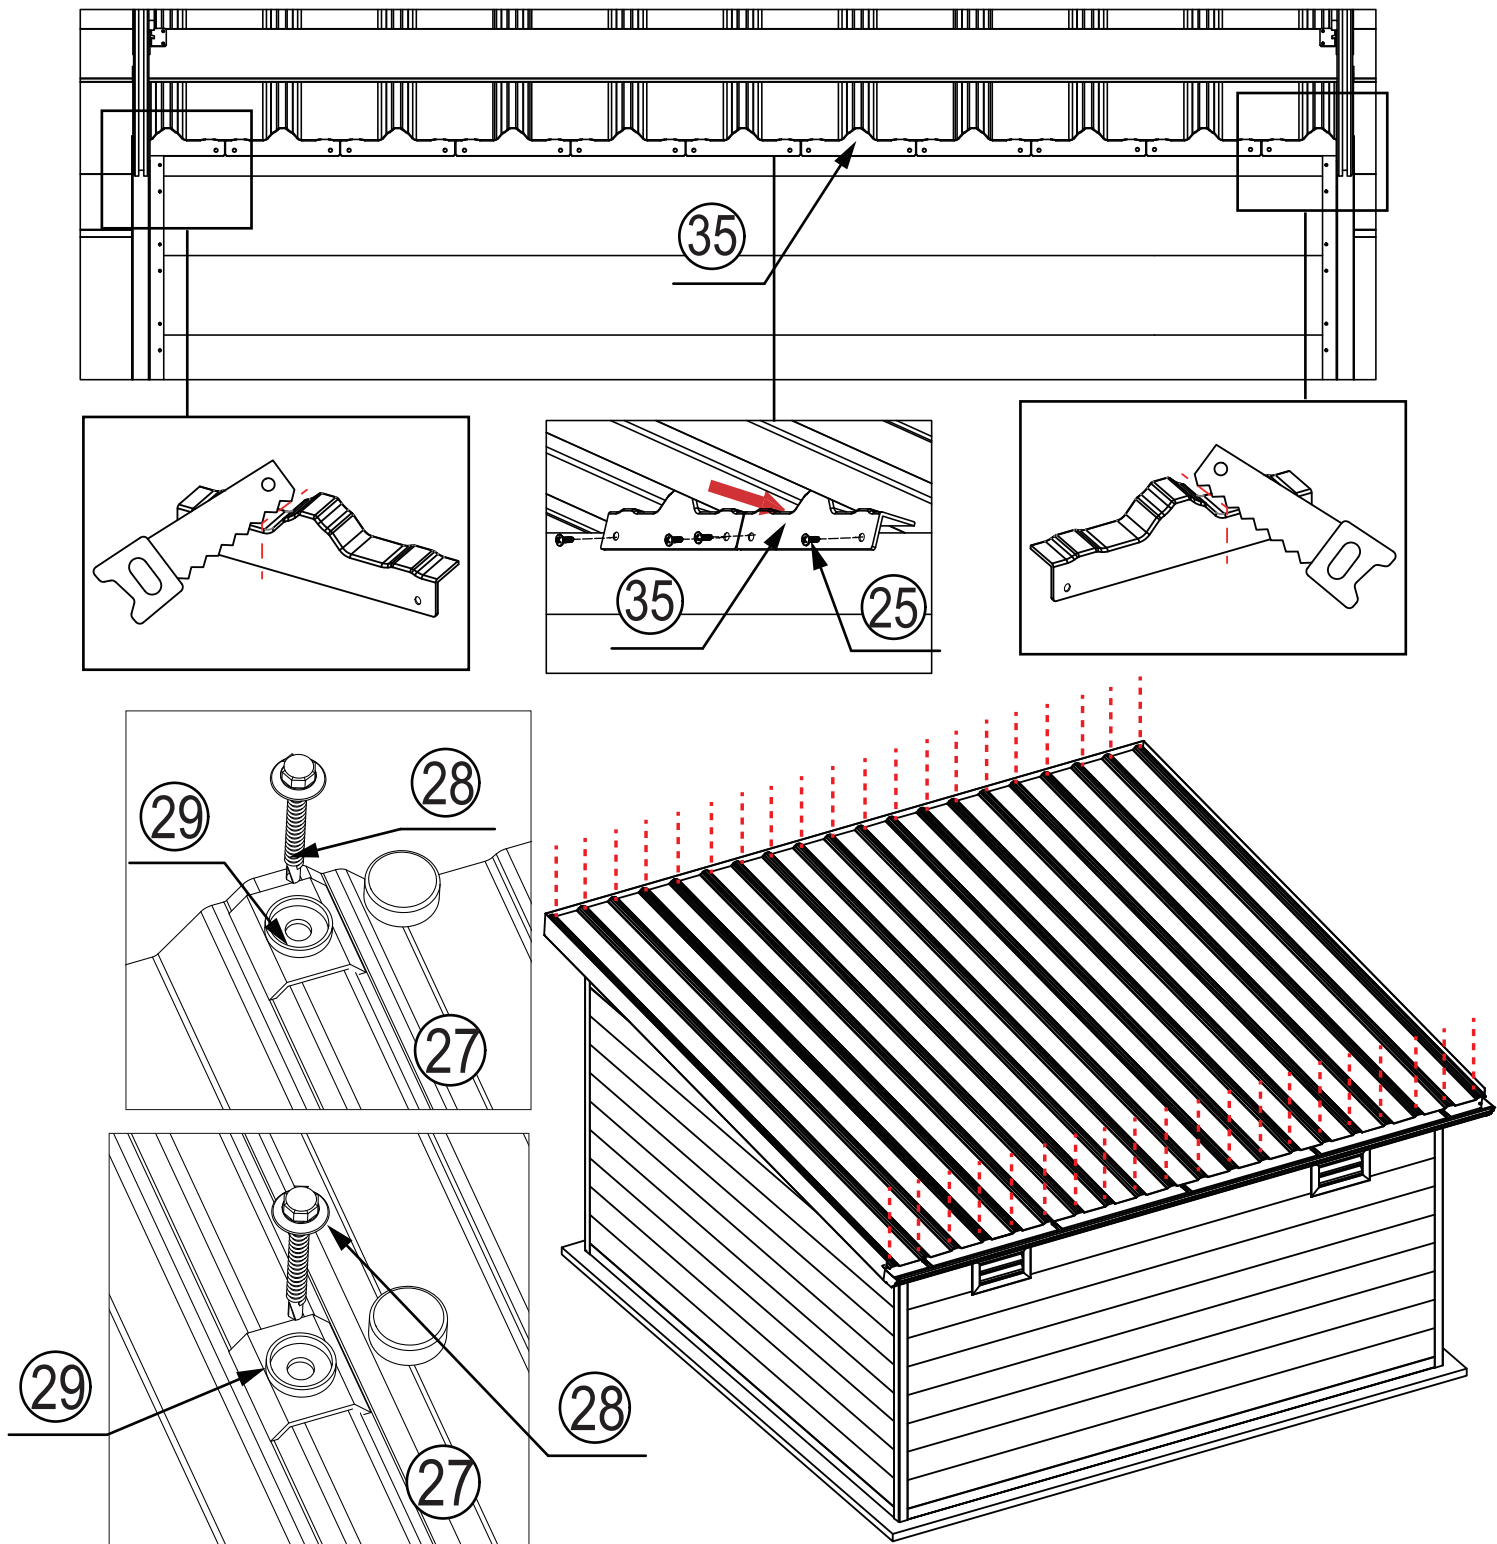









12. Verwenden Sie den Dachdübel, um den Hohlraum zwischen der Oberseite der Wand und den PVC-Harz-Paneele zu verschließen, wobei der überstehende Teil auf beiden Seiten abgeschnitten werden kann.

und befestigen Sie den Dachstopfen mit den entsprechenden Schrauben an der Wand. Montieren Sie dann die PVC-Harz

PVC-Harz-Paneele auf dem Alu-Sims mit ST5*75mm und Kunststoffkappe; der Sims muss an jeder






Das Gesims muss an jeder Stelle mit Schrauben gesichert werden. (wie obige Zeichnung)

Step 13:

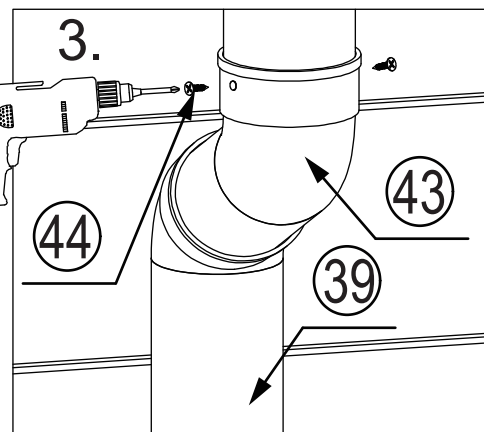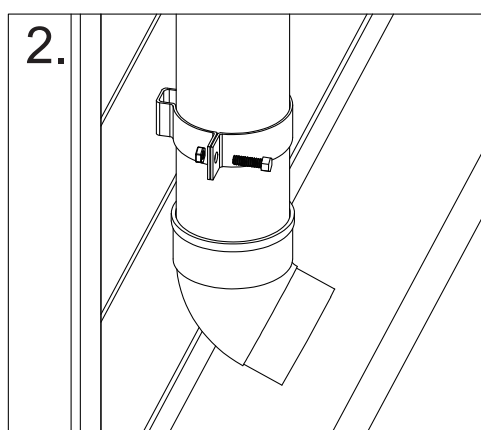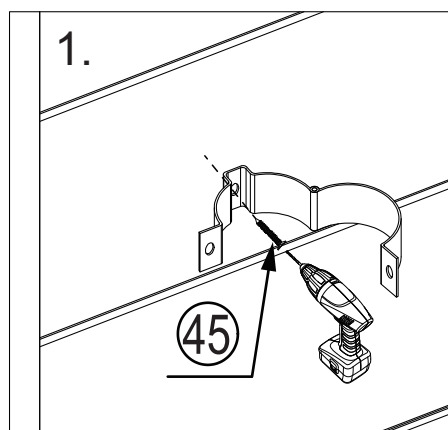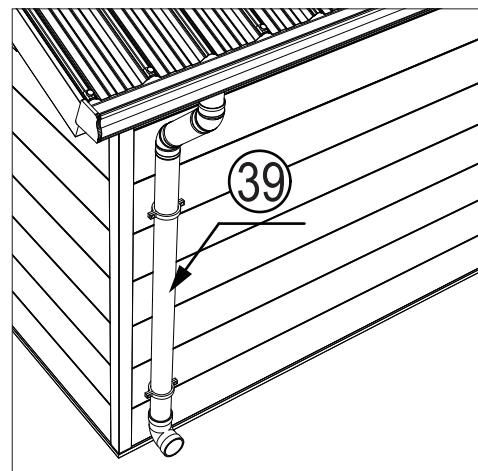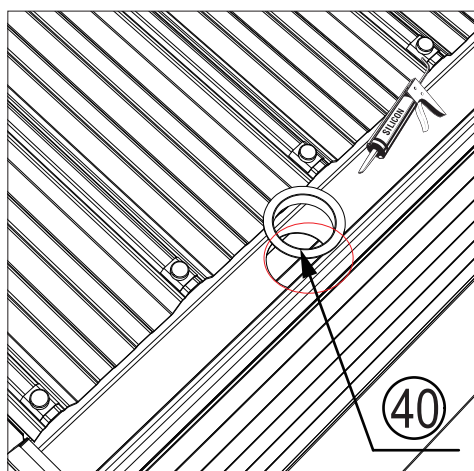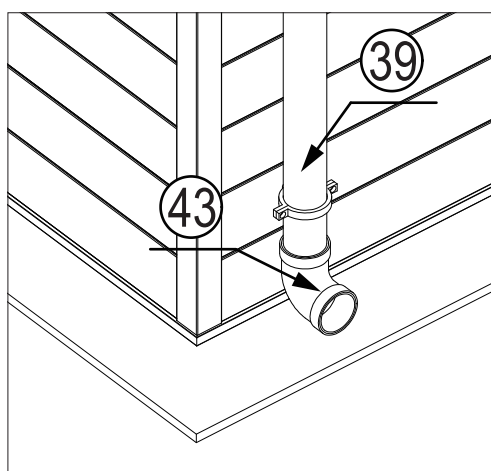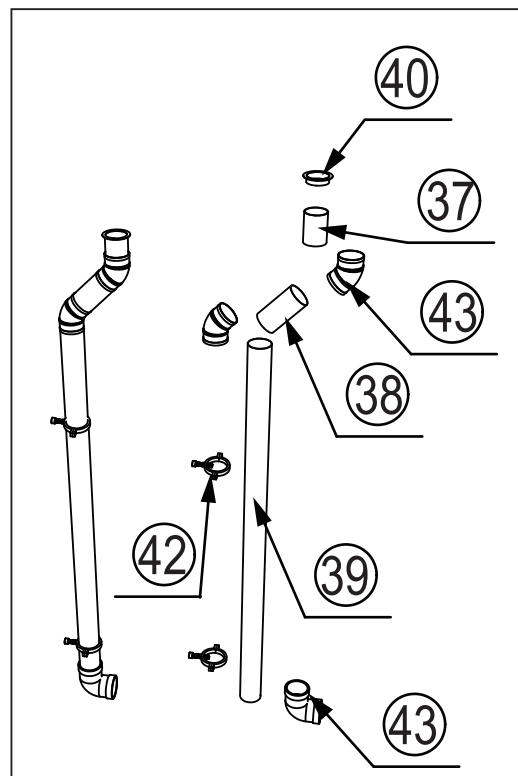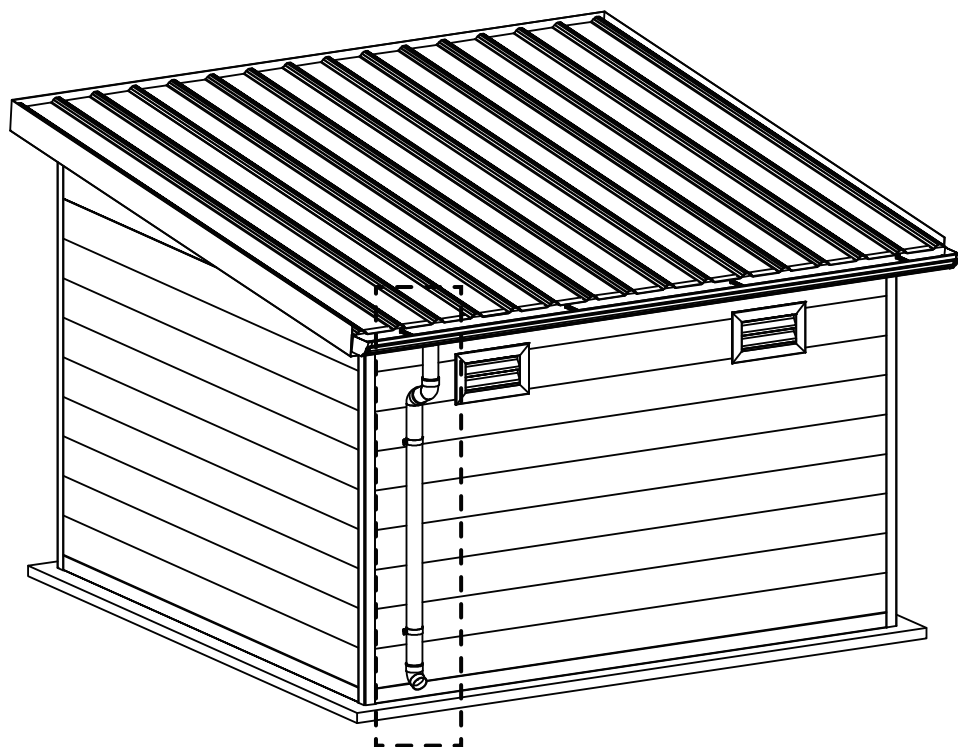




13. Installieren Sie zuerst den Abfluss in der Gesimsnutöffnung mit Strukturkleber, dann Installieren Sie das Regenrohr, markieren Sie die Position der Halterung und befestigen Sie sie mit ST5*20mm Schrauben an den WPC-Wandplatten.
- mit ST5*20mm-Schrauben befestigen; dann mit $\varnothing 3$ mm-Bohrern die Löcher an jeder Abflussschnittstelle vorbohren
- vor und befestigen Sie sie mit ST4*12mm Automatschrauben. (wie obige Zeichnung)

Step 14:

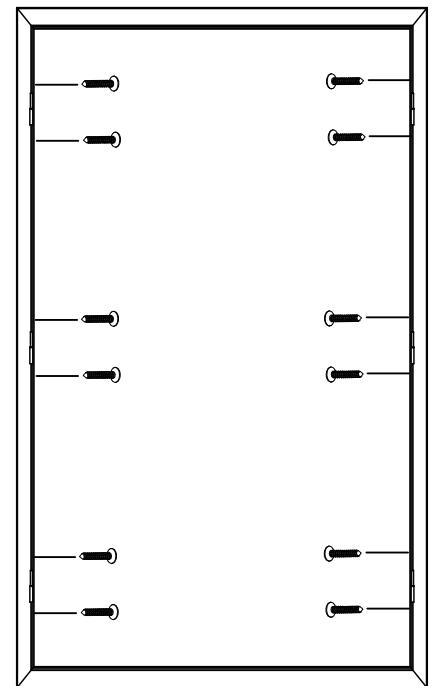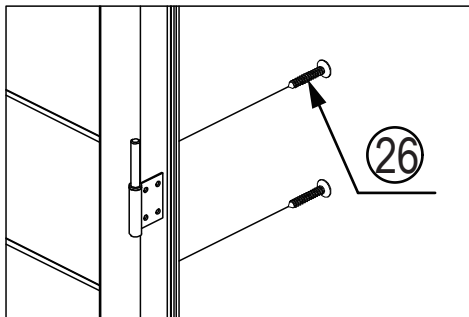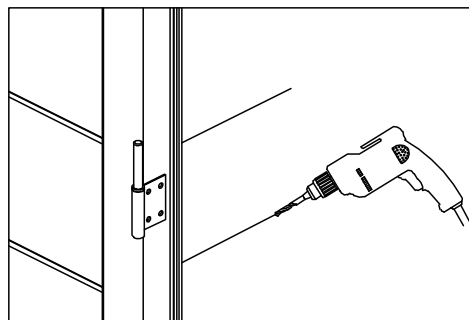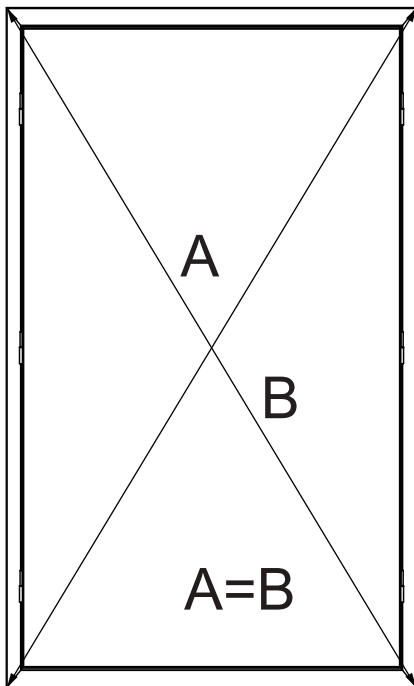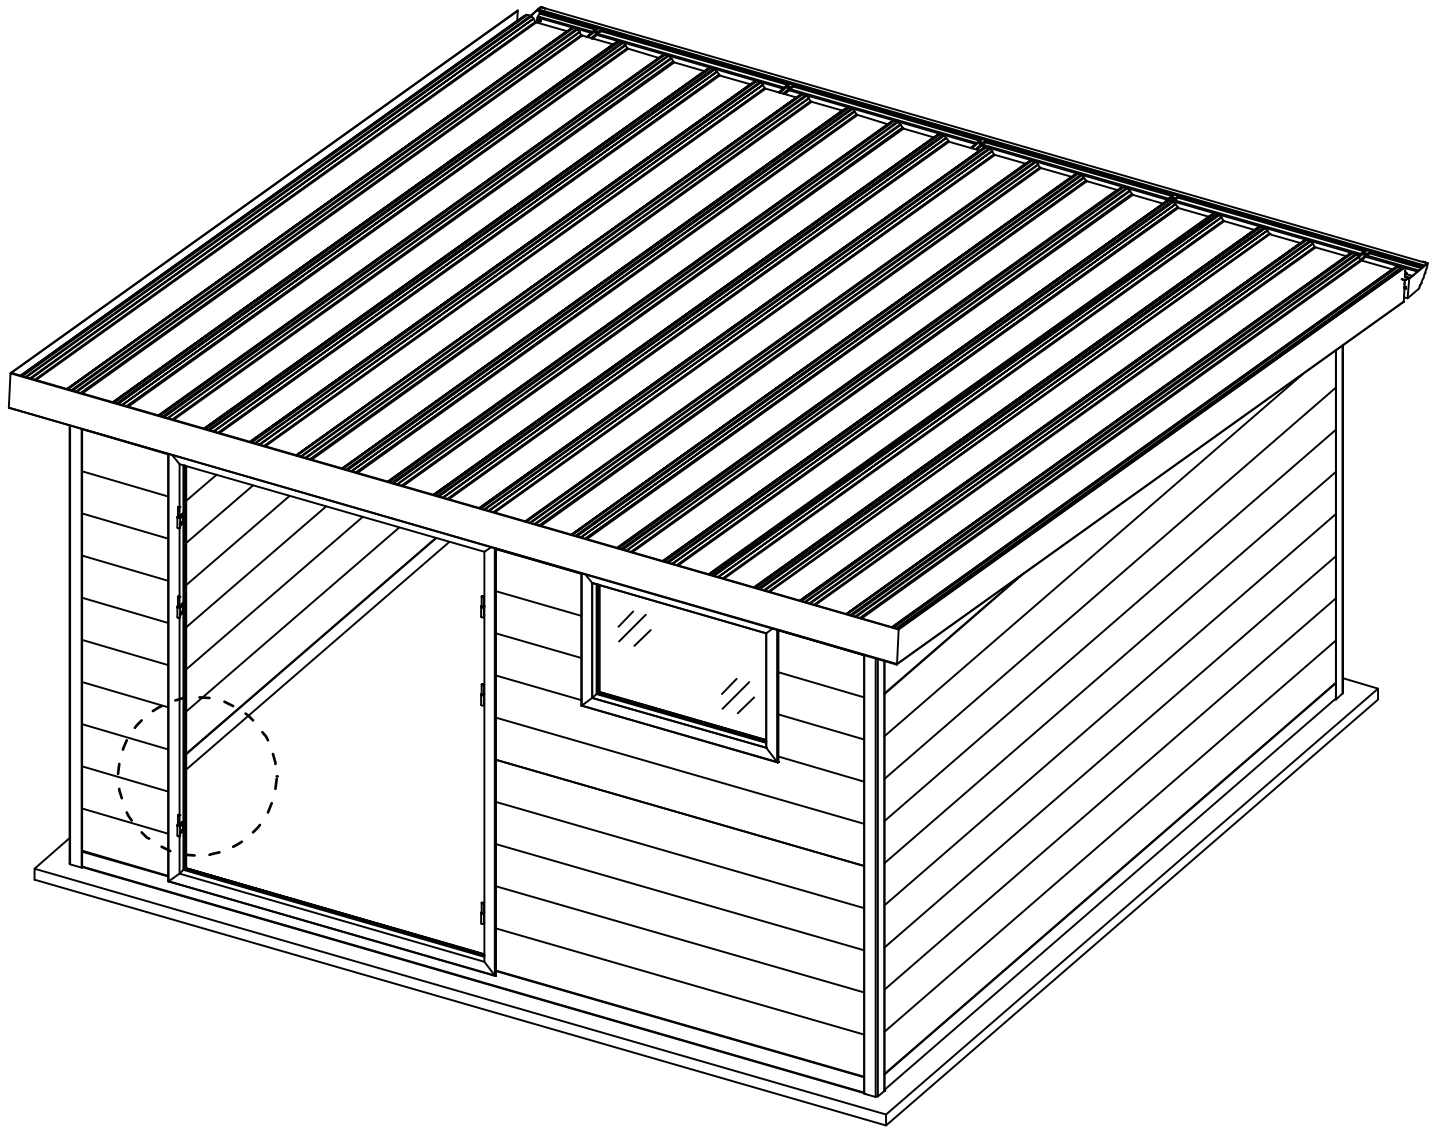

14. verwenden Sie ein Messwerkzeug, um den Türrahmen und den Fensterrahmen diagonal auszugleichen, verwenden Sie einen $\varnothing 3\text{mm}$ Bohrer, um Löcher in den Türrahmen vorzubohren, und befestigen Sie den Türrahmen mit Schrauben.
(wie obige Zeichnung)

Step 15:

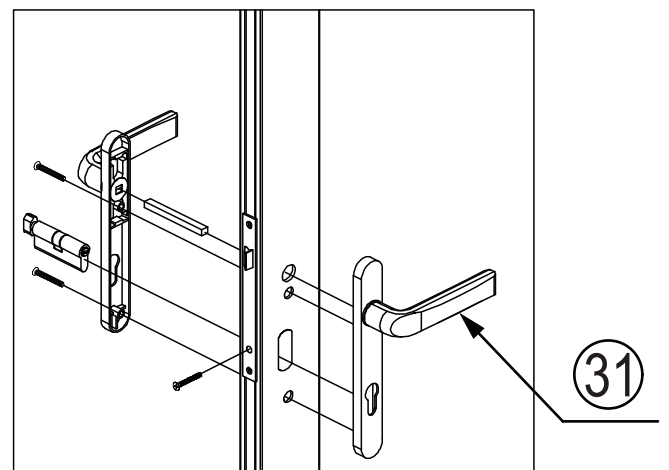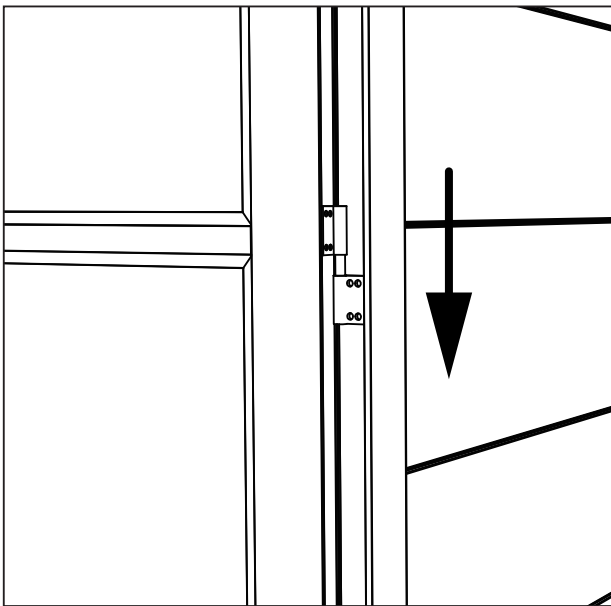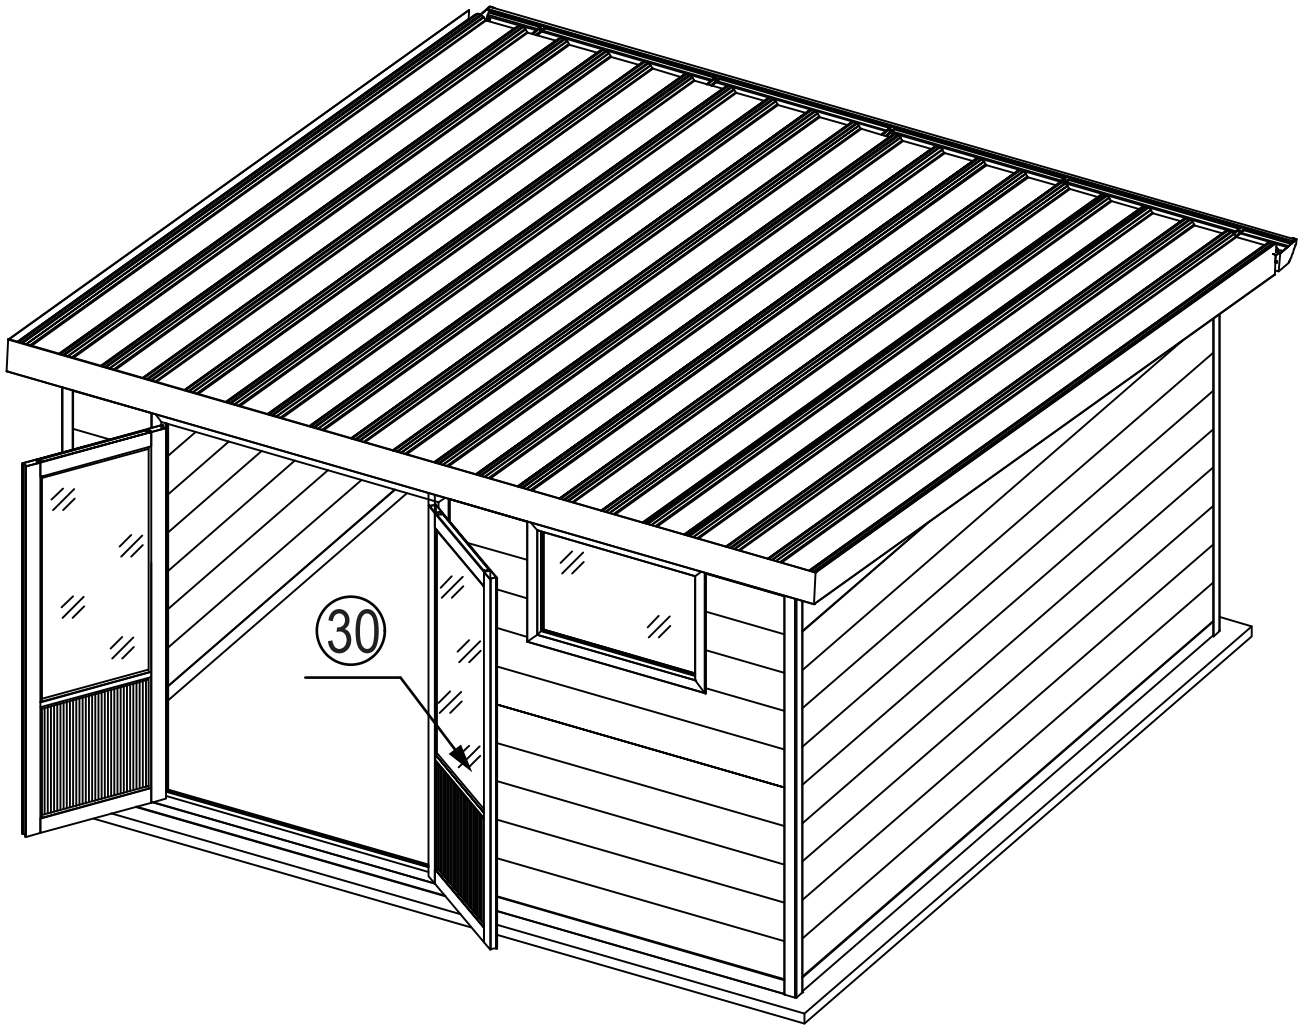

15. die Tür in das Scharnier des Türrahmens einsetzen, das Öffnen und Schließen der Tür testen, und justieren Sie sie, falls erforderlich. Installieren Sie dann die Türschlösser. (wie obige Zeichnung)