

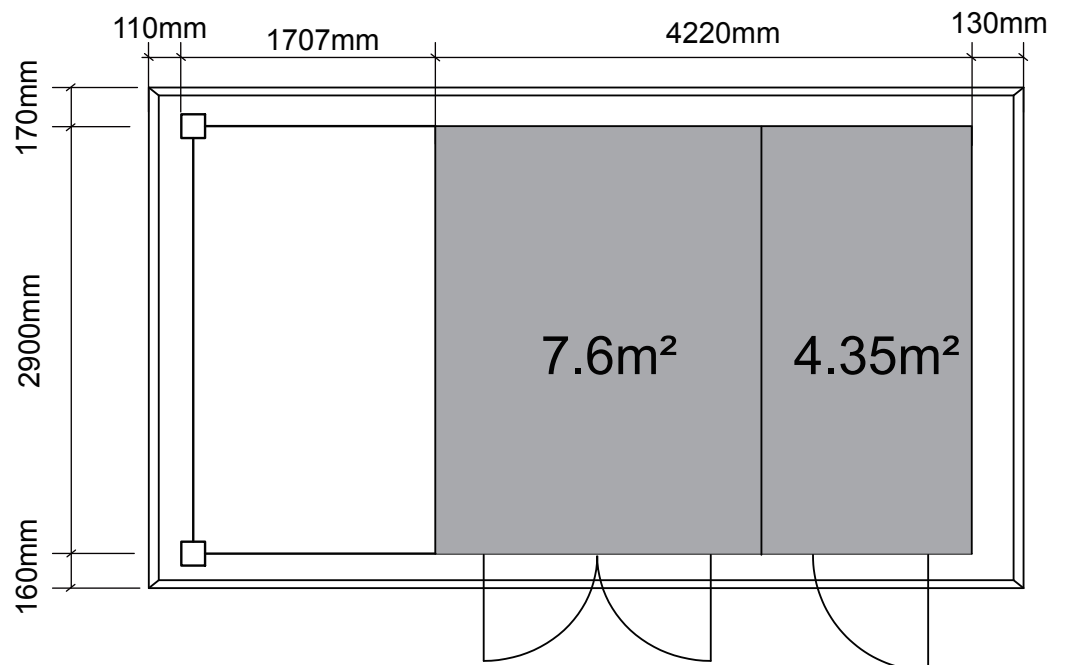
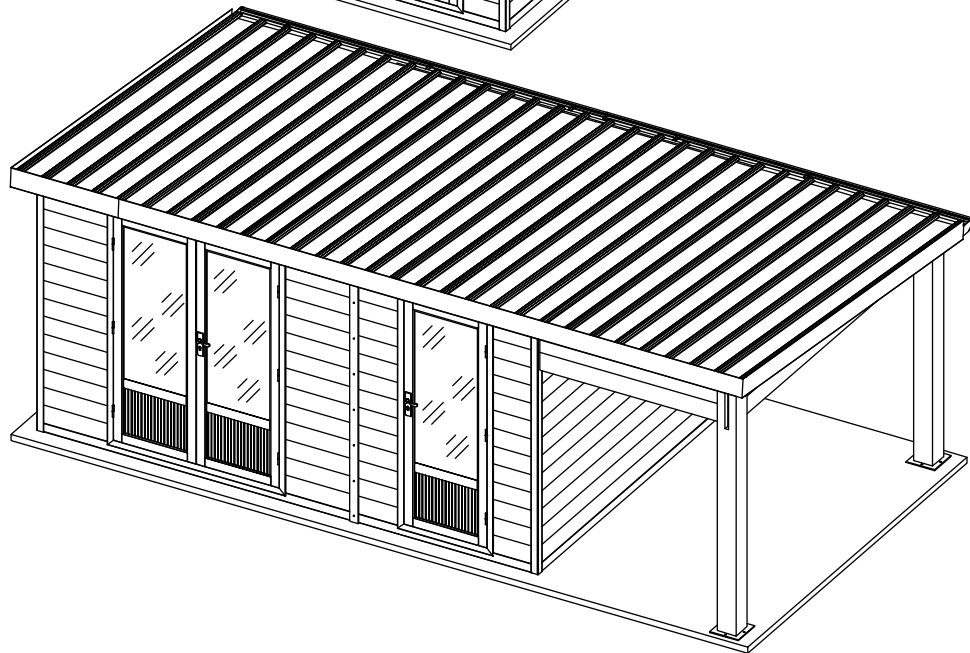


Montageanleitung

Größe 4.22x3+1.5m

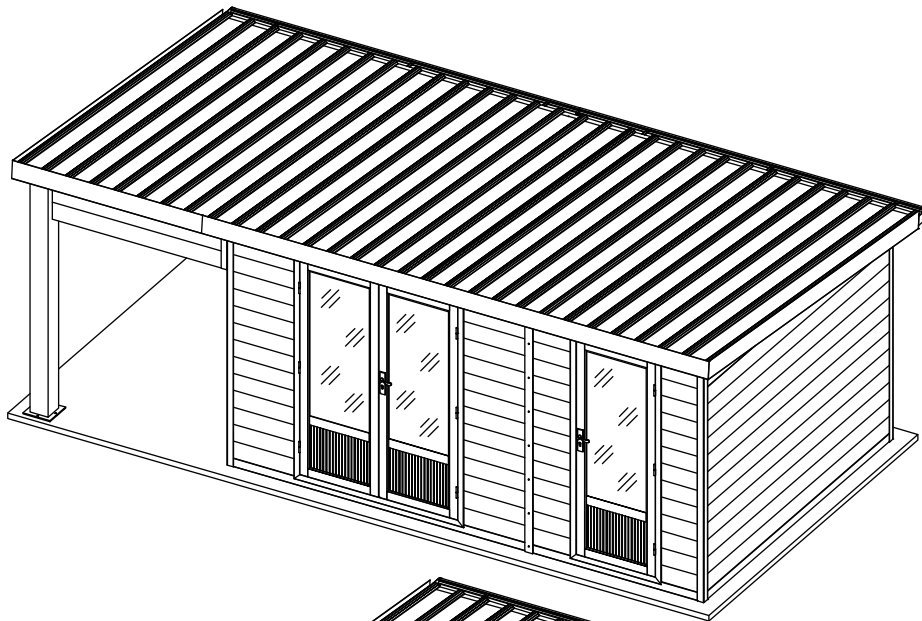


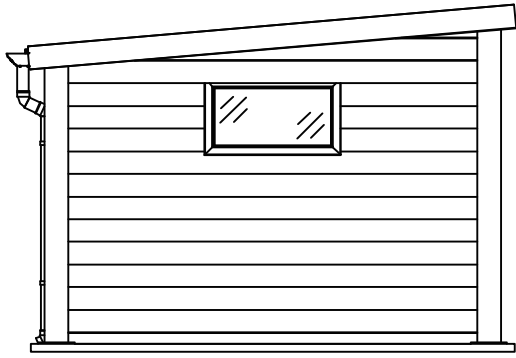


Linke Ansicht




Vorderansicht

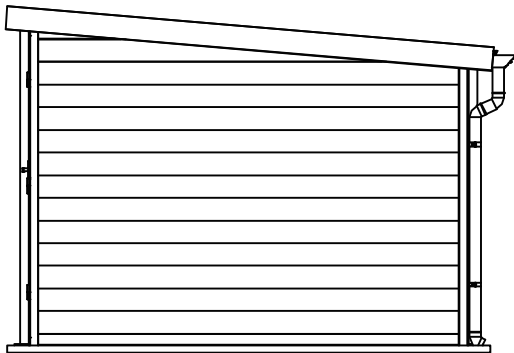

Rechte Ansicht




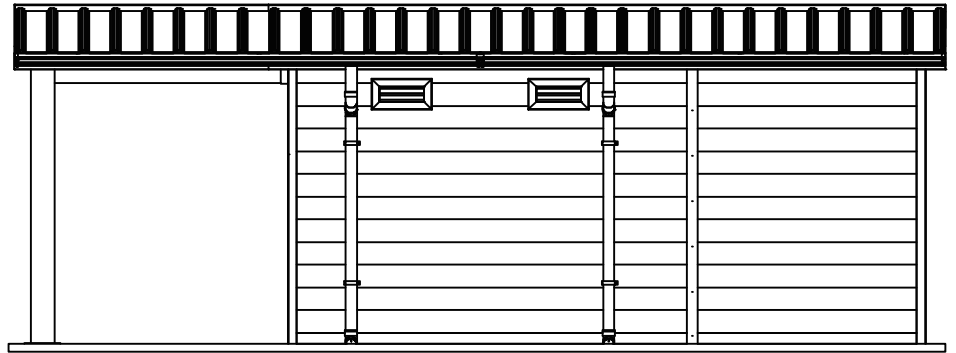


Rückseite

















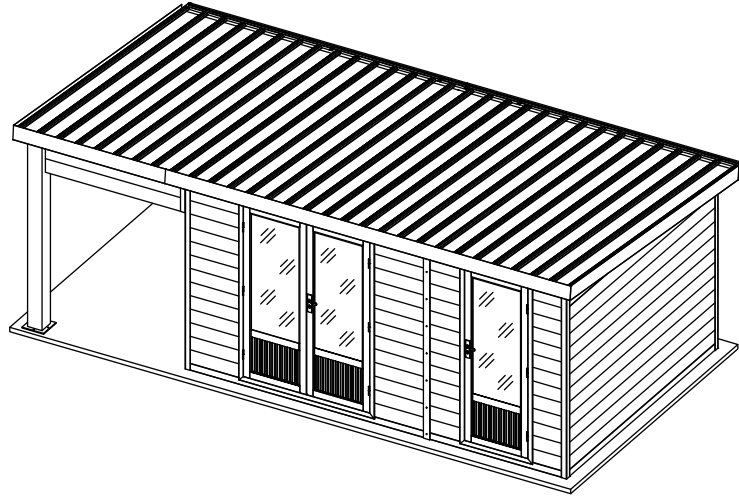


Übersicht








Werkzeuge:

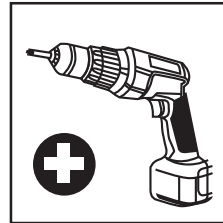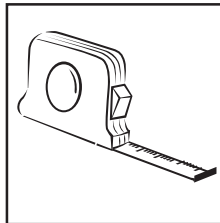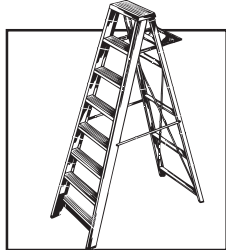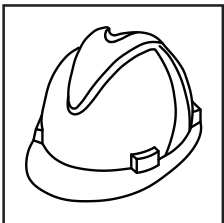















MONTAGEMATERIAL

No.	TEILE	BESCHREIBUNG	QTY
1	 	Aluminum Balken 58*58 L=2177mm	1
2	 	Aluminum Balken 58*58 L=2177mm	1
3	 	Aluminum Balken 58*58 L=1946mm	1
4	 	Aluminum Balken 58*58 L=1946mm	1
5	 	oberer Türrahmen	1
6	 	unterer Türrahmen	1
7	 	linker Türrahmen	1
8	 	rechter Türrahmen	1
9		Rahmenverbinder	8
10		Türrahmenbefestigung	16
11		Inbusschlüssel	1
12	 	Alu. Wandpaneel B 85*29 L=4155mm	2
13	 	Alu. Wandpaneel B 85*29 L=2835mm	2
14	 	Wandpaneel 160*28 L=2835mm	21
15	 	Wandpaneel 160*28 L=4155mm	12
16	 	Wandpaneel 160*28 L=592mm	13
17	 	Wandpaneel 160*28 L=375mm	13
18	 	Wandpaneel 160*28 L=1000mm	19
19	 	Wandpaneele 160*28 L=2227mm	1
20	 	Wandpaneel 160*28 L=550mm	1












MONTAGEMATERIAL

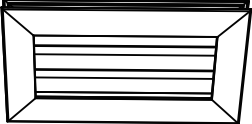No.	TEILE	BESCHREIBUNG	QTY
21		Wandpaneel 160*28 L=697mm	1
22		Winekleisen 28*28 L=86mm	16
23		Winkeleisen 30*30 L=35mm	42
24		Alu. Verbinder	8
25		selbstschn. Schraube 4*15mm	420
26		selbstschn. Schraube 4*30mm	400
27		Kunststoffdachplatte	8
28		Schraube 5x75	135
29		Kunststoffkappe für Dachschrauben	135
30		Türelement	1
31		Türgriff	2
32		Lüftungsgitter	2
33		Tür	1
34		Wandpaneele 75*28 L=4155mm	1














MONTAGEMATERIAL

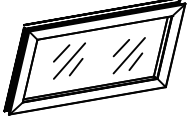No.	TEILE	BESCHREIBUNG	QTY
35		Dachstopfen	58
36		Fenster 900*505mm	1
37		WPC Lamelle 70*10 L=2160mm	1
38		WPC Lamelle 70*10 L=1935mm	1
39		U förmiges alu. Profil 50*33 L=2160mm	1
40		U förmiges alu. Profil 50*33 L=1935mm	1
41		Bolzenkappe M6 L=36mm	16
42		Alu. Wandpaneel B 85*29 L=2825mm	1
43		Wandpaneele 160*28 L=2825mm	12
44		U förmiges alu. Profil 50*33 L=450mm	1
45		U förmiges alu. Profil 50*33 L=220mm	1
46		Trägerpfosten 240*240 L=500mm	2
47		oberer Türrahmen	1
48		unterer Türrahmen	1
49		linker Türrahmen	1
50		rechter Türrahmen	1


MONTAGEMATERIAL

No.	TEILE	BESCHREIBUNG	QTY
51		WPC Pfosten 160*160 L=2150mm	1
52		WPC Pfosten 160*160 L=1920mm	1
53		Dübel	8
54		Alu. Wandbohle A 160*29 L=1600mm	2
55		Alu. Wandbohle A 160*29 L=2835mm	1
56		Wandpaneele 160*28 L=1600mm	2
57		Wandpaneele 75*28 L=1600mm	1
58		Giebel	2
59		Giebel	1
60		Giebel	1
61		WPC Lamelle 70*10 L=352mm	4
62		WPC Lamelle 70*10 L=311mm	4
63		Alu. Wand 98*37 L=4411mm	4
64		Steckverbinder	4
65		selbstschn. Schraube 4*20mm	50
66		Alu. Wand 98*37 L=1678mm	4

MONTAGEMATERIAL

No.	TEILE	BESCHREIBUNG	QTY
67		Alu. Bohle 155*37 L=3230mm	2
68		Alu. Bohle 155*37 L=4485mm	1
69		Alu. Bohle 155*37 L=1717mm	1
70		Alu. Bohle 155*37 L=4485mm	1
71		Alu. Bohle 155*37 L=1717mm	1
72		Vierkantrohr verbinder 30x30 L=1200mm	4
73		Fallrohr 175*90 L=3075mm	2
74		Regenrinne φ75mm L=200mm	2
75		Regenrinne φ75mm L=110mm	2
76		Regenrinne φ75mm L=1300mm	2
77		Abfluss	2
78		Aufhängung	8
79		Rohrschelle	4
80		Entwässerungsknie	6
81		Schraubenset 4*12mm	10
82		Fallrohr	1
83		selbstschn. Schraube 4*12mm	40
84		selbstschn. Schraube 5*20mm	8


Step 1 :

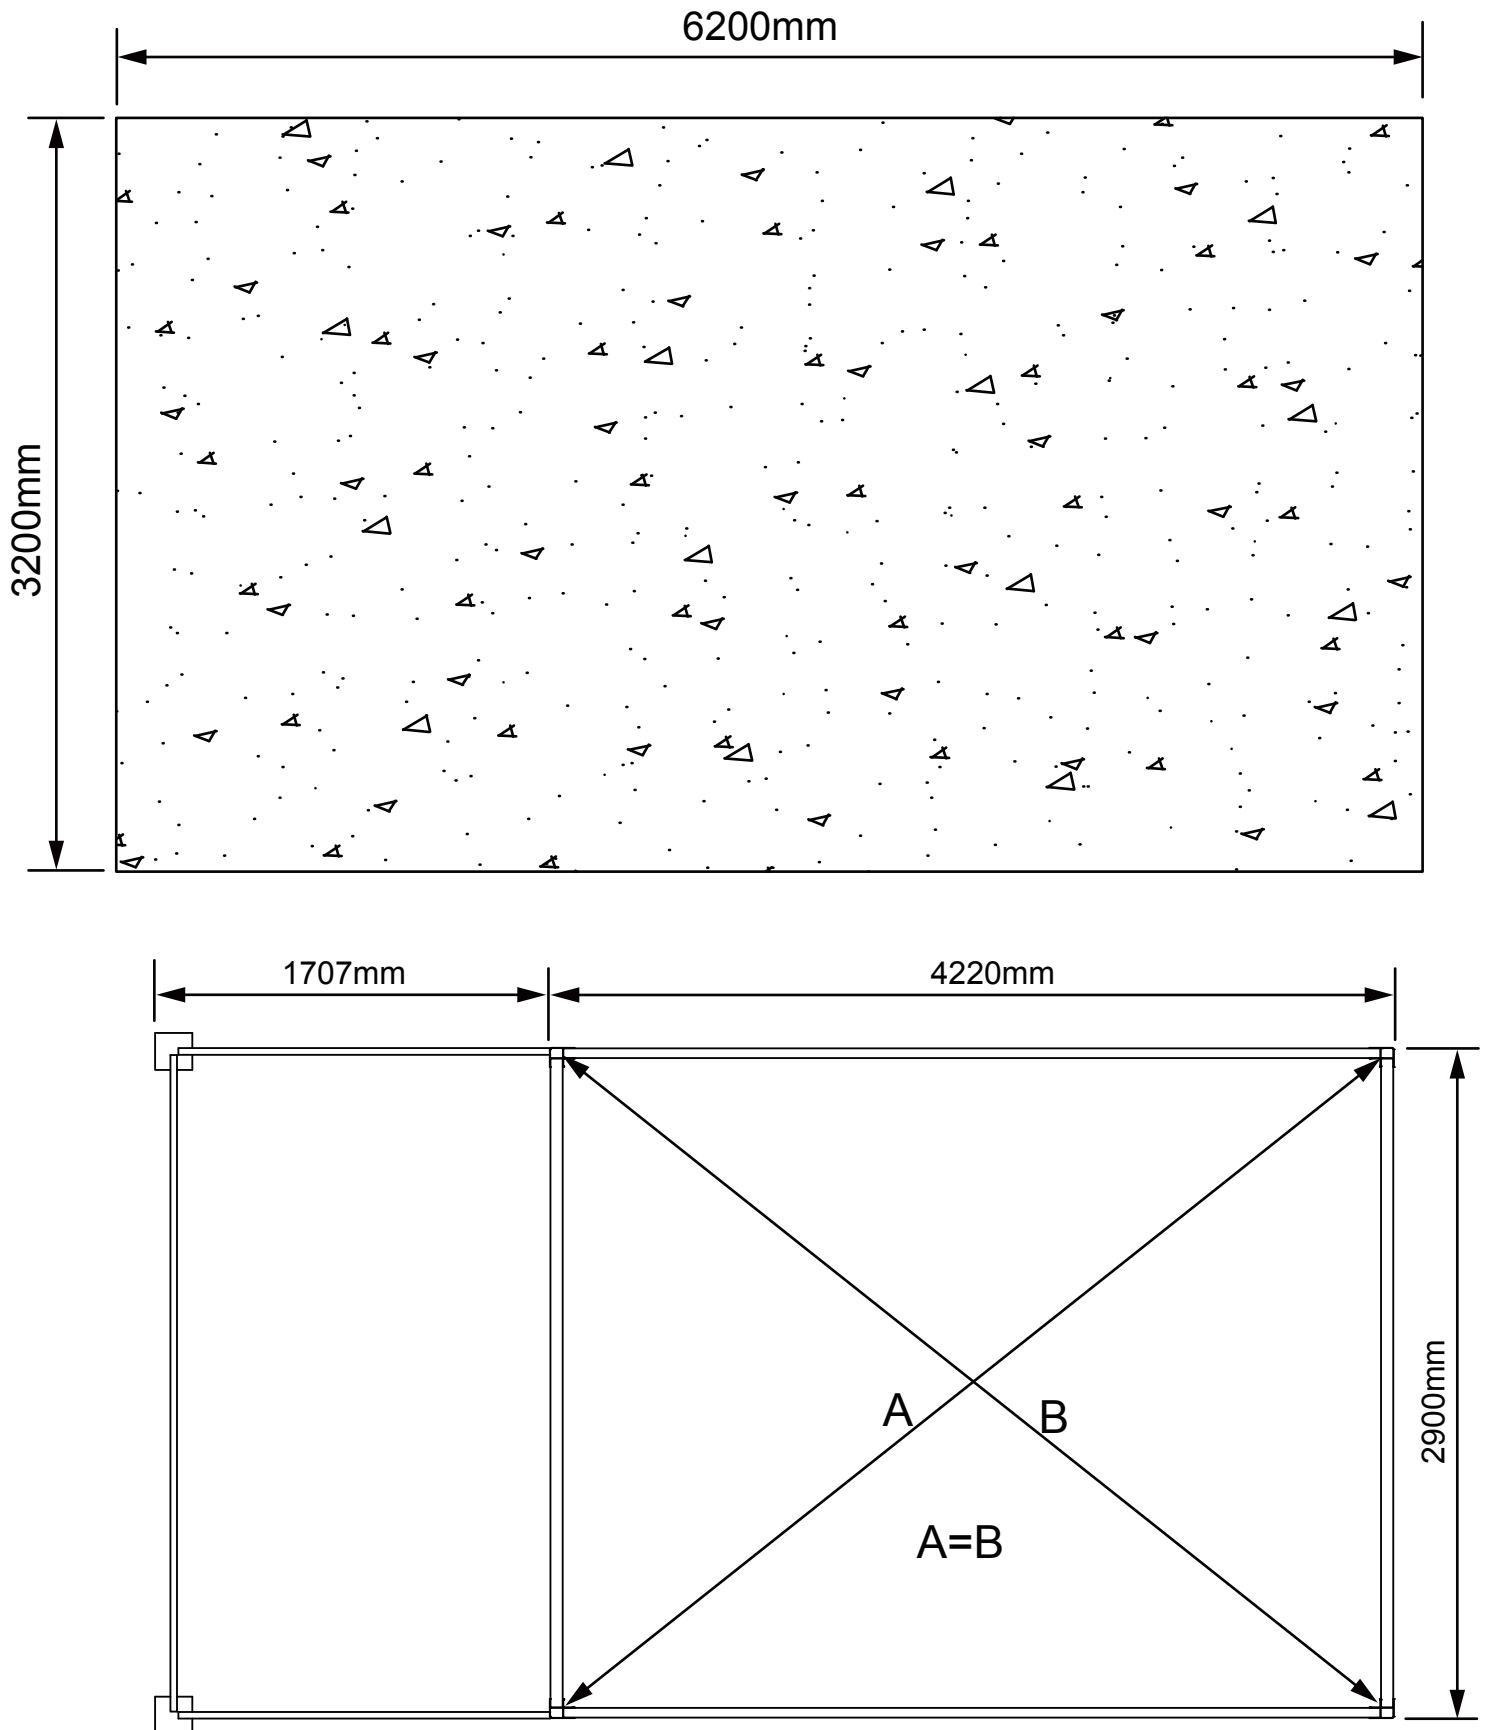

1. die Gartenhäuser müssen auf einem stabilen, flachen Fundament, wie z.B. einer Betonplatte, aufgestellt werden.

Die Oberfläche muss eben sein und den oben angegebenen Maßen entsprechen.
Innenraum des Hauses sollte diagonal gleich sein.

Step 2 :

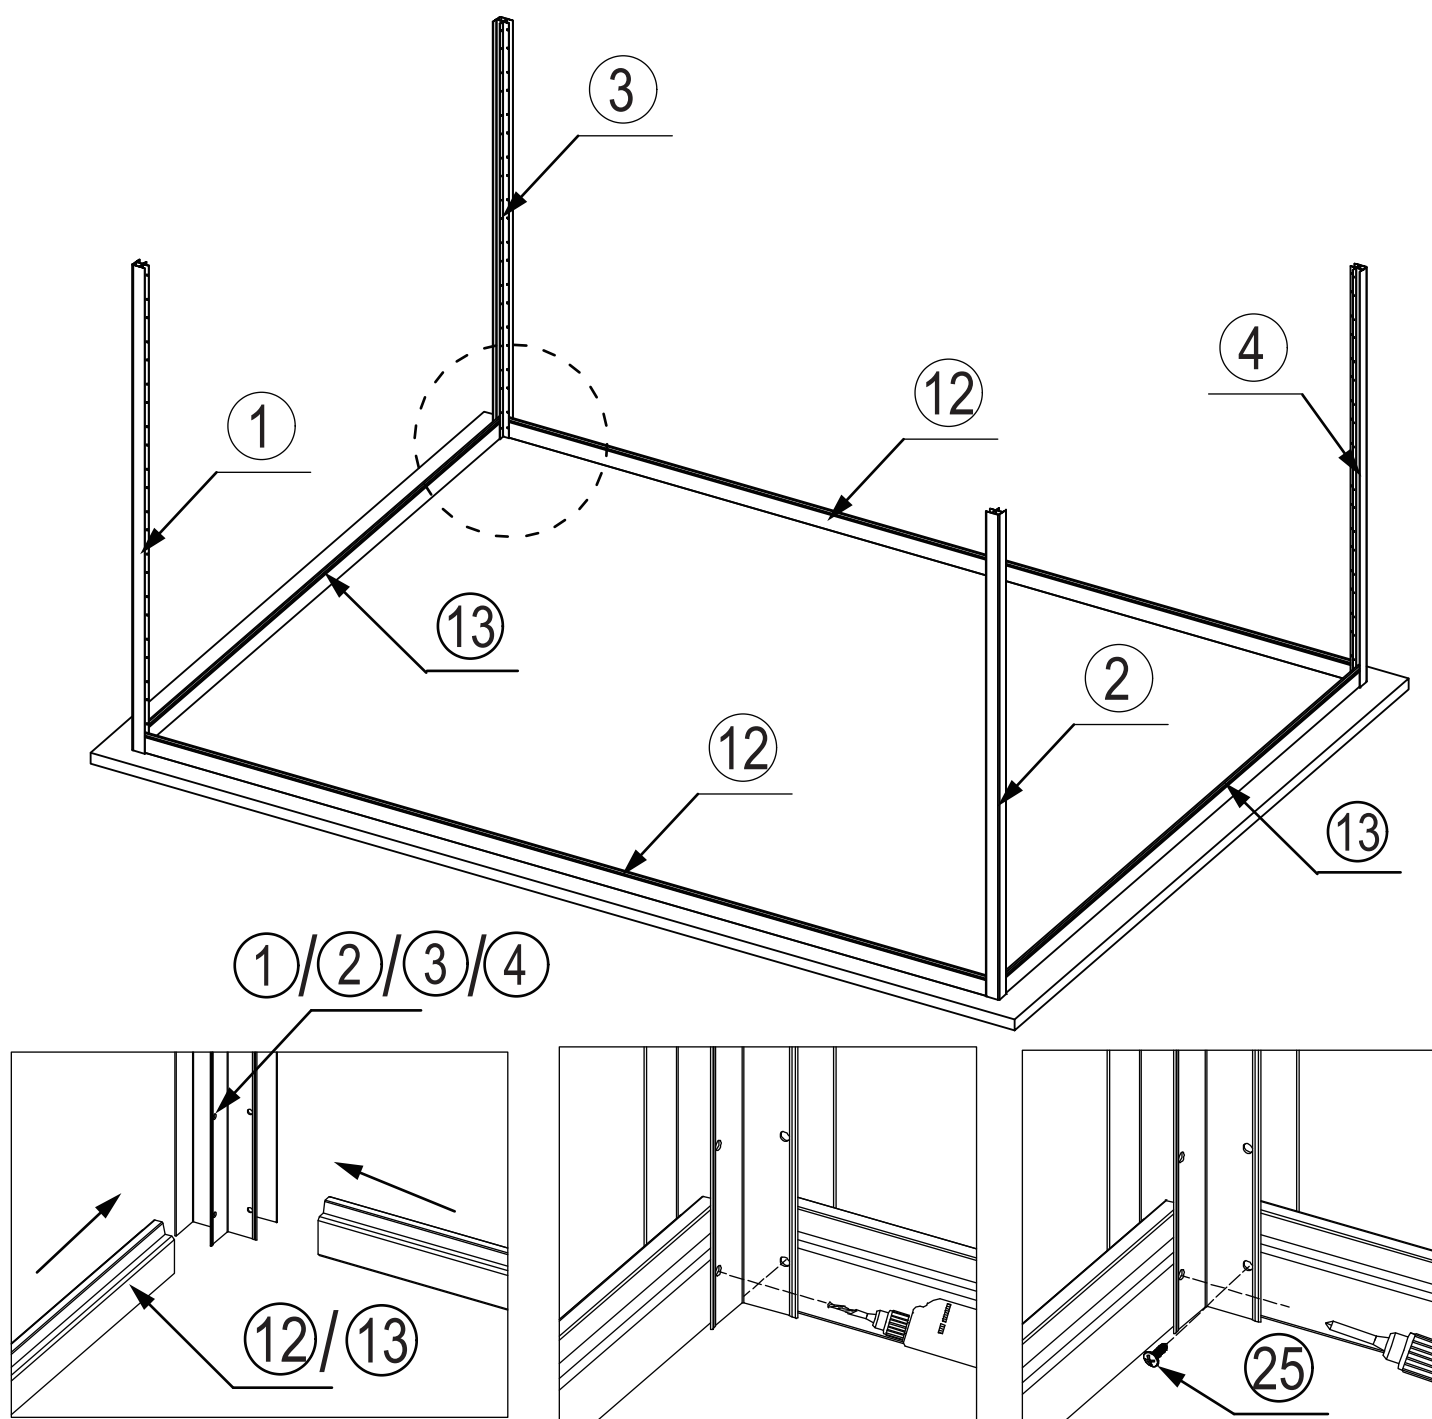



2. Setzen Sie die Alu-Bodenplatten in den Alu-Rahmen ein, entsprechend der Position der Löcher im Alu-Rahmen.

Rahmens, bohren Sie die Löcher in den Alu-Bodenplatten mit einem $\varnothing 3\text{mm}$ -Bohrer vor, und schrauben Sie sie mit Schrauben

Schrauben langsam in vertikaler Richtung einschrauben; Bitte beachten Sie die entsprechenden Bauteilnummern.

(wie obige Zeichnung)





Step 3 :

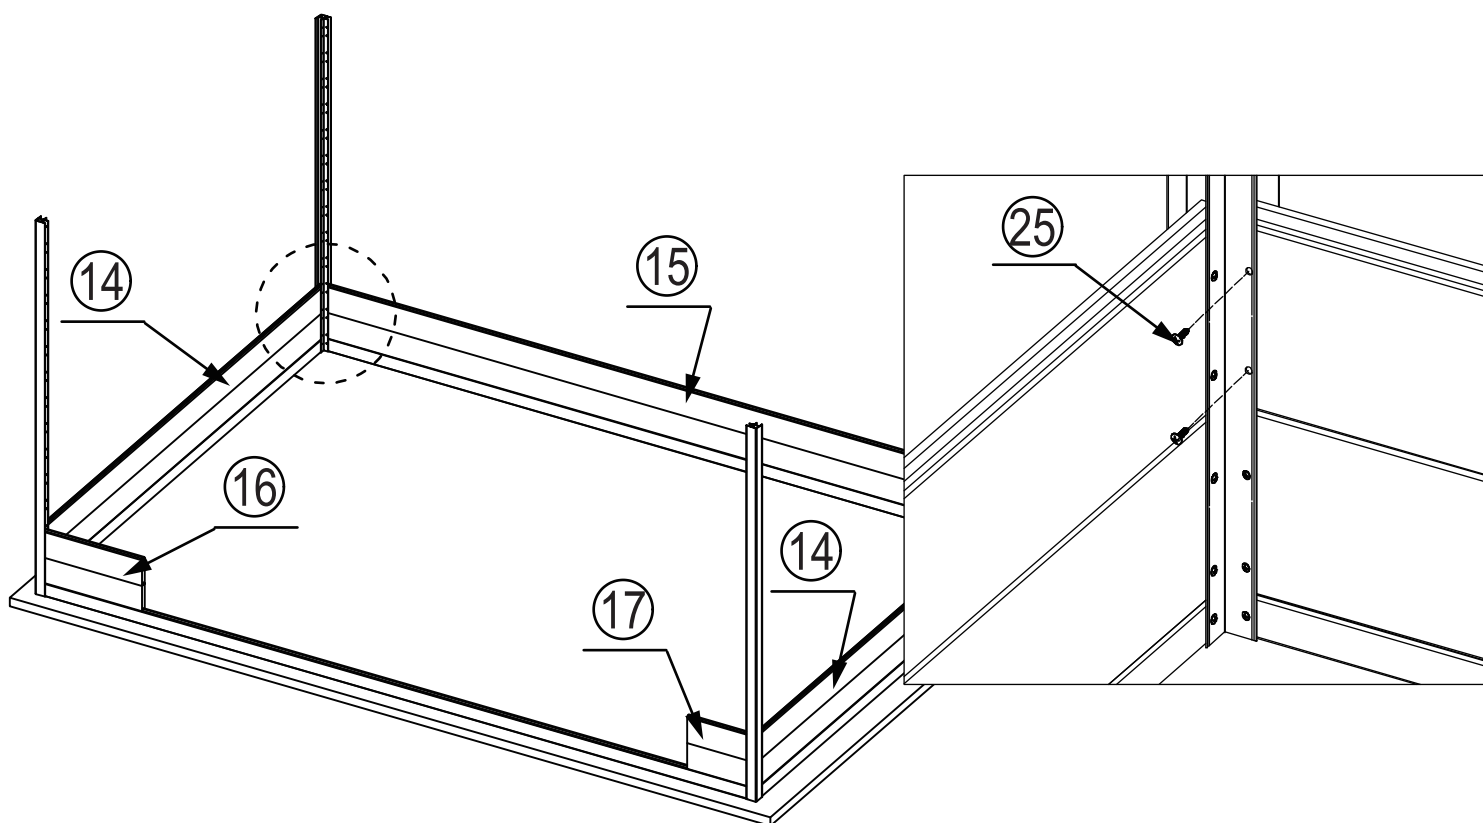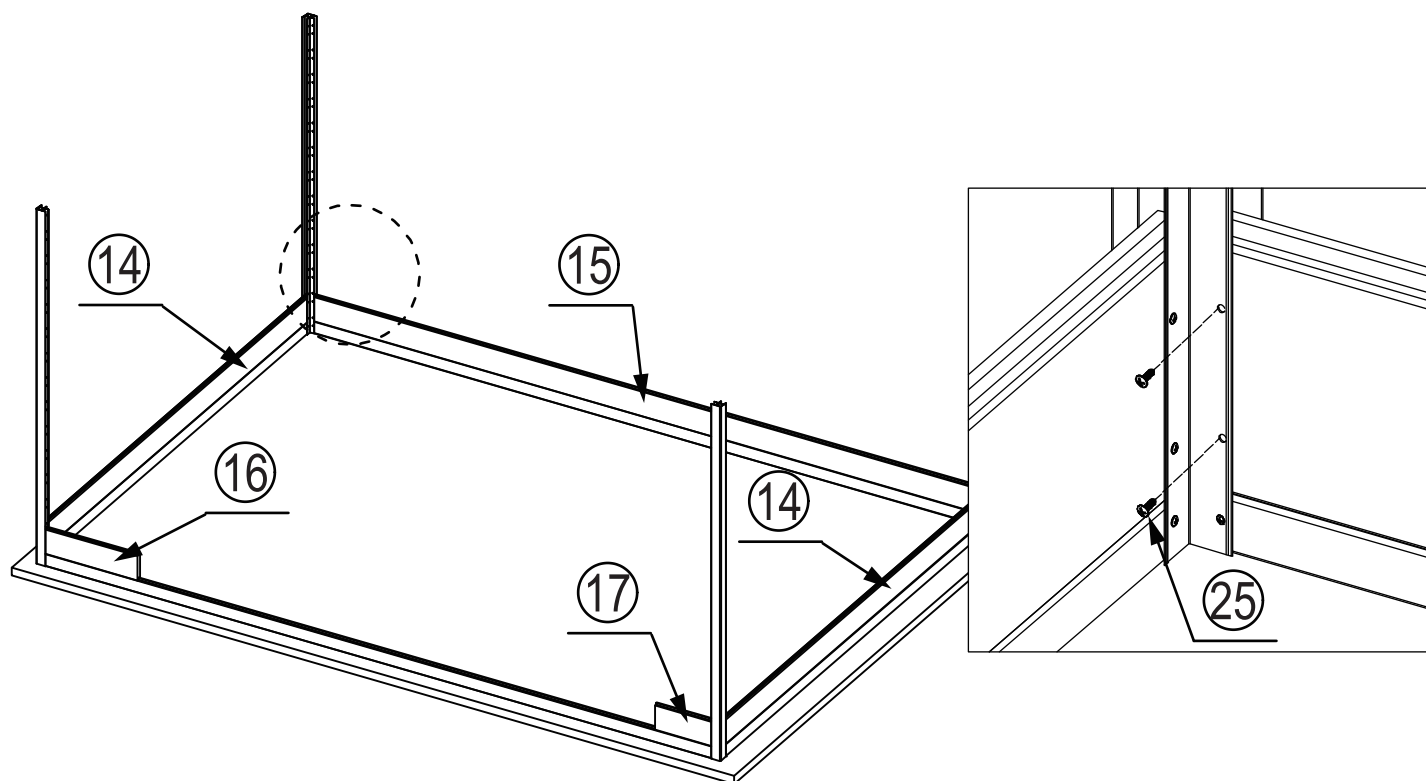

3. setzen Sie die WPC-Wandpaneele in den Alurahmen ein und achten Sie auf die Teilenummer;


Verwenden Sie ST4*15 Schrauben, um langsam in vertikaler Richtung zu schrauben;
jedes Wandpaneel benötigt zwei
Schrauben. (wie obige Zeichnung)

Step 4 :

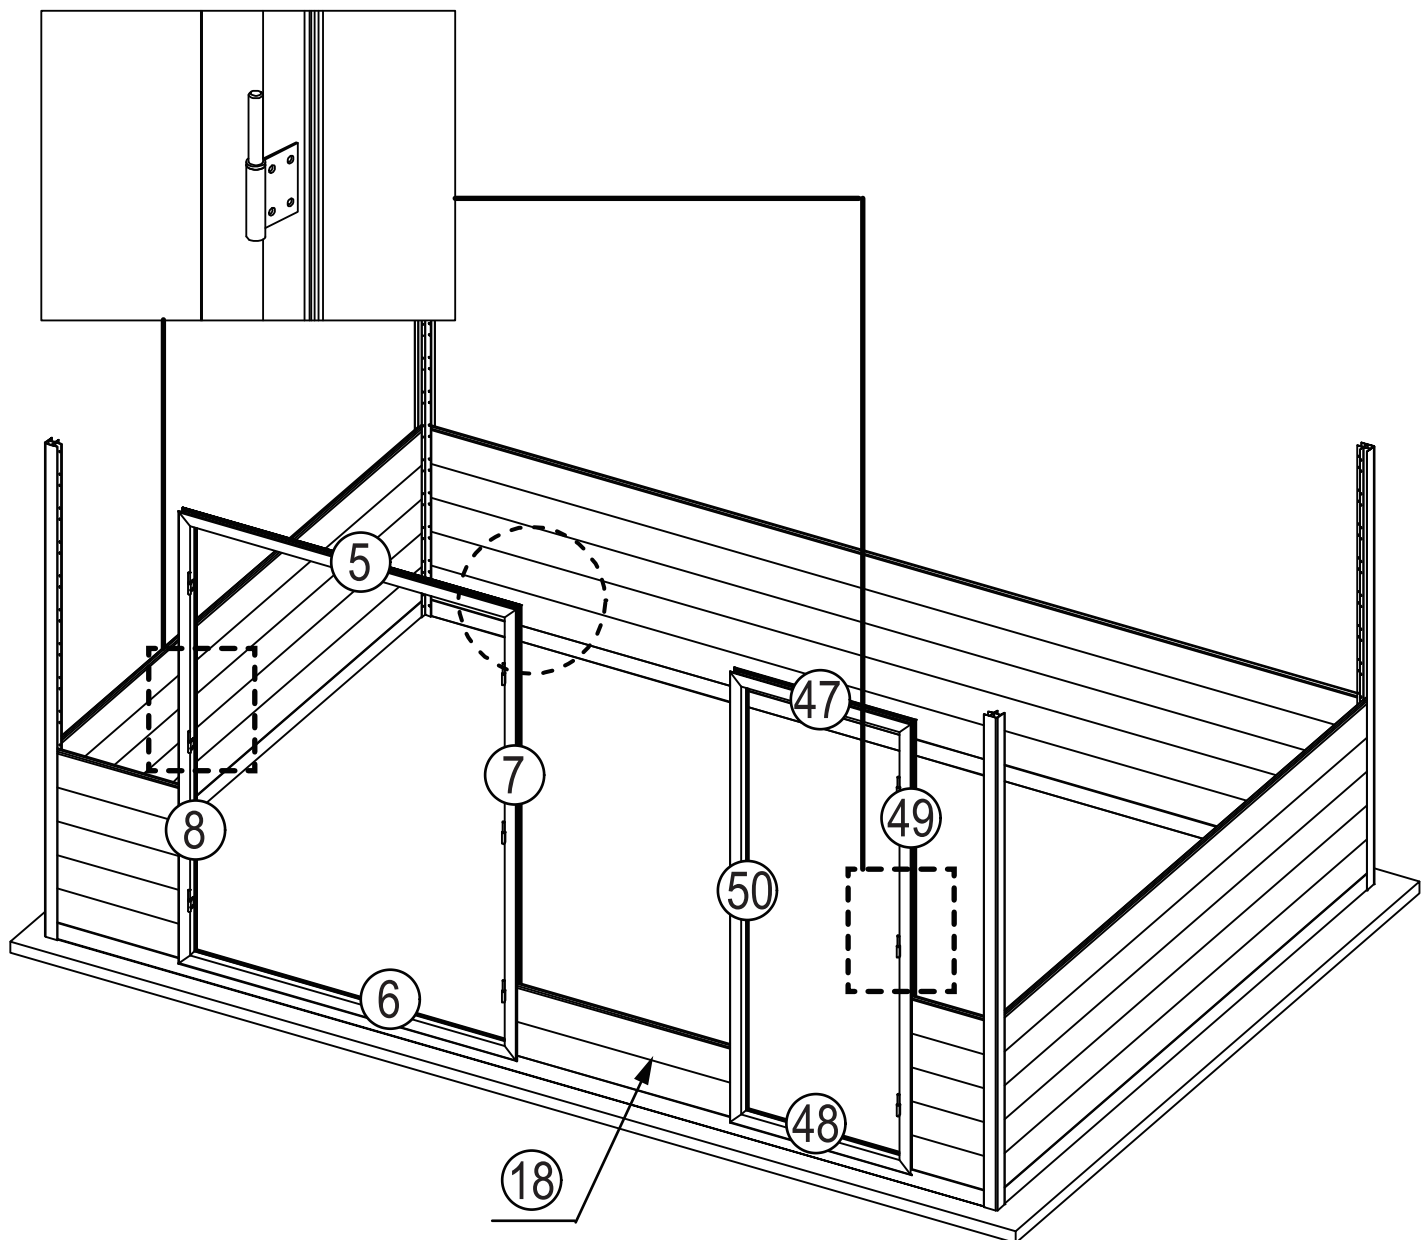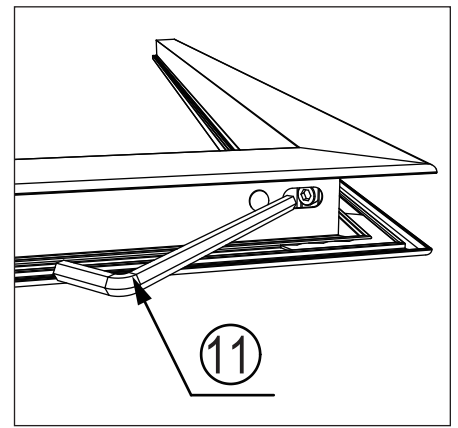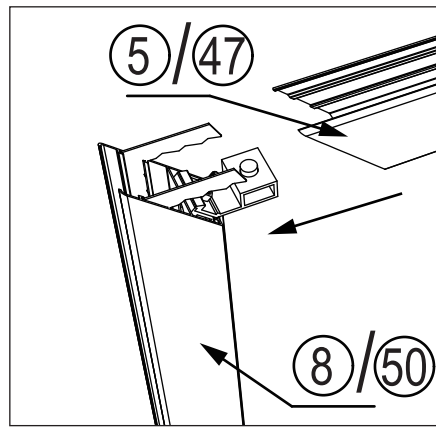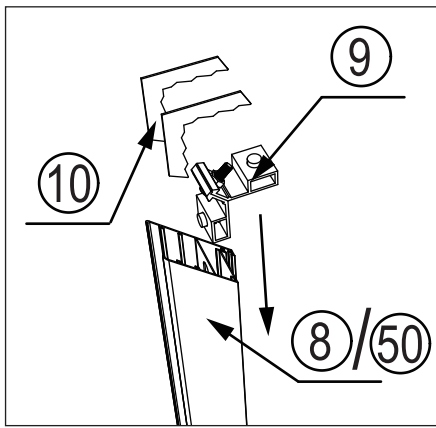


4. Stecken Sie den Türverbinder in den internen Kartenschlitz des Türrahmens und Montieren Sie den Türrahmen entsprechend der Nummer in der obigen Zeichnung; dann setzen Sie den Türrahmen in das Wandpaneel ein, und beachten Sie, dass der Türrahmen nach außen zeigt. (wie obige Zeichnung)

Step 5 :

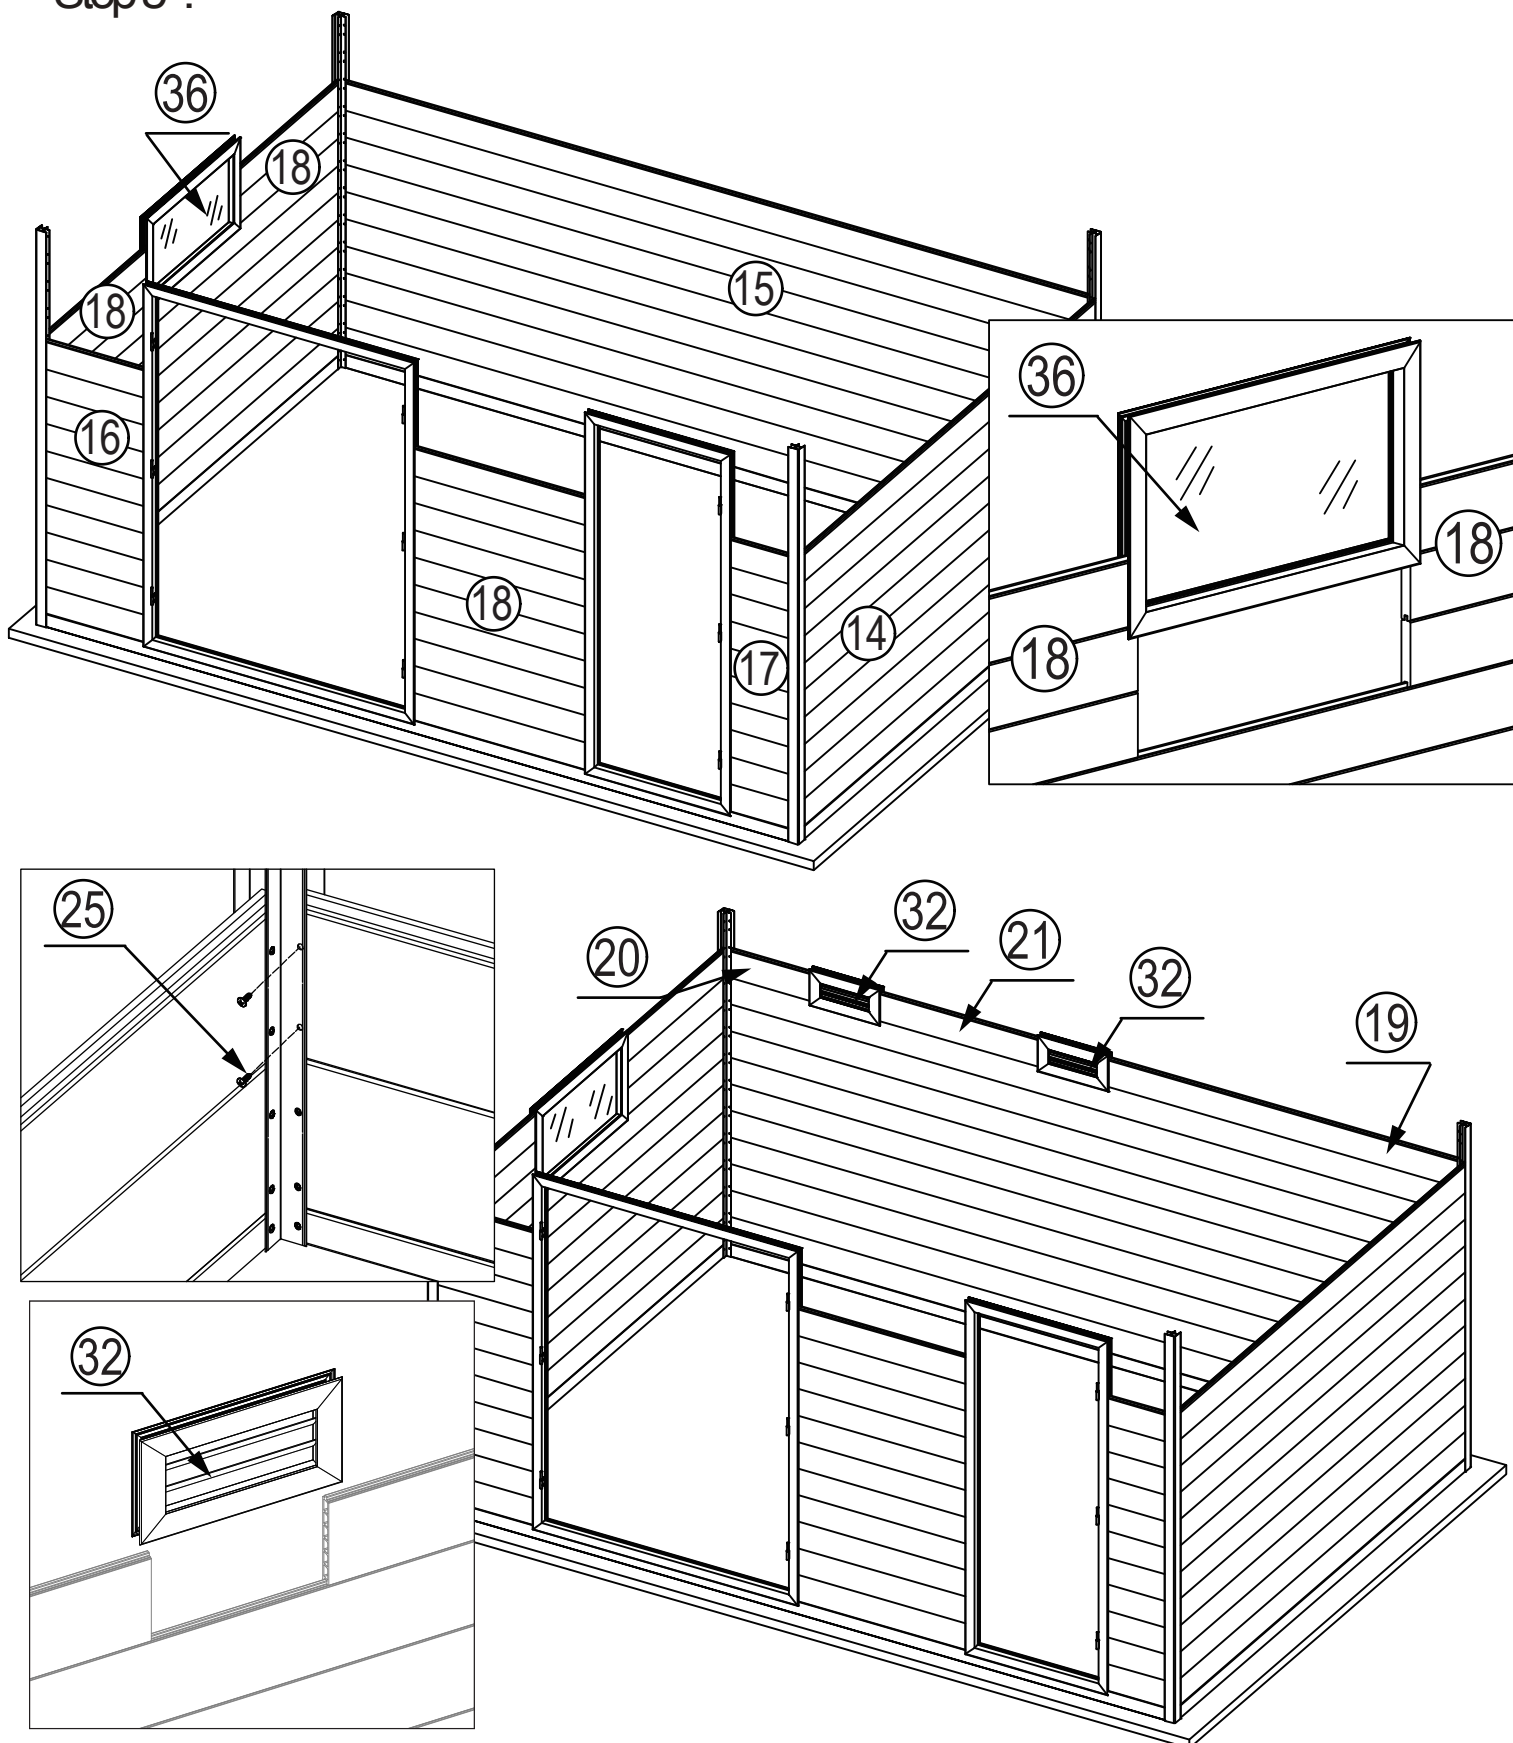


5. setzen Sie die Wandpaneele ein und befestigen Sie sie mit Schrauben; installieren Sie Lüftungsöffnungen und Fenster nachdem die Wandpaneele in geeigneter Höhe angebracht wurden. (wie obige Zeichnung)

Step 6 :

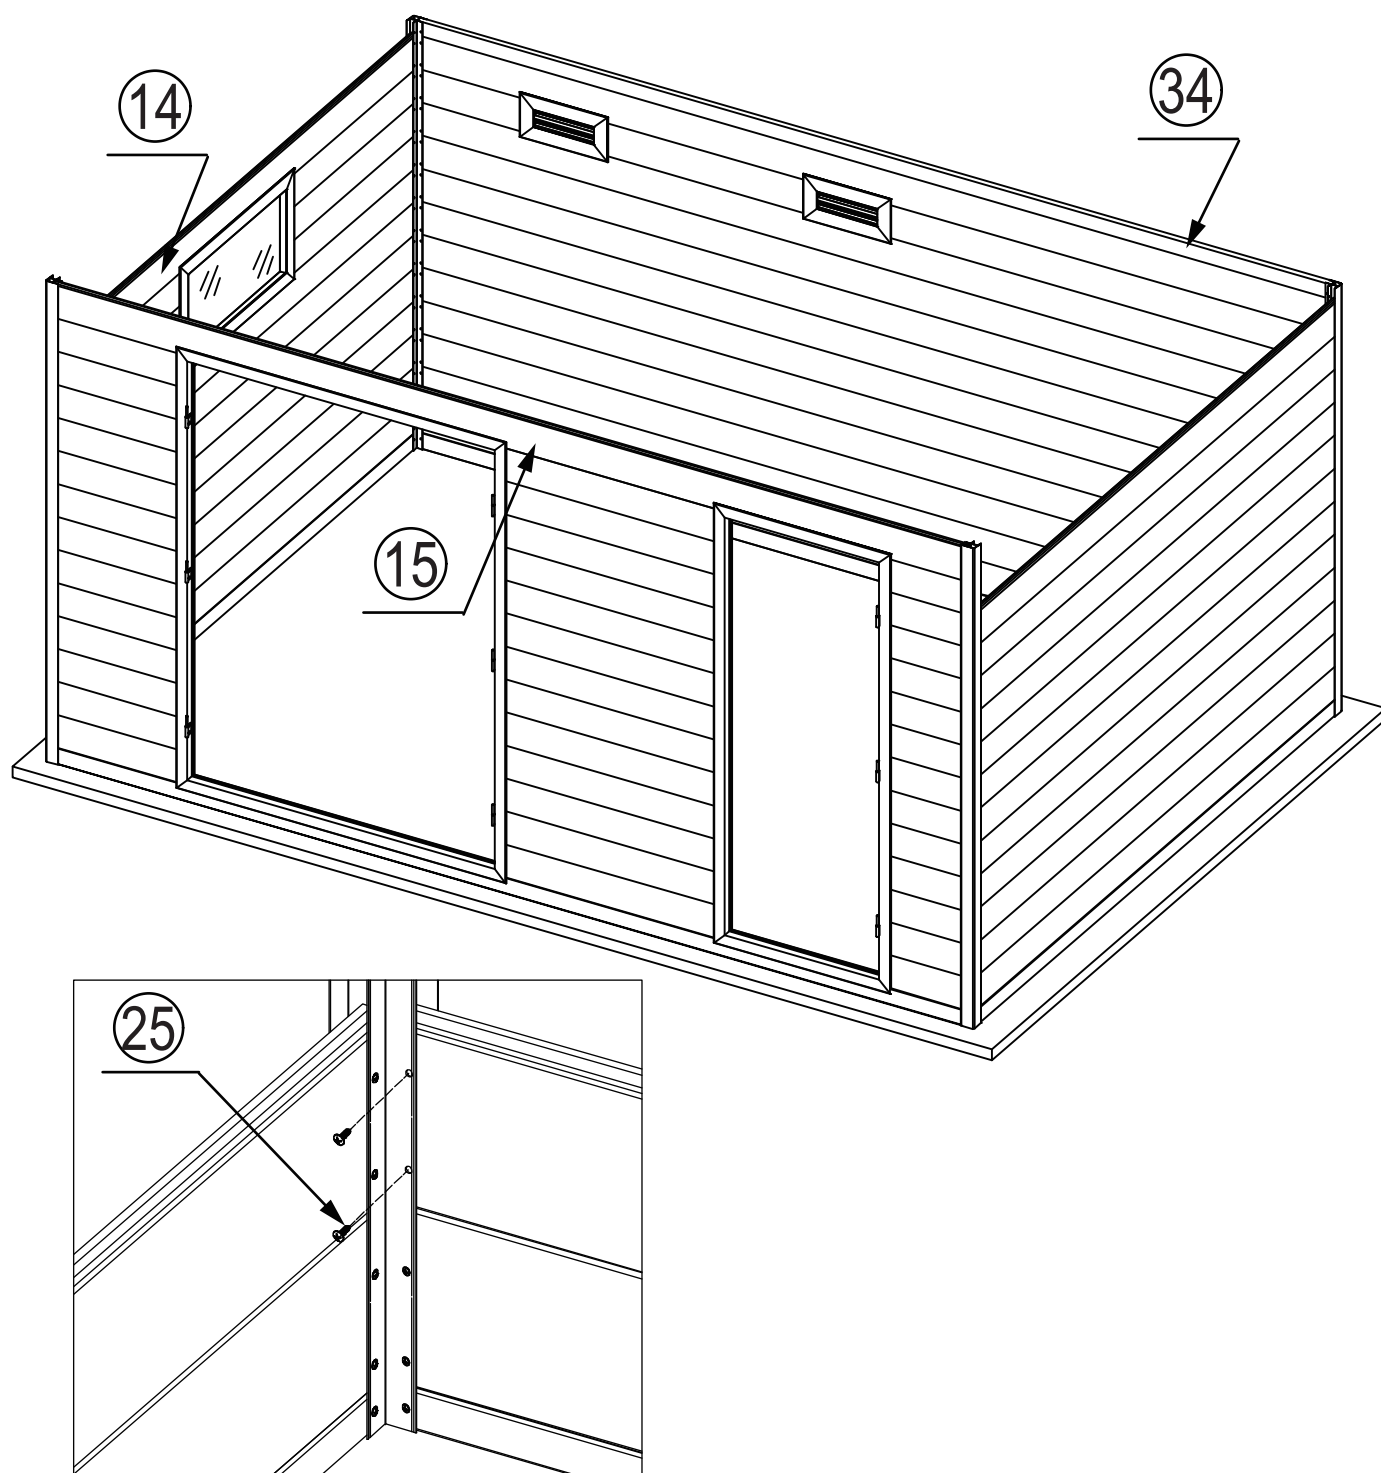


6. Wiederholen Sie die vorangegangenen Schritte, um die WPC-Platten zu installieren. (wie obige Zeichnung)

Step 7 :

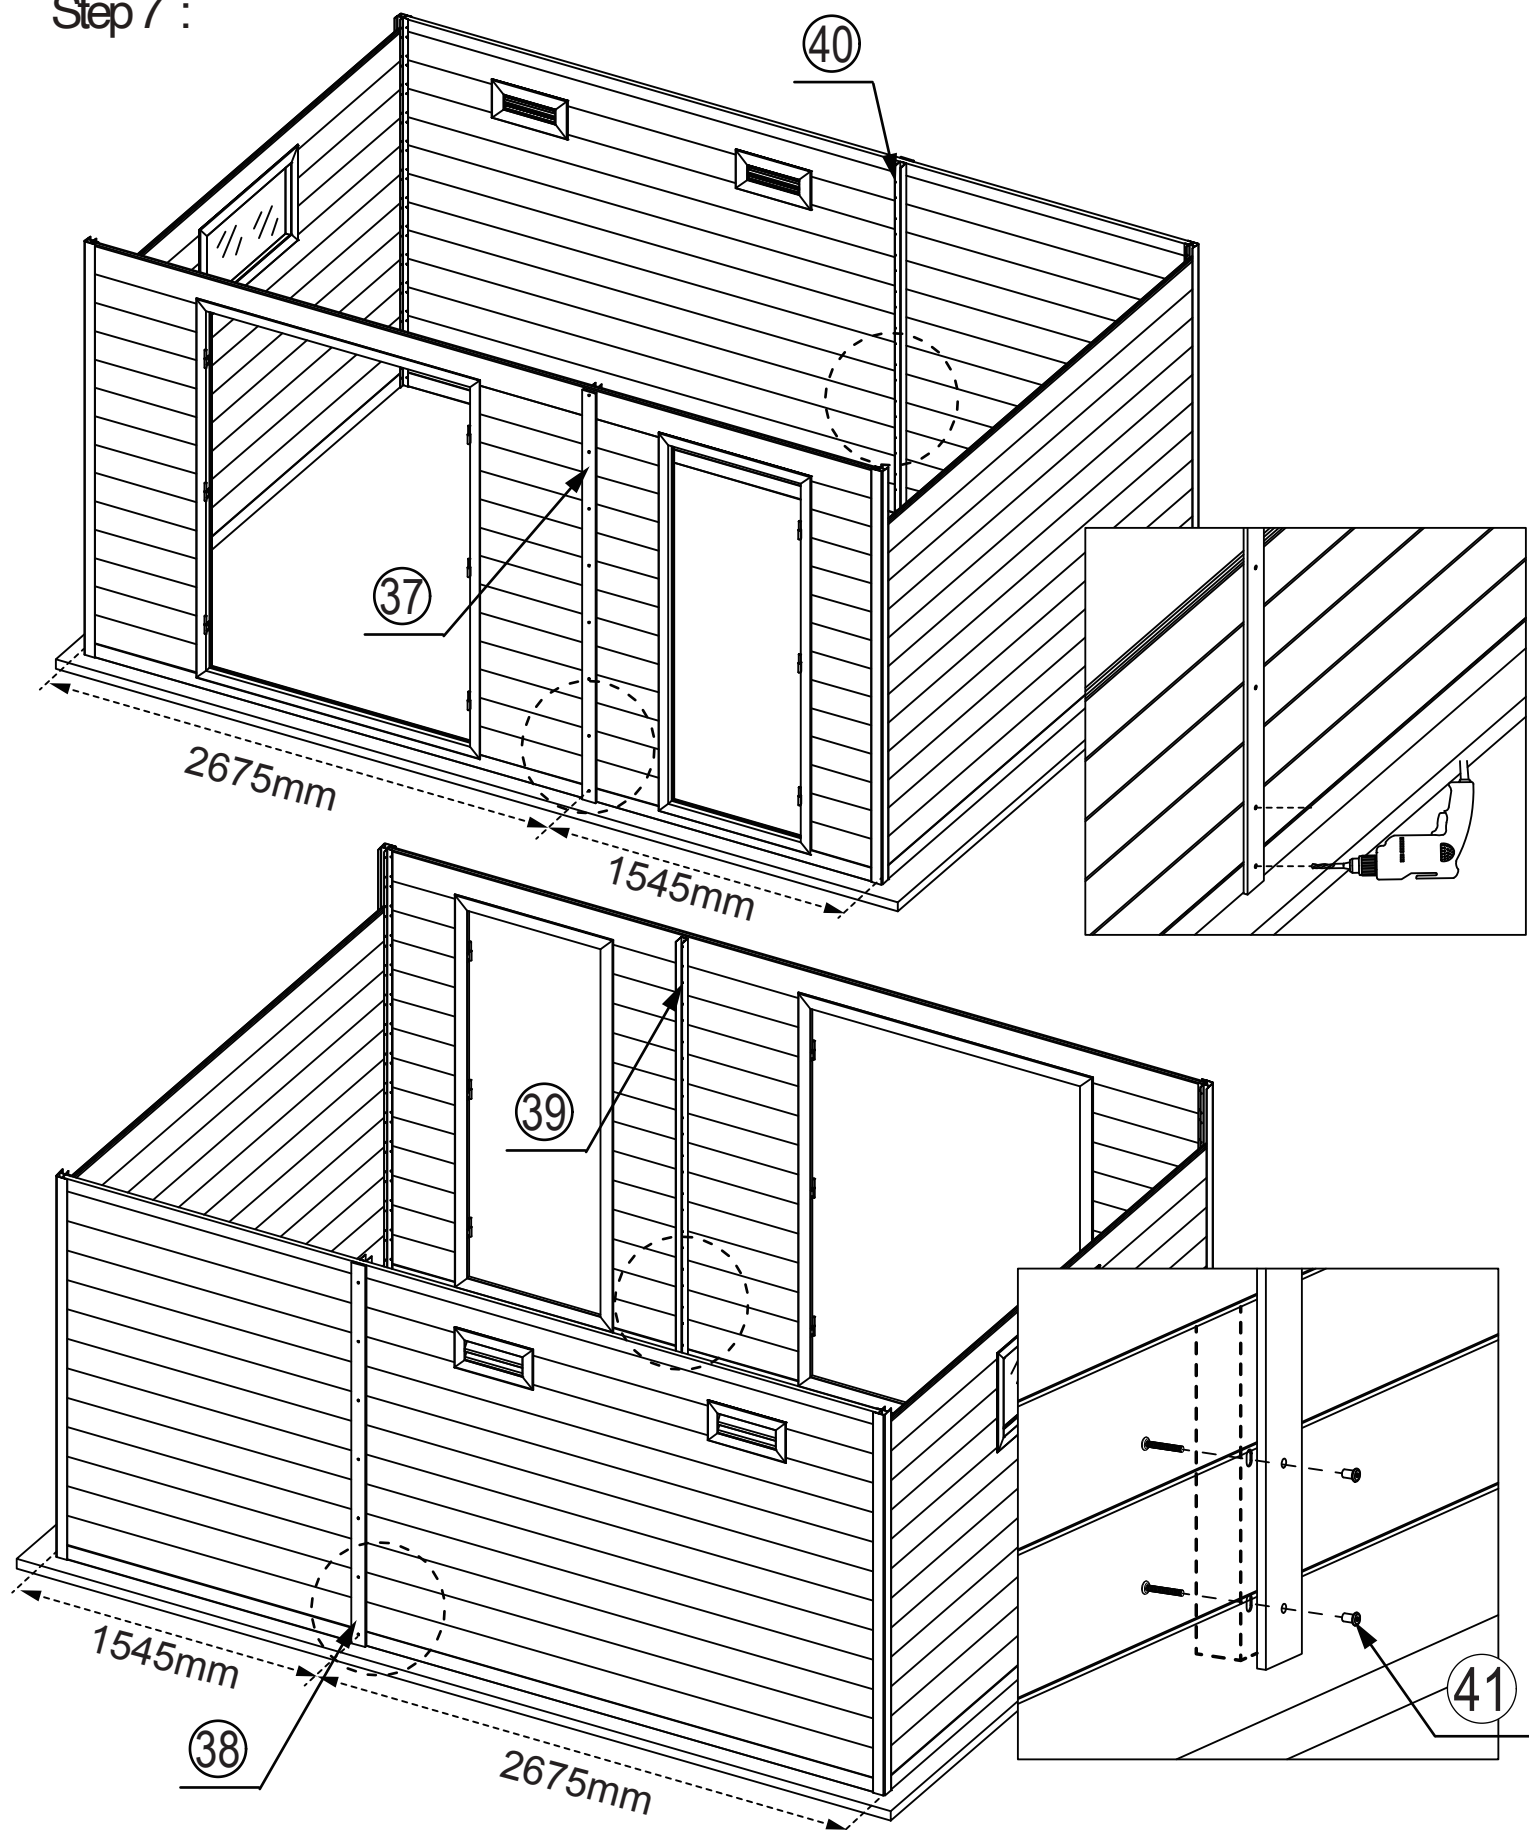




7. Verwenden Sie das Messwerkzeug, um die Position der Löcher entsprechend der obigen Abbildung zu bestimmen, und verwenden Sie einen $\varnothing 9\text{mm}$ -Bohrer, um die Löcher in den Wandplatten durch die Löcher in den WPC-Latten vorzubohren. WPC-Latten vorzubohren; dann verwenden Sie M6x36mm Schrauben, um die WPC-Latten, Wandpaneele und U-geformten Alu-Profilen. (wie obige Zeichnung)

Step 8 :

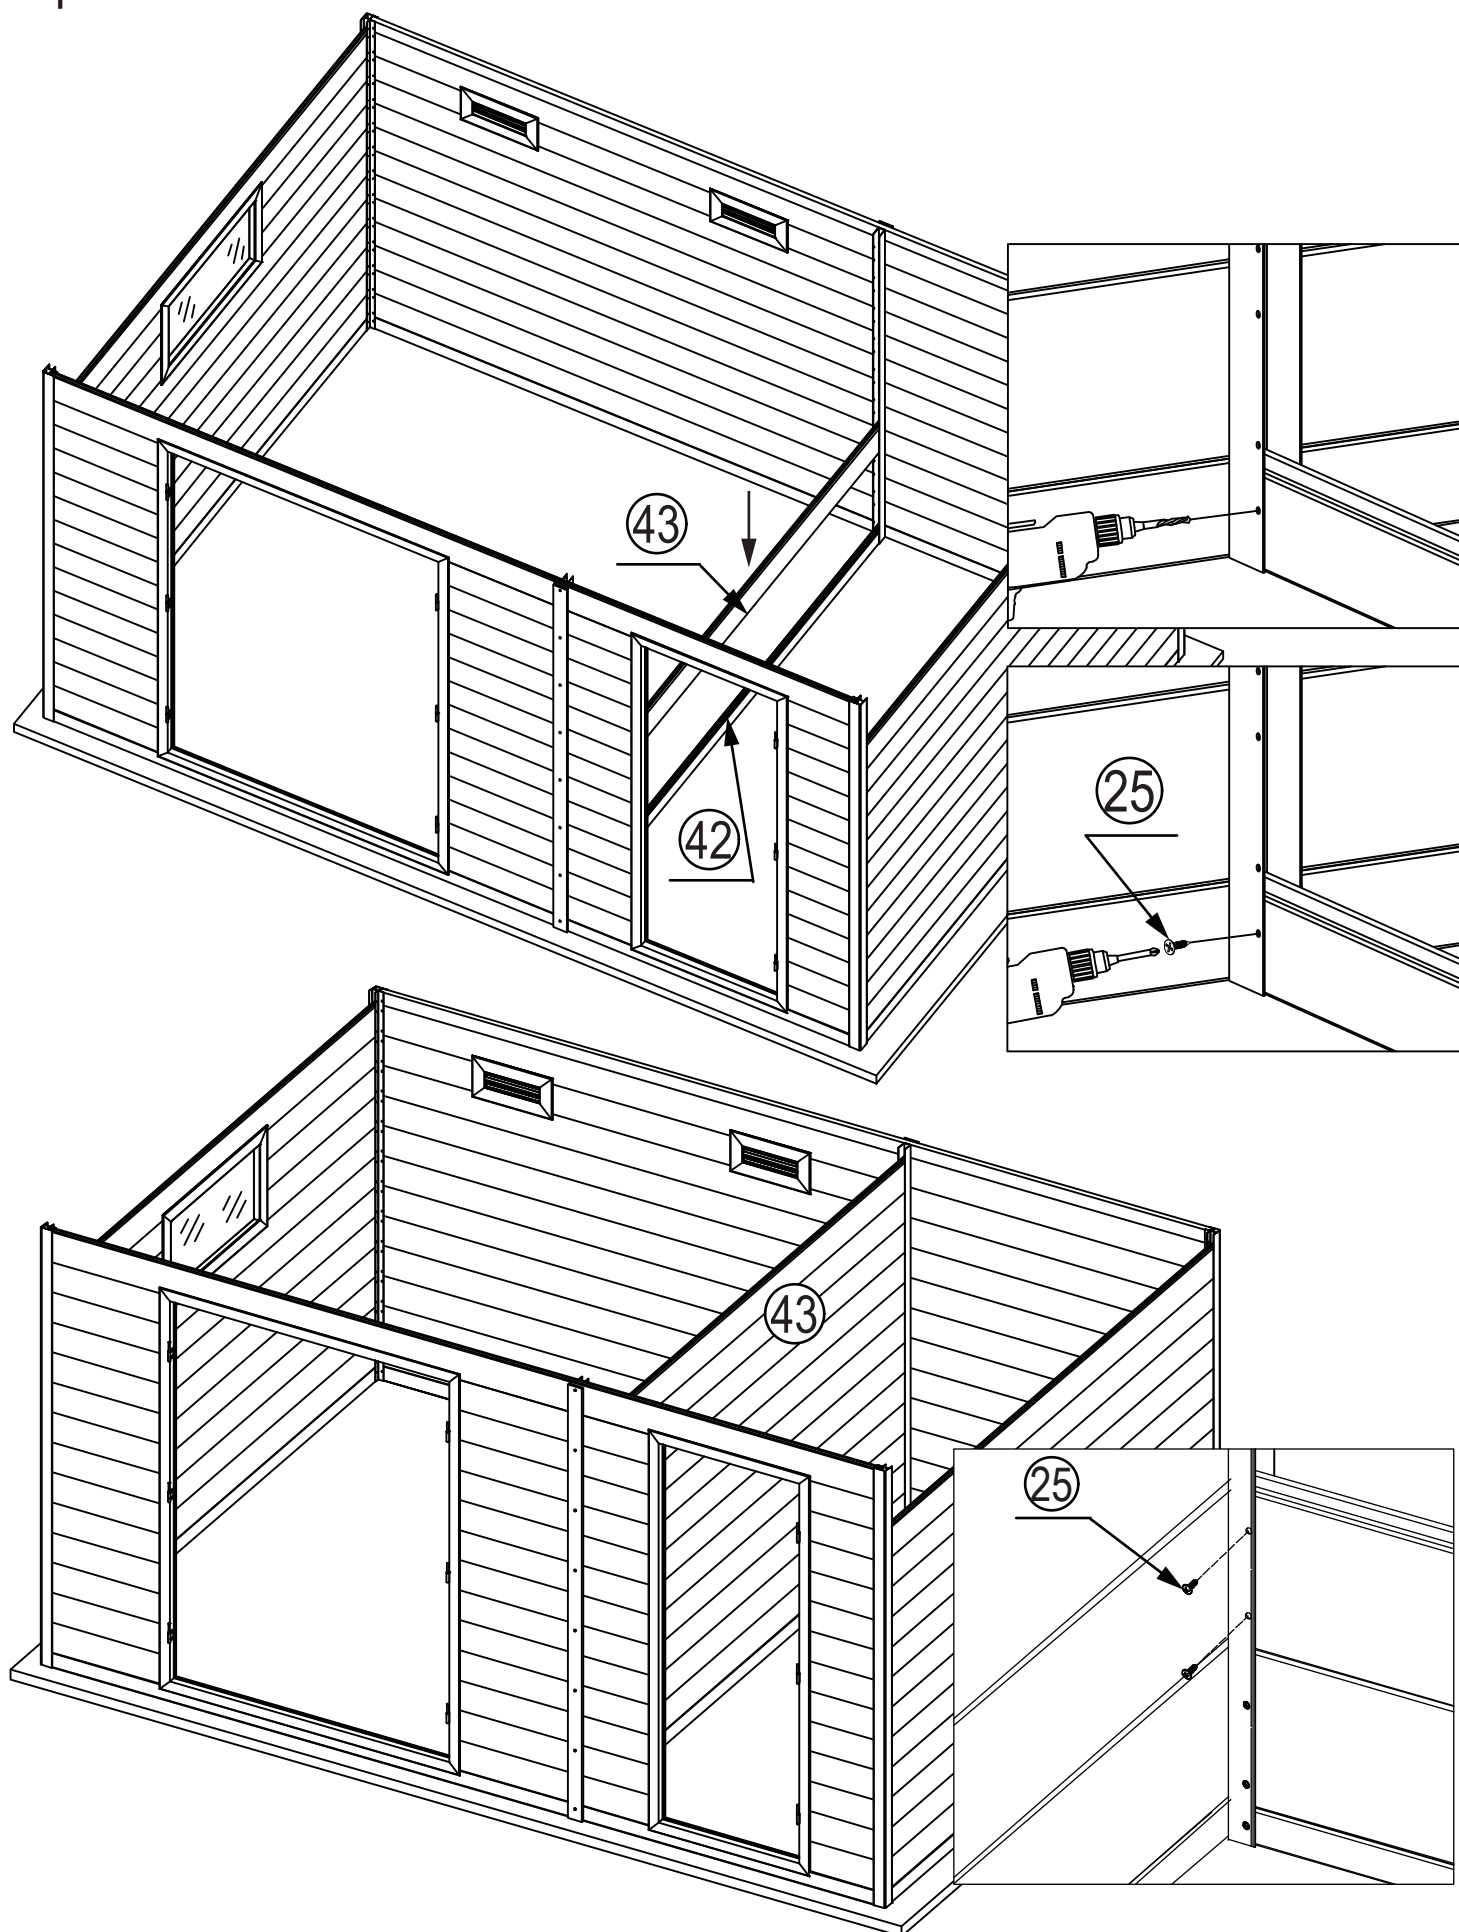


8. Montieren Sie die WPC-Wandpaneele auf die gleiche Weise wie in den Schritten 2 und 3 (siehe Zeichnung oben).

Step 9 :

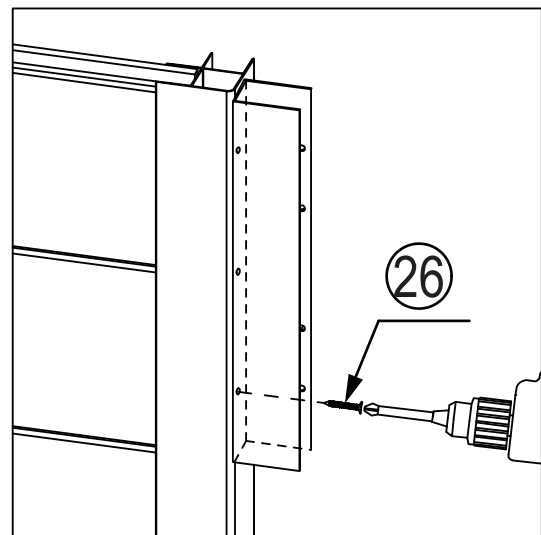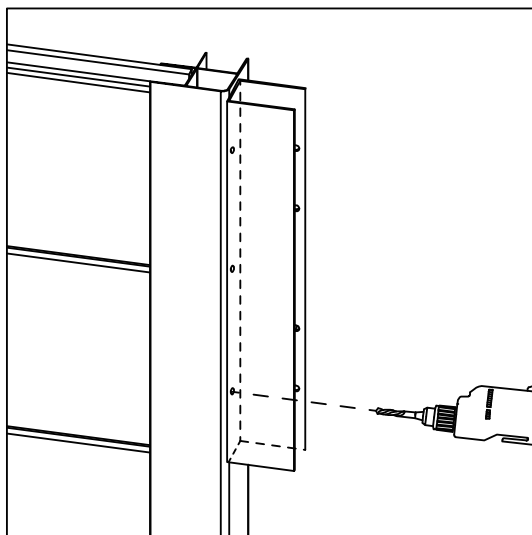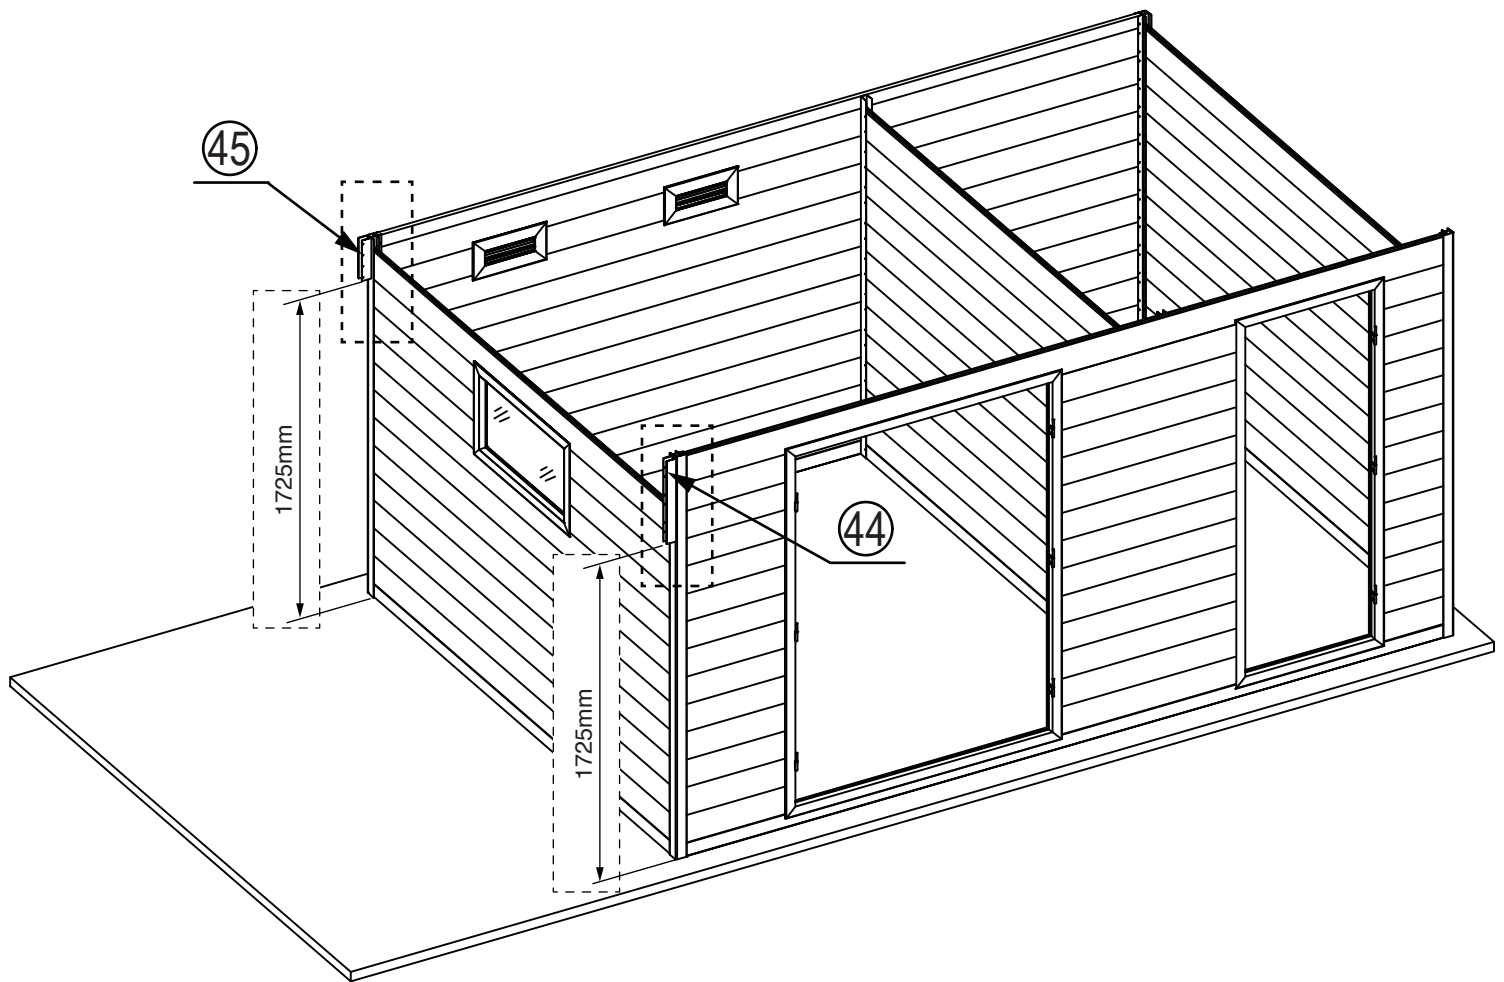


9. Verbinden Sie die U-förmige Aluminiumleiste mit der Aluminiumsäule des Rahmens. Halten Sie die U-förmige Leiste an der Vorder- und Rückwand in einer Höhe von 1725 mm über dem Boden. Bohren Sie anschließend mit einem 3 mm-Bohrer ein Loch vor und befestigen Sie die Leiste mit Schrauben. Bitte achten Sie dabei auf die korrekte Teilenummer (siehe obenstehende Zeichnung).

Step 10 :

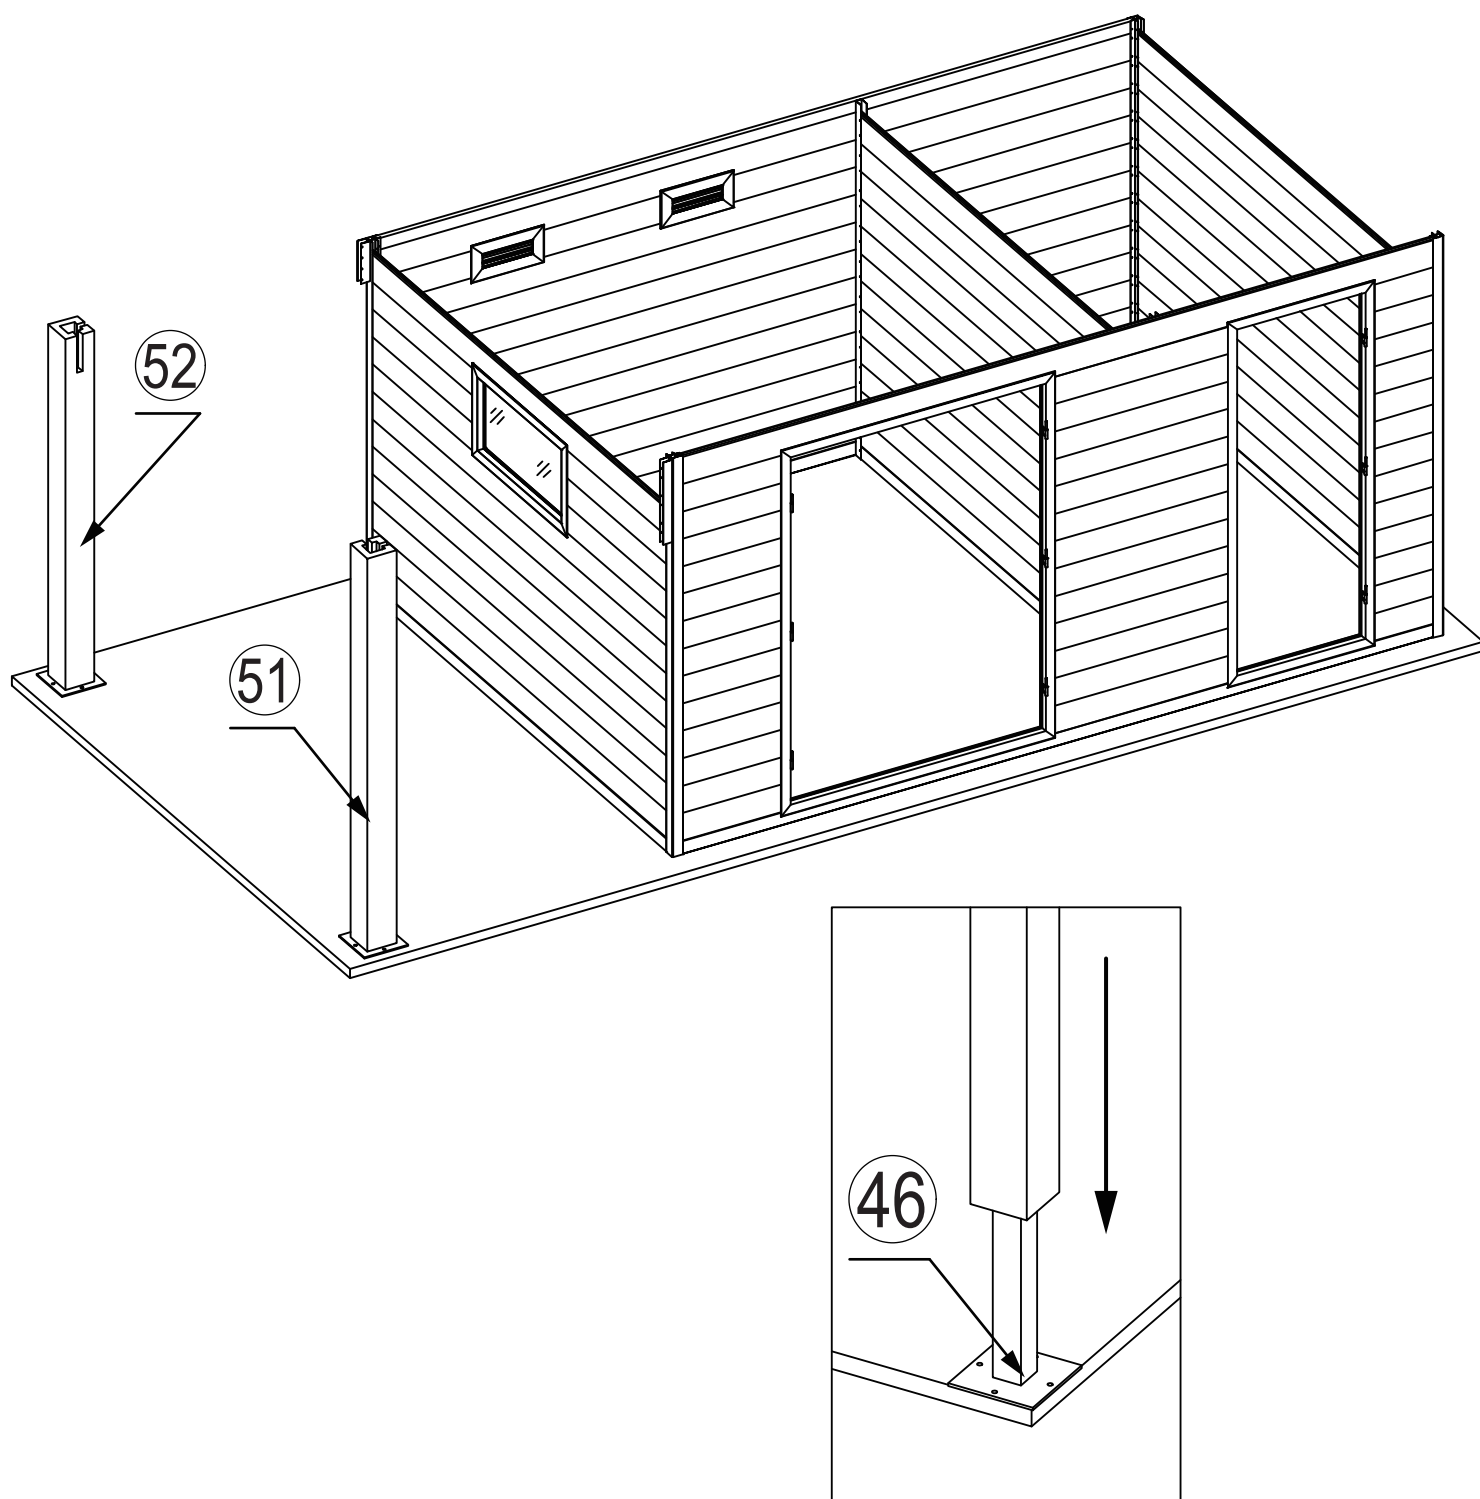

10. Stecken Sie den Stahlsockel in den WPC-Pfosten und setzen Sie ihn dann in die entsprechenden Positionen. (wie obige Zeichnung)

Step 11 :

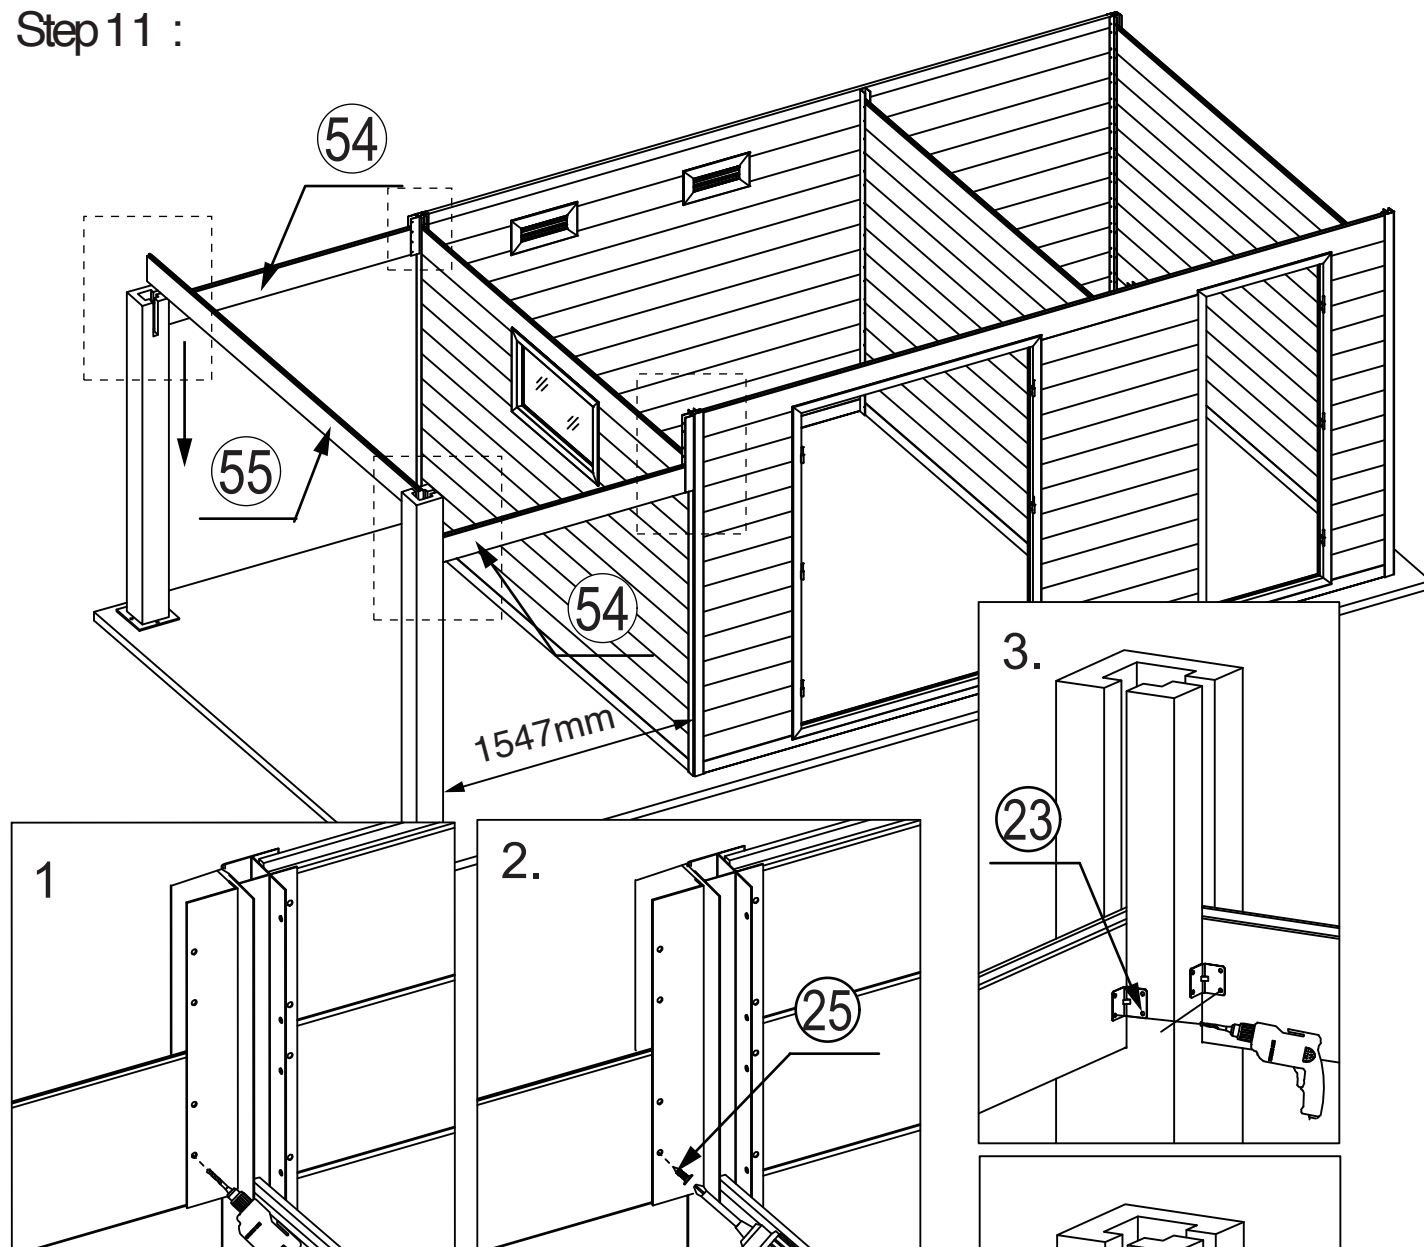


11. Setzen Sie das verlängerte Aluminium-Wandpaneel in den U-förmigen Schlitz sowie in die Nut der Aluminiumsäule ein. Die Unterkante des Wandpaneels muss dabei bündig mit der Unterkante der U-förmigen Leiste abschließen. Bohren Sie anschließend mit einem 3 mm-Bohrer die Befestigungslöcher vor und verschrauben Sie das Paneel sorgfältig.


Der Abstand zwischen der Säule und dem Aluminiumstützpfiler des Hauses beträgt laut Messung exakt 1547 mm.

Der WPC-Pfosten und das Wandpaneel werden zusätzlich mit einem L-förmigen Winklelement verbunden. Auch hier sind die Befestigungslöcher vorzubohren und die Schrauben anschließend anzuziehen.

Bitte achten Sie bei allen Arbeitsschritten auf die korrekte Teilenummer gemäß der obenstehenden Zeichnung.

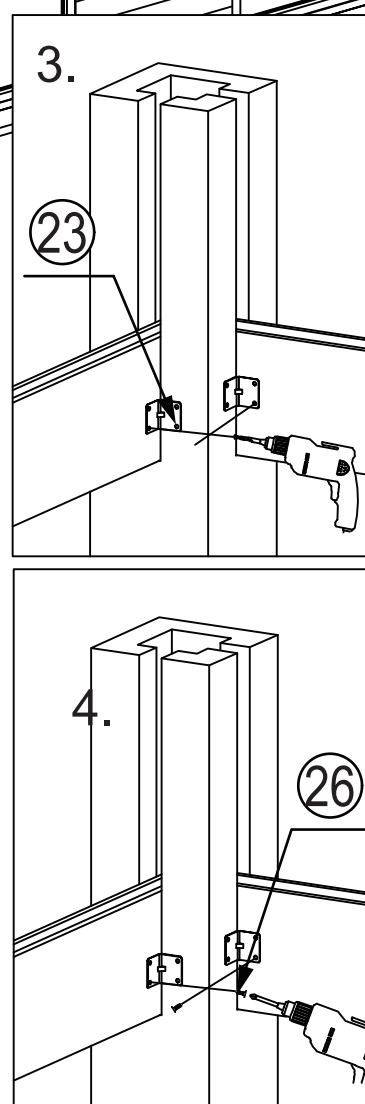


Step 12 :

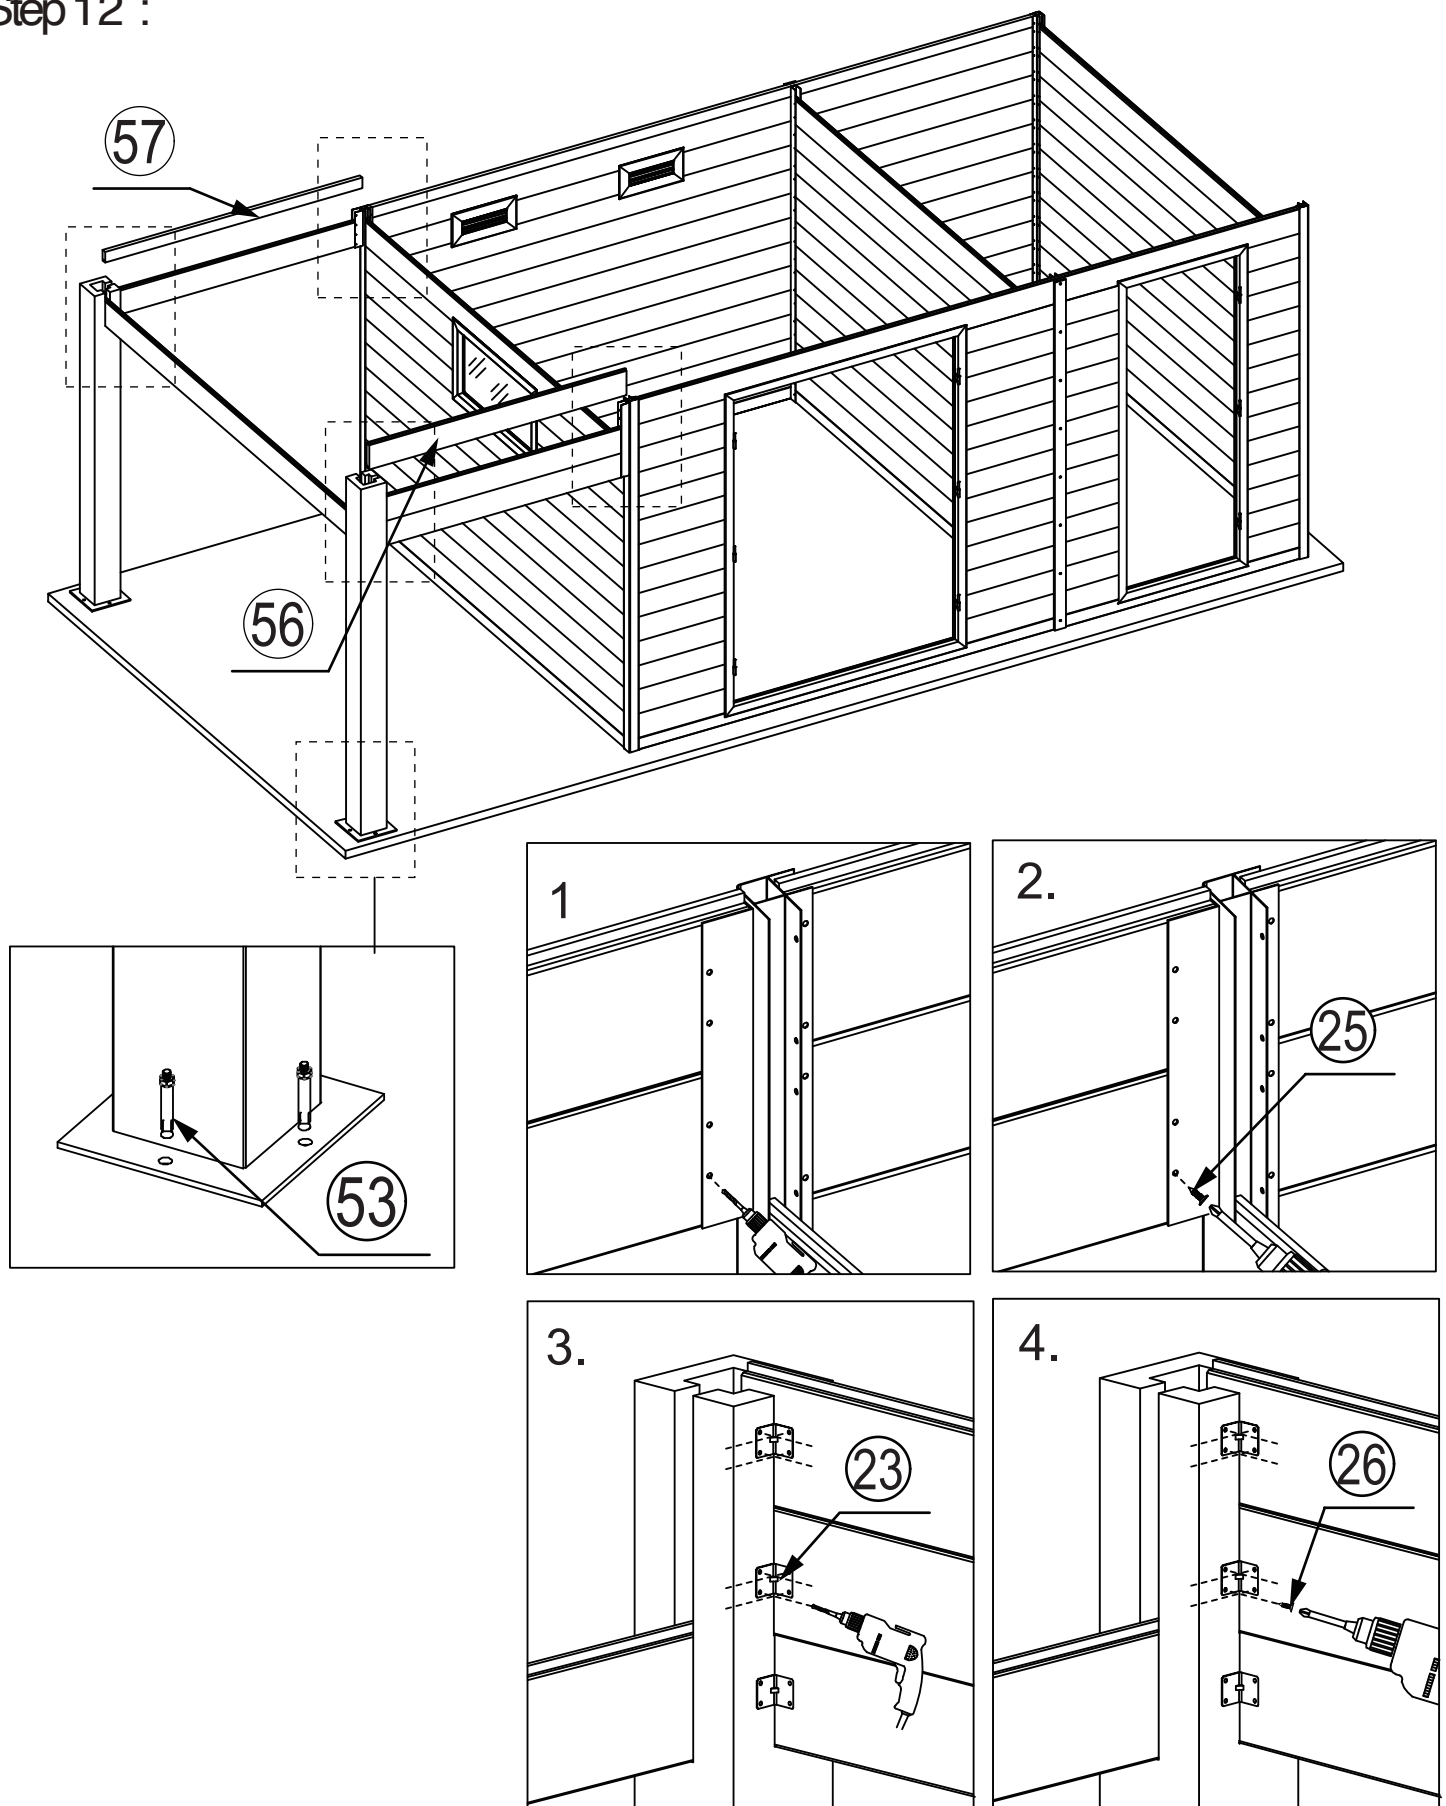

12. Wiederholen Sie den vorherigen Montageschritt, um die restlichen WPC-Wandpaneele einzusetzen. Der WPC-Pfosten und die Wandpaneele werden dabei wieder mithilfe der L-förmigen Winklelemente verbunden, und die U-förmige Leiste wird mit Schrauben fixiert. Zum Abschluss wird die Eisenbasis mit dem Boden fest verbunden – verwenden Sie hierfür geeignete Dehnschrauben. Bitte beachten Sie auch bei diesem Schritt die korrekten Teilenummern gemäß der obenstehenden Zeichnung.

Step 13 :

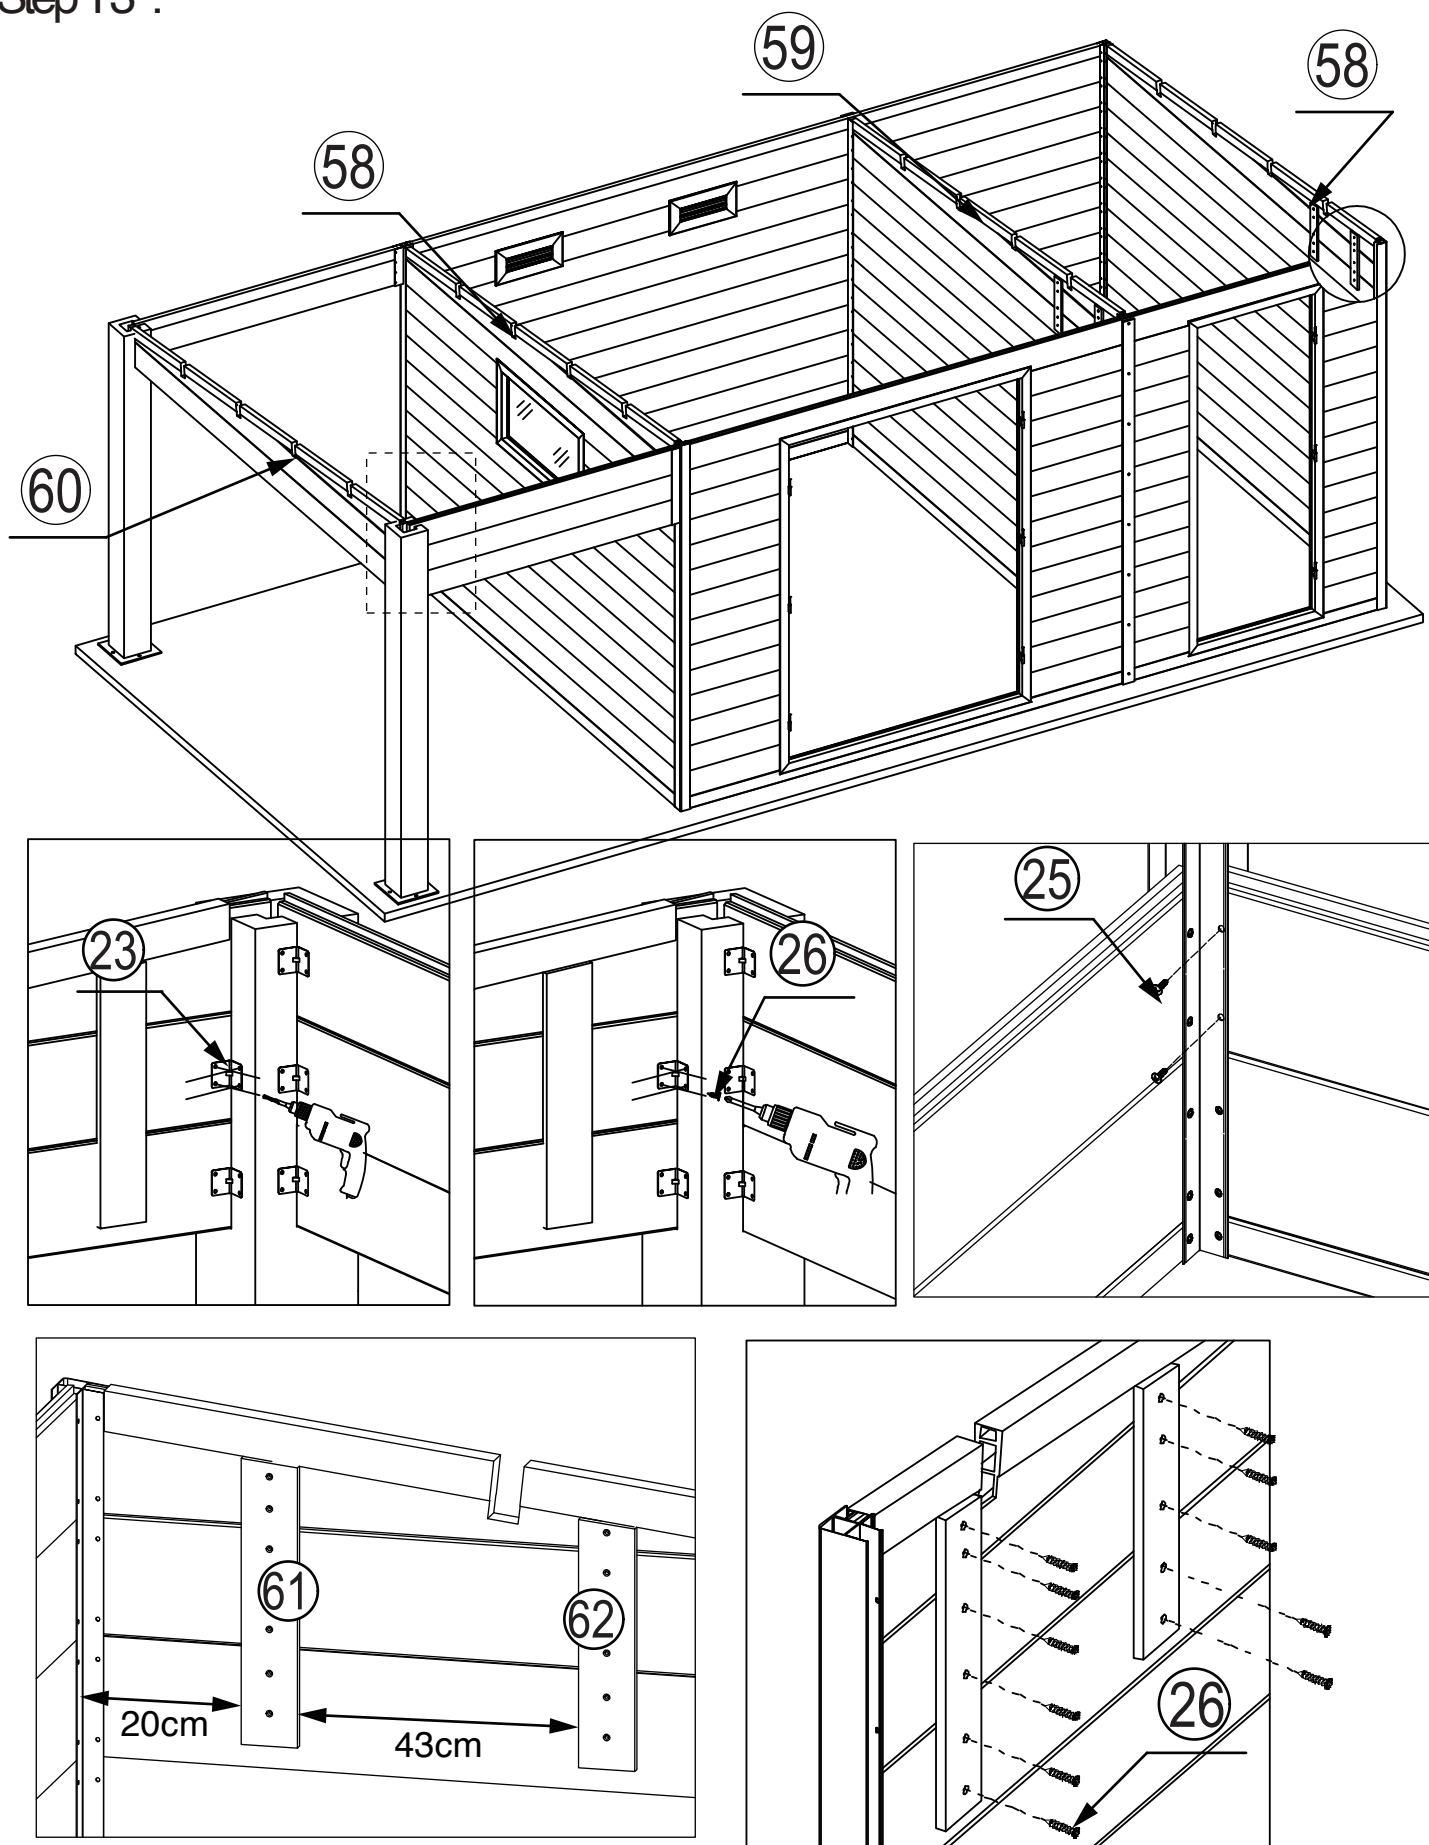


13. Montage der dreieckigen Wandplatte:

Verbinden Sie die dreieckige Wandplatte mit dem angrenzenden Wandpaneel mithilfe der WPC-Lamellen entsprechend den in der Zeichnung angegebenen Maßen. Die Befestigung erfolgt mit Schrauben.

Die WPC-Pfosten werden ebenfalls durch L-förmige Winkelelemente fixiert, welche die Position stabilisieren und verbinden.


Bitte beachten Sie auch bei diesem Schritt die Maßangaben und Teilnummern in der obenstehenden Zeichnung.

Step 14 :

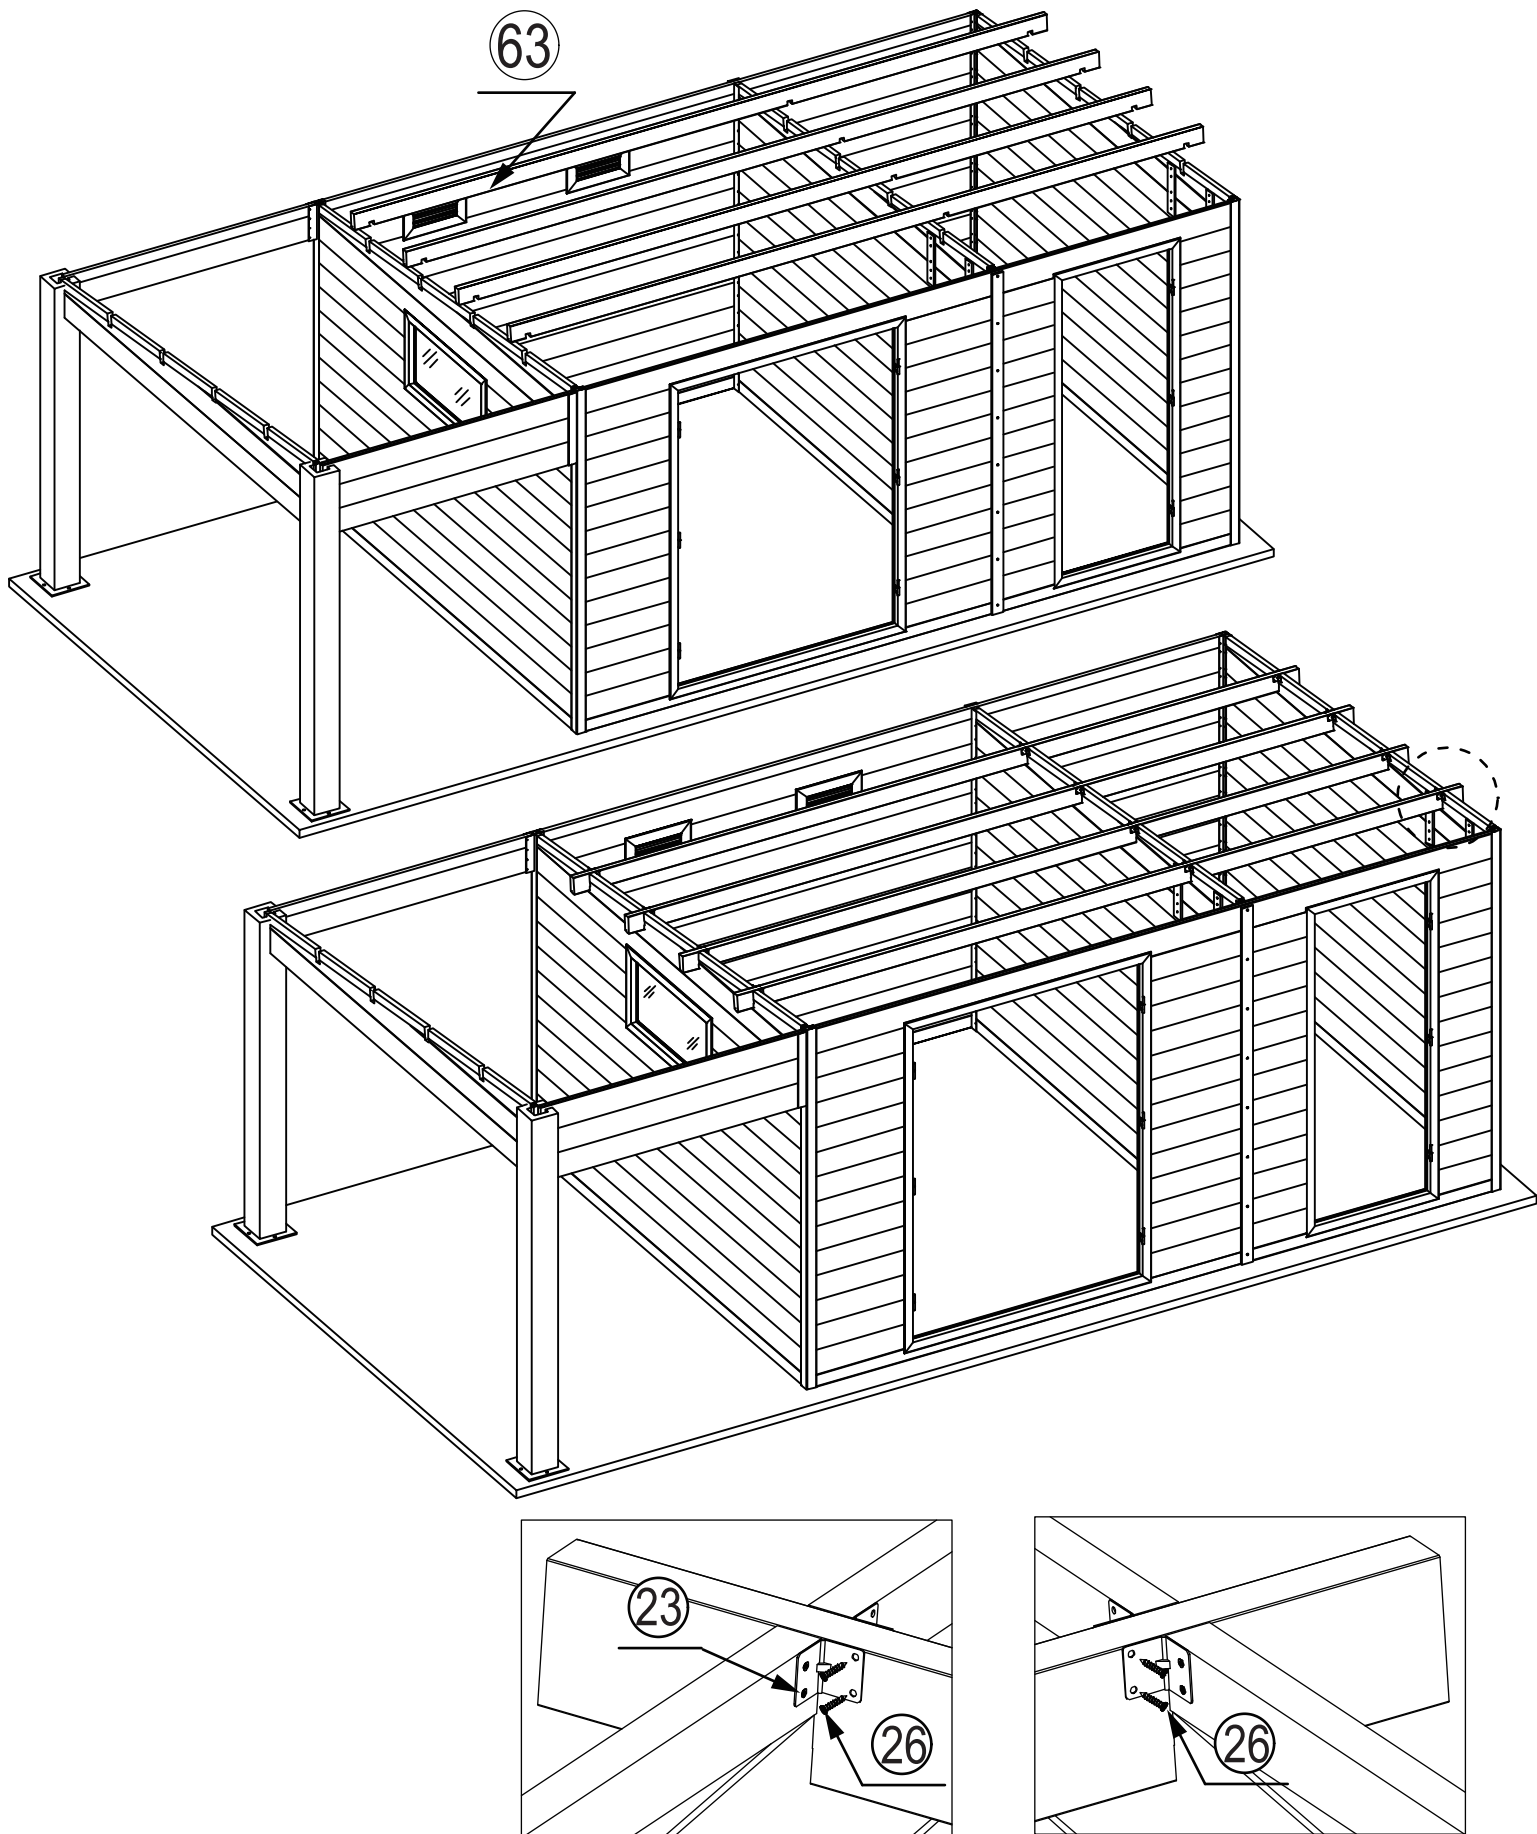

14. den Alu-Träger in den Schlitz der dreieckigen Verbundwandplatte einführen; L-förmigen Winkleisen, um die Verbindung von Alu-Stringer und Dreieckswandpaneel zu befestigen; Verwenden Sie einen $\varnothing 3\text{mm}$ -Bohrer vorbohren, dann mit ST4*30mm-Schrauben befestigen. (wie oben Zeichnung)

Step 15 :

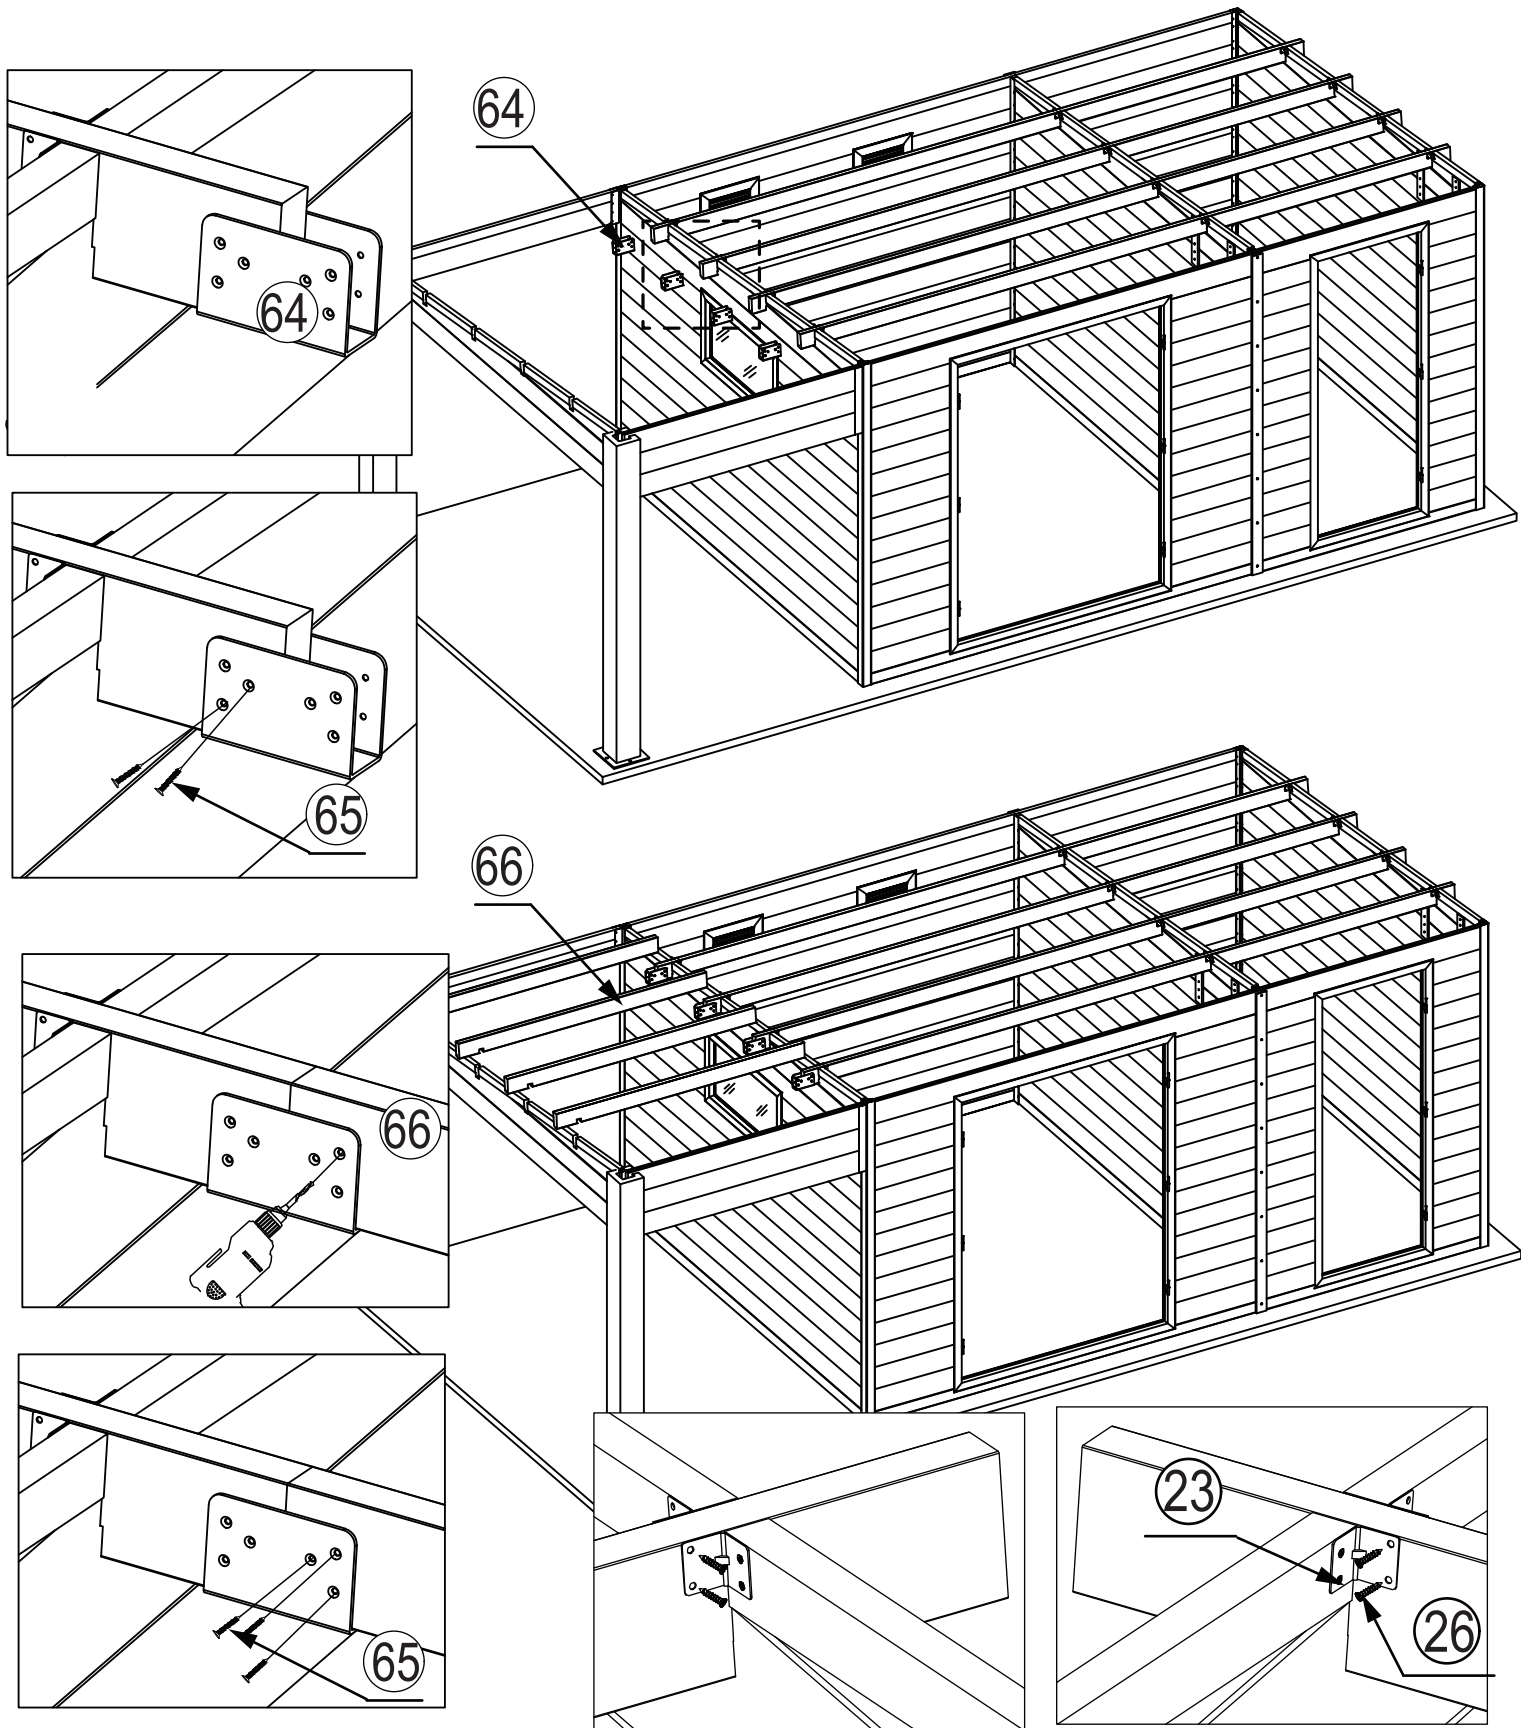


15. Montage des Verlängerungsträgers:

Befestigen und verbinden Sie das U-förmige Verbindungsstück sowie den Aluminium-Träger mit Schrauben. Anschließend setzen Sie den Aluminium-Träger des Verlängerungsteils ein und verschrauben ihn ebenfalls. Verwenden Sie zur zusätzlichen Stabilisierung L-förmige Winklelemente, um die Verbindung zwischen dem Aluminium-Träger und der Dreieckswand herzustellen. Bohren Sie die Befestigungslöcher mit einem 3 mm-Bohrer vor und fixieren Sie anschließend alle Verbindungen mit Schrauben.











Bitte beachten Sie die Maßangaben und Positionen laut der obenstehenden Zeichnung.

Step 16 :

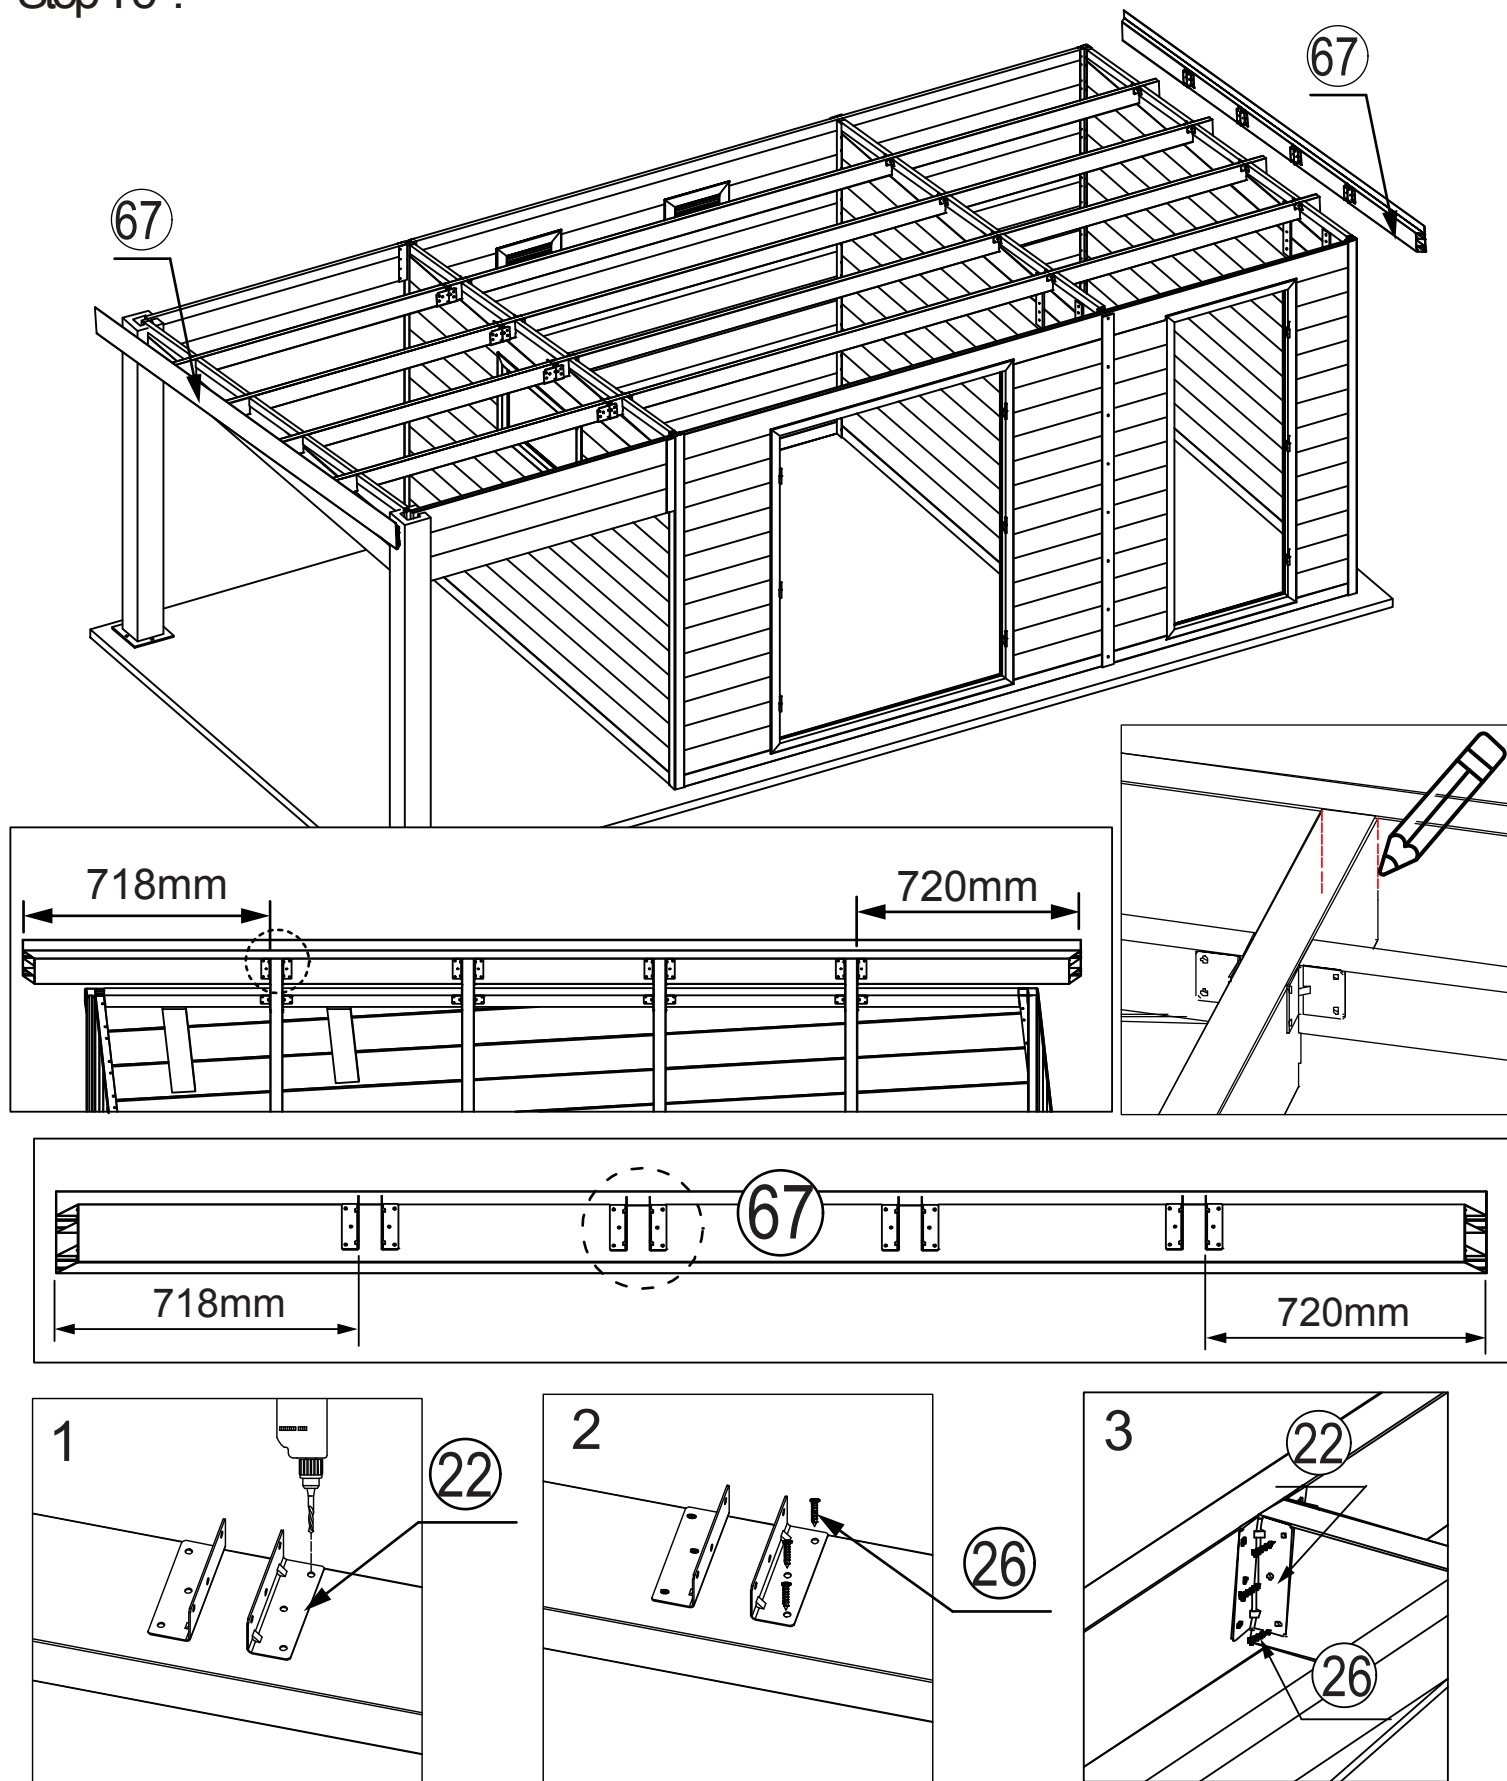

16. Alu. Gesims müssen auf beiden Seiten installiert werden; die vordere Abmessung des Gesimses ist 718mm, das hintere Maß ist 720mm, und die Position der Linie muss gezeichnet werden; Verwenden Sie L-förmiges langes Winkleisen, um das Alu-Gesims entsprechend der Position der Linie zu verbinden; dann verbinden und befestigen Sie es mit Alu. Stringer; Verwenden Sie einen $\phi 3\text{mm}$ Bohrer, um das Loch zuerst vorzubohren, dann befestigen Sie es mit ST4*30mm Schrauben. (wie obige Zeichnung)

Step 17 :

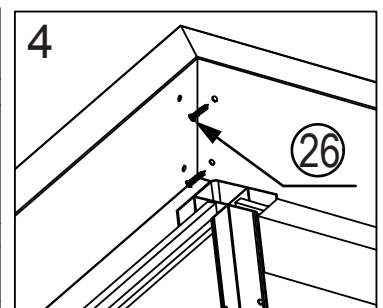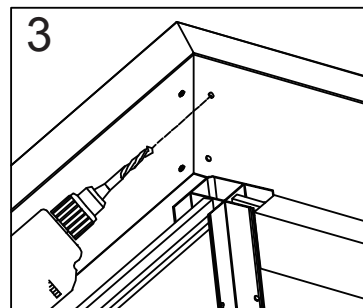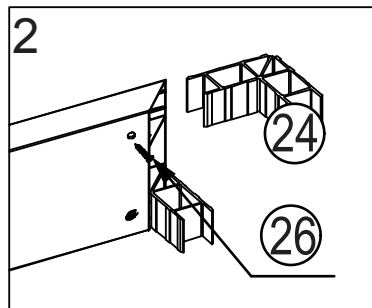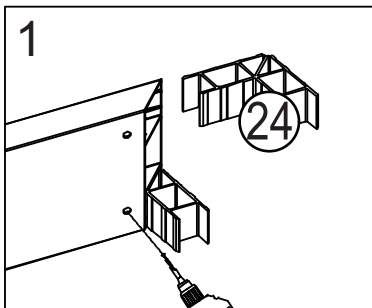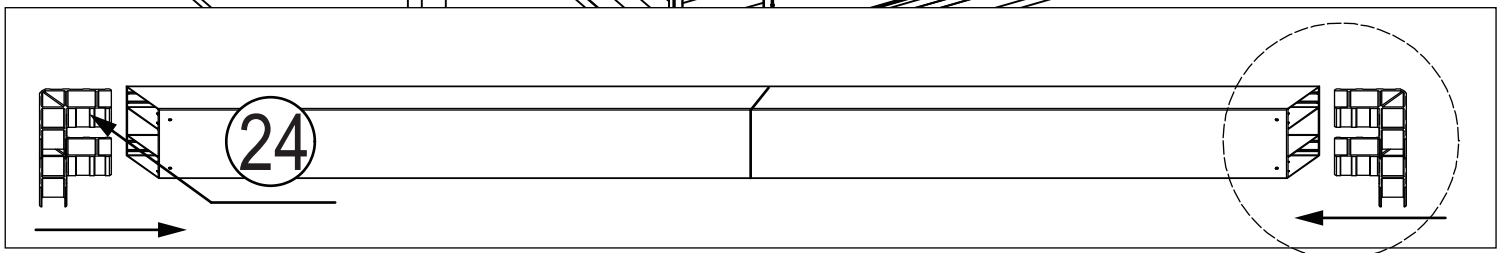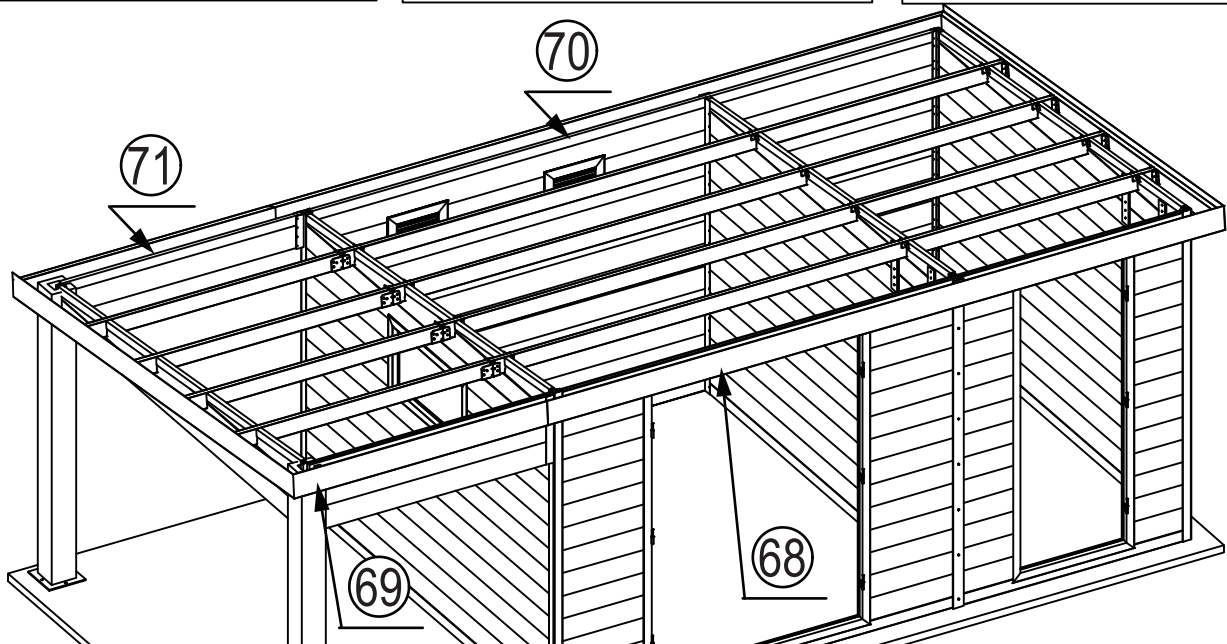
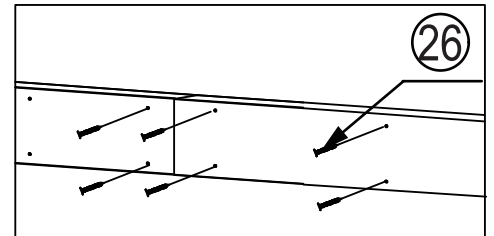
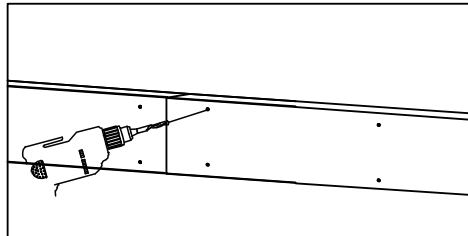
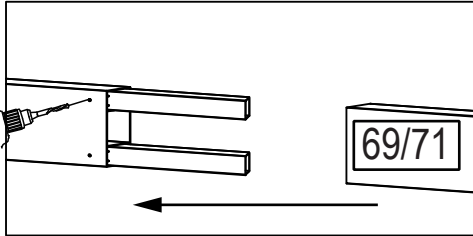
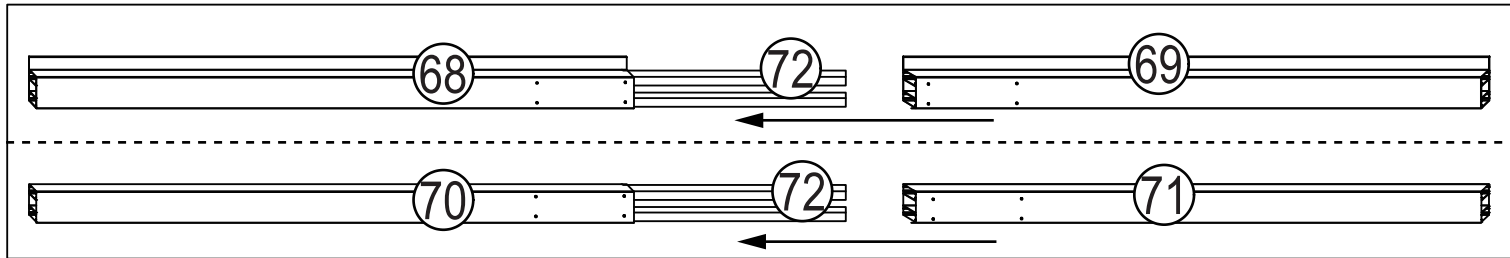


17. Montage des Aluminium-Gesimses:

Montieren Sie das Aluminium-Gesims entsprechend der vorgesehenen Einbaupositionen laut Bauteilnummer. Verbinden Sie zunächst mithilfe des **Vierkantrohrs** das Gesims des Haupthauses mit dem Gesims des Anbauteils. Setzen Sie anschließend die **Aluminium-Eckverbindung** in das Gesims ein. Bohren Sie mit einem **3mm-Bohrer** die Löcher entsprechend den vorgegebenen Positionen im Gesims vor und verschrauben Sie anschließend alle Teile sorgfältig.

Bitte beachten Sie die Positionen und Maße gemäß der obenstehenden Abbildung.

Step 18 :

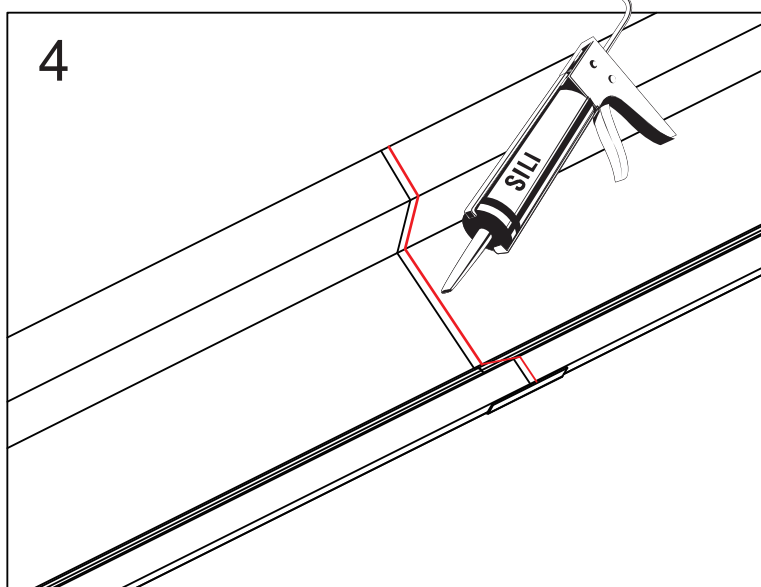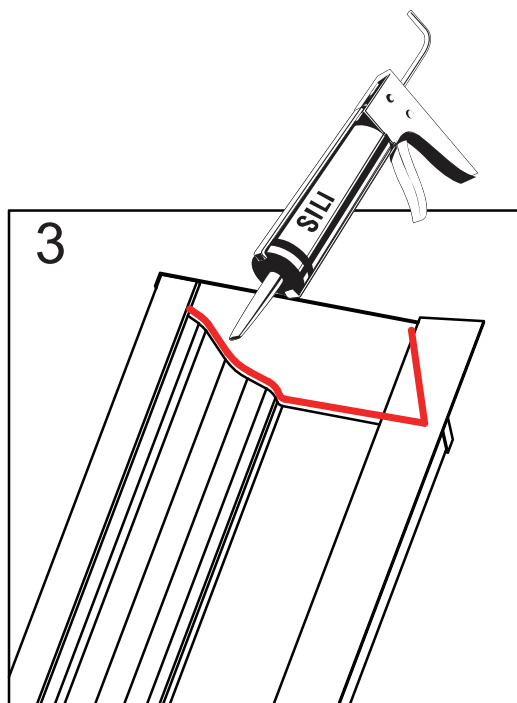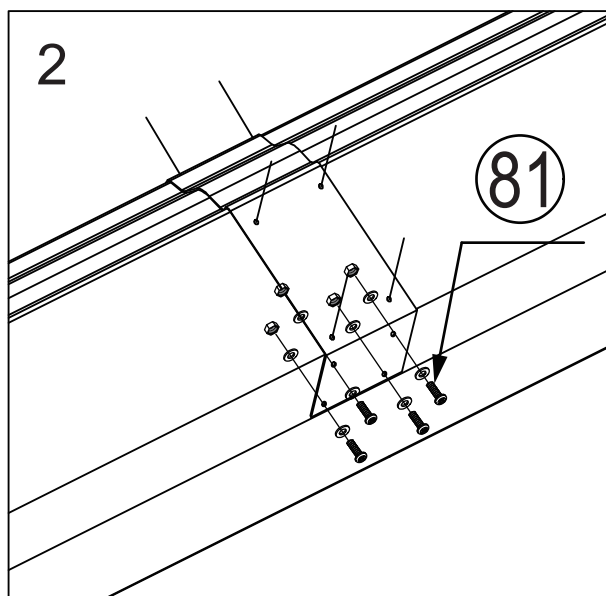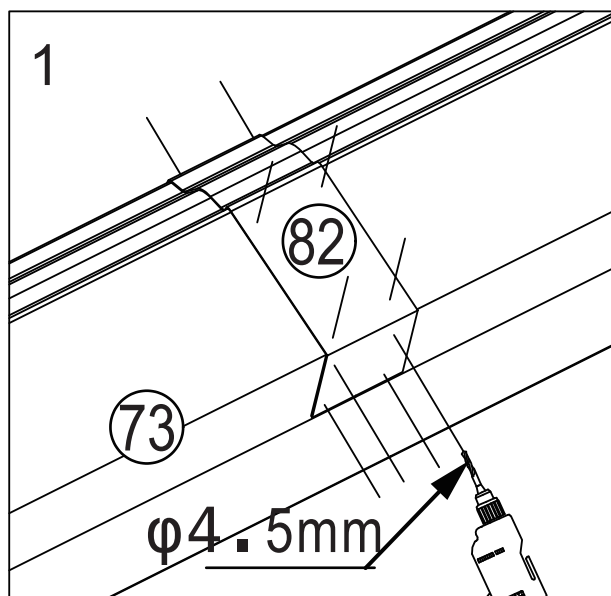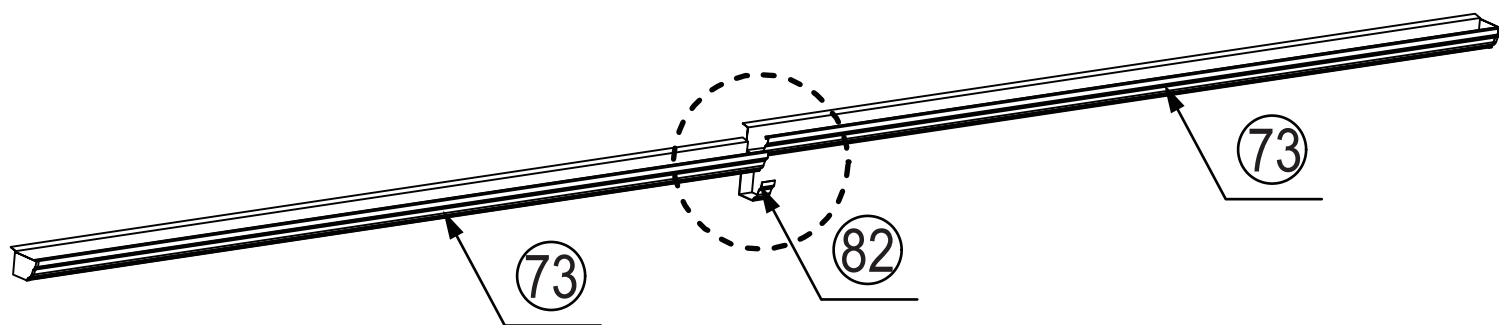


18. schließen Sie den Drainagegraben an den gegenüberliegenden Anschluss an und verbinden Sie ihn mit dem Grabenverbinder.

Verbinder; Verwenden Sie einen $\phi 4,5$ mm Bohrer, um durch den Grabenverbinder und den Entwässerungsgraben vorzubohren

vorzubohren, und befestigen Sie sie fest mit der M4x12mm-Drahtschraube; schließlich tragen Sie Strukturkleber


Kleber auf die Schnittstelle und beide Enden der Abdeckung. (wie obige Zeichnung)

Step 19 :

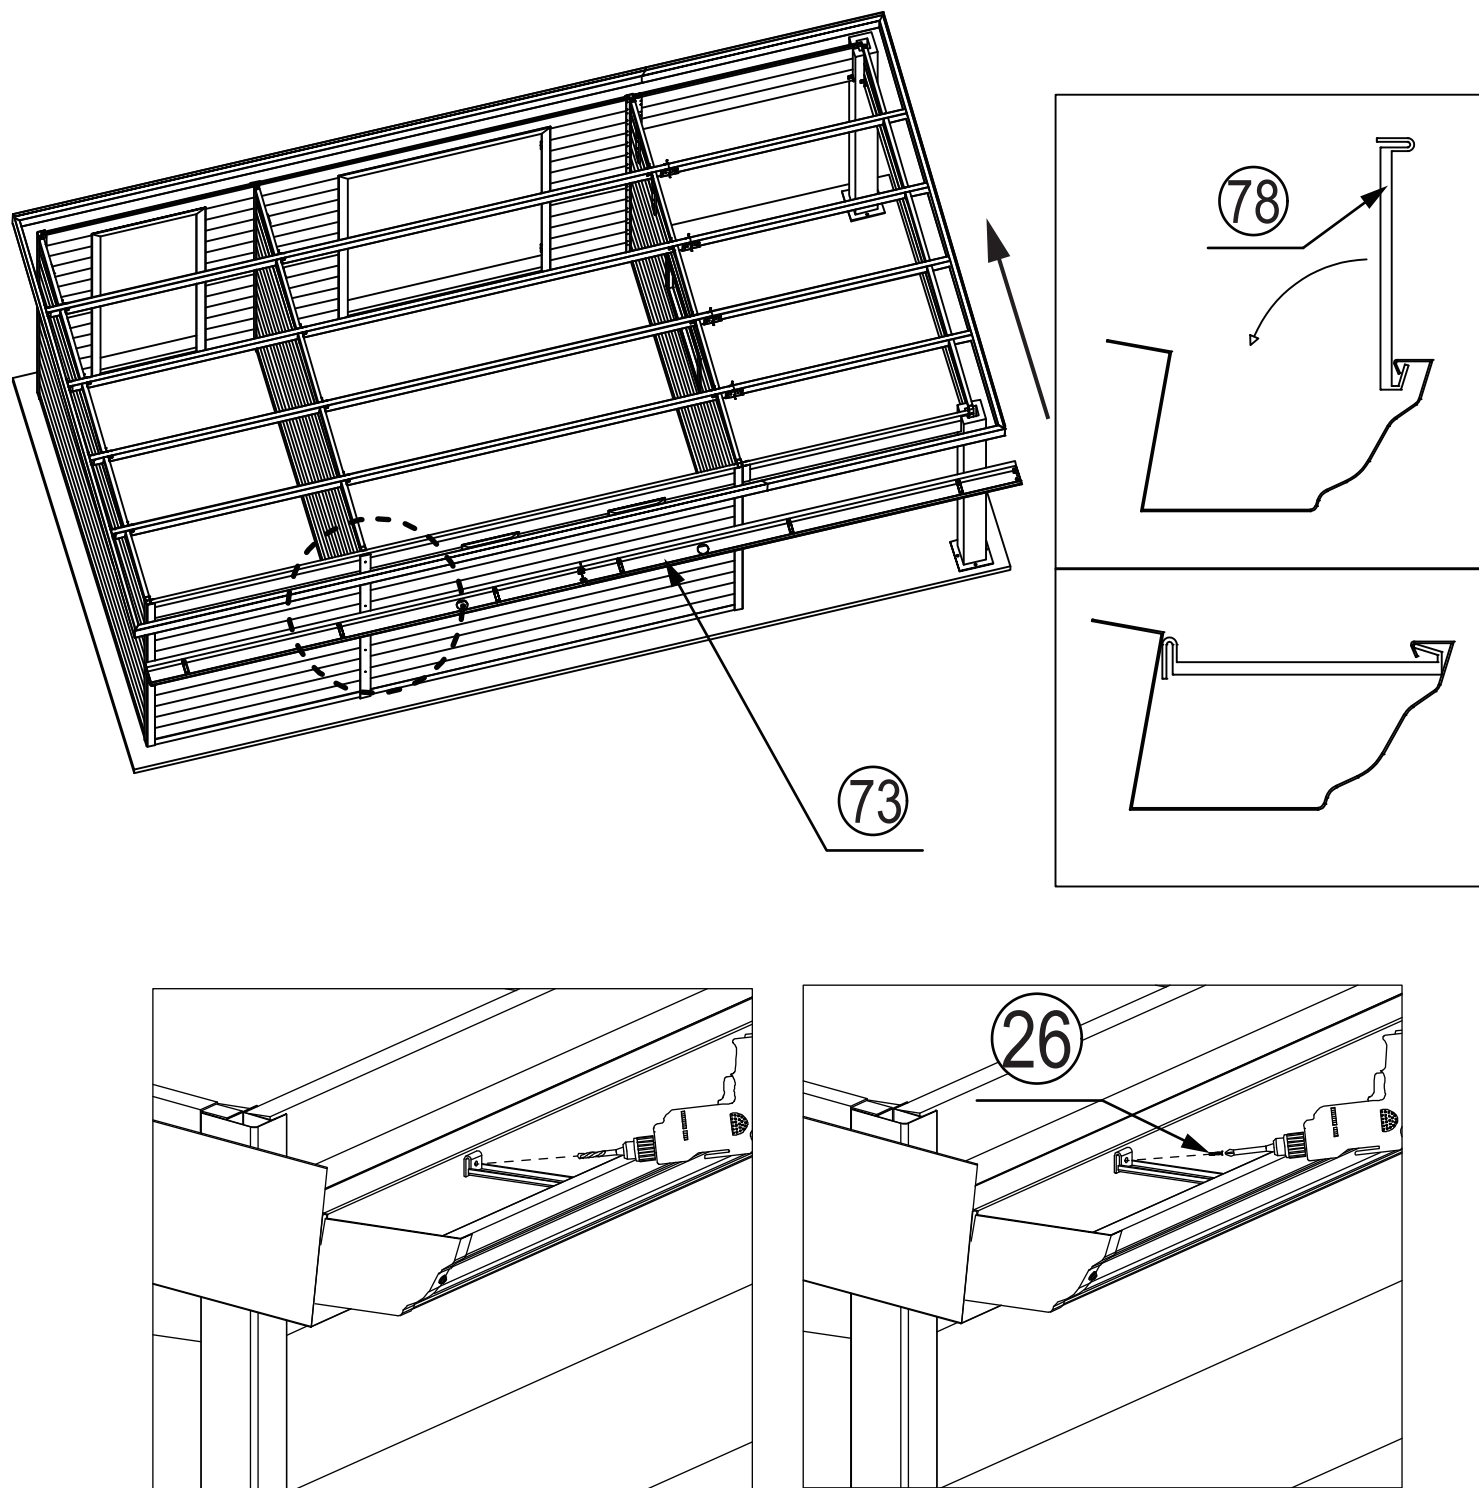

19. die Entwässerungsrinne in das hintere Gesims einführen, die Aufhängung montieren; mit einem $\varnothing$ 3mm-Bohrer die Löcher in der Traufe durch die Löcher der Aufhängung vorbohren und dann installieren und befestigen Sie sie mit Schrauben. (wie obige Zeichnung)

Step 20 :

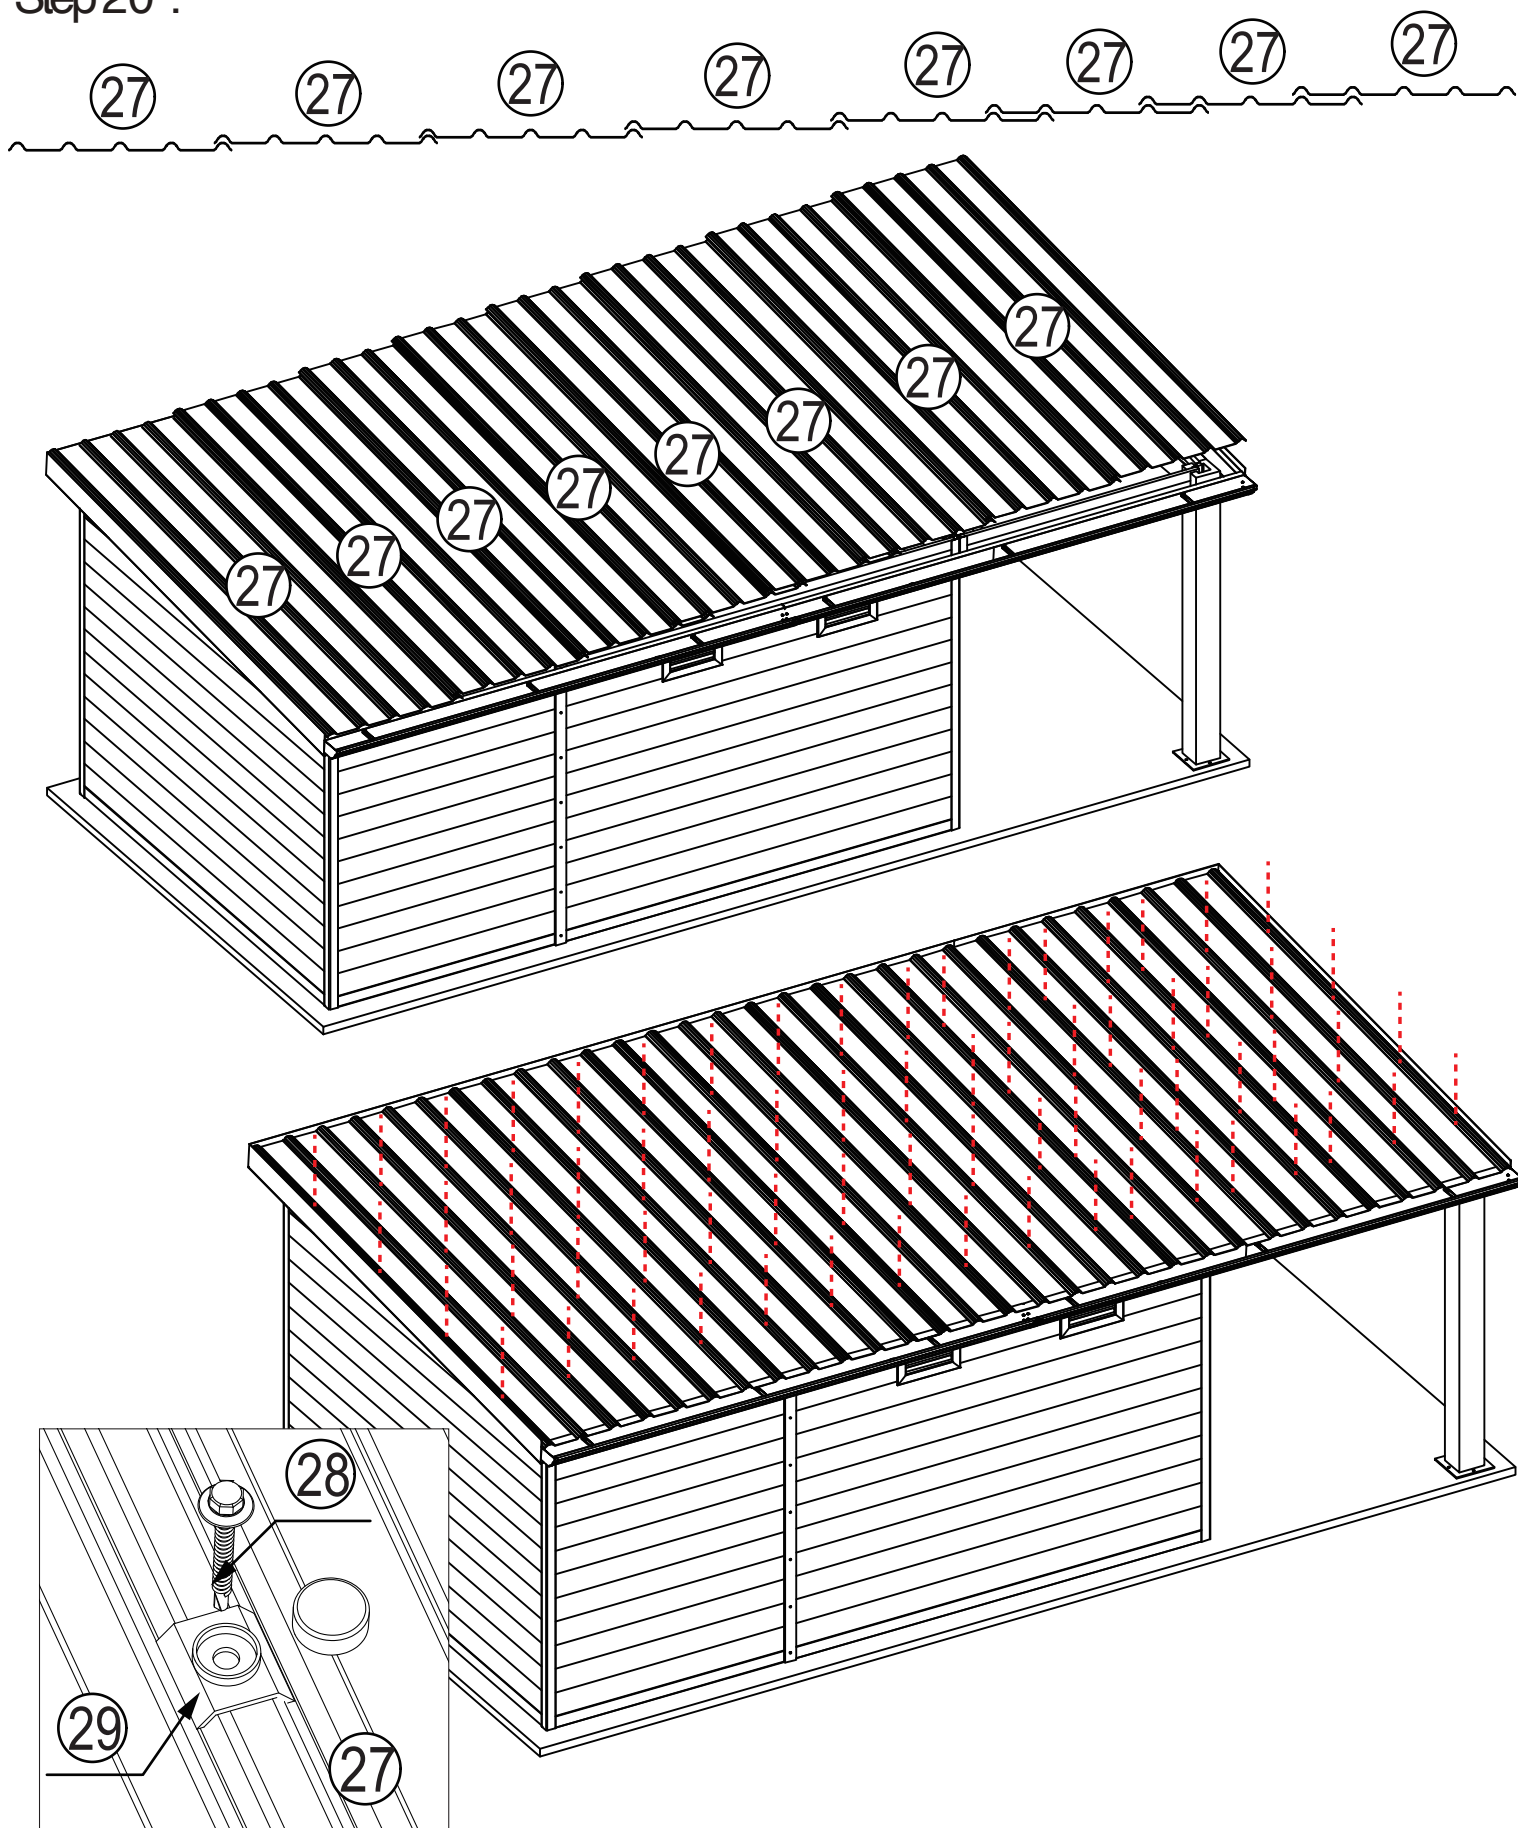


20. Installieren Sie die PVC-Harz-Dachplatte auf der Oberseite des Schuppens. Legen Sie eine Schicht PVC-Harz

Dachpaneel auf das Dach, wie in der Zeichnung oben dargestellt; verwenden Sie Kunststoffkappen (ST5*75mm), um das PVC

Harz-Dachplatte am Alu-Sims und an den Alu-Stringern zu befestigen. (wie oben abgebildet).

Step 21 :

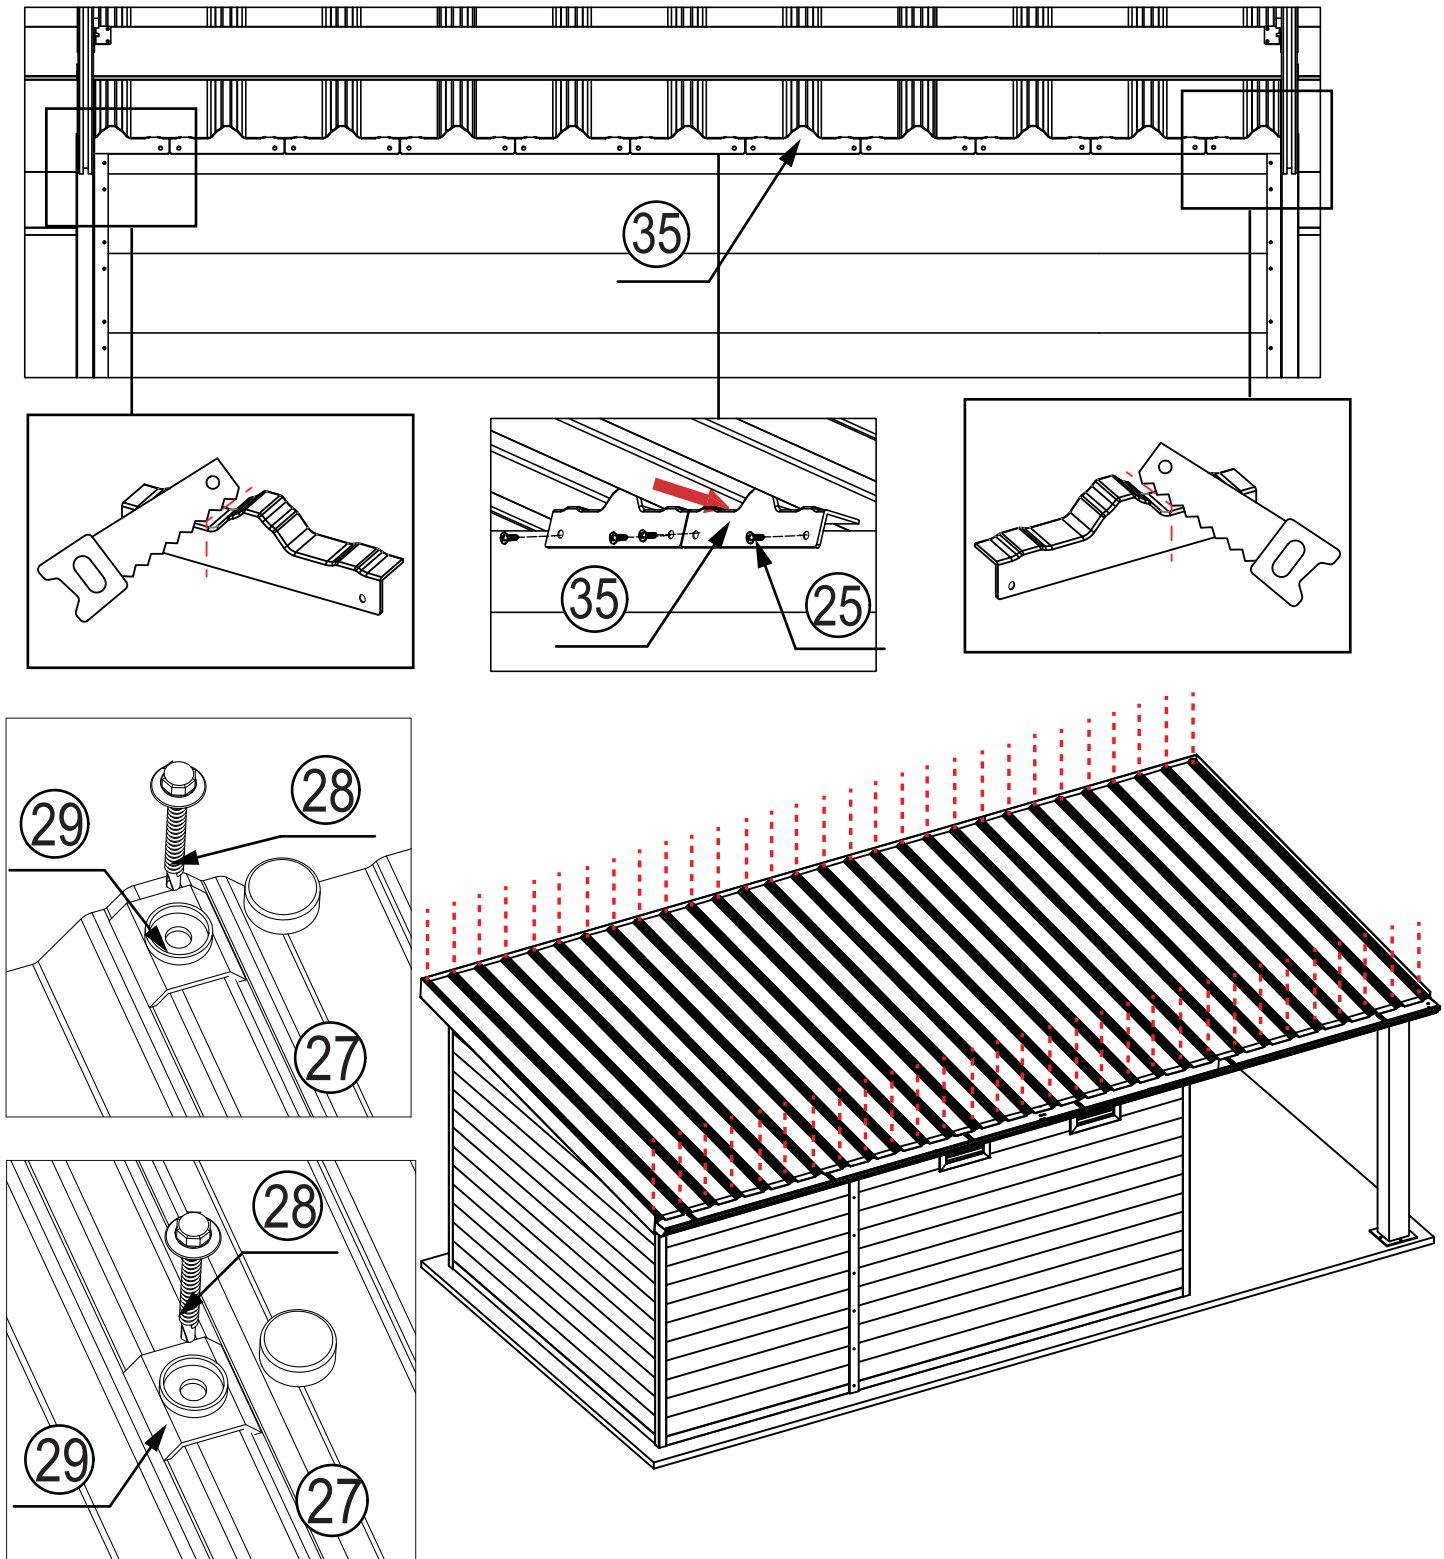

21. verwenden Sie einen Dachstopfen, um den Hohlraum zwischen der Oberseite der Seitenwand und den PVC-Harzplatten zu verschließen.









Harzplatten, und der überschüssige Teil auf beiden Seiten kann mit einer Schere abgeschnitten werden. Dann installieren Sie die

PVC-Harz-Paneele des Firstes, befestigen Sie die PVC-Harz-Paneele an den WPC-Wandpaneelen und dem Alu-Sims mit

ST5*75mm mit Kunststoffkappe; Das Gesims muss an jeder Stelle mit Schrauben gesichert werden.






Position gesichert werden. (wie oben gezeichnet)

Step 22 :

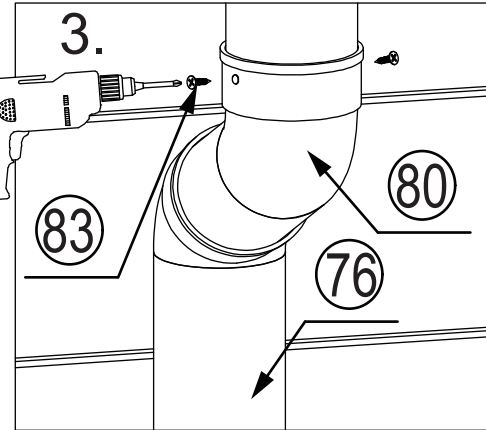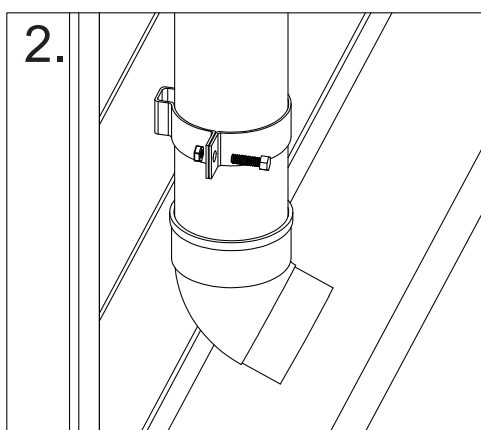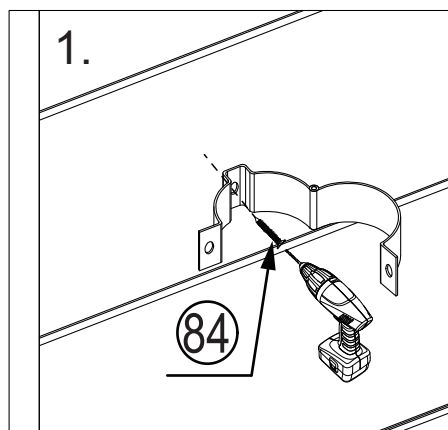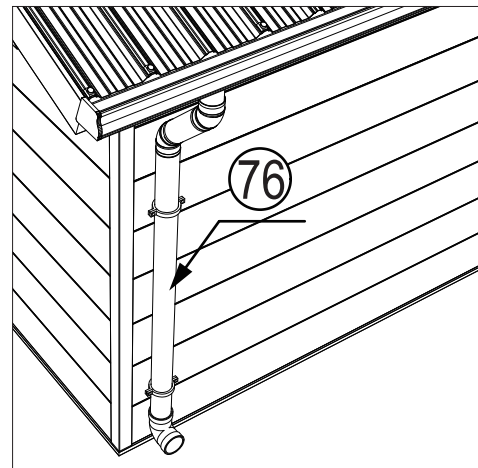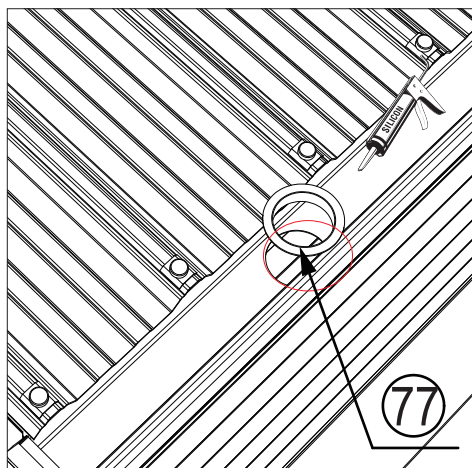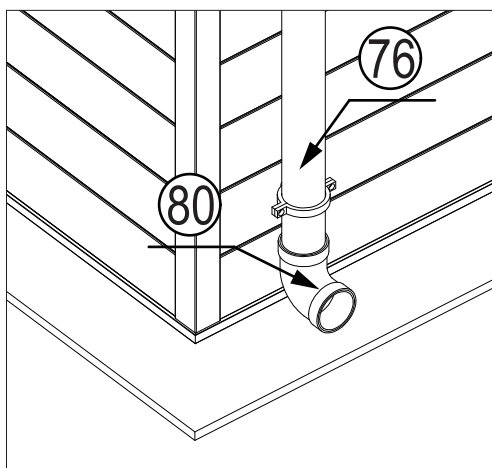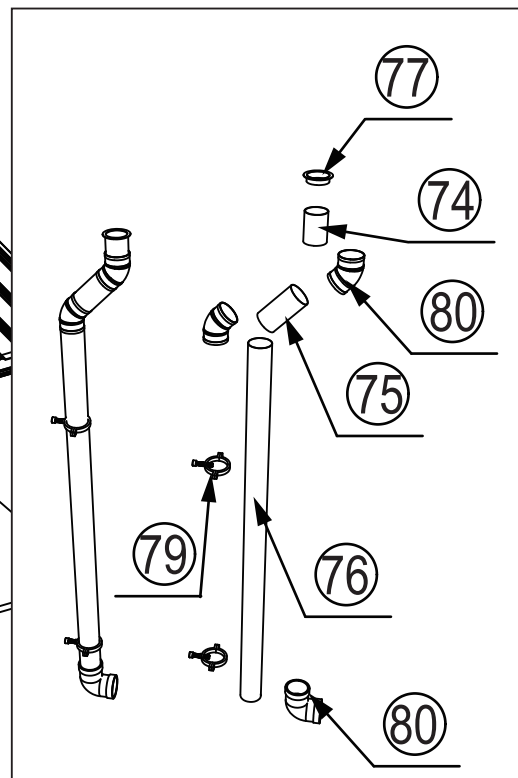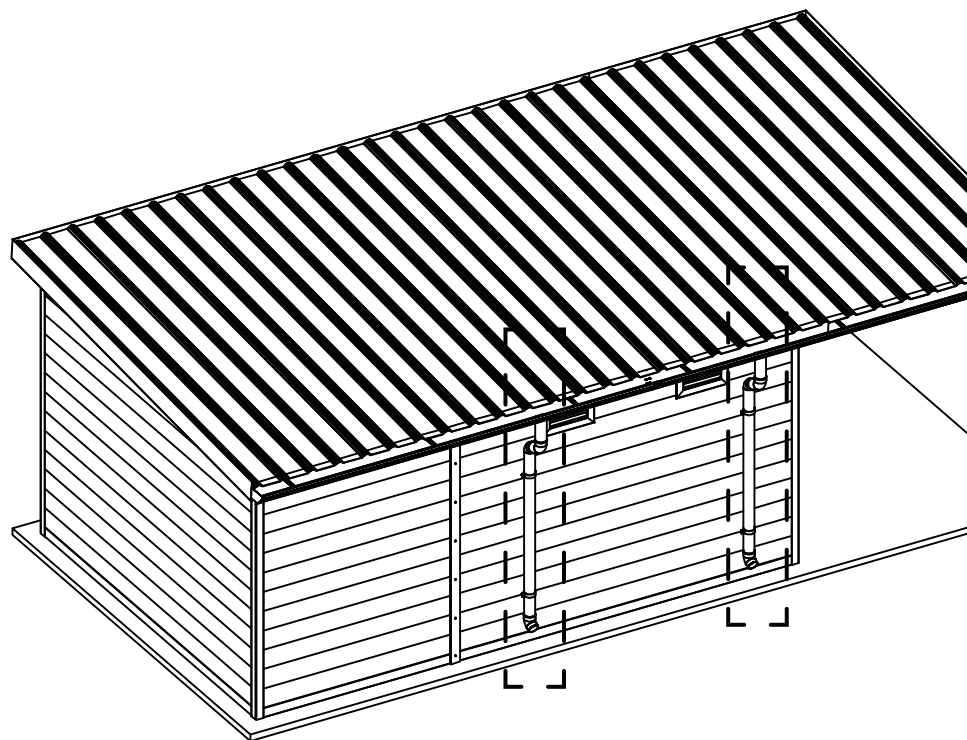




22. zuerst die Abtropfschale mit Strukturkleber an der Gesimsnutöffnung anbringen, dann Installieren Sie das Regenrohr, markieren Sie die Position der Halterung und befestigen Sie sie an den WPC-Wandplatten mit mit ST5*20mm-Schrauben befestigen; dann mit $\phi 3\text{mm}$ -Bohrern die Löcher an jeder Ablaufschnittstelle vorbohren und befestigen Sie sie mit ST4*12mm Automatikschrauben. (wie obige Zeichnung)

Step 23 :

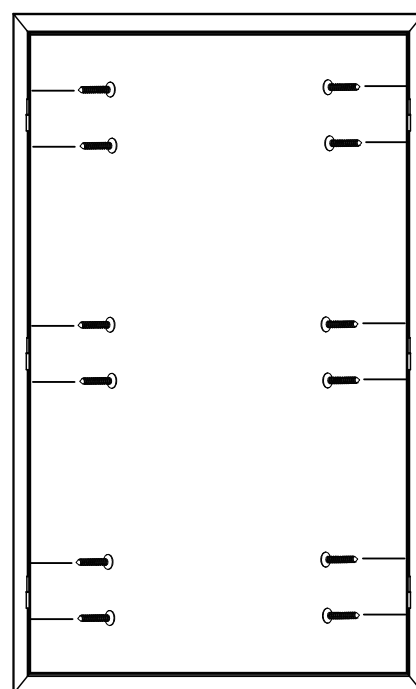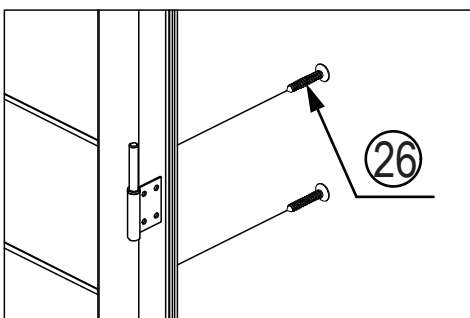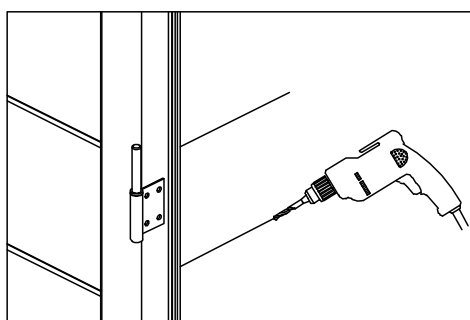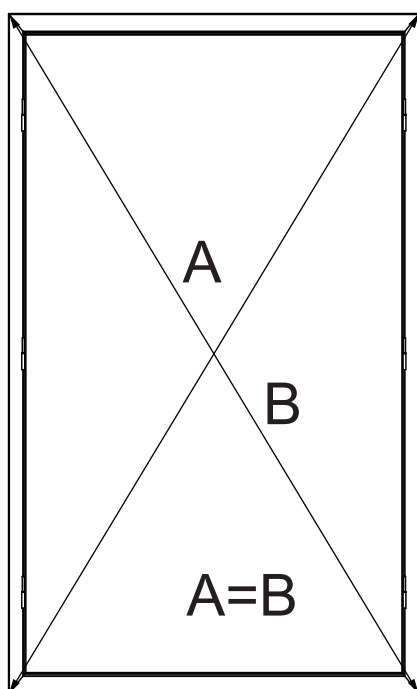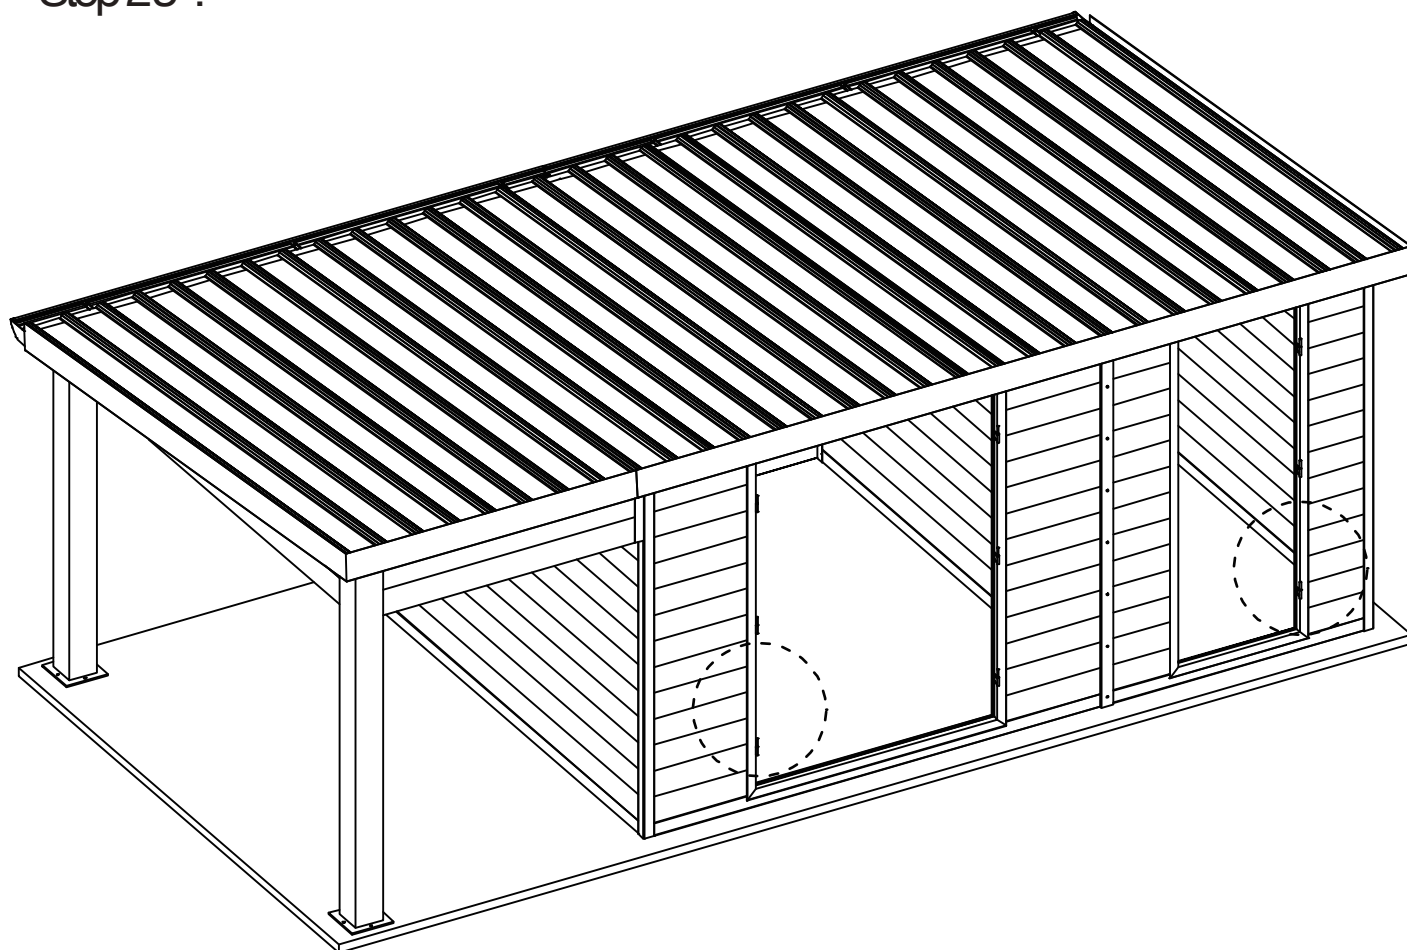

23. Verwenden Sie ein Messwerkzeug, um den Türrahmen und den Fensterrahmen diagonal auszugleichen, verwenden Sie einen $\phi 3\text{mm}$ -Bohrer Löcher in den Türrahmen vorbohren und den Türrahmen mit Schrauben befestigen. (wie obige Zeichnung)

Step 24 :

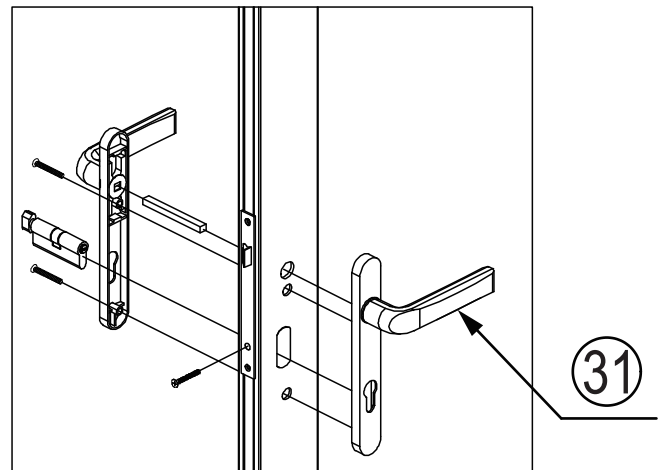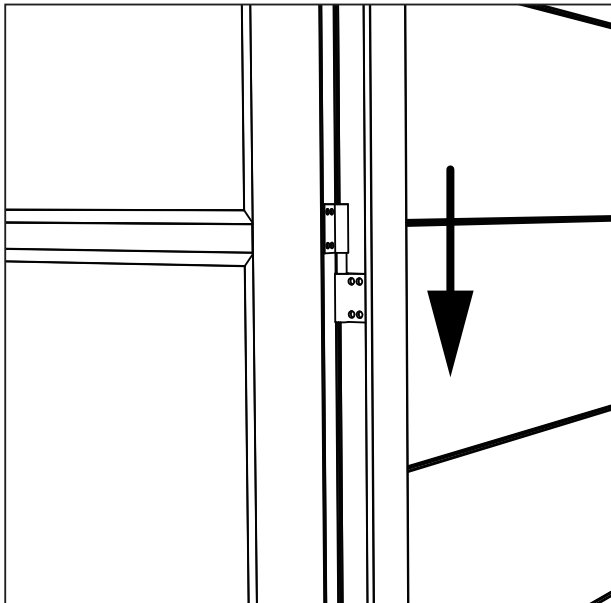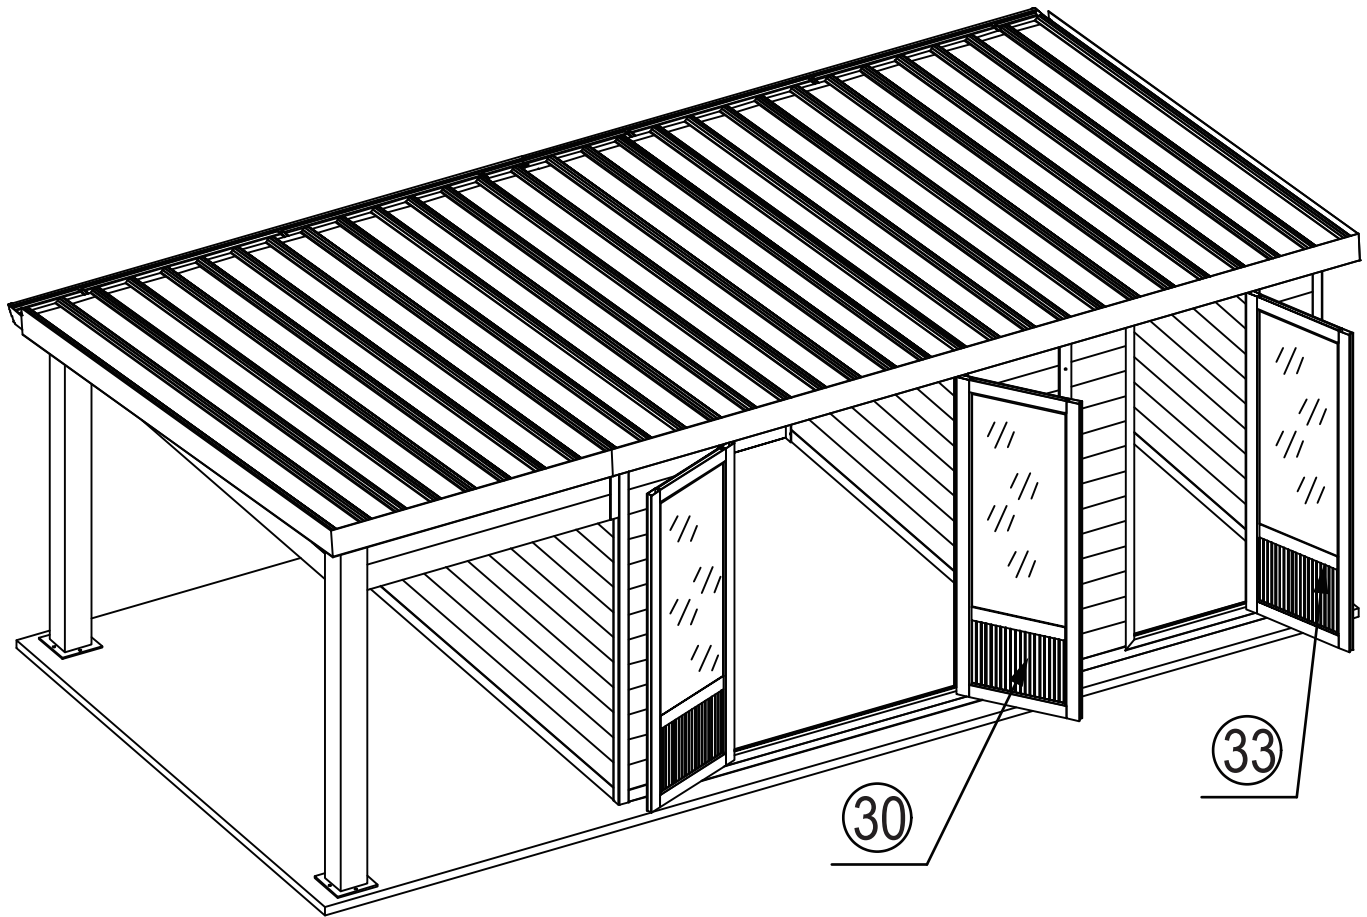

24. Setzen Sie die Tür in das Scharnier des Türrahmens ein, testen Sie das Öffnen und Schließen der Tür und justieren Sie sie gegebenenfalls. Dann die Türschlösser einbauen. (wie obige Zeichnung)

