


Lübeck 12,36 m²

BEDIENUNGSANLEITUNG Anweisungen für die Montage

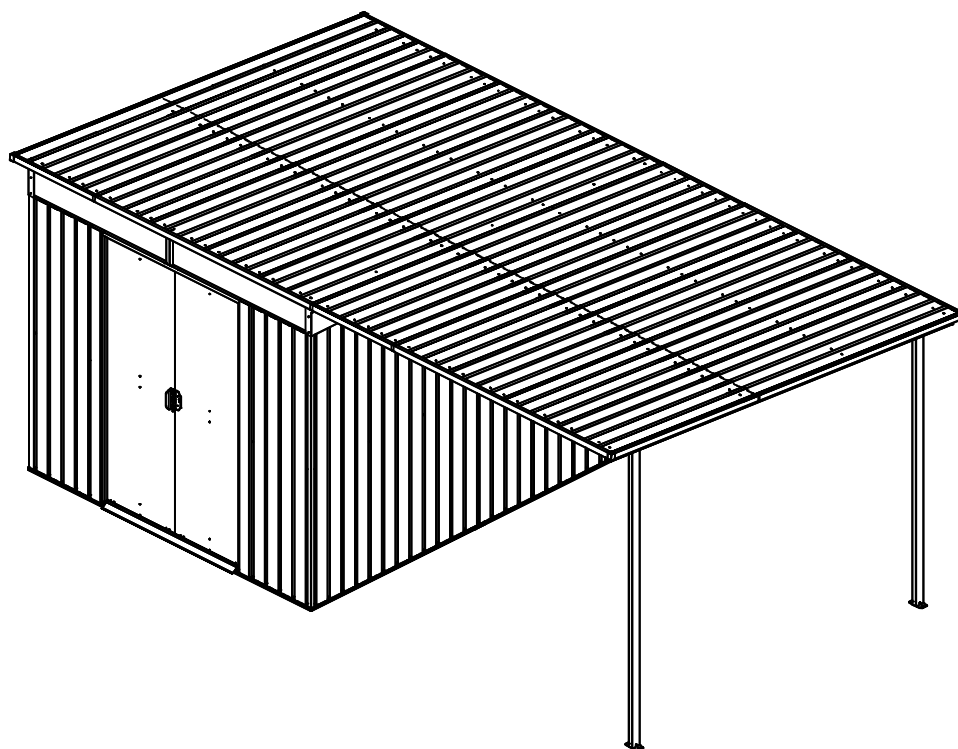

T-PS0916-CP

Erfordert zwei Personen und dauert 2-3 Stunden für die Installation.

Schnelle und einfache Montage

Verstärkte Wände

In verschiedenen Größen erhältlich

VOR DEM START

Bedienungsanleitung

Vor der Installation ist es wichtig, dass Sie sich an Ihre örtliche Behörde wenden, um zu klären, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist. Lesen und verstehen Sie diese Bedienungsanleitung. Wichtige Informationen und hilfreiche Tipps machen Ihnen den Bau leichter und angenehmer.


Montageanleitung

Die Anweisungen sind in diesem Handbuch enthalten und enthalten alle relevanten Informationen für Ihr Gebäudemodell. Lesen Sie alle Anweisungen durch, bevor Sie beginnen. Befolgen Sie während der Montage die Schritte sorgfältig, um ein korrektes Ergebnis zu erzielen. Bitte beachten Sie: Für die Montage dieses Modells benötigen zwei Personen etwa einen ganzen Tag.

Teile


Vergewissern Sie sich, dass Sie alle für den Aufbau erforderlichen Teile haben. Sortieren Sie den Inhalt des Kartons anhand der Teilenummern und überprüfen Sie die Teileliste. Machen Sie sich mit den Beschlägen und Befestigungselementen vertraut, um den Aufbau zu erleichtern. Diese sind im Karton verpackt. Beachten Sie, dass zusätzliche Befestigungselemente mitgeliefert wurden, um Ihnen die Arbeit zu erleichtern.

MÖGLICHERWEISE BENÖTIGTE WERKZEUGE

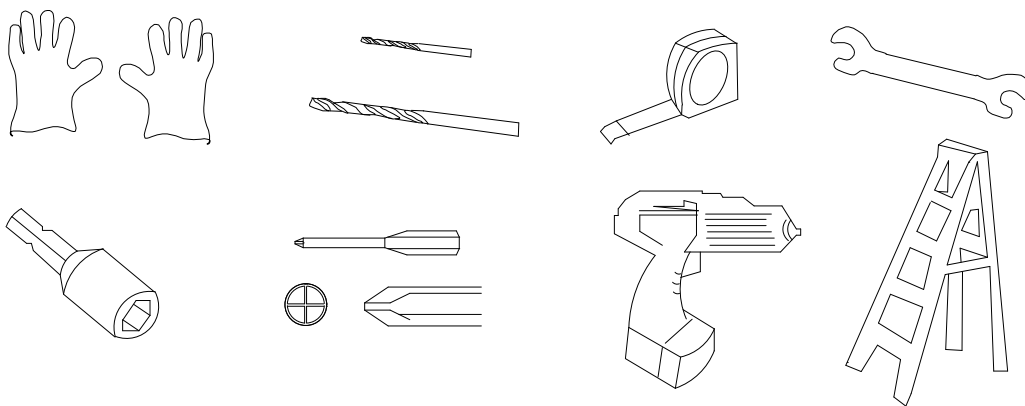

Verwenden Sie bei der Handhabung von Stahlblechen und Abdeckblechen strapazierfähige Handschuhe.

Im Voraus planen

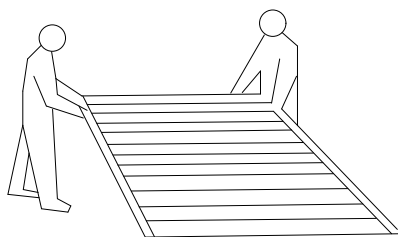

Es sind zwei Personen erforderlich, um die Installation an einem ganzen Tag abzuschließen.

Beobachten Sie das Wetter:

Bitte stellen Sie sicher, dass der von Ihnen für die Installation gewählte Tag trocken und windstill ist.

Versuchen Sie NICHT, Ihren Schuppen bei windigem Wetter aufzubauen.

wegen der Gefahr von Schäden an den Platten oder Verletzungen. Seien Sie vorsichtig auf nassem oder schlammigem Boden.

Teamarbeit:

Wenn möglich, sollten zwei oder mehr Personen zusammenarbeiten, um das Gebäude aufzubauen. Eine Person kann Teile oder Platten positionieren, während die andere die Befestigungselemente und Werkzeuge handhabt.

Im Voraus planen

Standortauswahl

- Vermeiden Sie möglichst überhängende Bäume, da Blätter eine regelmäßige Reinigung erforderlich machen und abgebrochene Äste eine potenzielle Gefahr darstellen.
- Kleine Bäume, Büsche oder Zäune in der Nähe können hilfreich sein, da sie als Windschutz dienen.

Standortvorbereitung

Der Standort muss so vorbereitet werden, dass der Boden rund um den Schuppen eben ist. Dies muss mit einer Wasserwaage überprüft werden.

Der Sockel kann aus behandeltem Holz oder Beton gebaut werden, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in den Schuppen eindringt. **Der Schuppen ist nicht dafür ausgelegt, direkt auf dem Rasen aufgebaut zu werden.** Außerdem wird der Boden an Regentagen matschig.

Wenn eine Betonplatte hergestellt wird, ist es wichtig, dass diese zu den Rändern hin abfällt, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.





















Es muss ausreichend Zeit zum Trocknen des Betons oder Zements eingeplant werden, bevor der Schuppen darauf gebaut werden kann.










Fundamente können auch aus Ziegeln oder Blöcken gebaut oder auf einer Betonplatte montiert werden.










Die Ziegel oder Blöcke sollten auf festen und ebenen Betonfundamenten zementiert und der Gewächshausrahmen gebohrt und mit dem Fundament verschraubt werden.

WICHTIGE HINWEISE:





- Finden Sie jemanden der Ihnen helfen kann die Teile zu halten.
- Nehmen Sie sich ausreichend Zeit: Eile führt oft zu Fehlern und dazu, dass fehlerhafte Baugruppen neu gemacht werden müssen. Wenn Sie noch nie einen Schuppen gebaut haben, kann es fast einen ganzen Tag dauern, bis Sie den Bau sorgfältig abgeschlossen haben.
- Halten Sie die richtigen Werkzeuge bereit.
- Sicherheitskleidung, wie im Abschnitt „Werkzeuge“ empfohlen
- Legen Sie die Teile idealerweise aus und überprüfen Sie vor Beginn der Montage, ob alle Teile vorhanden sind. Legen Sie Tücher oder Plastikfolien aus, wenn die Gefahr besteht, dass die Teile zerkratzt werden könnten.
- Ziehen Sie alle Muttern sorgfältig an und achten Sie darauf, keine zu übersehen. Überprüfen Sie, ob der Rahmen rechtwinklig ist, und verwenden Sie eine Wasserwaage, um zu überprüfen, ob er senkrecht steht.



NO.	PART	Qty.
1	 1372mm	4
2	 1372mm	1
1-1	 944mm	1
3L	 692mm	1
3R	 692mm	1
5	 1030mm	1
9-1	 932mm	1
9	 1360mm	1
20	 1304mm	4
11	 1788mm	2
11-1	 504mm	2
11-2	 1017mm	1
7L	 1076mm	1
7R	 1076mm	1
12L	 1105mm	1
12R	 1105mm	1
14L	 1060mm	1
14R	 1060mm	1
15L	 1080mm	1
15R	 1080mm	1
16L	 1080mm	1
16R	 1080mm	1
6	 1090mm	1

NO.	PART	Qty.
19L	 238mm	1
19R	 238mm	1
10	 1730mm	2
10-1	 660mm	2
17	 1730mm	2
17-1	 660mm	2
17-2	 1620mm	2
17-3	 1171mm	2
13	 1981mm	2
13-1	 1750mm	2
21L	 1	1
21R	 1	1
22L	 1	1
22R	 1	1
22	 233mm	2
B1	 86mm	2
B2	 150mm	2
18	 566mm	6
4L	 1750mm	1
4R	 1750mm	1
B4	 6	6
B5	 1	1
P5	 2	2





NO.	PART	Qty.
P1	 1750mm	19
P2	 1746mm	4
P3	 1746mm	6
P4	 1746mm	2
P6	 1171mm	4
P7	 1171mm	6
P8	 1171mm	2
A1	 1352mm	1
A2	 1352mm	1
A4	 1982mm	1
A5	 1800.9mm	1
A6		1
A3		4
11-3	 1179.6mm	3
11-4	 1243mm	3
12	 1179.6mm	1
12-1	 1390.5mm	1
D1	 1740X570mm	1
D2	 1740X570mm	1

NO.	PART	Qty.
F1		480
F2		75
F3		8
F5		8
F6		4
F7		6
F8		4
G2		4
GD		4
GB		2
GS		4
KS		2
GC		4
S2		330
S3		434

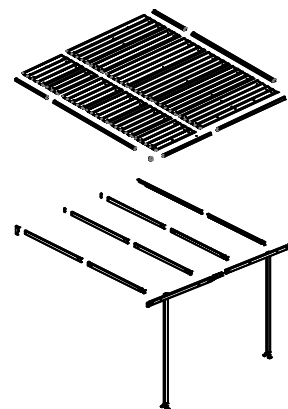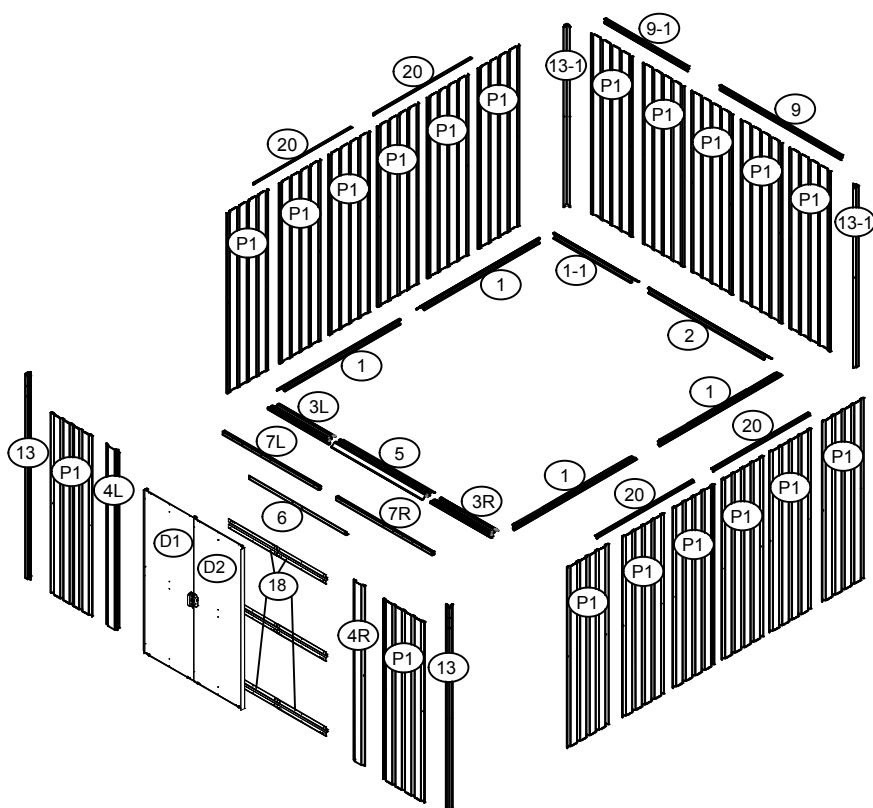
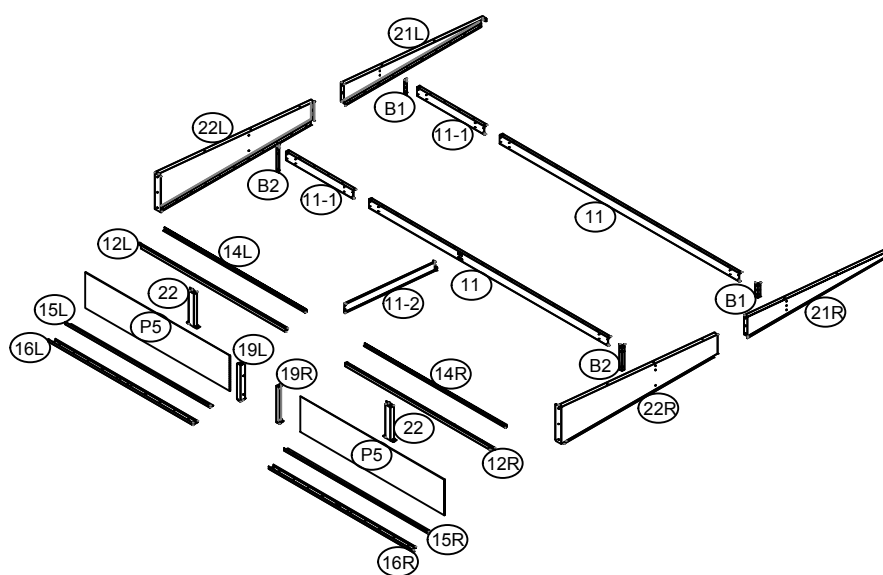
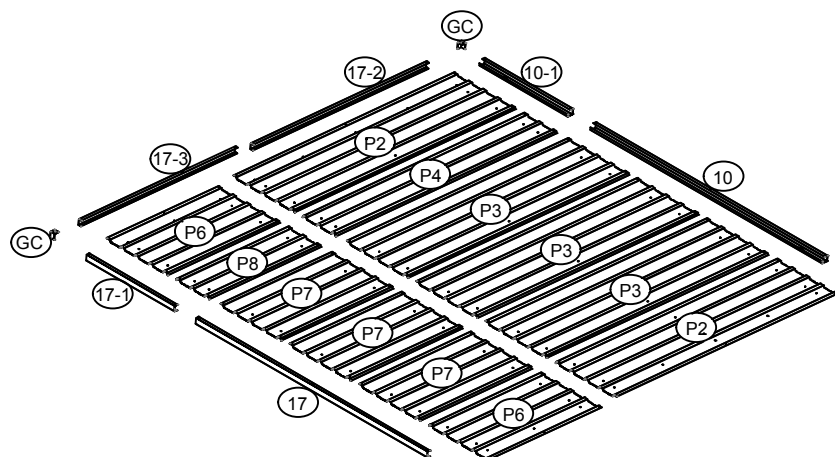



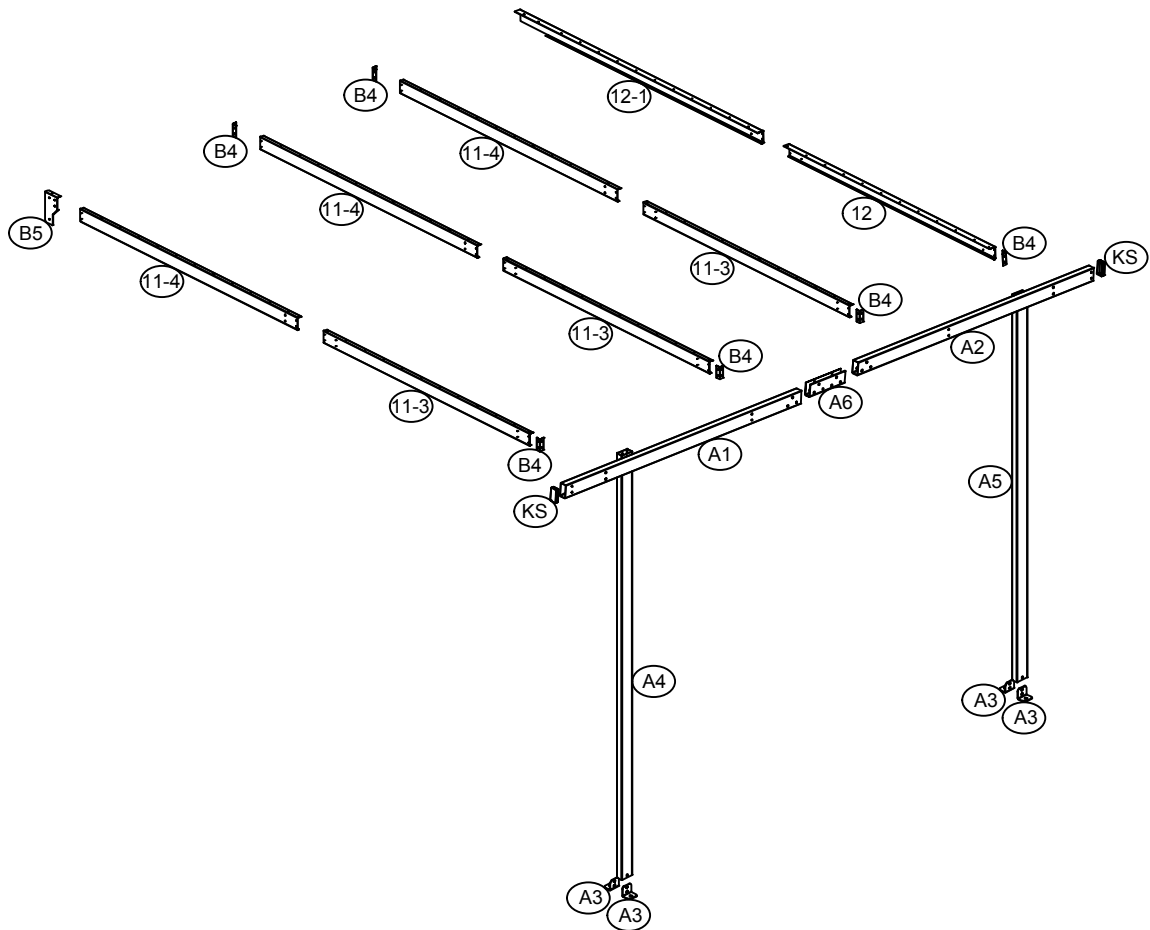
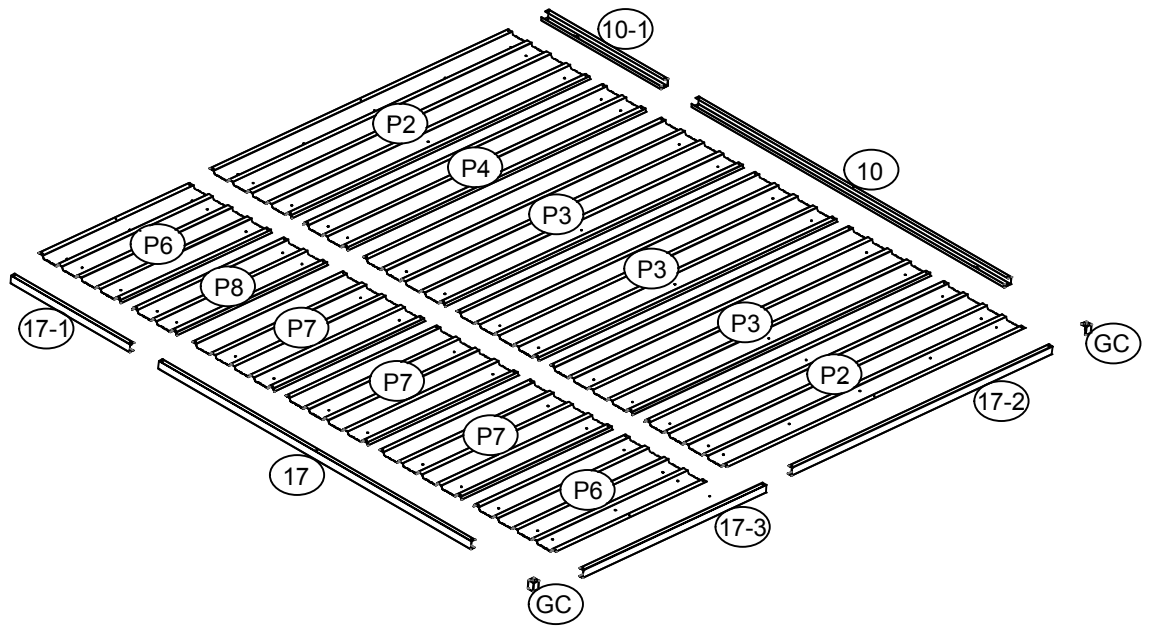





NO.	PART	Qty.
1		4
2		1
1-1		1

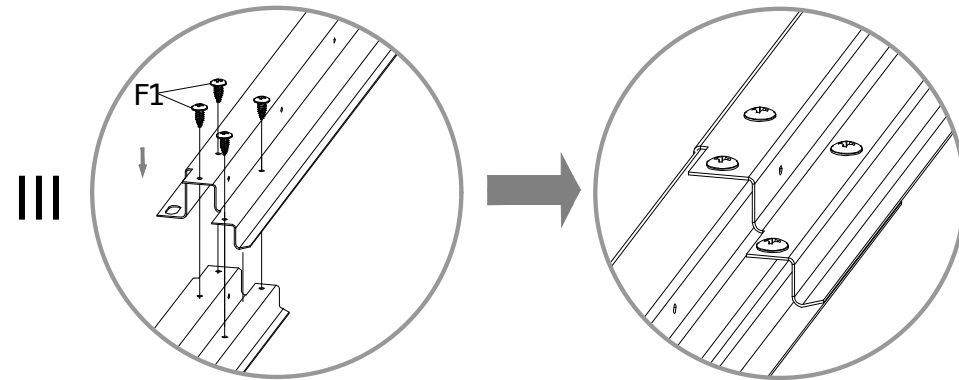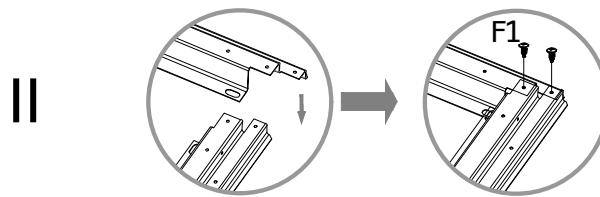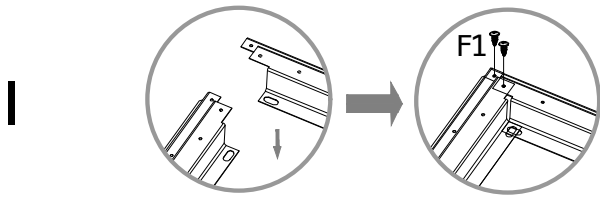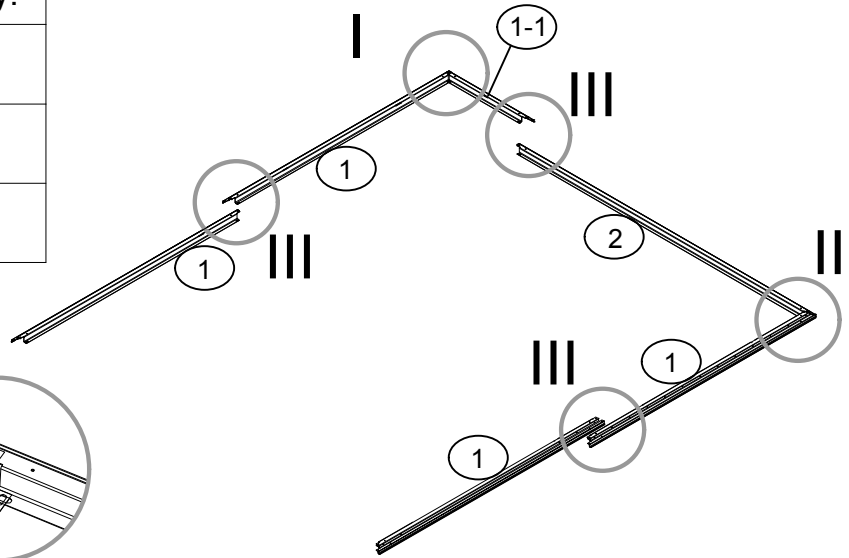


NO.	PART	Qty.
3L		1
3R		1

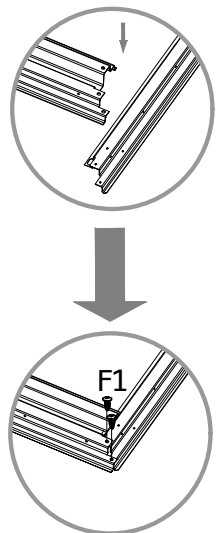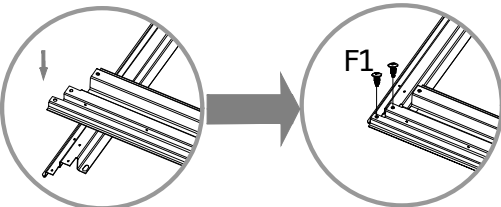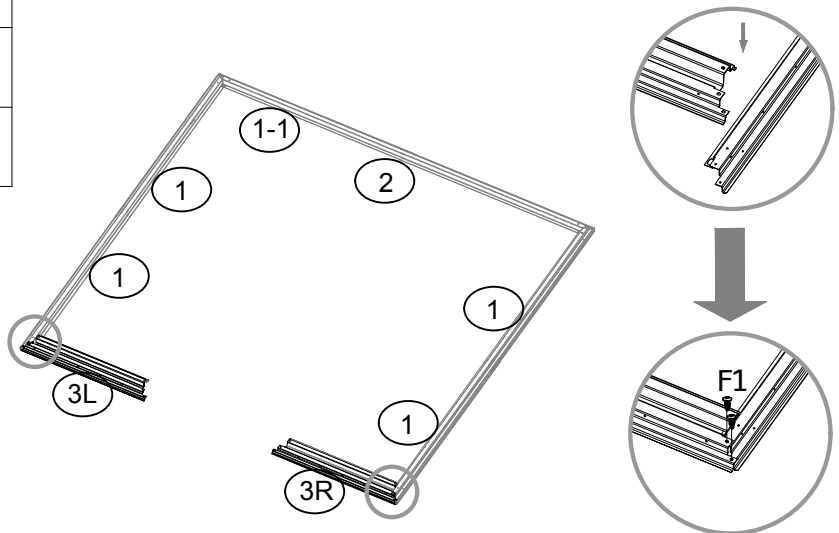

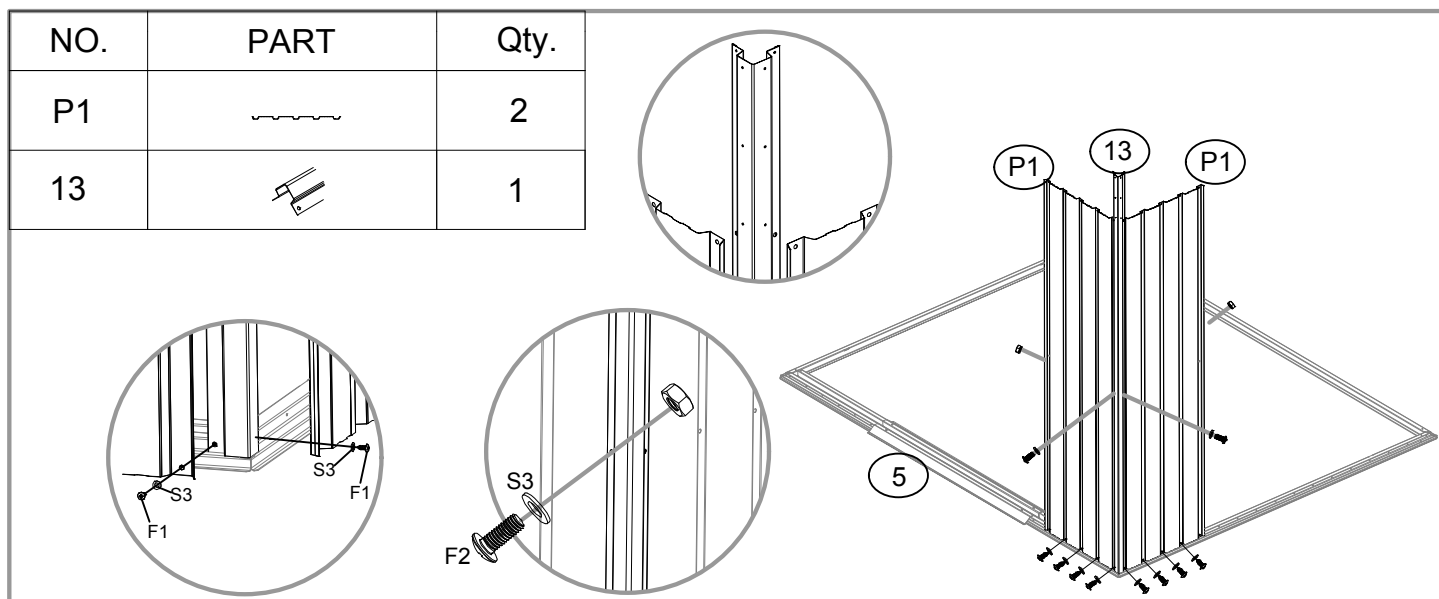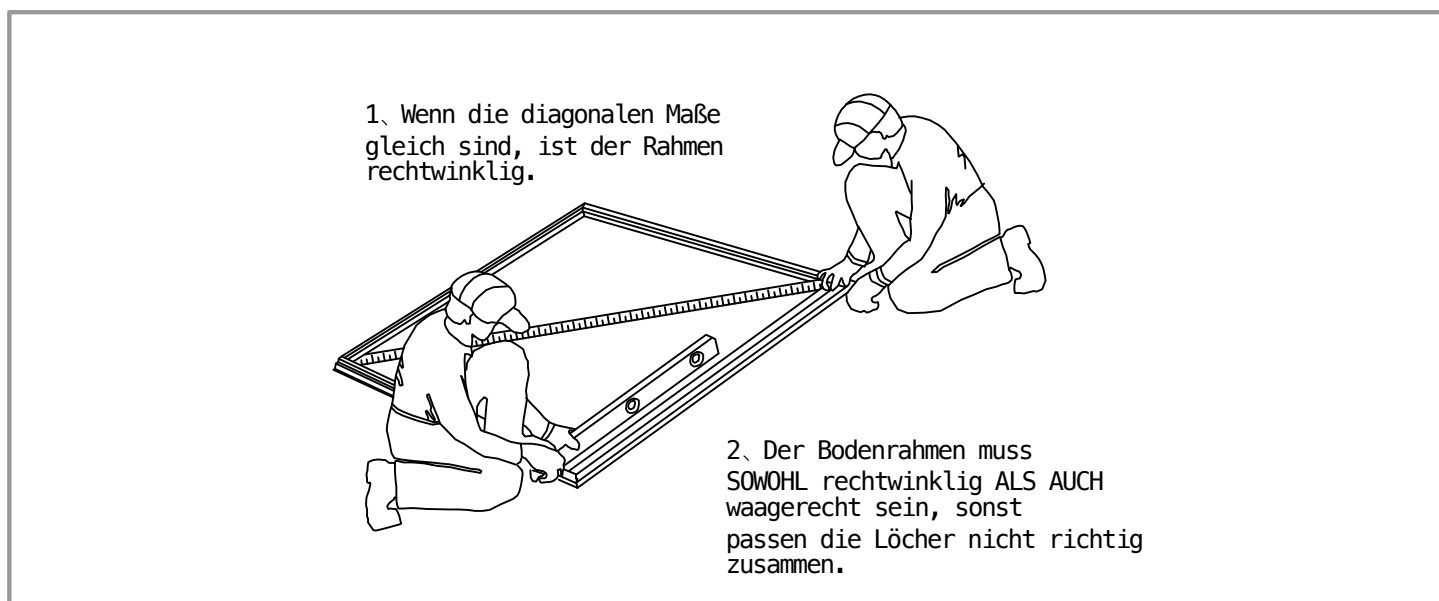
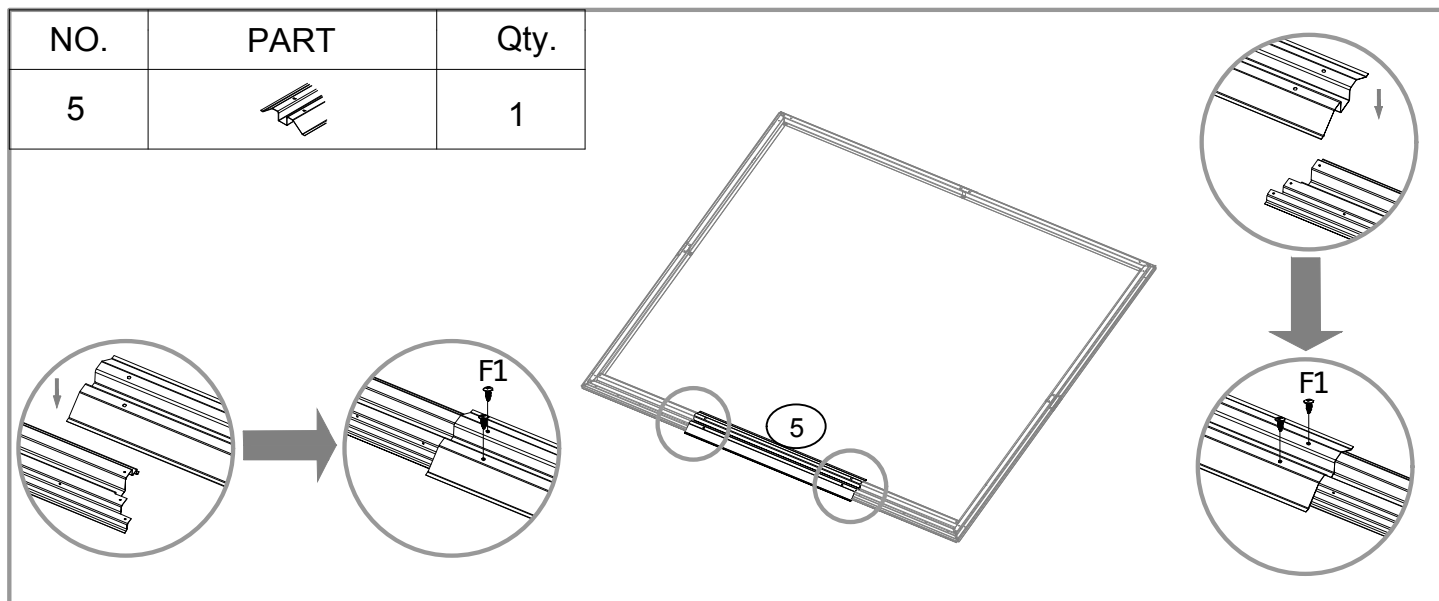


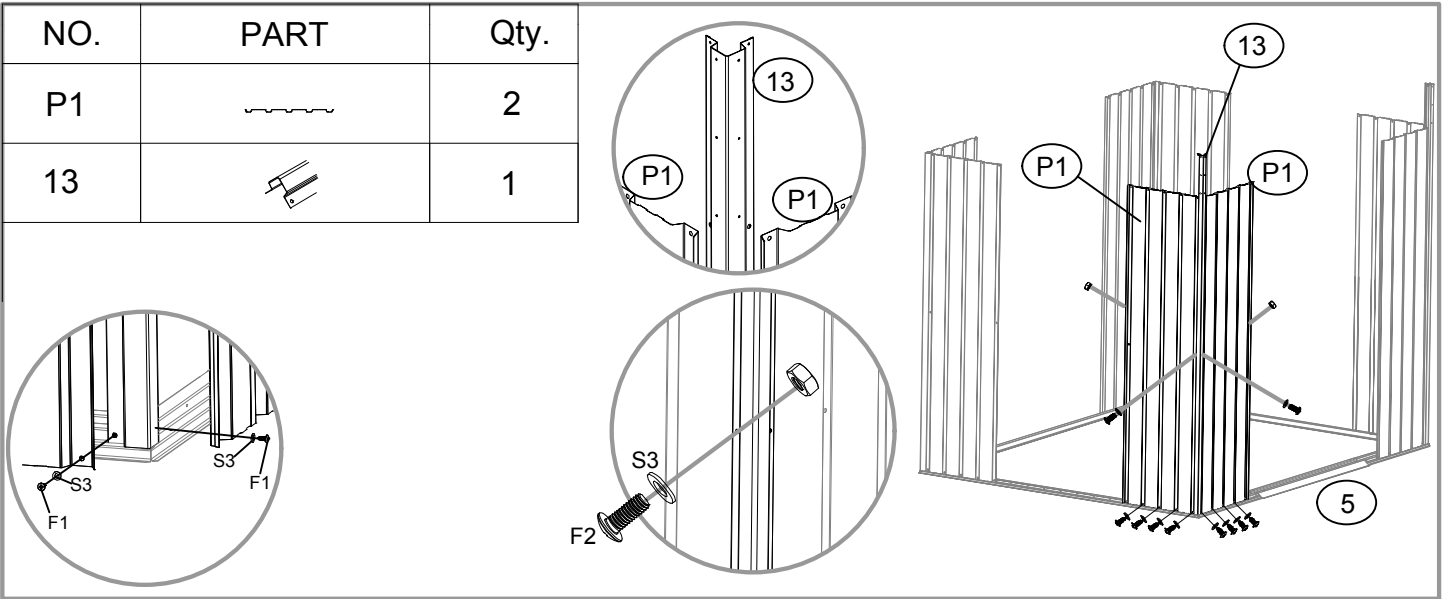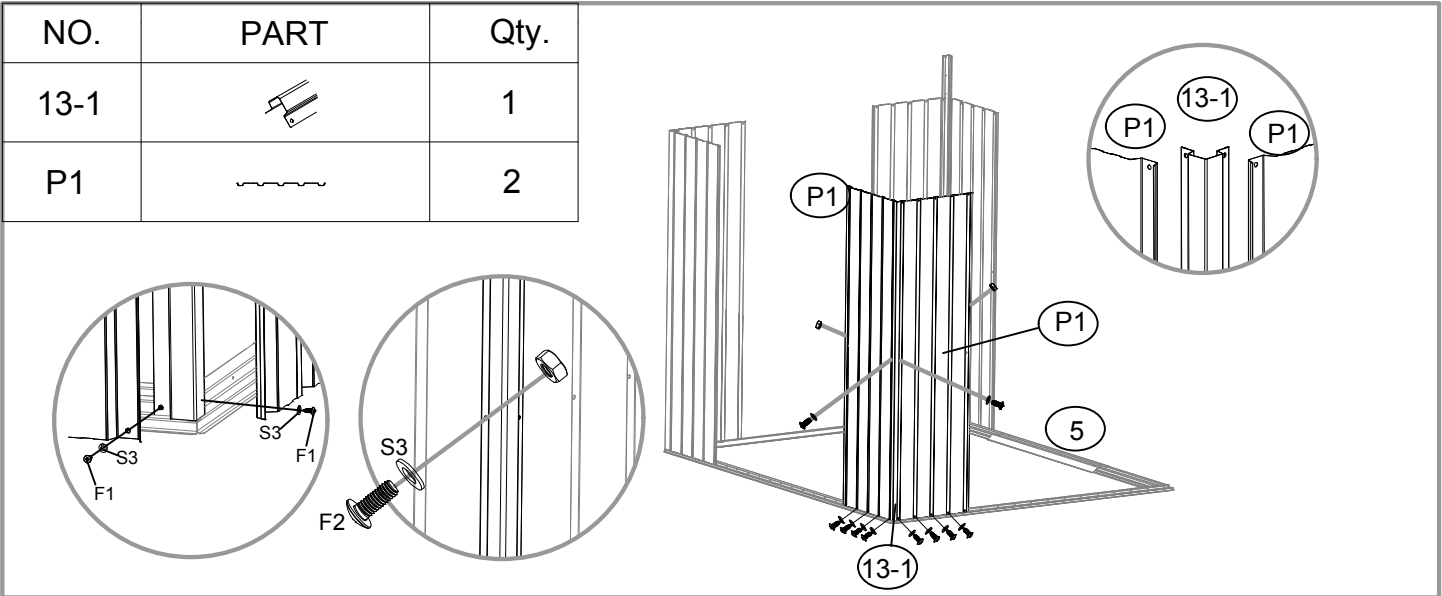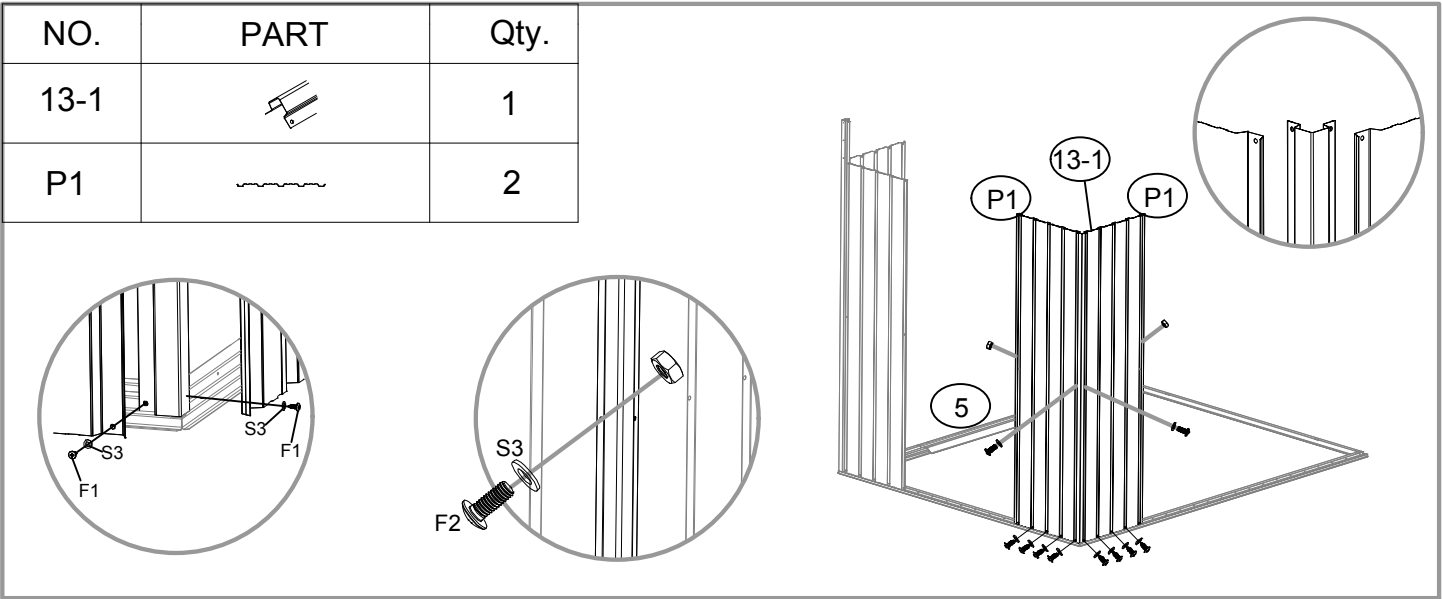



NO.	PART	Qty.
9		1
9-1		1

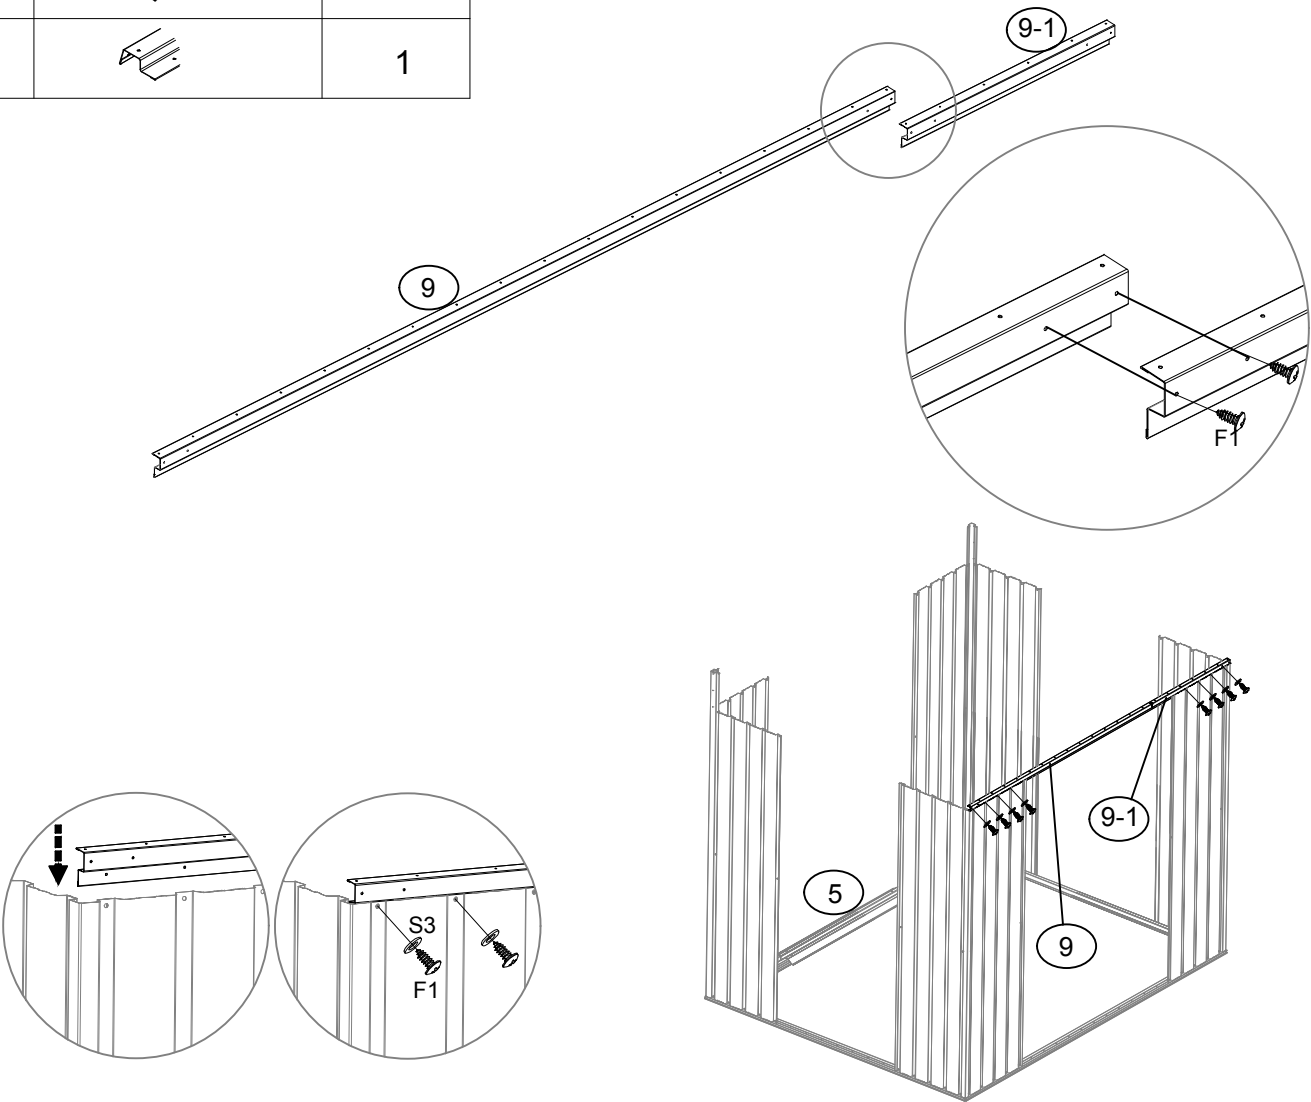



NO.	PART	Qty.
22L		1
21L		1
B1		1
B2		1

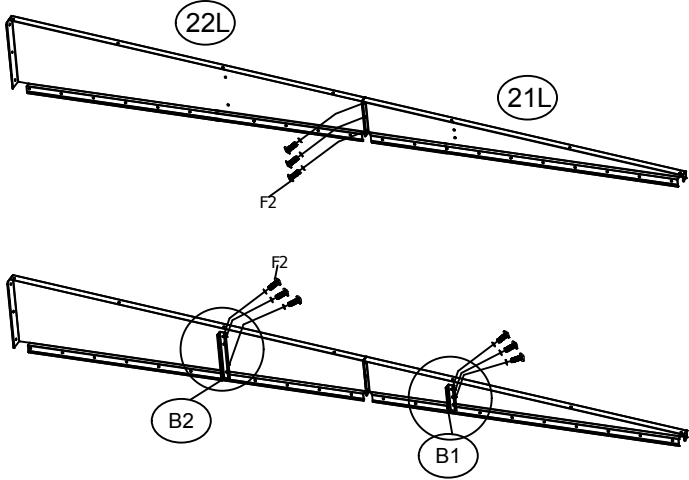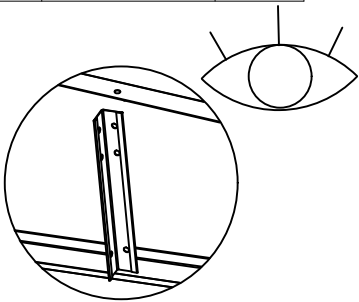



NO.	PART	Qty.
20		2

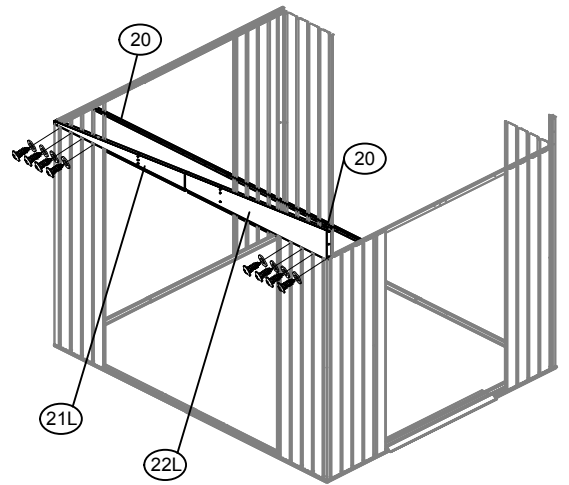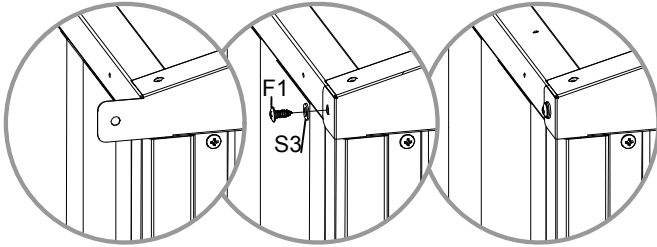


NO.	PART	Qty.
22R		1
21R		1
B1		1
B2		1
B4		2

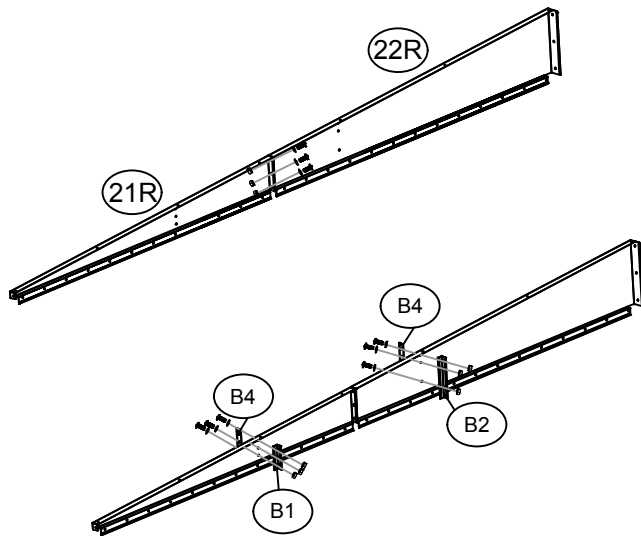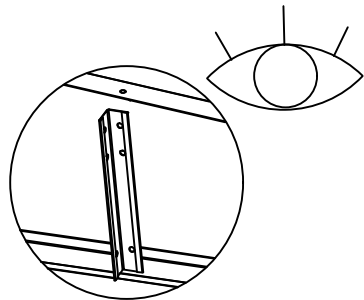




NO.	PART	Qty.
20		2

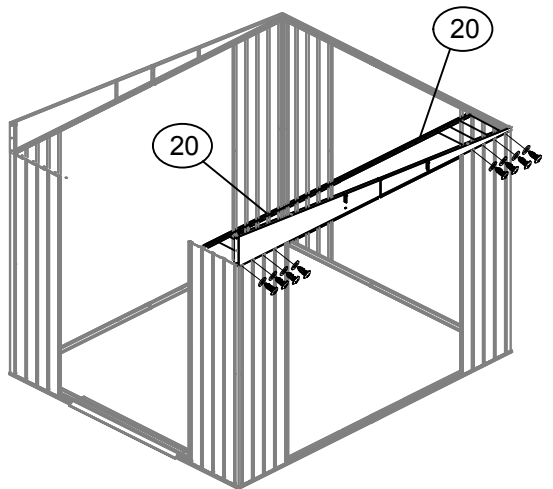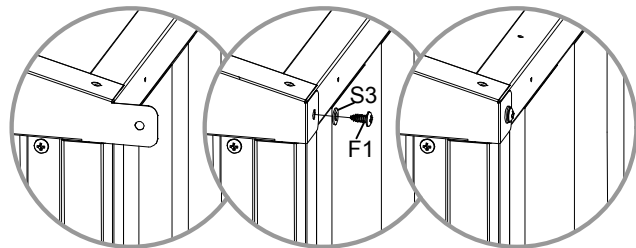



NO.	PART	Qty.
4L		1
4R		1



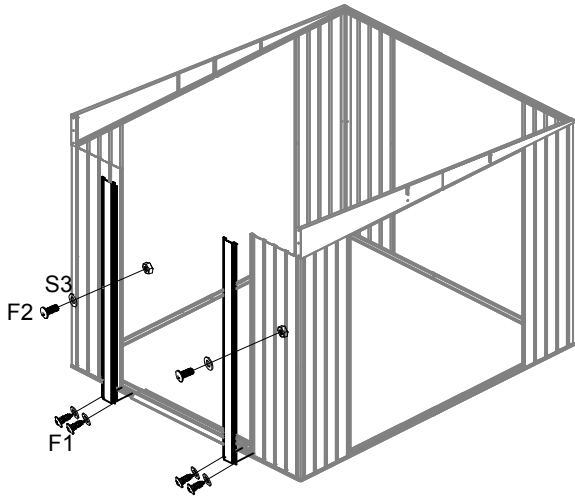





NO.	PART	Qty.
7L		1
7R		1
6		1
G2		4

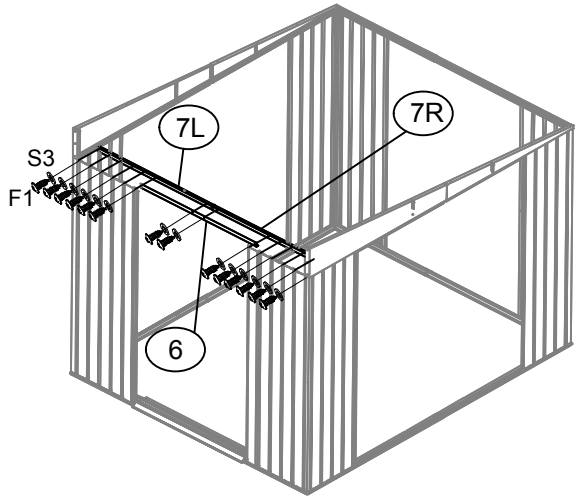

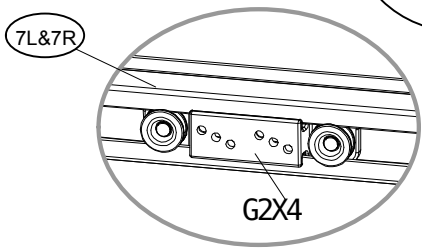


NO.	PART	Qty.
15R		1
16R		1
19R		1

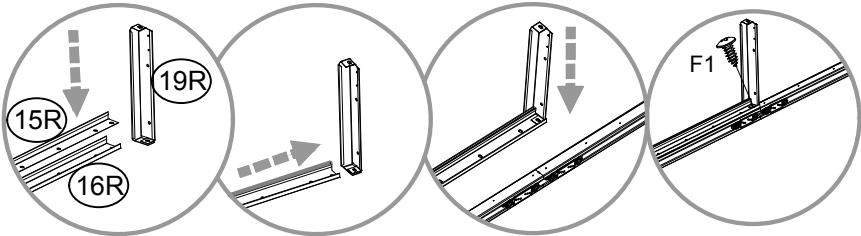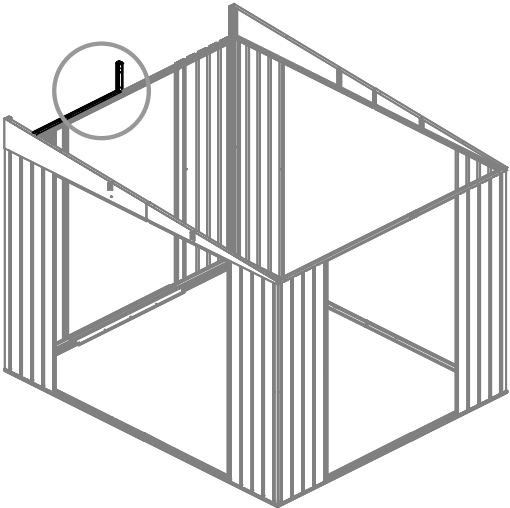


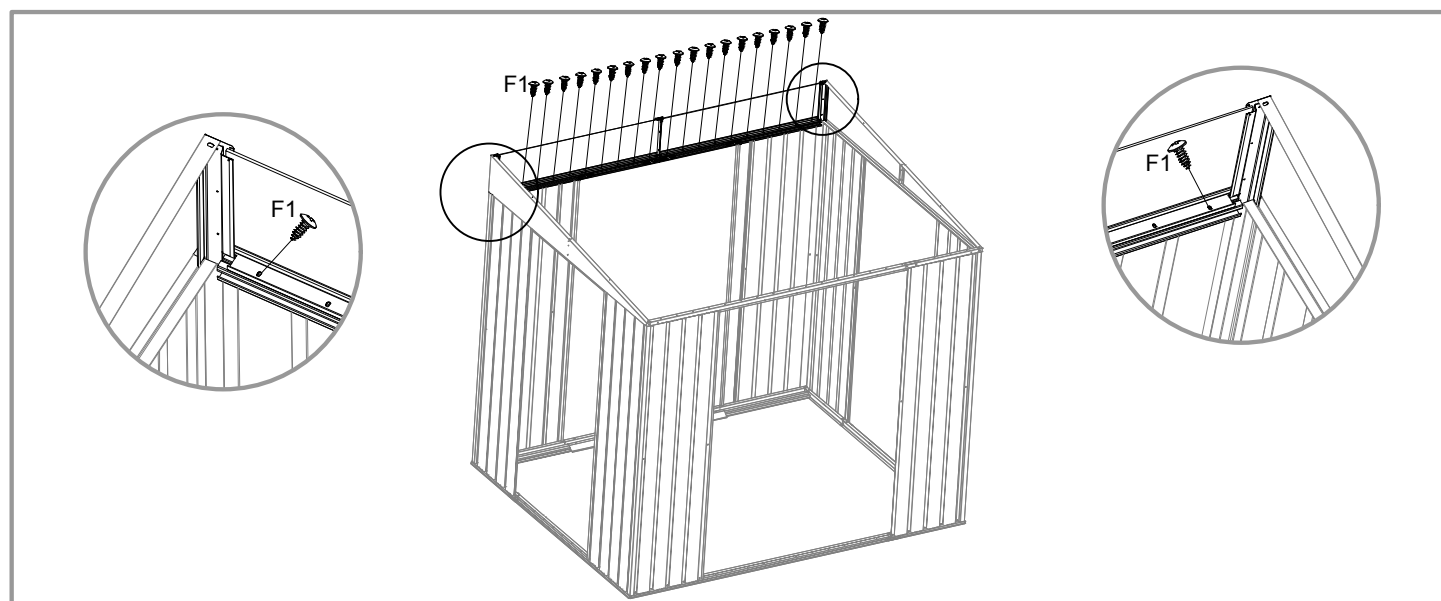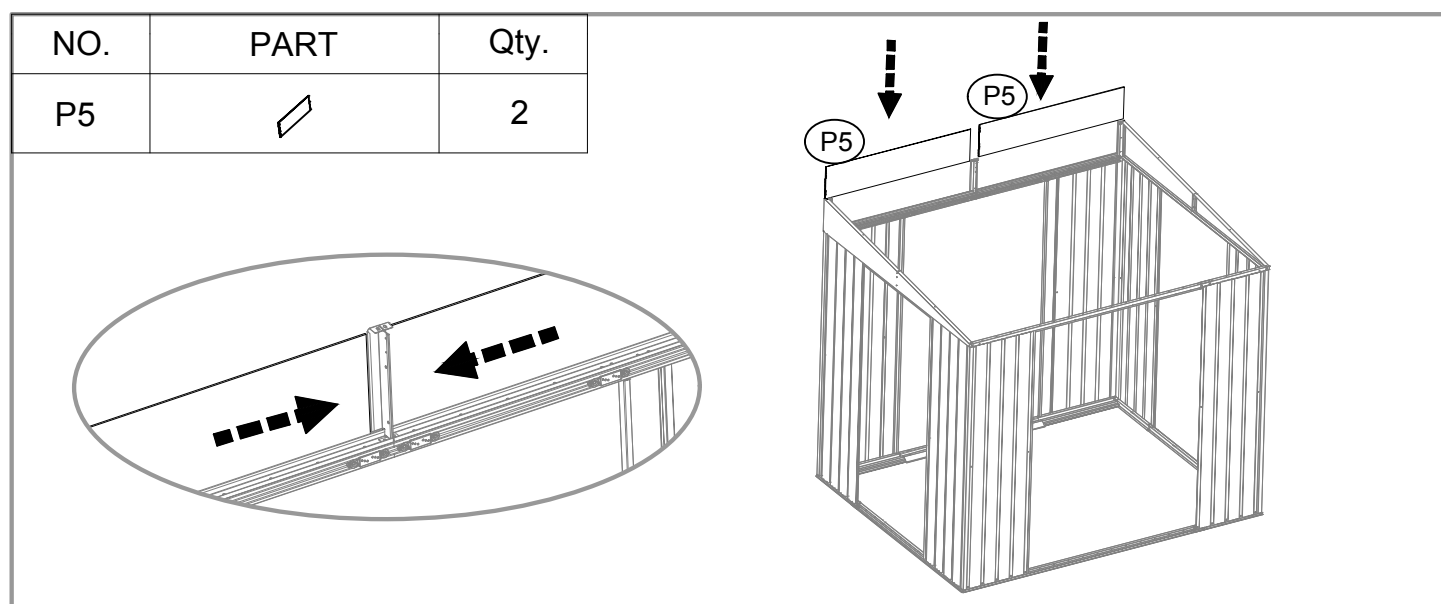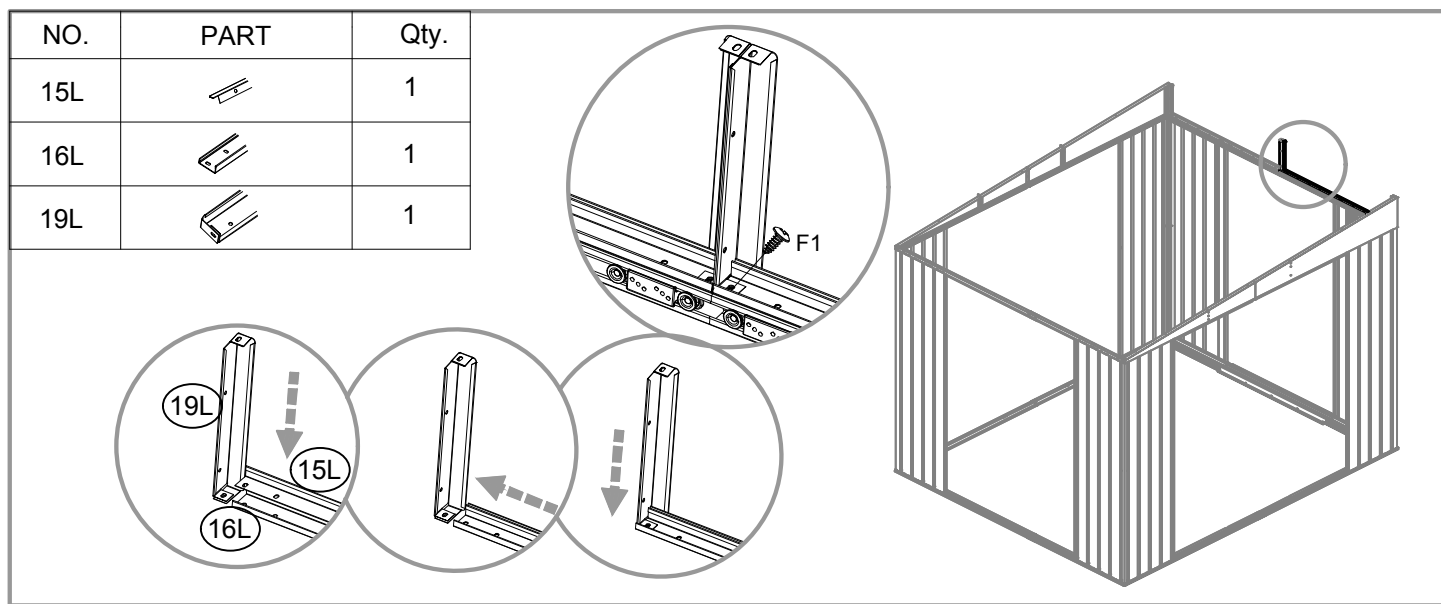

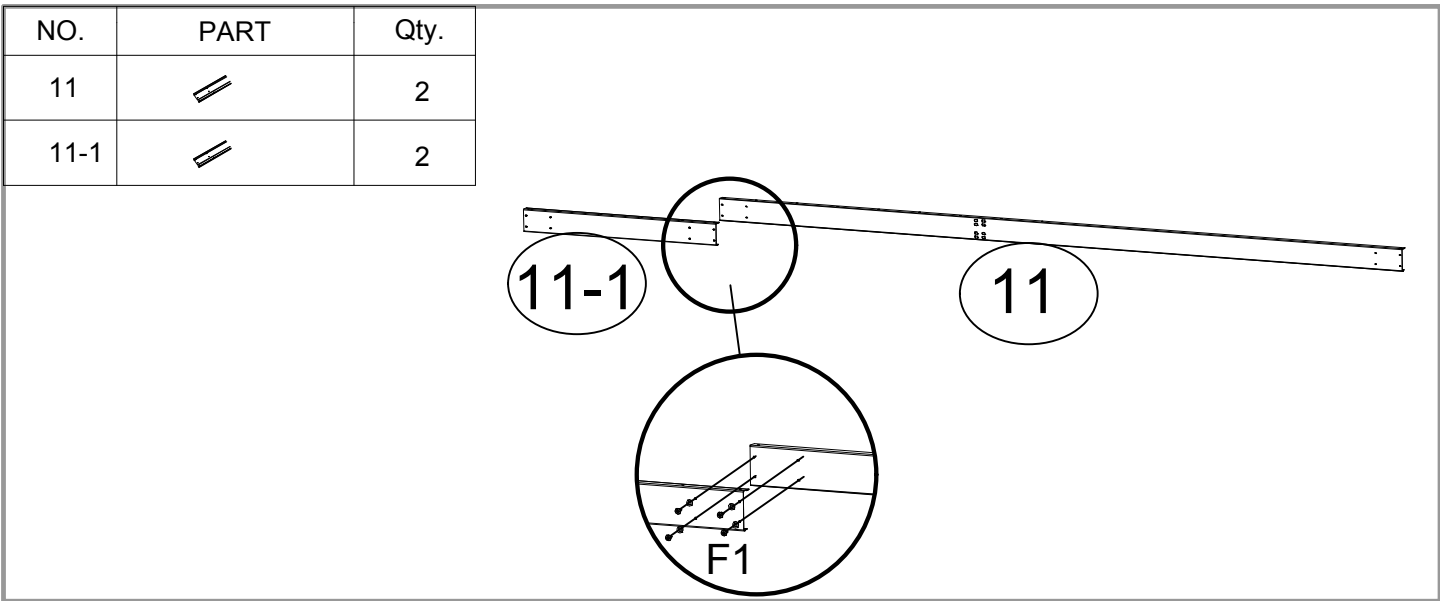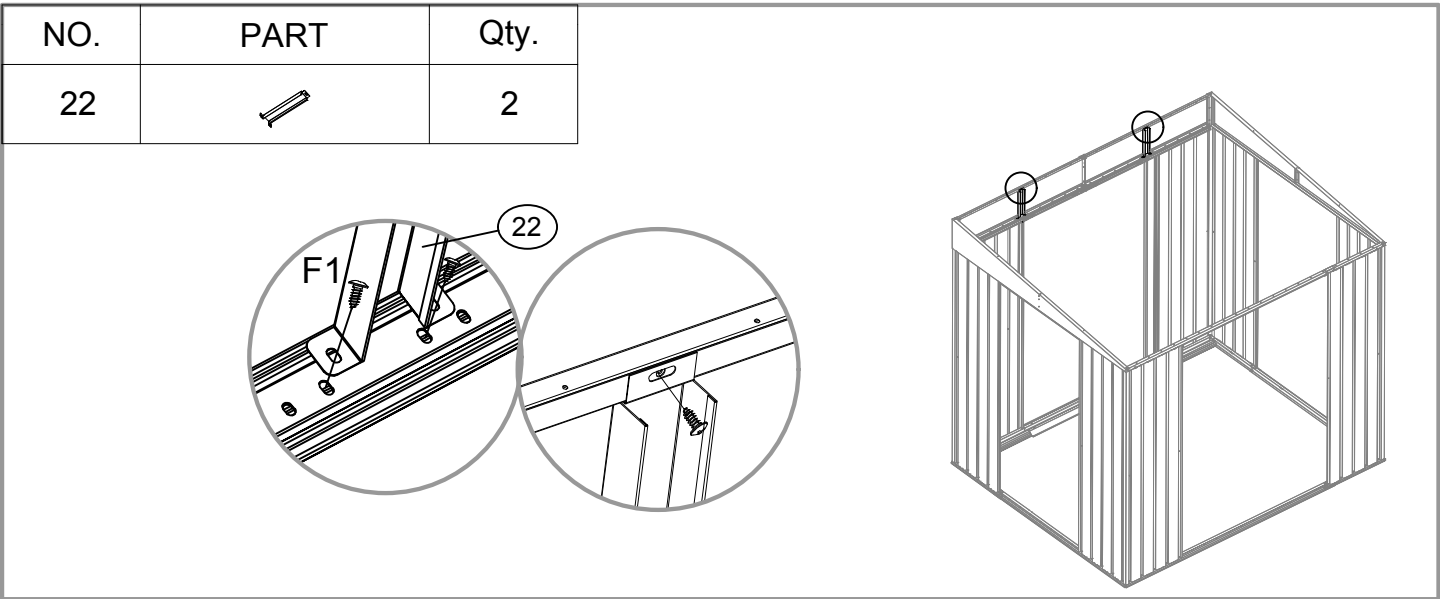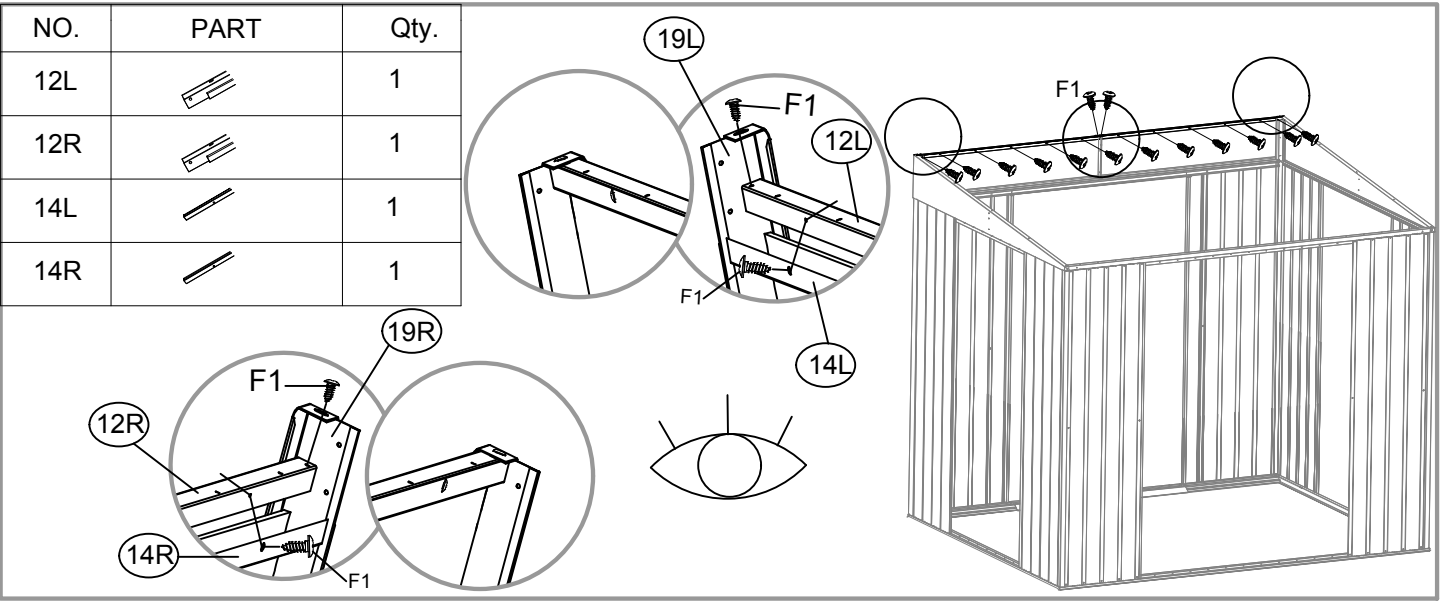


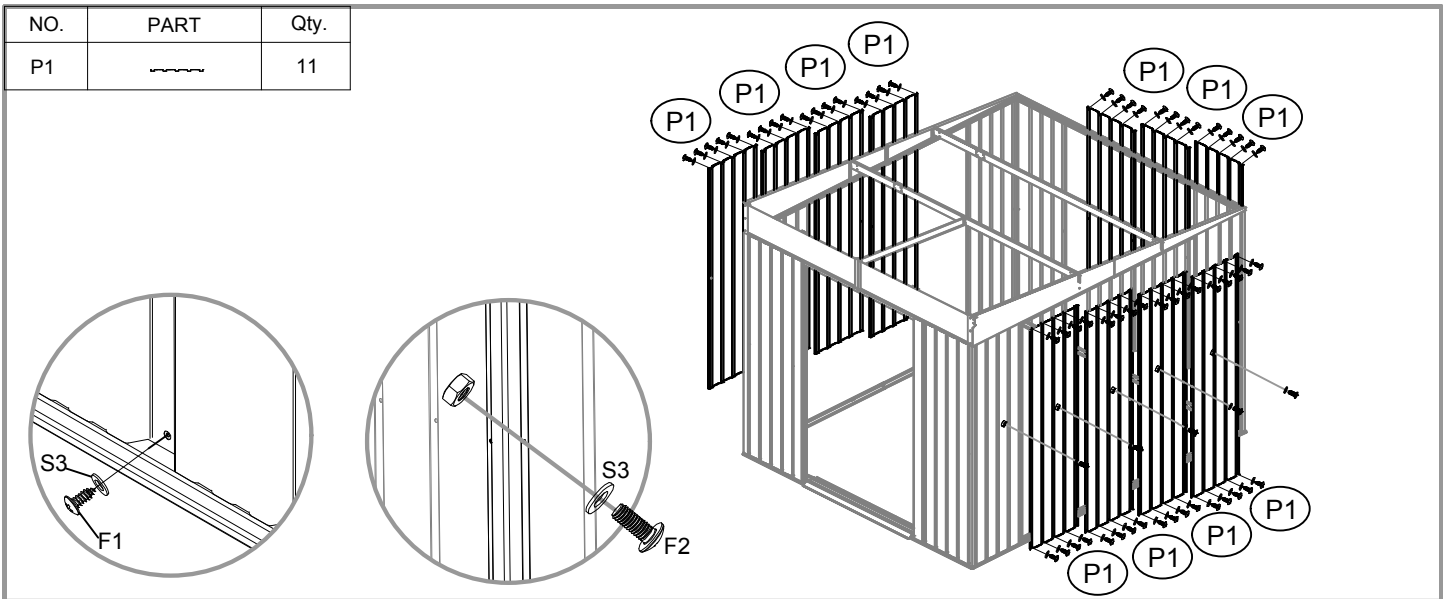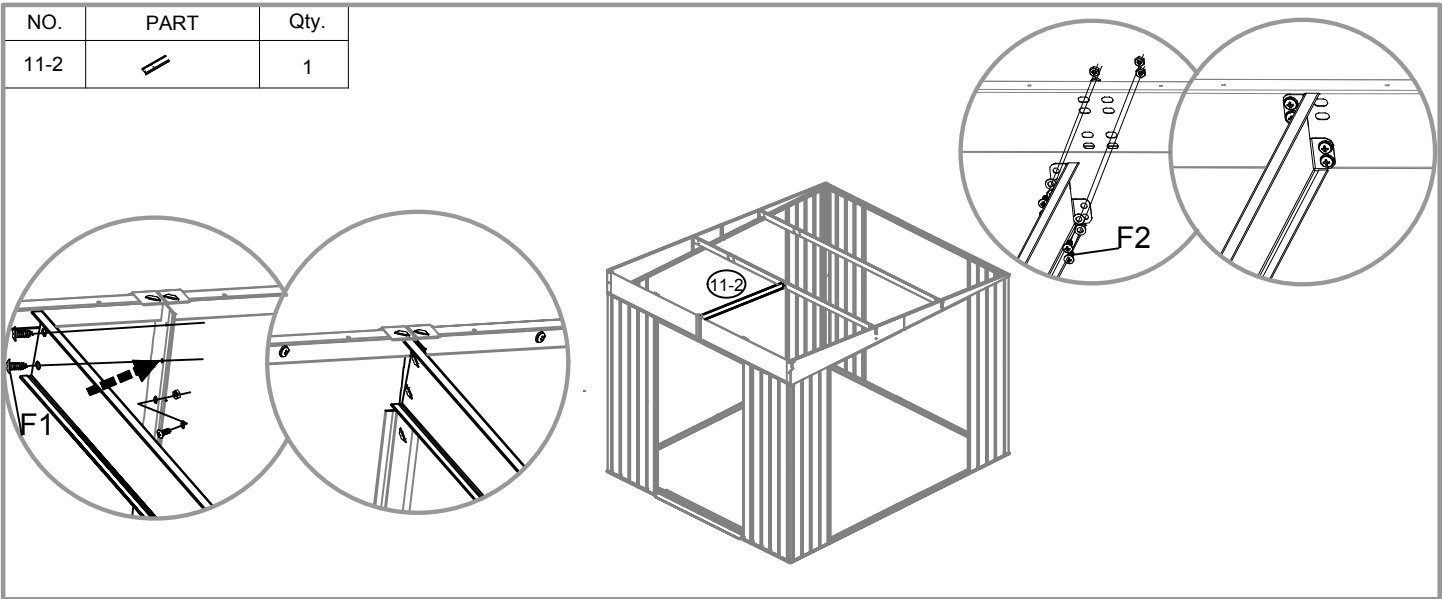
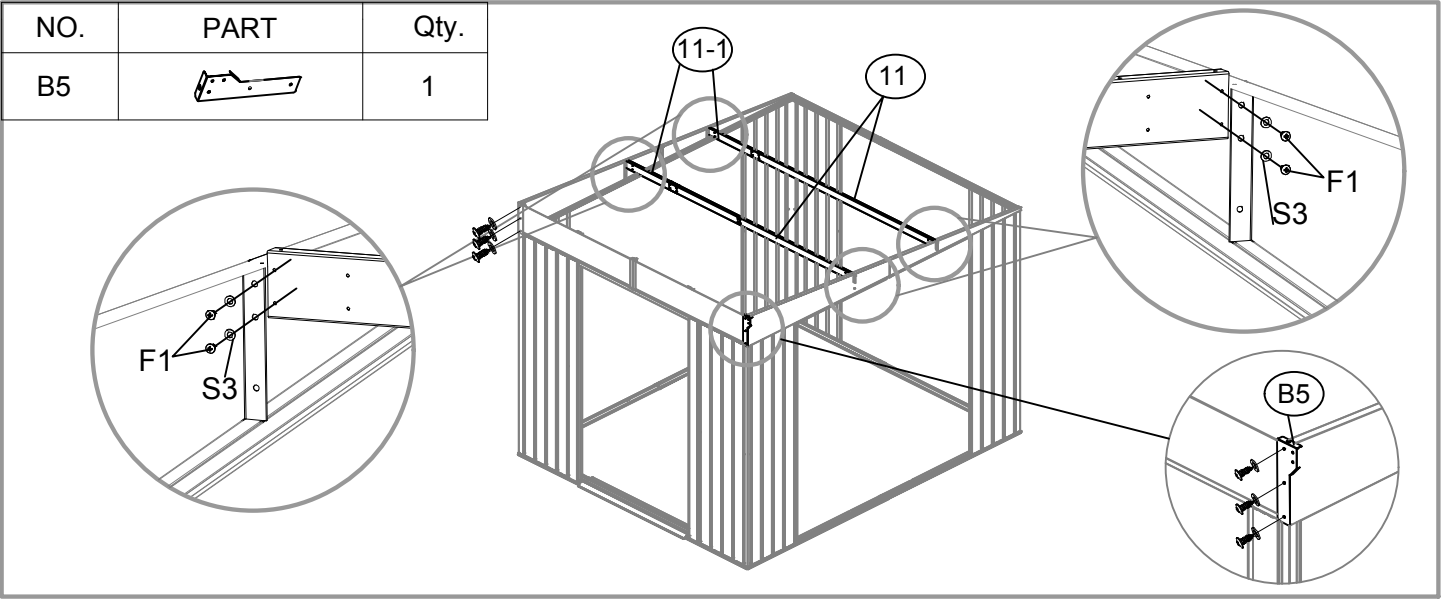


NO.	PART	Qty.
A1		1
A2		1
A6		1

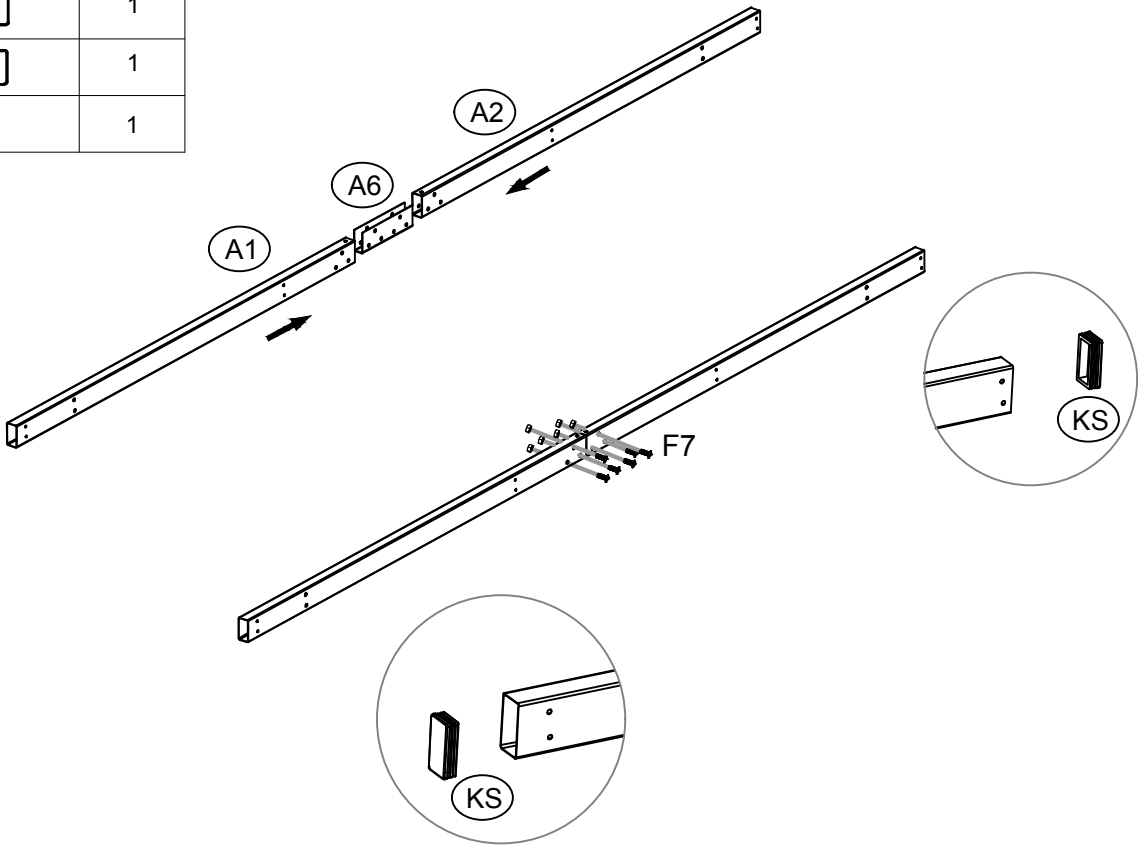


NO.	PART	Qty.
A4		1
A5		1

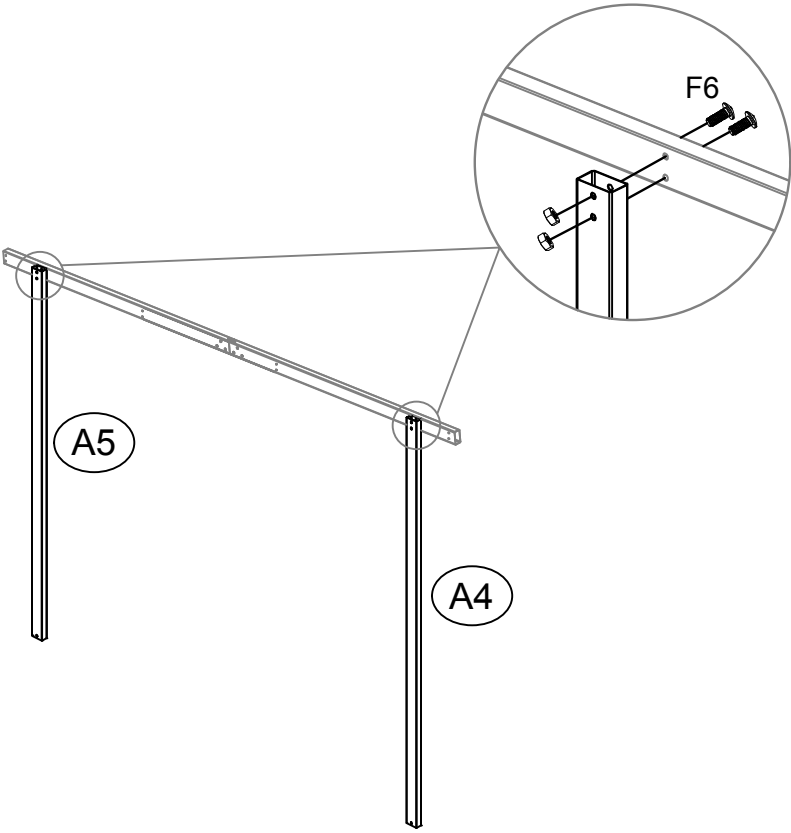

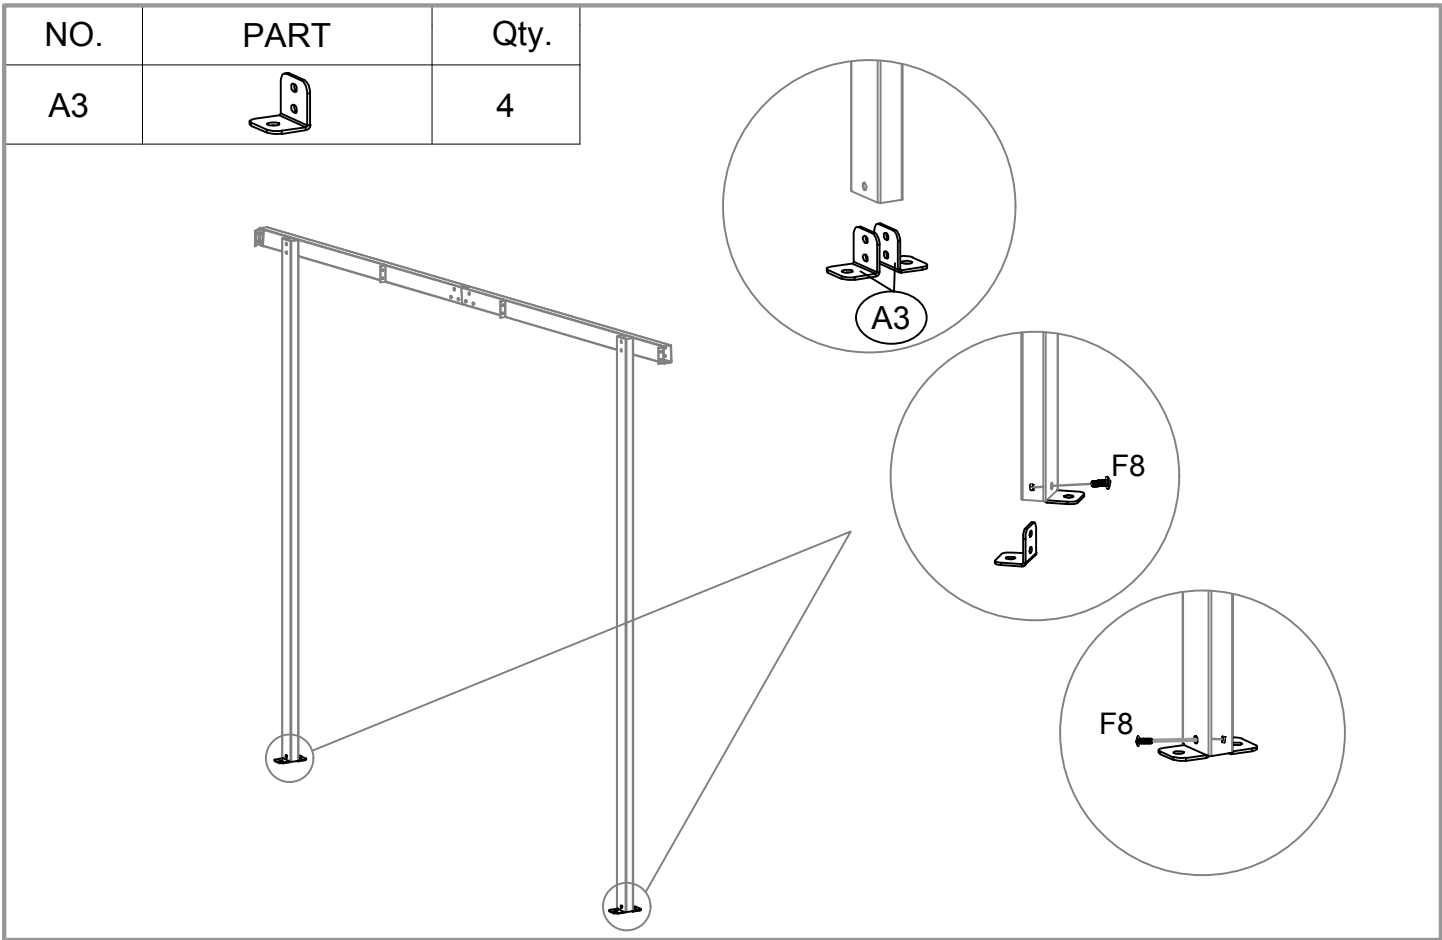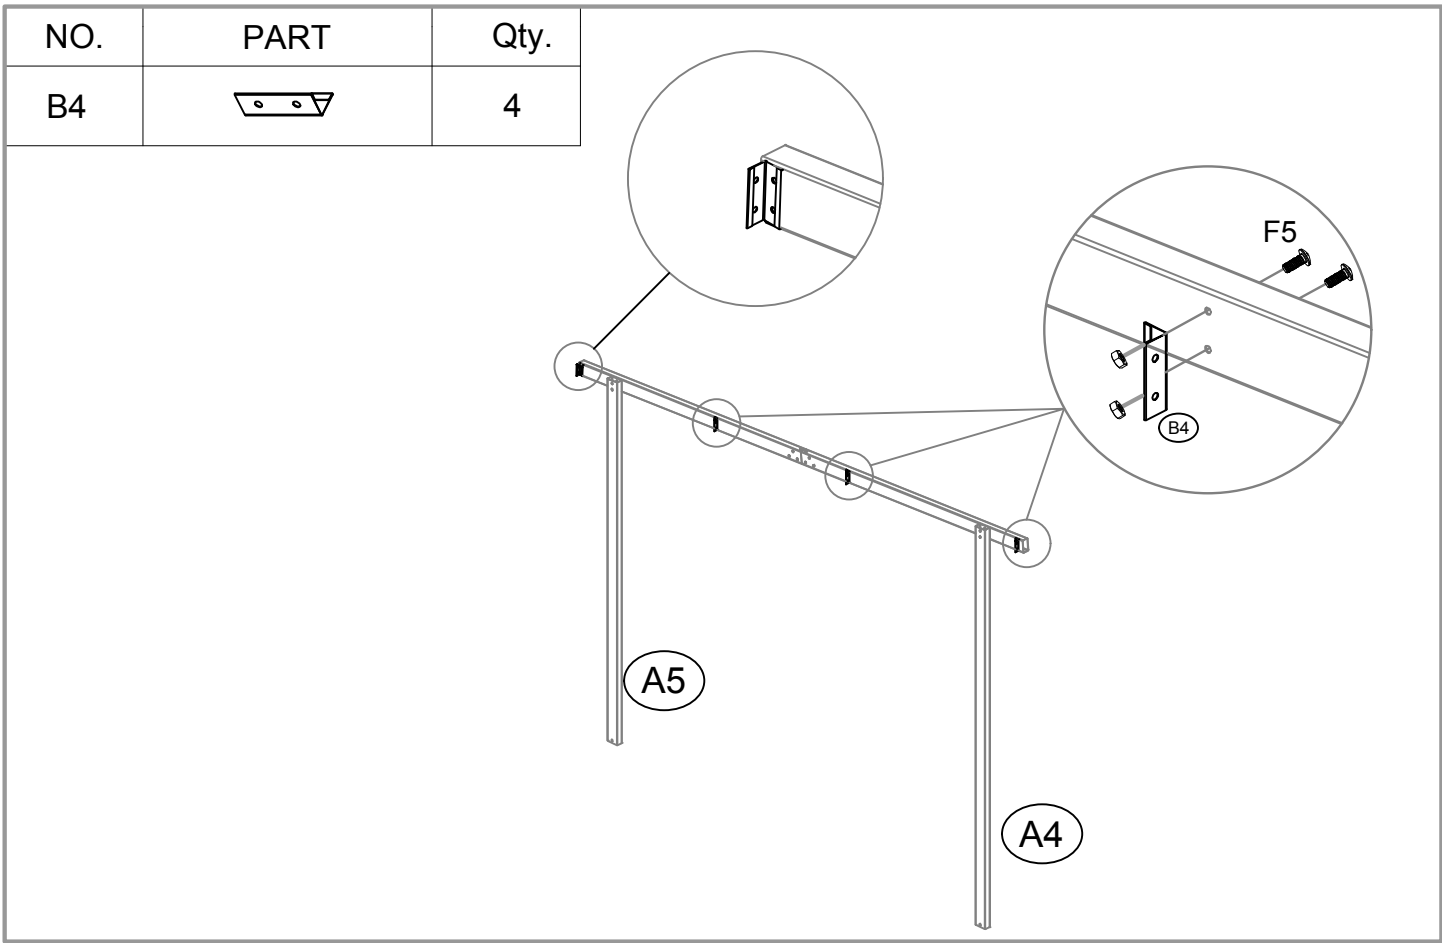



NO.	PART	Qty.
11-3	[	3
11-4	[	3

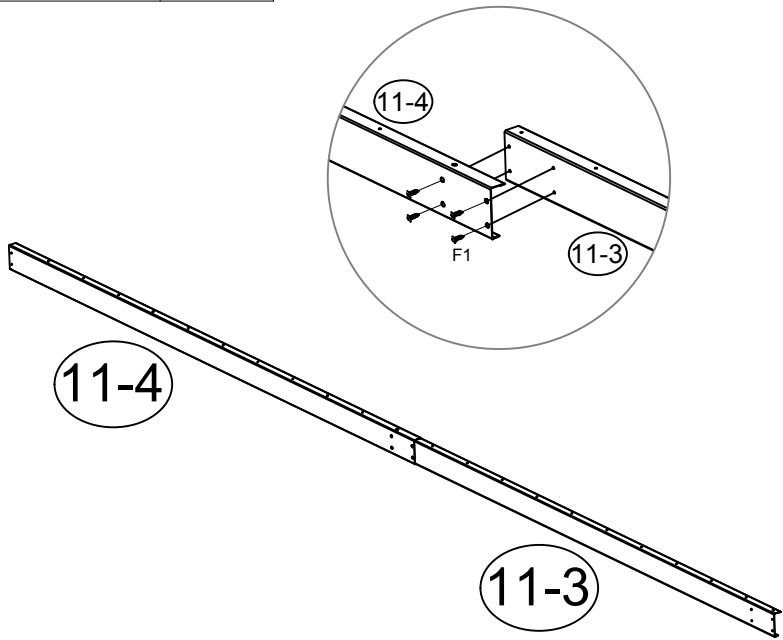


X3

NO.	PART	Qty.
12-1	[	1
12	[	1

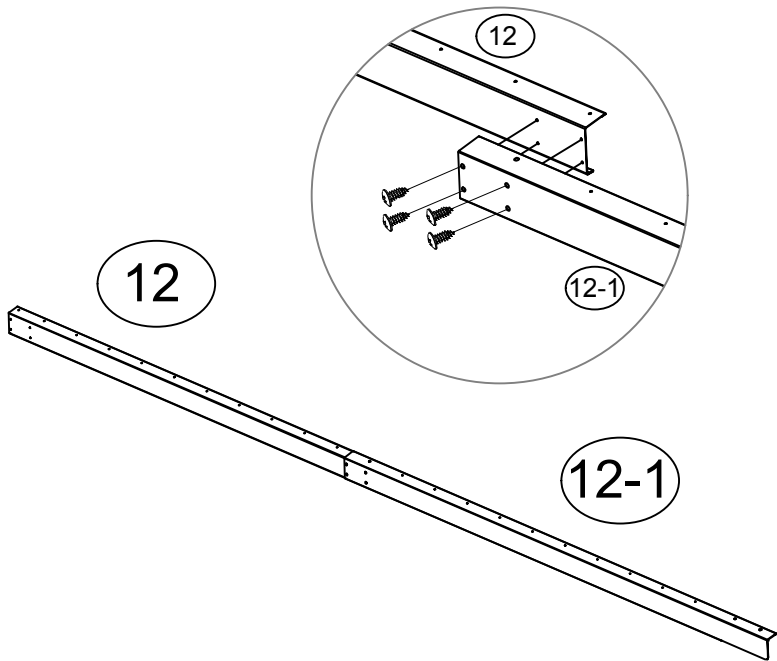


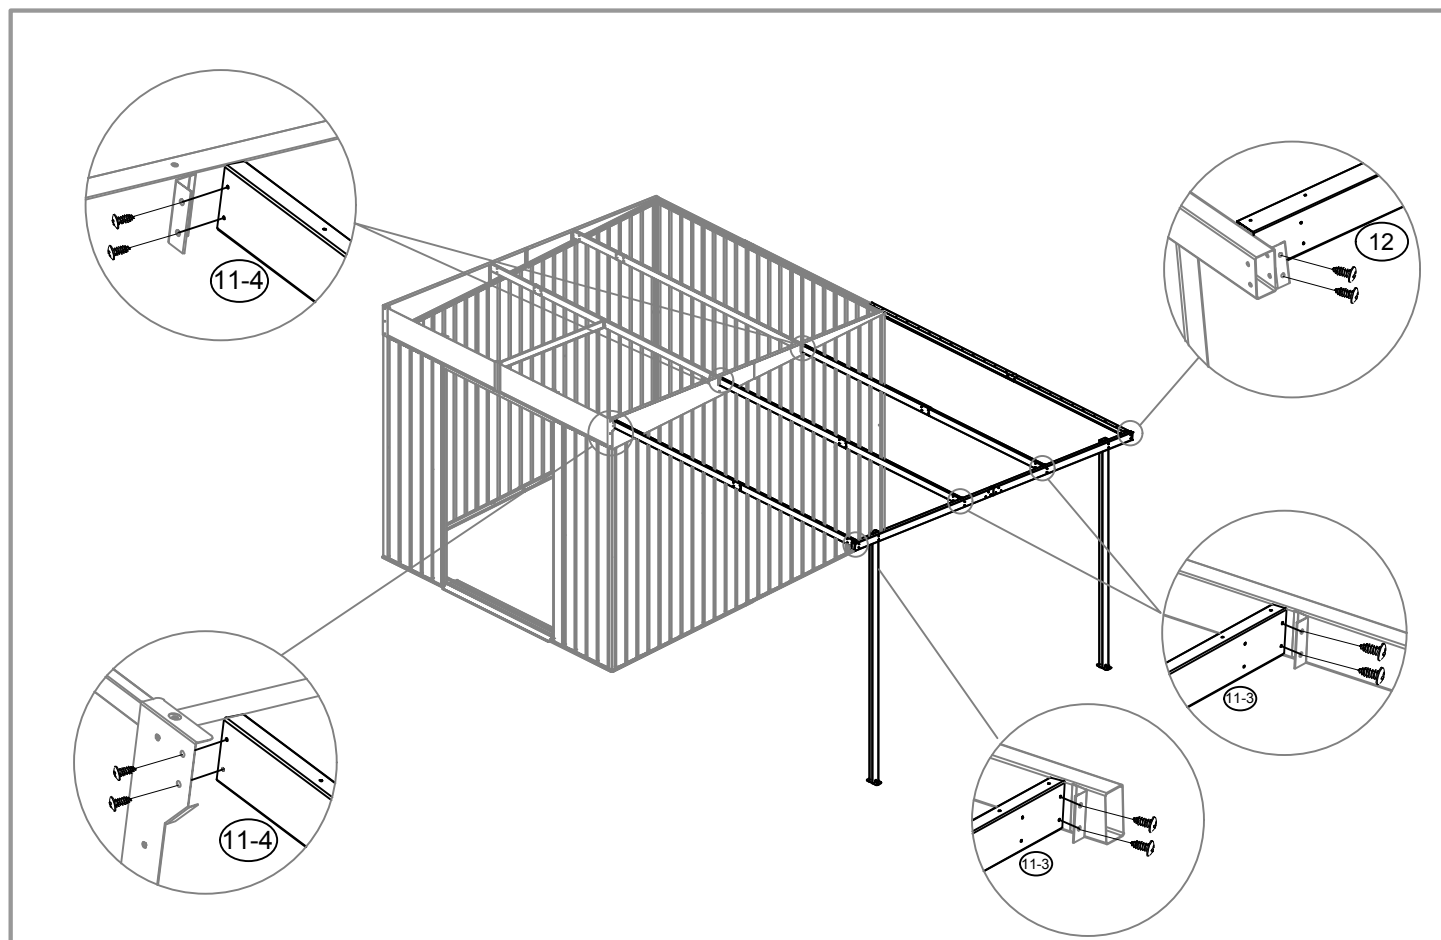



NO.	PART	Qty.
P2	~~~~~	4
P4	~~~~~	2
P3	~~~~~	6

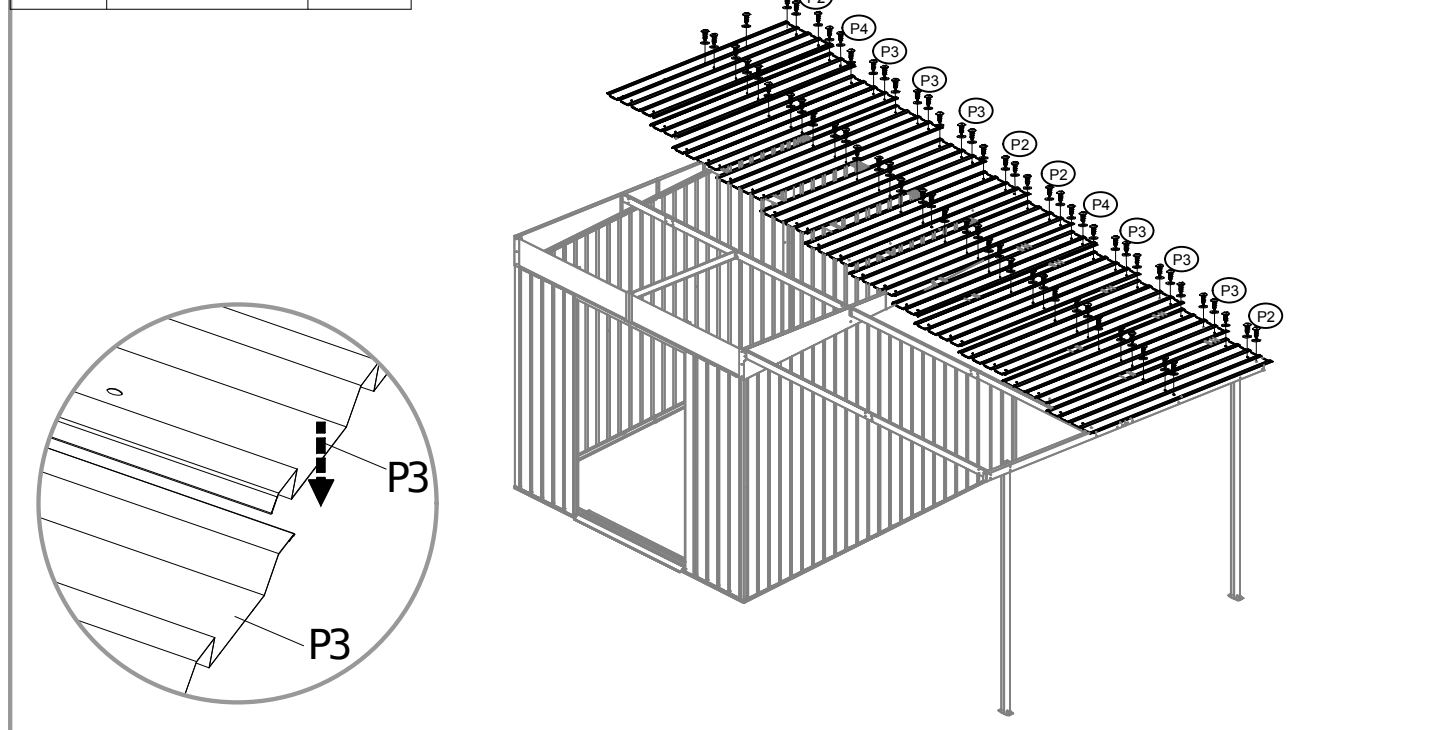

NO.	PART	Qty.
17		2
17-1		2
17-2		2
17-3		2
GC		4


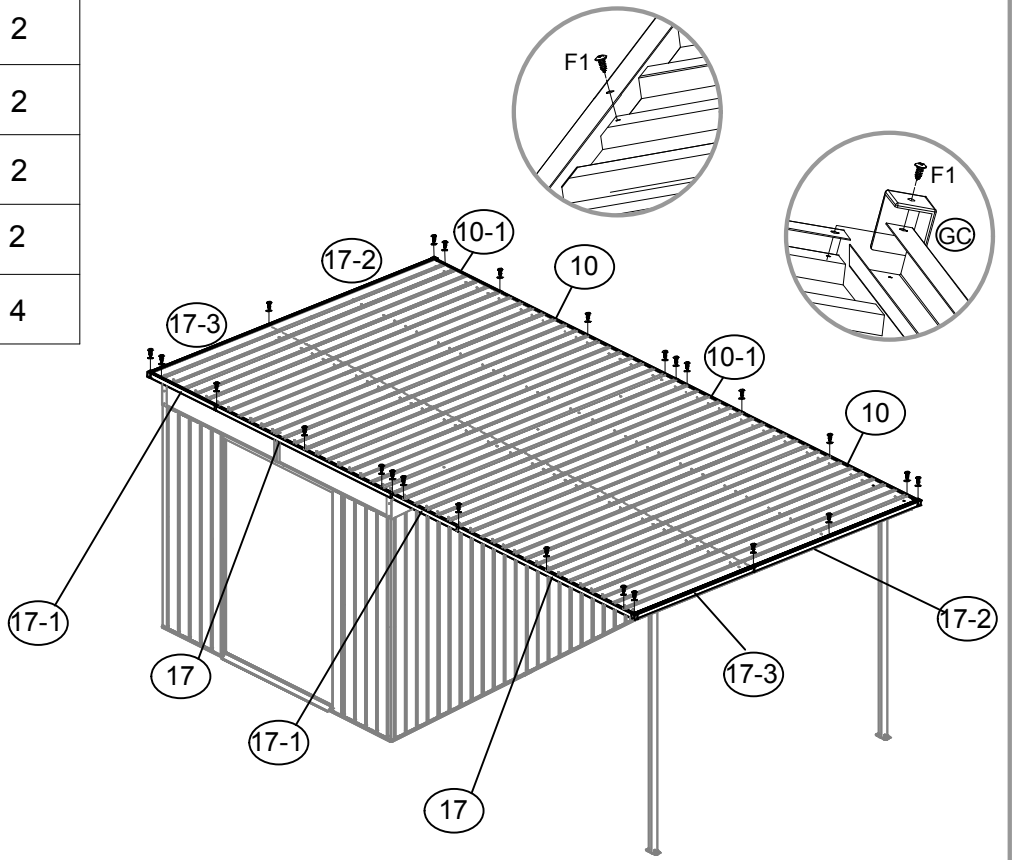


NO.	PART	Qty.
D1		1
D2		1
GB		2

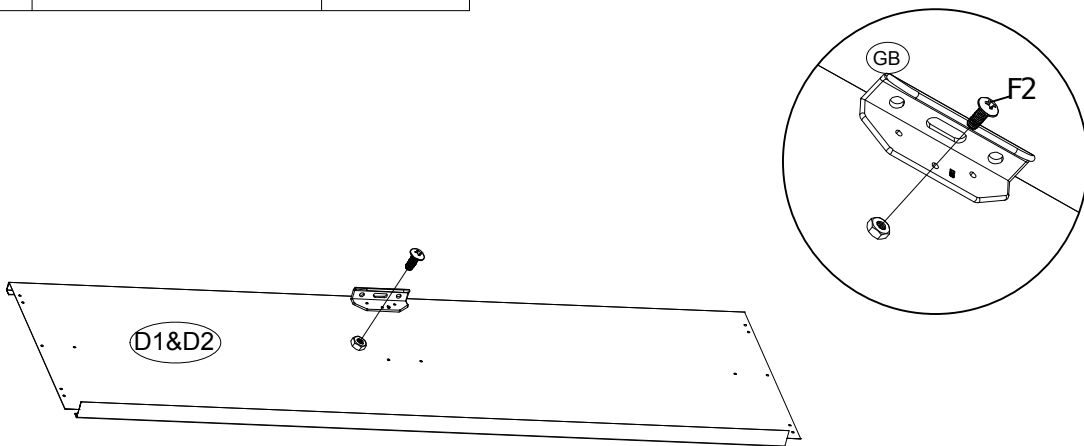

x2

NO.	PART	Qty.
18		6

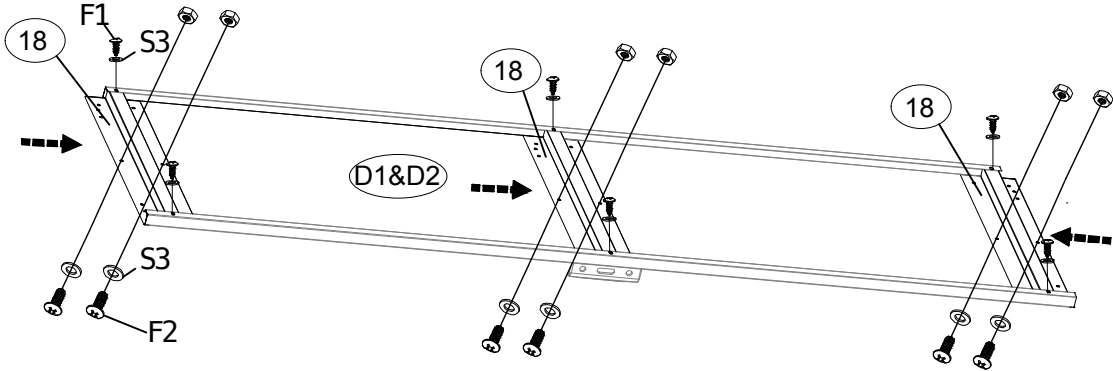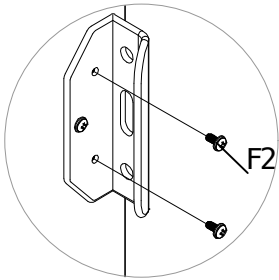

x2

NO.	PART	Qty.
GD		4

