




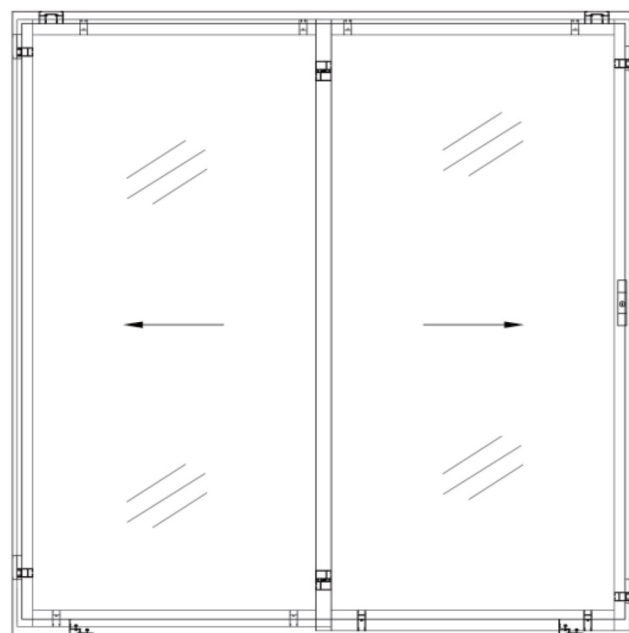


Schiebetür (2000 x 2060 mm)



Richtung: links schließend

Montageanleitung



Pos.	AUFBAU	Beschreibung	Anz.
01	 	Linkes Wandprofil L=2060	1
02	 	Rechtes Wandprofil L=2060	1
03	 	Untere Laufschiene L=2970	1
04	 	Obere Laufschiene L=2970	1
05		Außenflügel rechts L=2009	1
06		Innenflügel links L=1995	1
07		Insektenschutzflügel innen, rechts L=1973	1
08		Beidseitig bedienbares Schloss	1
09		Beidseitiges Schloss rechts	1
10		Schließblech	3
11		Schlüssel	3
12		M4x20 Edelstahl-Schrauben	14


BENÖTIGTES WERKZEUG

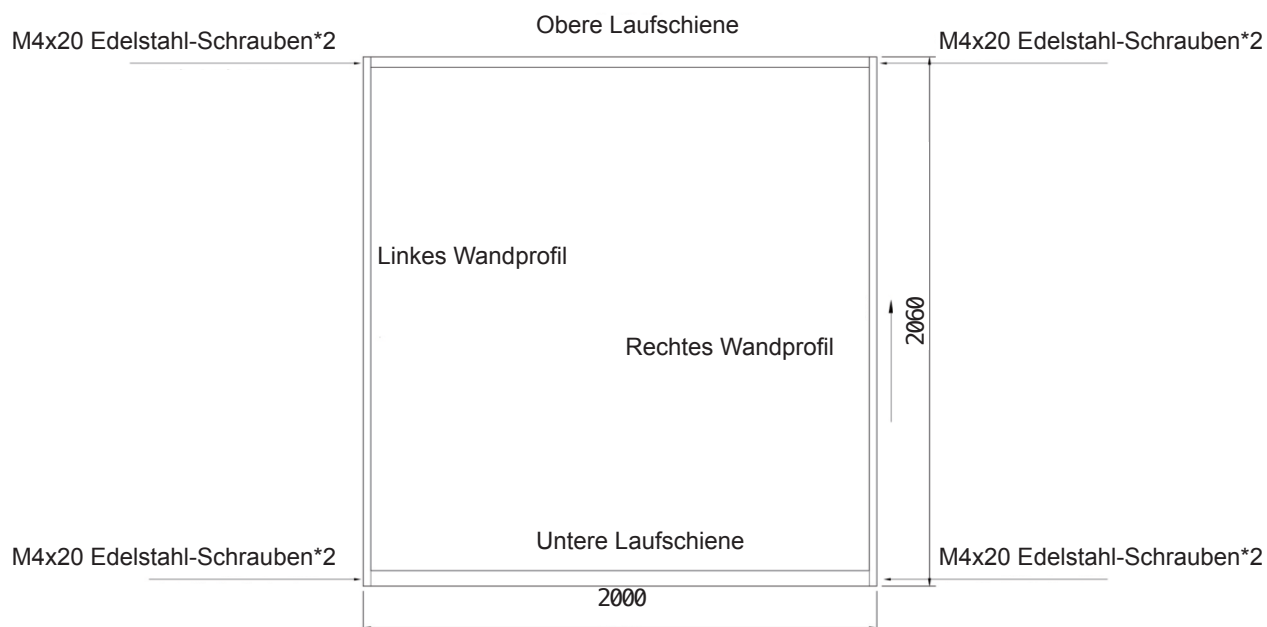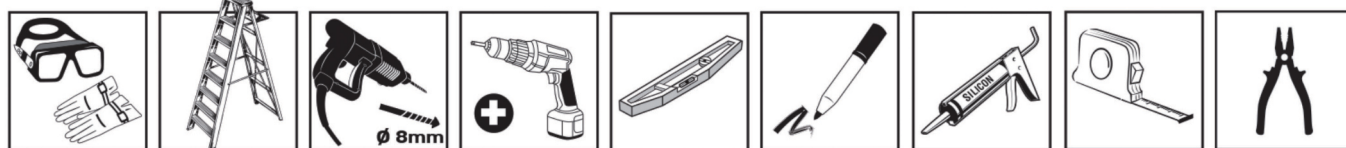

4 Rahmenprofile wie oben abgebildet auslegen. Die obere und untere Laufschiene in das linke und rechte Wandprofil einschieben. Die Schrauben in Pfeilrichtung festziehen. Außenmaße nach der Montage (Breite x Höhe): 2000 x 2060 mm.

Montage des Rahmens am Mauerwerk

Stellen Sie den Türrahmen in die vorgesehene Wandöffnung. Richten Sie den Rahmen präzise aus (3D-Ausrichtung: horizontal, vertikal und bündig zur Wandtiefe). Hinweis: Die Laufschiene mit dem höheren Profil muss zur Innenseite und die mit dem niedrigeren Profil zur Außenseite montiert werden. Die Details zu den Montagepunkten (Querschnitt und Längsschnitt) am Mauerwerk sind in der folgenden Abbildung dargestellt.

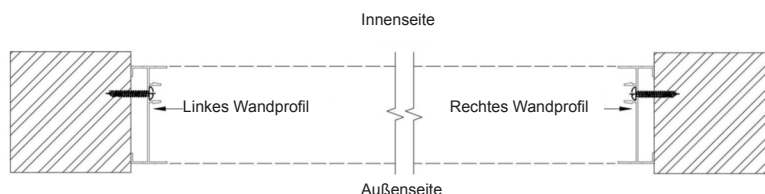


Hinweis: Die erste Schraube wird im Abstand von 150 mm zum Profilende platziert; alle weiteren Schrauben folgen in einem Abstand von jeweils 300 mm.

Befestigung der Profile

Die obere und untere Laufschiene sowie das linke und rechte Wandprofil werden mit Schrauben fixiert. An jedem Profil sollte die erste und letzte Schraube jeweils 150 mm von den Eckverbindungen entfernt platziert werden. Der Abstand zwischen den mittleren Schrauben sollte 200 bis 300 mm betragen.

Hinweis: Das Fundament unter der unteren Laufschiene muss absolut eben und tragfähig sein, um eine vollflächige und gerade Auflage der Schiene zu gewährleisten.

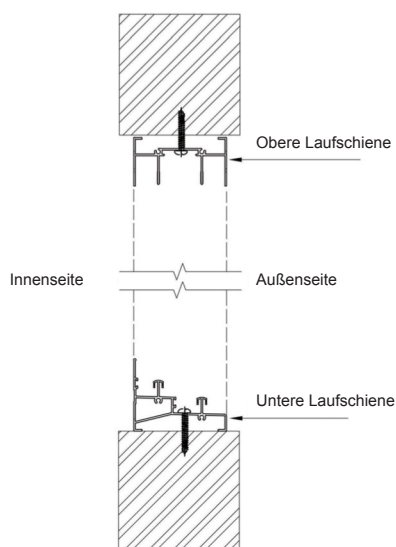



Hinweis: Die erste Schraube wird im Abstand von 150 mm zum Profilende platziert; alle weiteren Schrauben folgen in einem Abstand von jeweils 300 mm.

Montage der Türflügel

2 Glasflügel: 1x Außenflügel (rechts), 1x Innenflügel (links).

Achtung: Die Seite des Flügels mit dem Etikett muss nach außen zeigen. Installieren Sie zuerst den inneren Flügel (auf der hohen Schiene) und danach den äußeren Flügel (auf der niedrigen Schiene). Der zweite Flügel wird überlappend zum ersten montiert.

Montagetipp: Stellen Sie den Flügel auf, heben Sie ihn an und führen Sie zuerst das Oberteil in die obere Laufschiene ein. Setzen Sie anschließend das Unterteil in die untere Schiene ein. Damit ist die Montage des Flügels abgeschlossen. Die Abbildungen finden Sie unten:

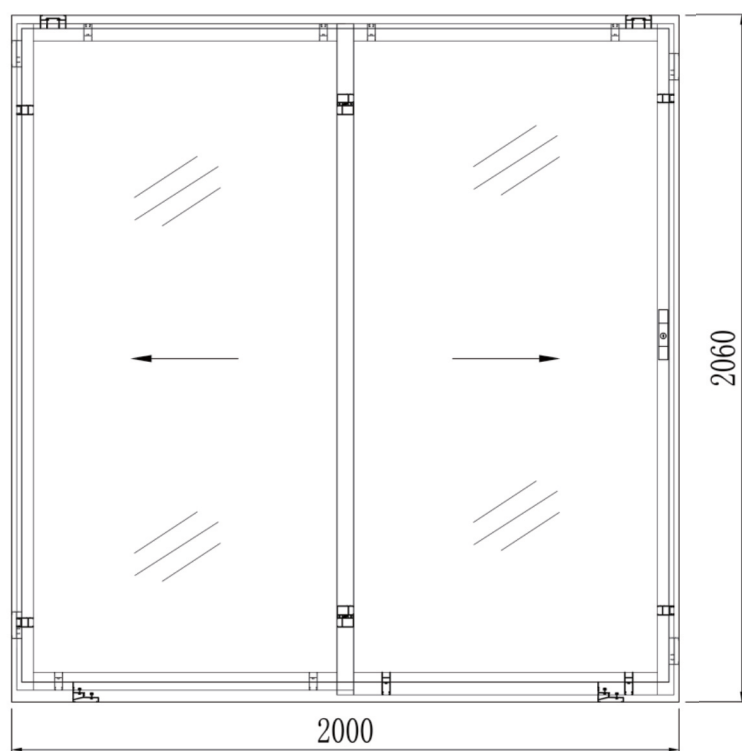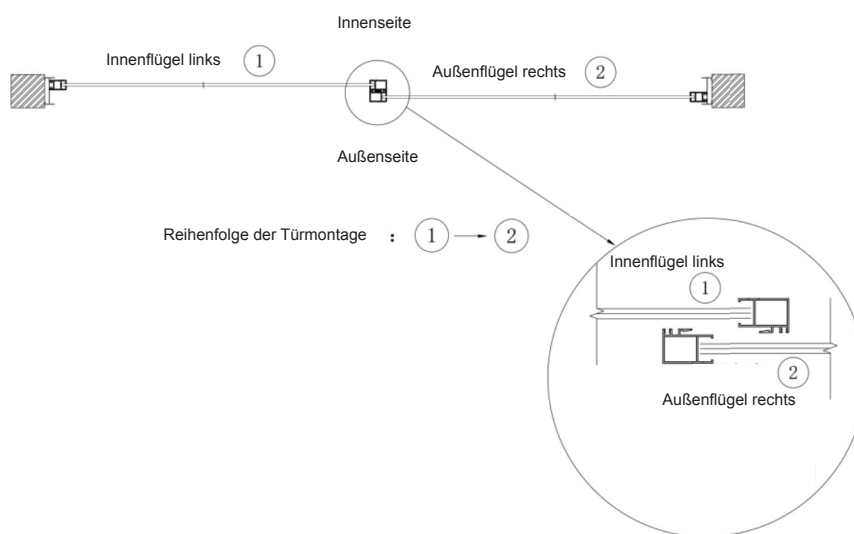

Einstellung der Türflügel (Justierung)

Sollten die Türflügel nach der Montage schief stehen, muss die vertikale Ausrichtung korrigiert werden: An beiden Seiten der Flügelunterseite befinden sich vorbereitete Justierlöcher. Die Schraube in der ersten Öffnung (von unten gezählt) kann mit einem Kreuzschraubendreher eingestellt werden.

Im Uhrzeigersinn drehen: Hebt die Ecke an.

Gegen den Uhrzeigersinn drehen: Senkt die Ecke ab.

Durch diese Einstellung stellen Sie sicher, dass der Türflügel vollkommen lotrecht (vertikal) steht.



Montage des Insektenschutzflügels

Der Insektenschutzflügel ist an der Unterseite mit Laufrollen ausgestattet. Stellen Sie den Flügel senkrecht auf und führen Sie die Montage direkt vor dem Innenflügel durch (die Montage ist einfacher, wenn sich Insektenschutz und Türflügel überlappen).

Heben Sie den Insektenschutzflügel an, führen Sie zuerst das Oberteil in die obere Schiene ein und drücken Sie es fest nach oben. Setzen Sie gleichzeitig das Unterteil in die untere Schiene ein.

Hinweis zu den Abschlussprofilen: Falls es beim Einsetzen des Flügels zu Reibungen oder Schwierigkeiten kommt, schieben Sie das Abschlussprofil nach unten. Achtung: Die Unterkante des Abschlussprofils darf dabei nicht tiefer als die Unterkante der Laufrollen ragen, da es sonst zu Schleifgeräuschen oder Kratzern am Türrahmen kommen kann. Das Abschlussprofil ist in der folgenden Abbildung dargestellt:



Montage der Türschlösser

Die Schlösser sind wie folgt unterteilt: Beidseitiges Schloss (für den Außenflügel rechts), einseitiges Schloss rechts (für den Innenflügel links) und das Schließblech.

Montage des einseitigen Schlosses: Setzen Sie das Schloss in die vorbereitete Fräsung (Schlossloch) des Türprofils ein. Bohren Sie zuerst mit einem $\varnothing 3,2$ mm Bohrer vor. Befestigen Sie das Schloss anschließend mit zwei 4.2 x 20 mm Selbstbohrschrauben.

Montage des beidseitigen Schlosses: Setzen Sie das Schloss in die Fräsung des Türprofils ein und montieren Sie die Verbindungsschrauben.


Die fertige Montage ist in der folgenden Abbildung dargestellt:



Montage des Schließblechs (für einseitiges Schloss)

Richten Sie die Öffnung des Schließblechs an der Position der Schlossfalle (Schlosshaken) aus. Befestigen Sie das Schließblech mit Schrauben am Wandprofil.

Hinweis: Der Abstand von der Unterkante des Schließblechs zur Unterkante des Wandprofils beträgt ca. 1121 bis 1123 mm. (Aufgrund von Montagetoleranzen kann dieser Wert leicht variieren; das tatsächliche Maß richtet sich nach der individuellen Einbausituation vor Ort). Siehe Abbildung unten:

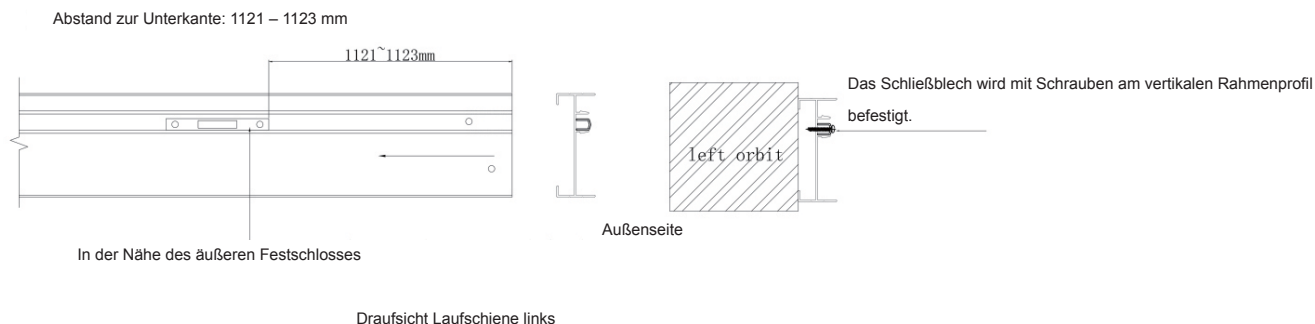

Montage des beidseitigen Schlosses und Schließblechs

Setzen Sie den Schlosskörper des beidseitigen Schlosses in die Fräsung des Türflügels ein und ziehen Sie die Befestigungsschrauben fest.

Montieren Sie anschließend das Schließblech an der entsprechenden Position gegenüber der Schlossfalle.

Referenzmaß für die Schließblechmontage: Der Abstand von der Unterkante beträgt ca. 1142 mm. Bitte beachten Sie, dass dies ein Richtwert ist; die genaue Position muss individuell auf die tatsächliche Einbauhöhe des Schlosses abgestimmt werden.

