


Wir gratulieren Ihnen zum Kauf unseres Pavillons!

Montageanleitung

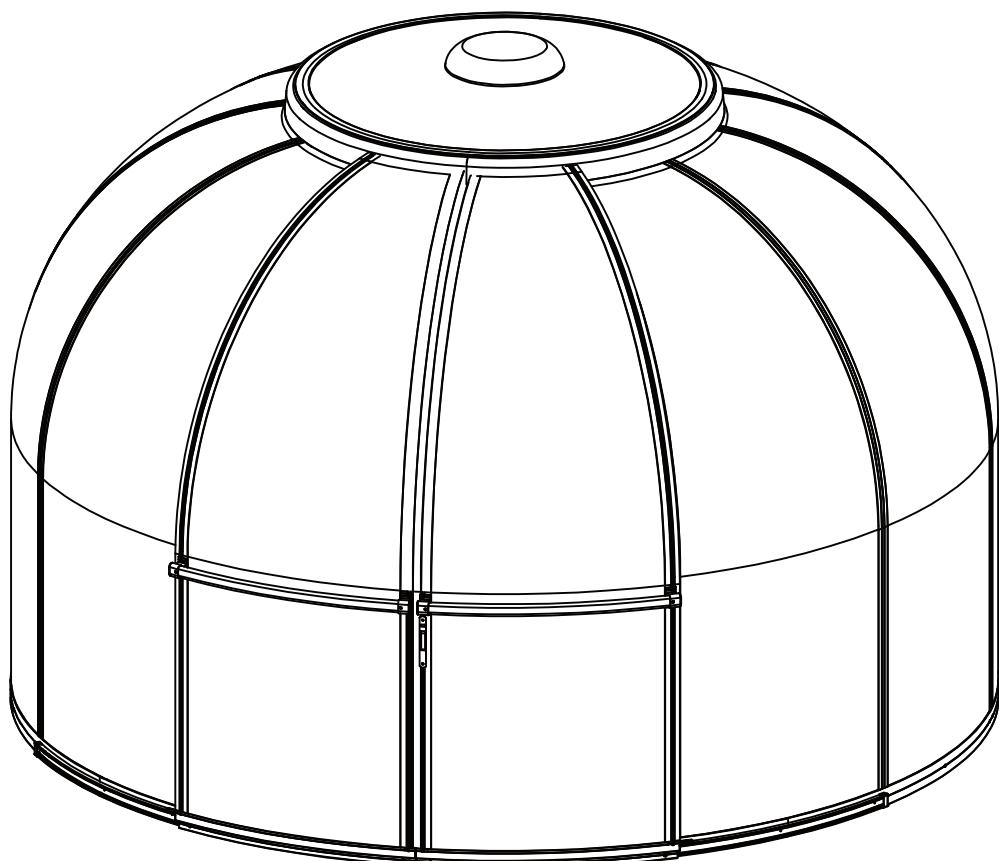

MODEL:SkyLounge

GRÖÙE (LxWxH): Durchmesser. 360 x H 251CM





Montageanleitung

1. Montagehinweise	Seite 1
2. Stückliste	Seite 2
3. Türmontage.....	Seite 3 - 12
4. Montage der oberen Kappe	Seite 13-15
5. Montage des Hauptrahmens	Seite 16- 36
6. Montage des Vorhangs.....	Seite 37- 38


Montage- und Wartungshinweise

1. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir dringend, dieses Produkt stets von mindestens zwei Personen aufzubauen.
2. Einige Bauteile haben scharfe Metallkanten. Bitte gehen Sie beim Umgang mit diesen Teilen besonders vorsichtig vor. Tragen Sie während der Montage geeignete **Schutzhandschuhe, festes Schuhwerk** sowie eine **Schutzbrille**.
3. Legen Sie alle Komponenten auf eine weiche Unterlage wie z. B. einen Teppich oder eine Decke, um Kratzer oder andere Beschädigungen zu vermeiden.
4. Klettern oder stehen Sie nicht auf dem Dach. Lehnern Sie keine schweren Gegenstände an die Kuppel oder andere Außenflächen – dies kann zu Schäden führen.
5. Halten Sie das Dach stets frei von Schnee, Schmutz und Laub. Eine Ansammlung von Schnee kann das Produkt beschädigen oder seine Stabilität beeinträchtigen.
6. Bitte beachten Sie: Anders als bei Stahl wird Aluminium unter der Lackschicht nicht beschädigt, wenn die Beschichtung verkratzt ist. Ein Kratzer beeinträchtigt daher in der Regel nicht die Funktion.
7. Zur Reinigung verwenden Sie bitte eine milde Reinigungslösung und spülen Sie anschließend mit klarem, kaltem Wasser ab. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel wie **Aceton, Scheuermittel** oder **starke chemische Reiniger**, da diese die Oberfläche oder die Platten beschädigen können.

Erforderliches Werkzeug für die Montage

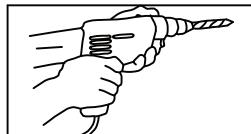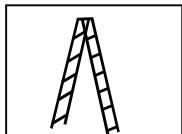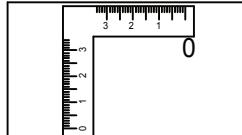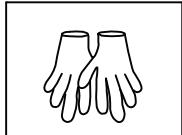

Beinhaltetes Werkzeug

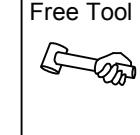

Montage mit mindestens zwei Personen



Fjordholz Sky Lounge - Garten Iglu Größe 360 cm



PART	NO	QTY
■	L01A	6
■	L01B	5
■	L02A	3
■	L02B	1
■	L05A	2
■	L06A	2
■	L07A	2
■	L08A	1
■	L09A	1
■	L09B	1
■	L10A	1
Ø	L11A	5
Ø	L11B	2
□	L12A	4
■	L14A	5

PART	NO	QTY
Y	Y1	10
Y	Y2	2
U	J149 2.73m	20
U	J149 2.81m	4
U	J149 11m	1
—	J152 2.75m	2
W	J108 1.8m	1

PART	NO	QTY
—	D493	4
—	D494	2
—	D320	4
—	D321	6
—	D278	2
—	D279	2
[D331	2


PART	NO	QTY
■	J157	4
○	J159	4
□	J212	6
■	J263	2
■	S60 M6X16	10
■	S62 M6X25	12
■	Z32 ST4.2X16	14
■	M22 M6	8
■	M24 M6	6
■	S15 M4X10	2
■	H22 M4	2
■	H21	1
○	J161	4
○	D284	3
■	A76	8
■	H132	2
○	K2	1
■	H31-1	1
■	S61 M6X30	4+15
■	J156	12
■	Z13 ST5X40	12

Beinhaltetes Werkzeug

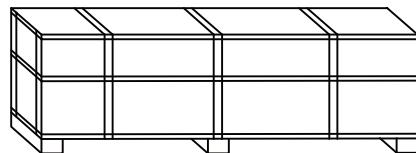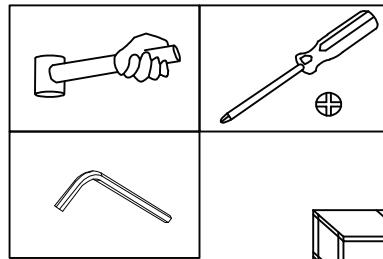


Paket Nr. 1

PART	NO	QTY
○	K1	1

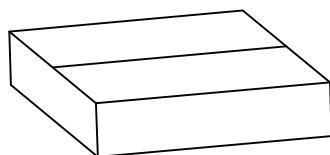

ALU Box Nr.1




PART	NO	QTY
■	A83	5
■	J163	42
■	A84	1
■	J164	60
■	H130	105

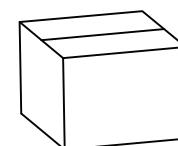

ALU Box Nr.2

PART	NO	QTY
	L06A	1
	L07A	1
	L10A	1
	S60	4
	M6X16	4



Linke Türmontage

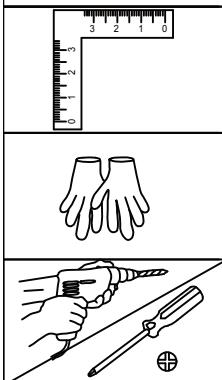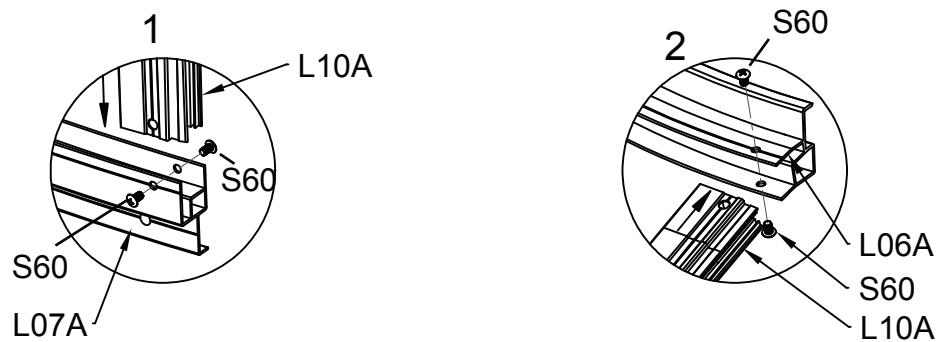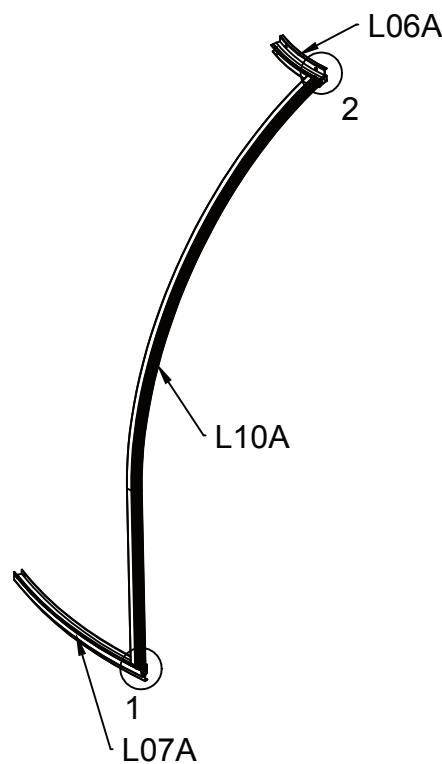



Montieren Sie L06A und L07A mit S60 an beiden Enden von L10A.

PART	NO	QTY
	Y2	1
	J149	2
	J149	1




Bringen Sie die Gummidichtung J149 an drei Seiten der Platte Y2 an, wie in der Abbildung gezeigt.
Hinweis: An der Oberkante der Platte ist keine Gummidichtung erforderlich.

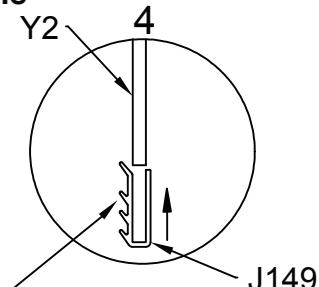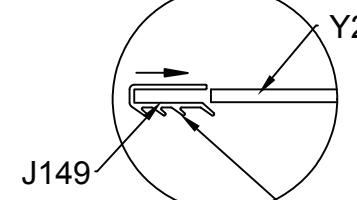

Diese Seite zeigt nach außen

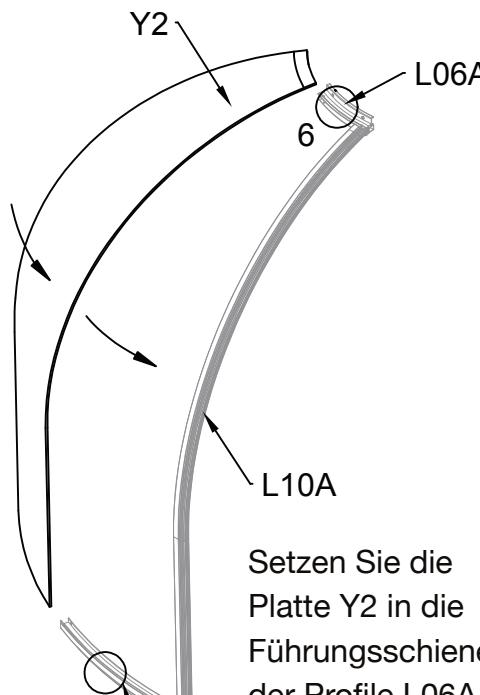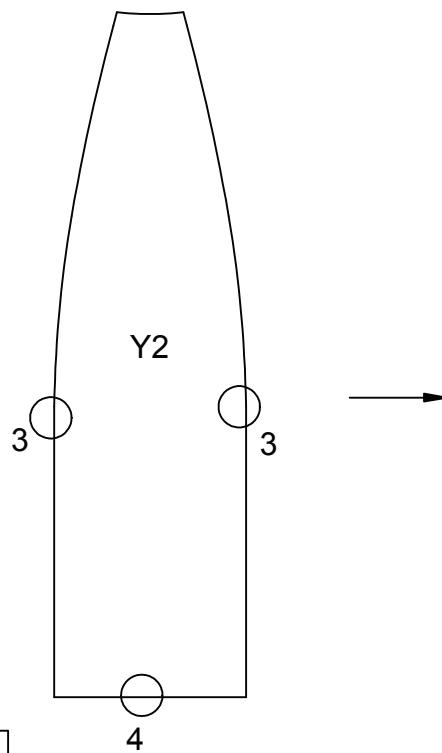


Setzen Sie die Platte Y2 in die Führungsschienen der Profile L06A, L07A und L10A ein, sobald die Gummidichtungen angebracht wurden.

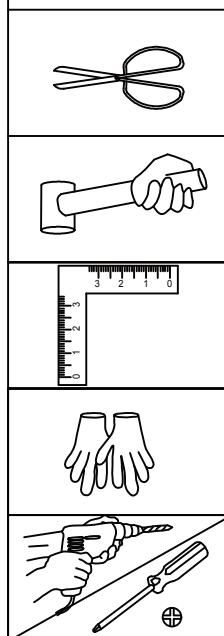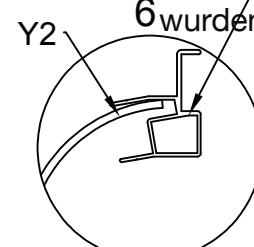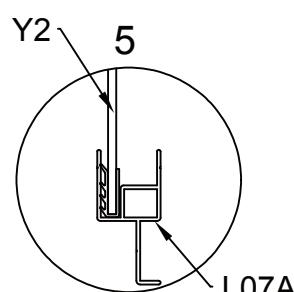


PART	NO	QTY
□	L09B	1
I	J152	1
●	S60 M6X16	4

Setzen Sie die Gummidichtung J152 in die Nut des Profils L09B ein.


Schneiden Sie die überstehenden Enden ab und achten Sie darauf, dass der Gummi bündig und gleichmäßig abschließt.

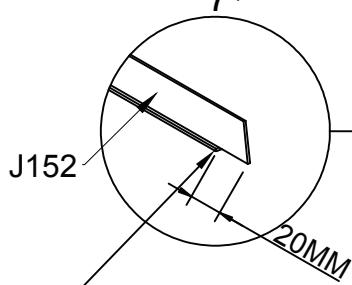




Das Gummi abschneiden

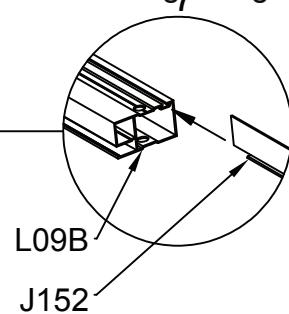



L09B
J152

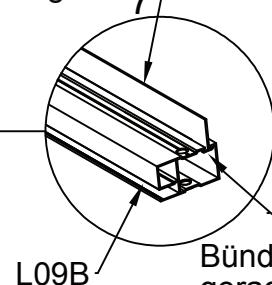

L09B
Bündig und gerade

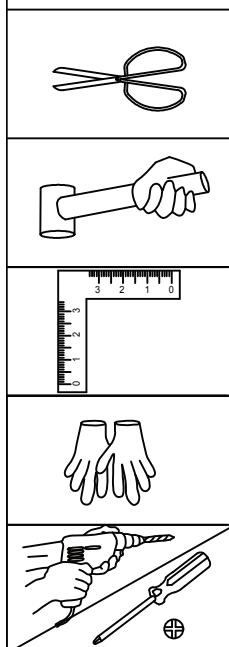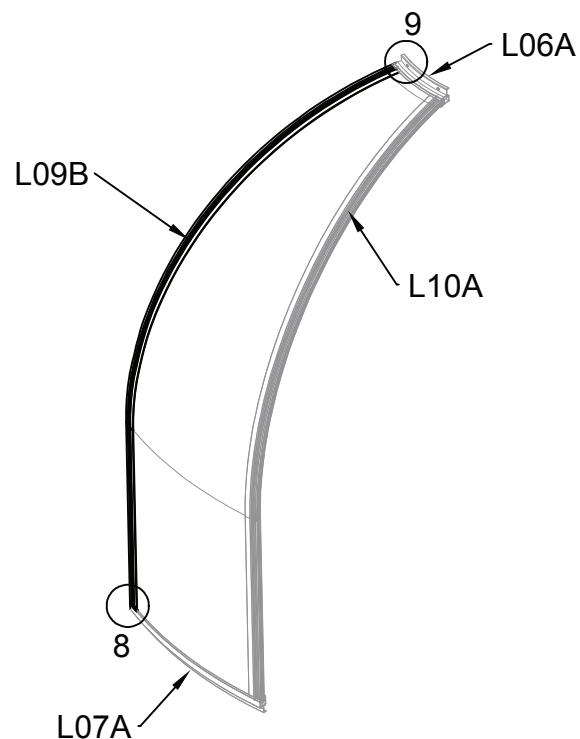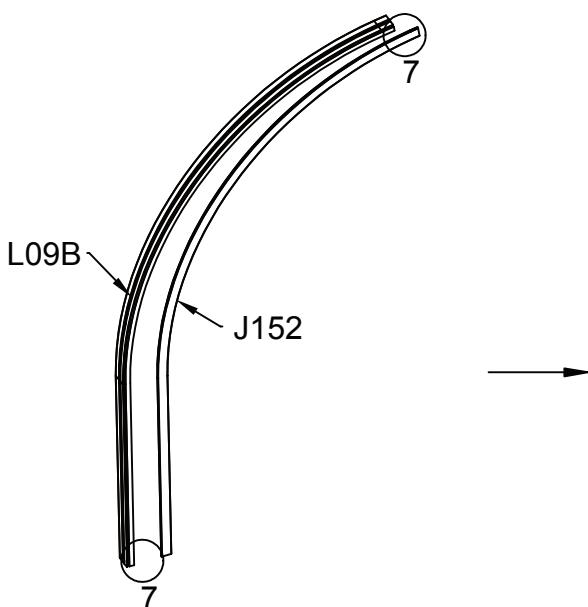




Montieren Sie L09B mit S60 auf L06A und L07A.

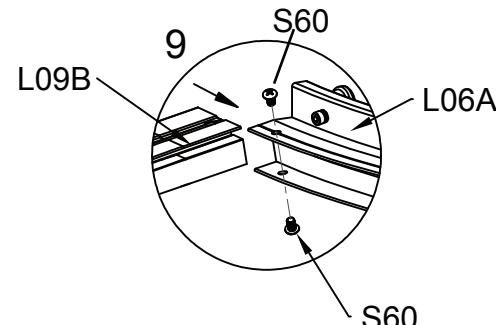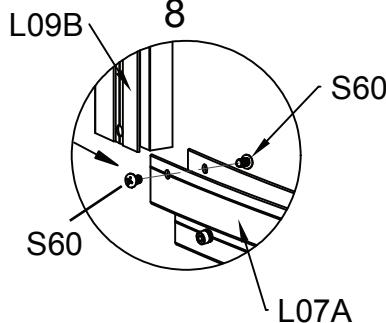

PART	NO	QTY
	A76	4
	D320	2
	L11B	1
	J212	2
	S60	6
	M6X16	
	S62	4
	M6X25	
	J157	2
	J108	1


Montieren Sie L11B sowie 2 D320-Halterungen mit Schrauben vom Typ S60.

Decken Sie beide Enden von L11B mit den Kunststoffkappen J212 ab.

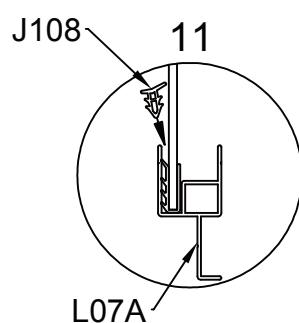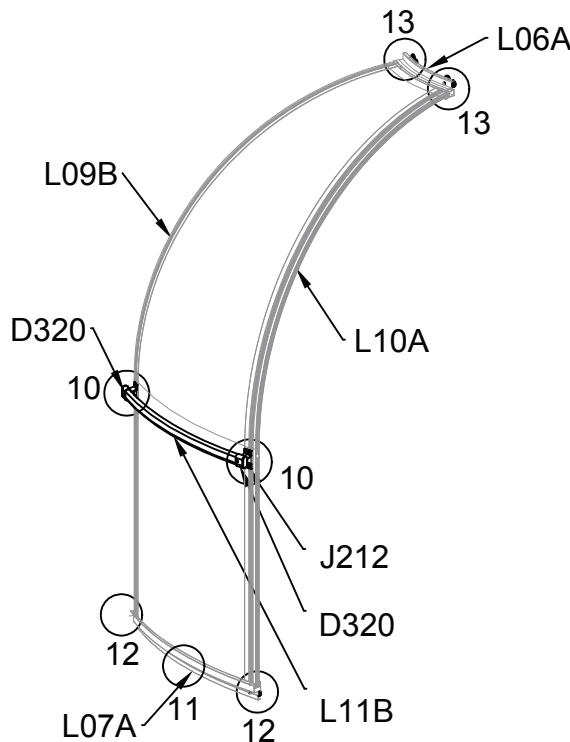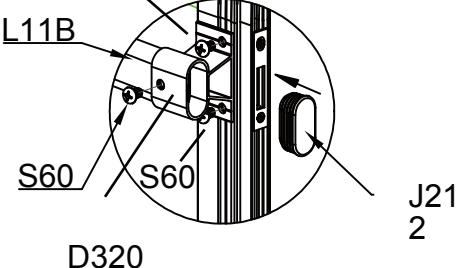


Führen Sie den Gummi J108 in den Spalt von L07A ein.

2 x Untere Räder Montage
Montage 2

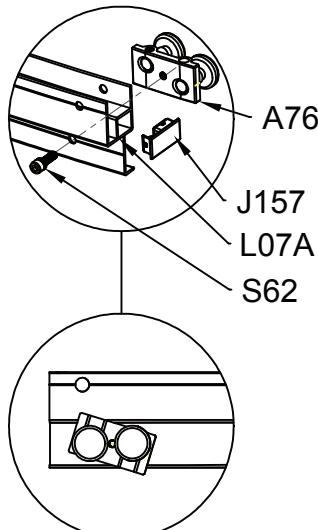


2 x Obere Räder
13

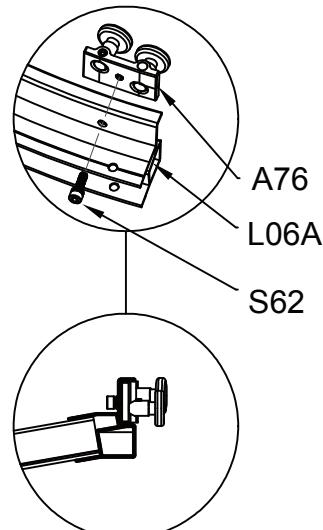

Setzen Sie die Rollen A76 in die Führungsschiene des Profils L07A ein und befestigen Sie sie mit Schraube S62, sobald die Rollen parallel zum Profil ausgerichtet sind.


Befestigen Sie die Räder A76 an L06A mit S62.

Hinweis: Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an und stellen Sie sicher, dass sich die Rollen für die spätere Montage frei in


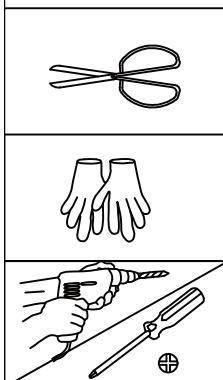


PART	NO	QTY
	H132	1
	S62 M6X25	2

Linke Tür

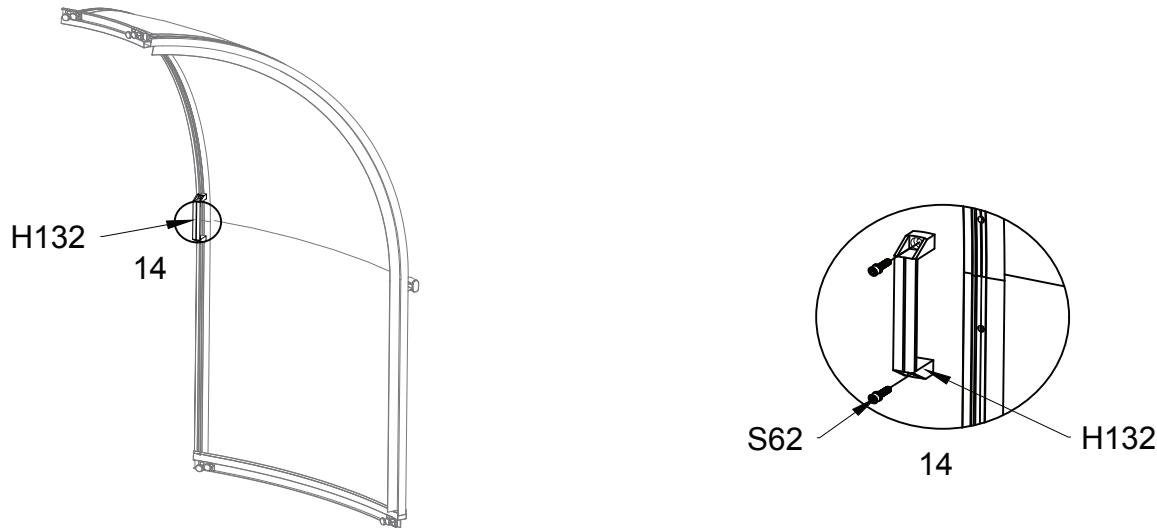

Montieren Sie den Türinnengriff H132 mit S62.



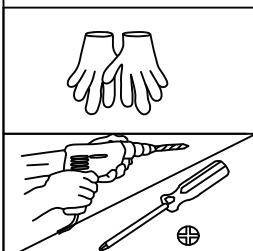
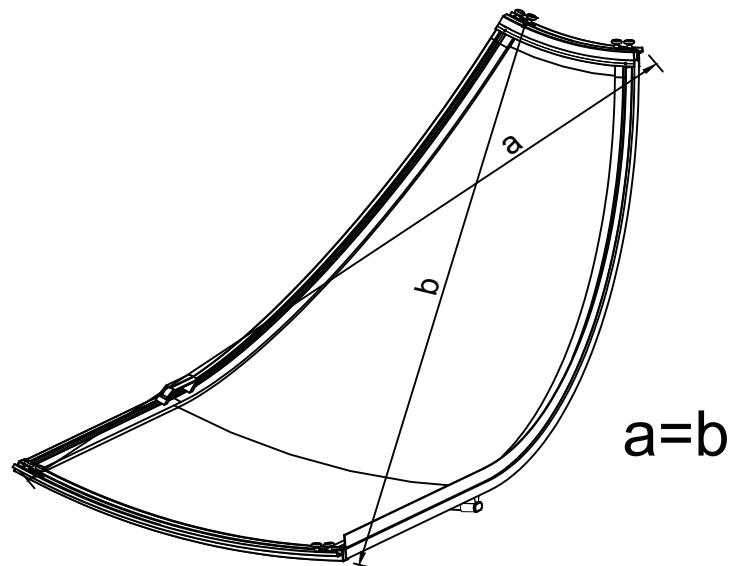


PART	NO	QTY
	L06A	1
	L07A	1
	L09A	1
	J152	1
	S60	4
	M6X16	4

Montage der rechten Tür

Setzen Sie den Gummi J152 in den Schlitz von L09A ein.

Schneiden Sie den Gummi ab und stellen Sie sicher, dass sie bündig und gleichmäßig sind.

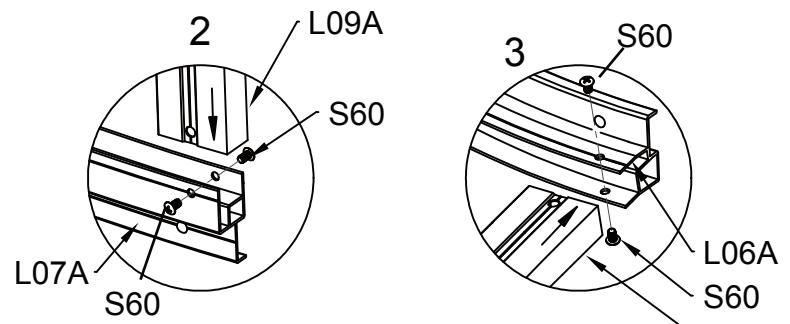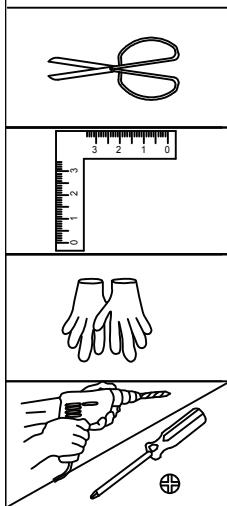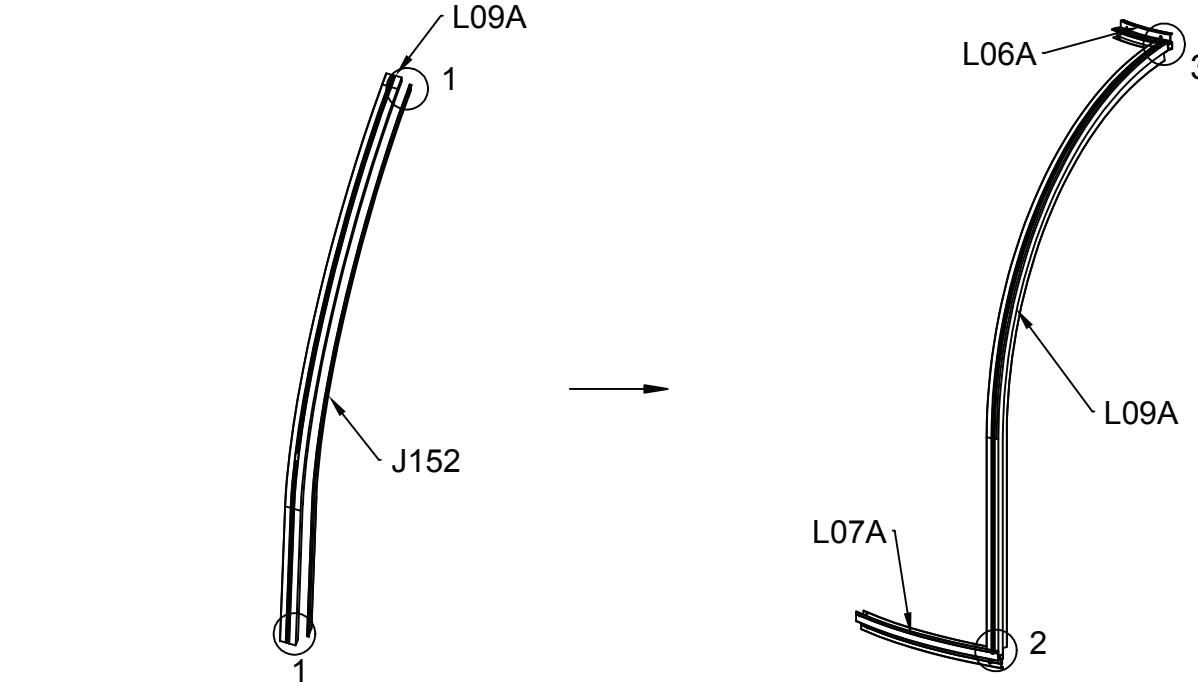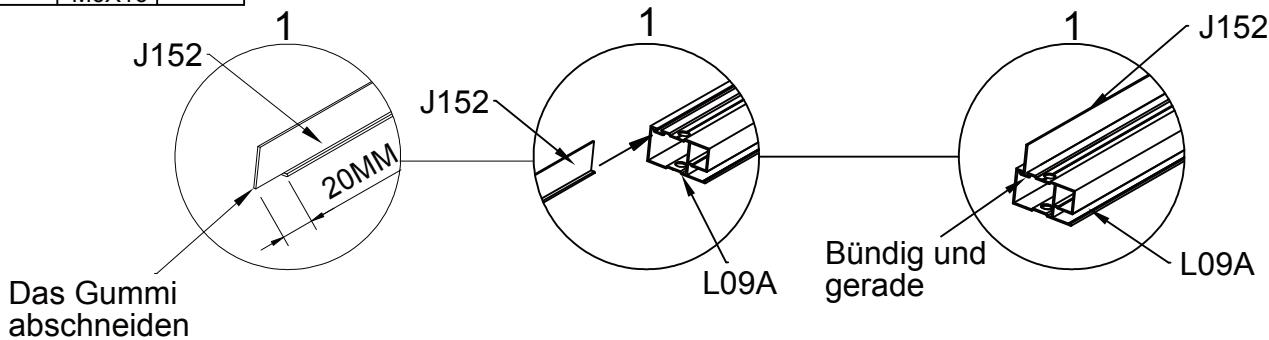


Montieren Sie L06A und L07A mit S60 an beiden Enden von L09A.




PART	NO	QTY
	Y2	1
 2.81M	J149	2
 0.88M	J149	1

Decken Sie die Gummidichtung J149 an drei Seiten der Platte Y2 wie gezeigt ab.

Hinweis: Für die Oberseite ist keine Gummidichtung erforderlich.



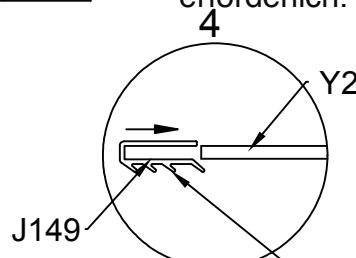


This side faces out

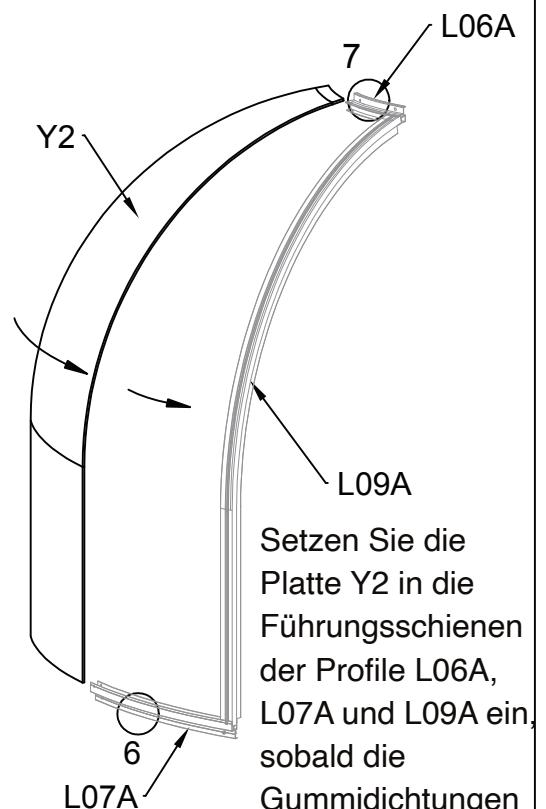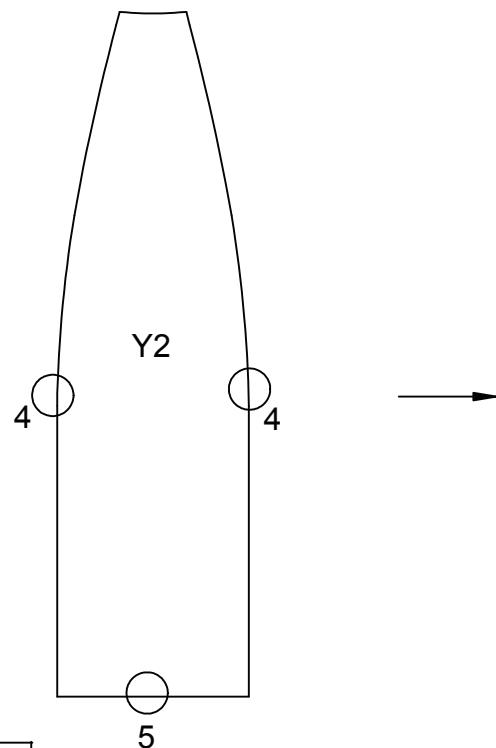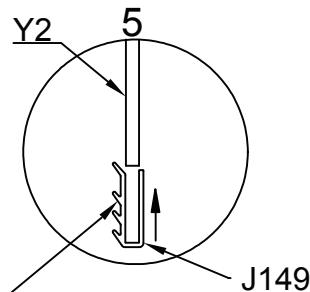


Setzen Sie die Platte Y2 in die Führungsschienen der Profile L06A, L07A und L09A ein, sobald die Gummidichtungen angebracht sind.

L06A

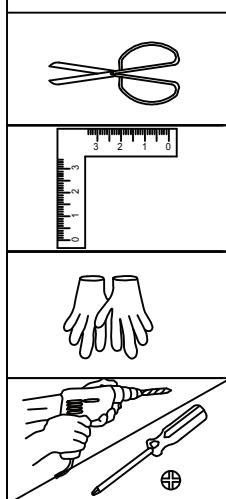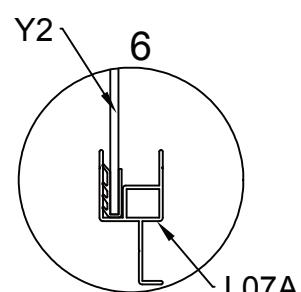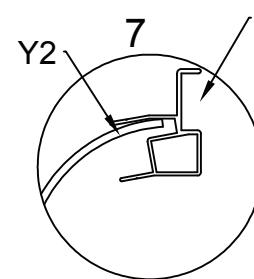



PART	NO	QTY
	L08A	1
	D320	2
	L11B	1
	J212	2
	S60	

Montieren Sie L08A auf L06A und L07A und befestigen Sie es mit Schrauben vom Typ S60.

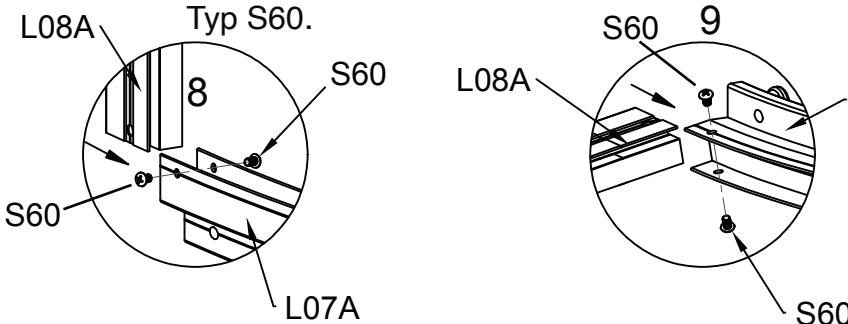


M6X16 10

Montieren Sie die Halterung L11B x D320 mit S60.

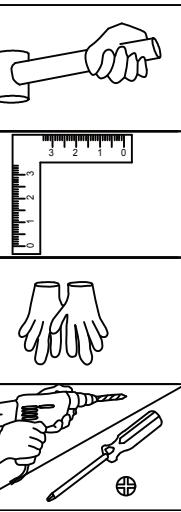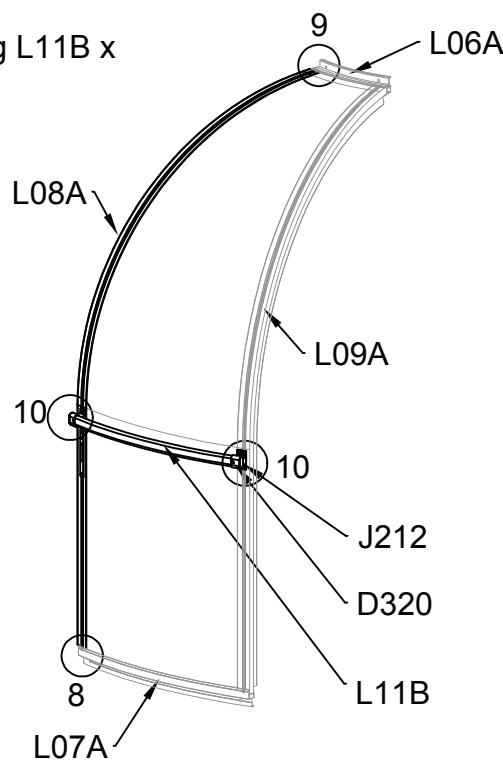


Decken Sie jedes Ende von L11B mit der Kunststoffkappe J212 ab.

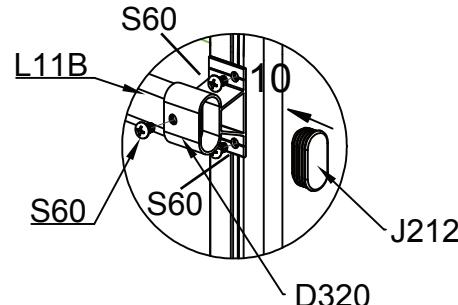


10


PART	NO	QTY
	A76	4
	S62 M6X25	4
	J157	2
	J108	1

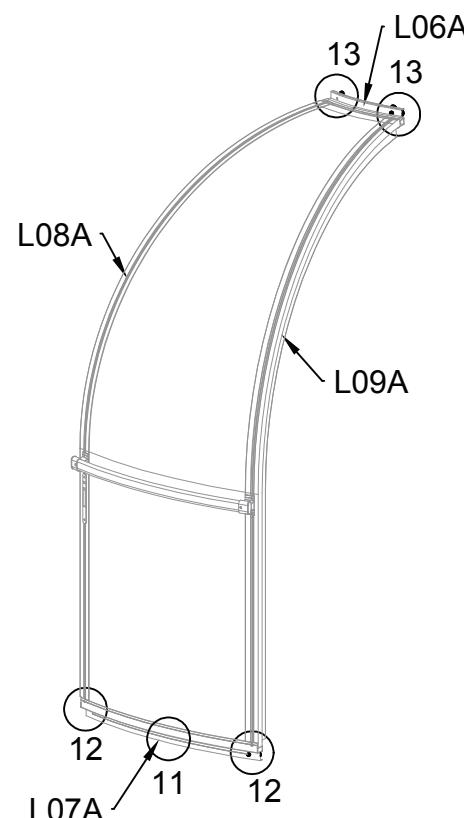



Setzen Sie die Gummidichtung J108 in die Aussparung des Profils L07A ein.

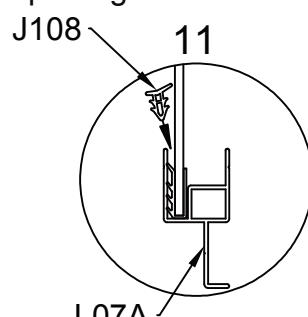

2 x Untere Räder Montage

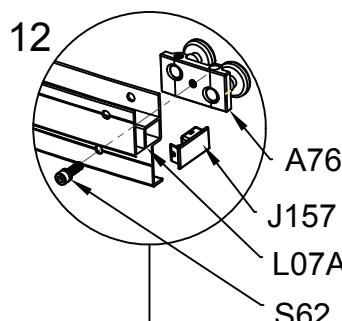

2 x Obere Räder Montage

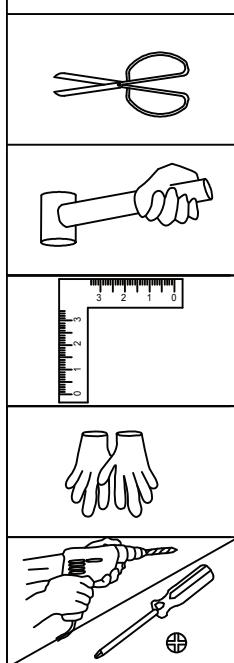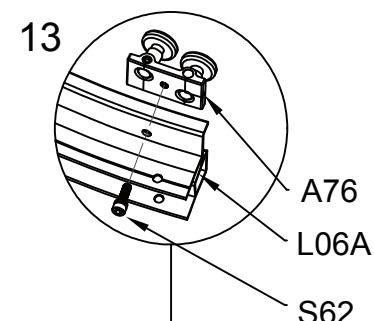

Setzen Sie die Rollen A76 in die Führungsschiene des Profils L07A ein


und befestigen Sie sie mit Schraube S62, sobald die Rollen parallel zum Profil ausgerichtet sind.

Hinweis: Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an und stellen Sie sicher, dass sich die Rollen für die spätere Montage auf Seite 31 frei in alle Richtungen drehen können.



Befestigen Sie die Räder A76 an L06A mit S62.

PART	NO	QTY
	H132	1
	S62 M6X25	2

Rechte Tür

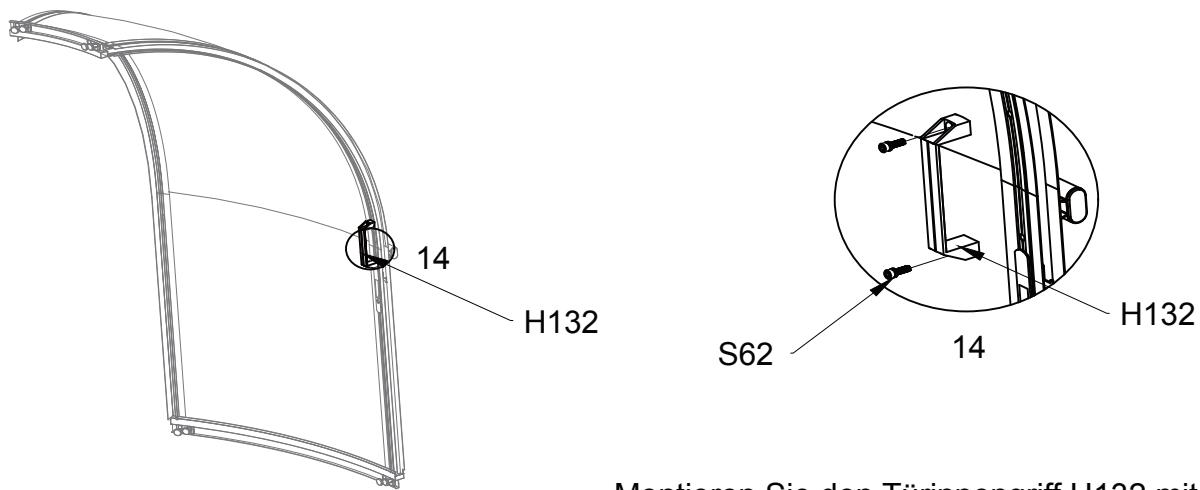



Montieren Sie den Türinnengriff H132 mit S62.

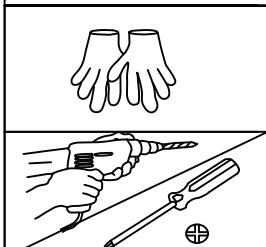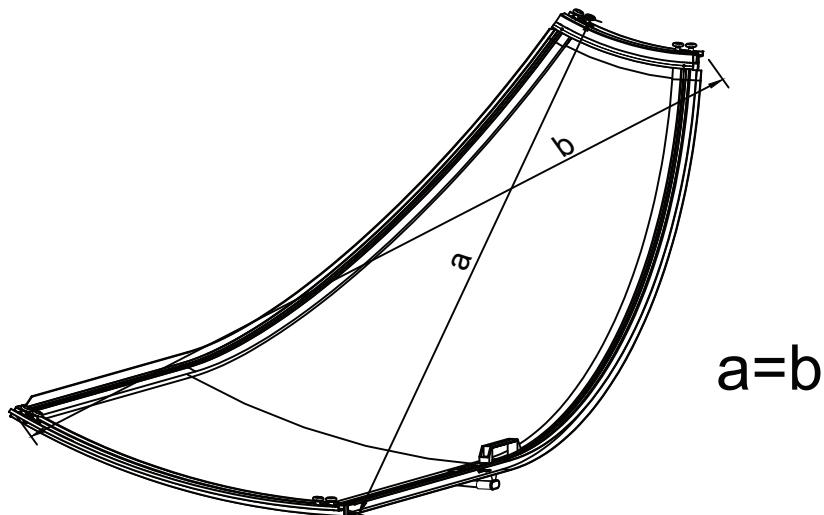




PART	NO	QTY
	K1	1
	K2	1
	S61 M6X30	4

Montage der oberen Kappe

HINWEIS: Das Teil K1 ist werkseitig vorinstalliert.

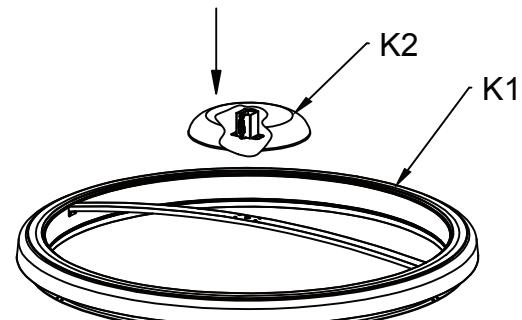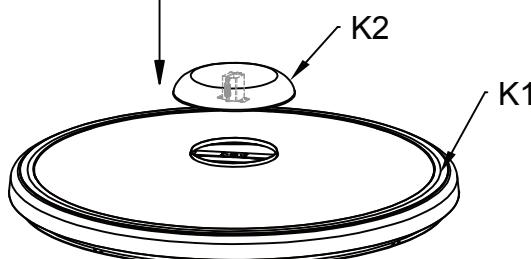

Befestigen Sie die kleinere Abdeckung K2 oben am Rahmen K1 mit Schraube S61.

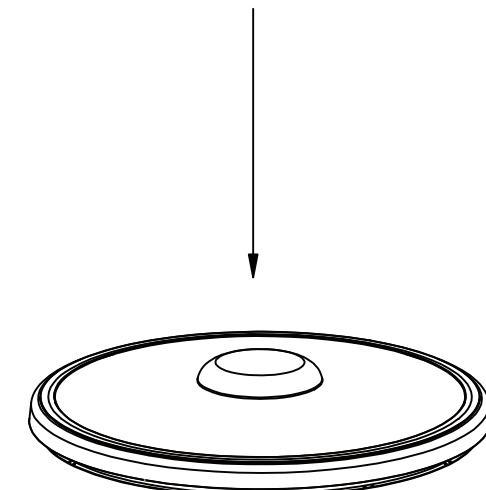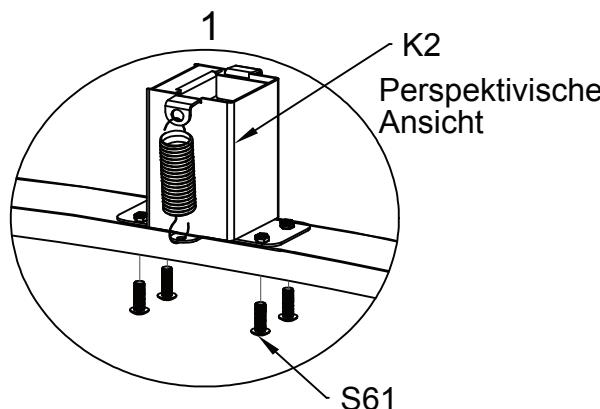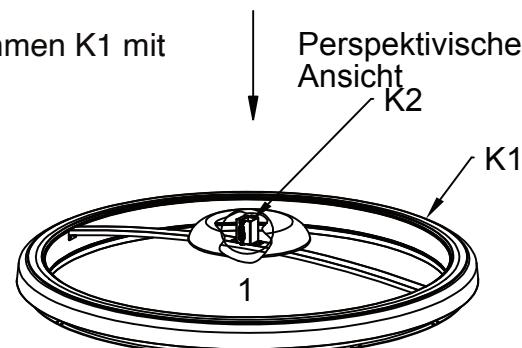


Nach der Montage






PART	NO	QTY
	H31-1	1

Montage des oberen automatischen Öffners

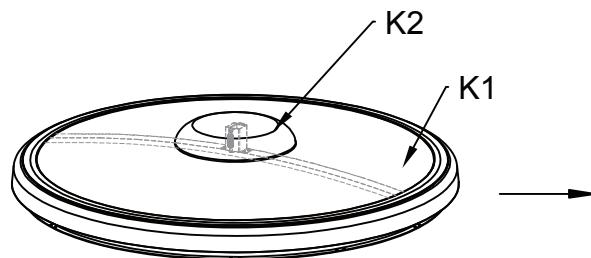

Montieren Sie den automatischen Zylinder H31-1 wie dargestellt.

Draufsicht

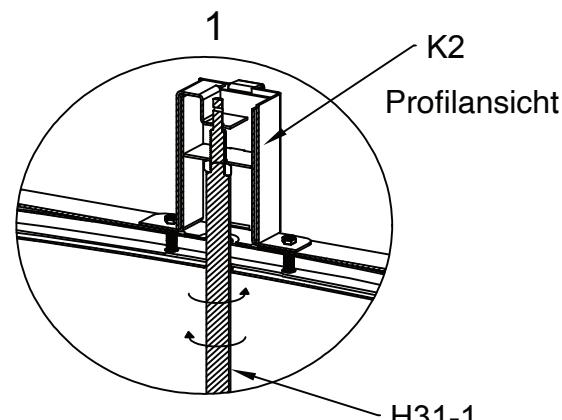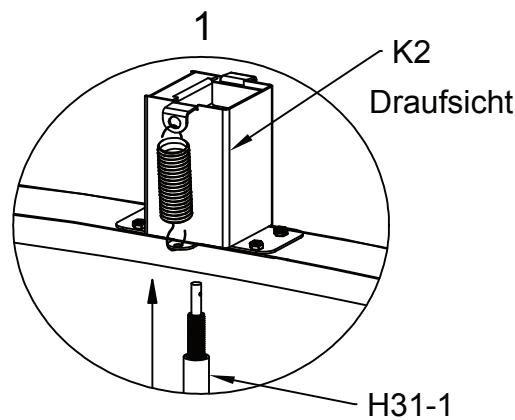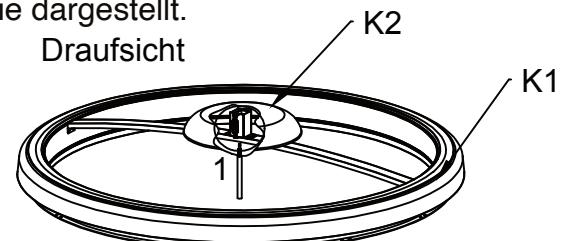

Drehen Sie den Zylinder, um die Höhe der kleineren Abdeckung K2 anzupassen.

Dies unterstützt den automatischen Luftstrom.






PART	NO	QTY
	H130	102



Montage der Vorhangrollen








Hinweis: Bitte überspringen Sie diese Seite, wenn der Vorhang nicht benötigt wird.

Entfernen Sie die Kunststoffkappen vom Bauteil K1.

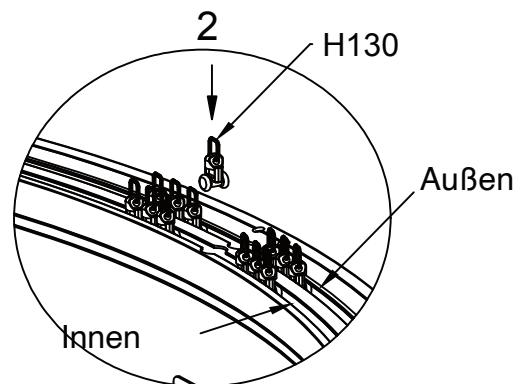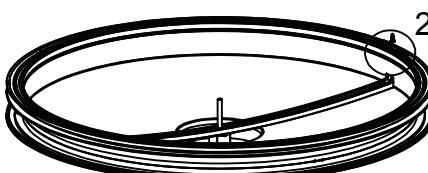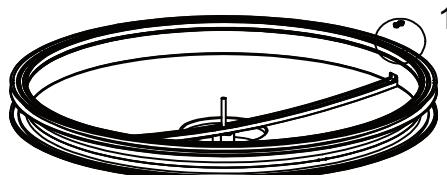

Schieben Sie alle Vorhangrollen H130 ein:
 60 × H130 in die innere Führungsschiene
 42 × H130 in die äußere Führungsschiene
 (30 auf der linken und 30 auf der rechten Seite);
 (21 auf der linken und 21 auf der rechten Seite).
 Setzen Sie die Kunststoffkappen wieder auf das Bauteil K1.

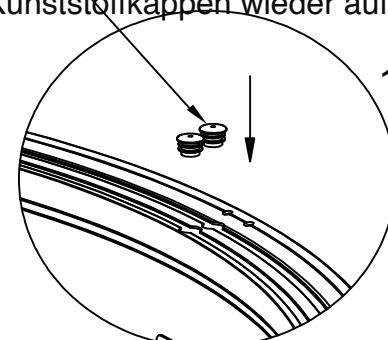
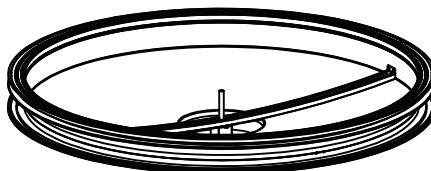


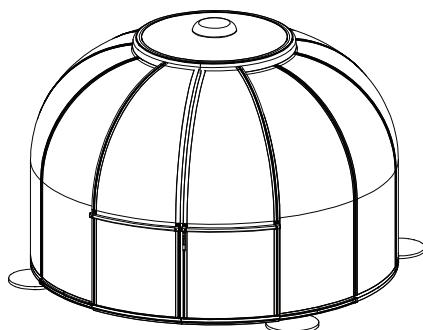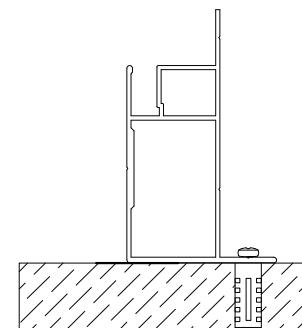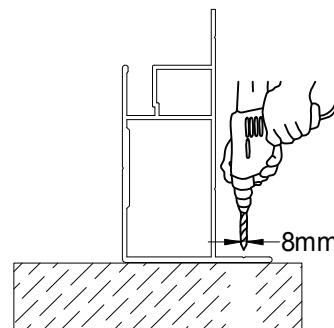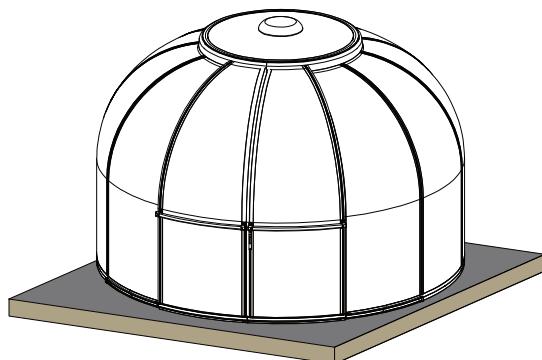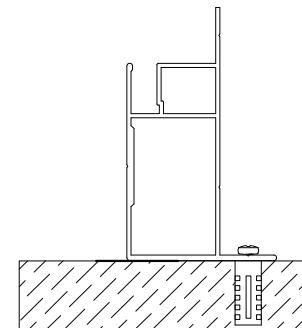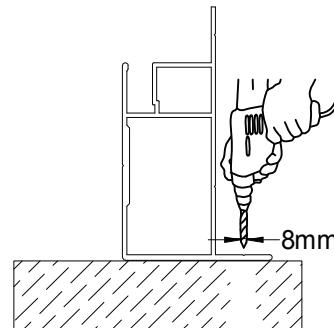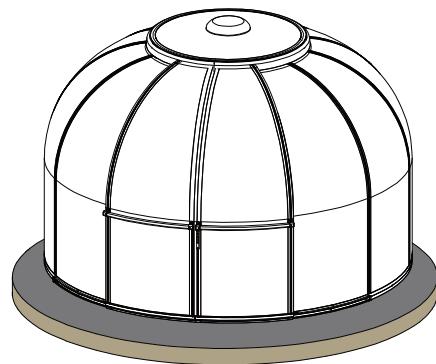

Eine Abstützung nur an den Ecken ist unzureichend.




PART	NO	QTY
	J156	12
	Z13	12
	ST5X40	12

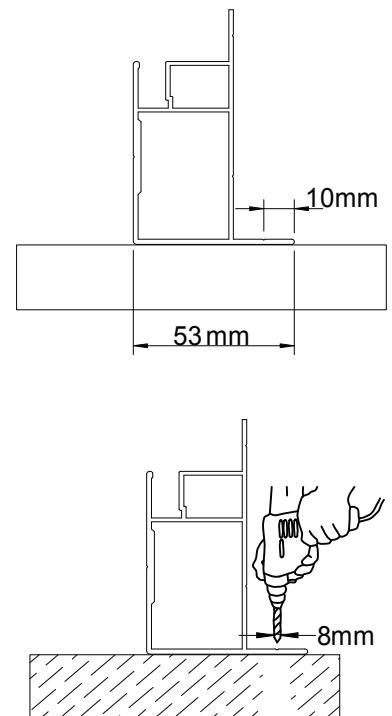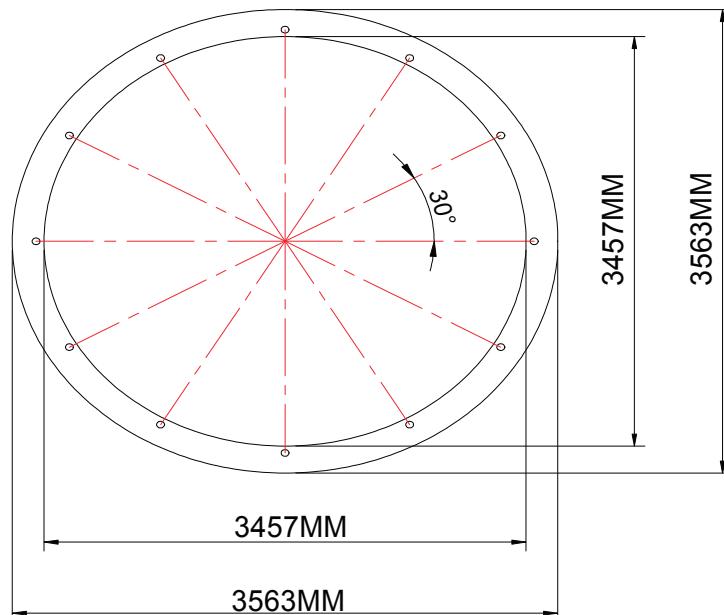

- Diese Abbildung zeigt das Layout der Positionen von J156 und Z13, die jeweils mittig auf dem Verglasungselement jeder Sektion platziert werden.

Montage der Dehnschrauben

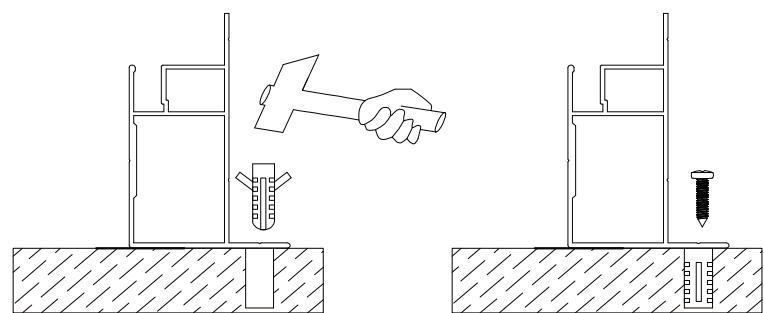

PART	NO	QTY
	L02A	3
	L02B	1
	L12A	4
	Z32 ST4.2X16	8



Montage des Hauptrahmens

legen Sie alle Profile L02A, L02B und L12A wie dargestellt aus.

Schieben Sie die halbe Länge des Verbindungsstücks L12A in die Röhre von L02A und L02B ein oder lassen Sie dabei 200 mm Abstand.



Sobald alles ausgerichtet ist, verwenden Sie Z32, um die Verbindung zu fixieren.

Hinweis: Die Verwendung eines Akkuschraubers wird für die gesamte Montage dringend empfohlen.




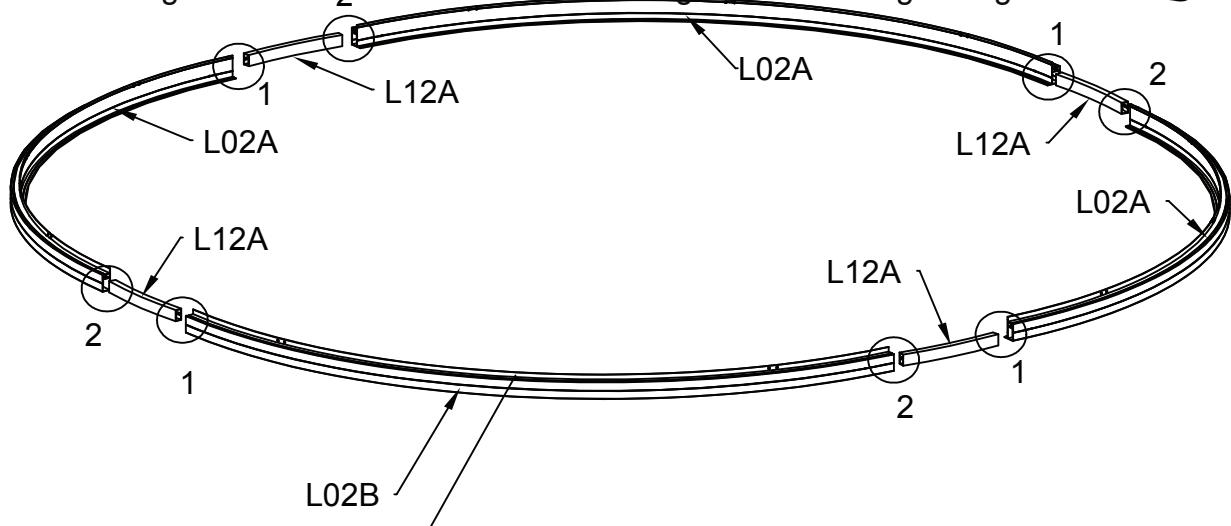
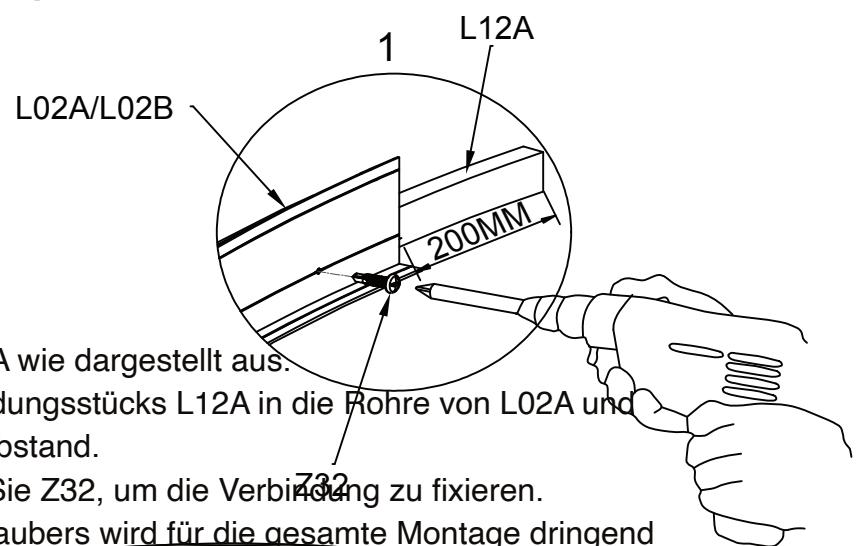


Position der Fronttüren (Achten Sie auf die genaue Position der Fronttür)



Anschließend setzen Sie das verbleibende Verbindungsstück in die Röhre der jeweiligen Profile ein und befestigen alles mit Z32.

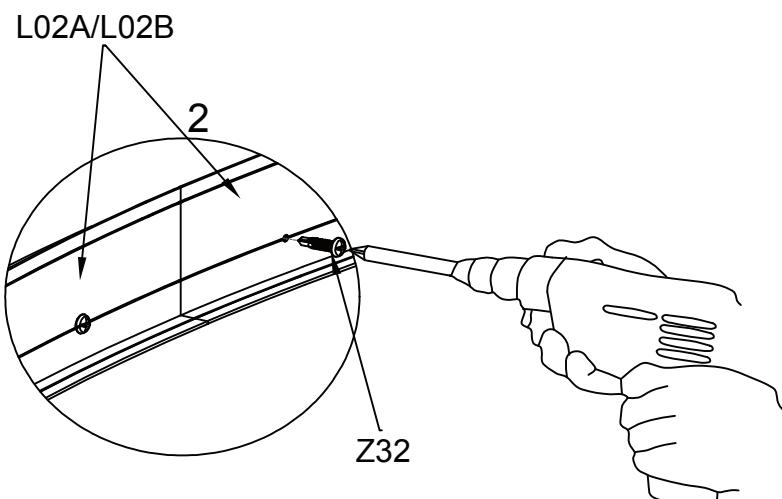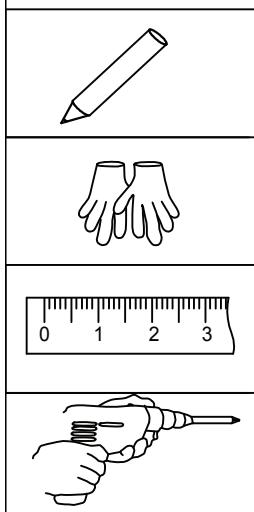

PART	NO		
田田	L01A	2	QTY Montieren Sie L01A, L01B und D331 wie dargestellt und verwenden Sie dazu Schrauben vom Typ S60.
田田	L01B	2	(2 x D331 sind nur zur Unterstützung der Erstmontage und werden auf Seite 22 entfernt).
[D331	2	HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass alle Profile L01A & L01B senkrecht zu L02A & L02B
扳手	S60	18	im 90-Grad-Winkel zueinander stehen, bevor sie festgezogen werden.
M6x16	M22	2	
扳手	M6	2	

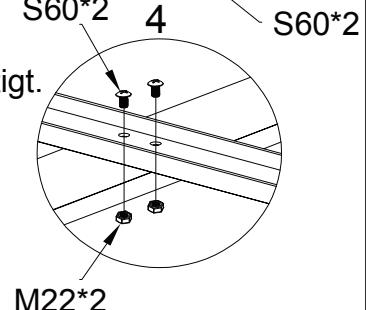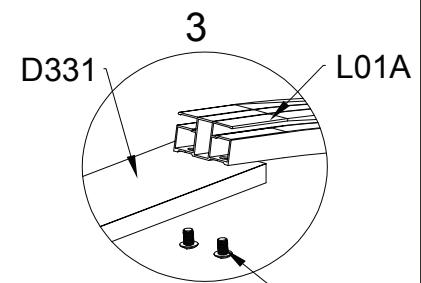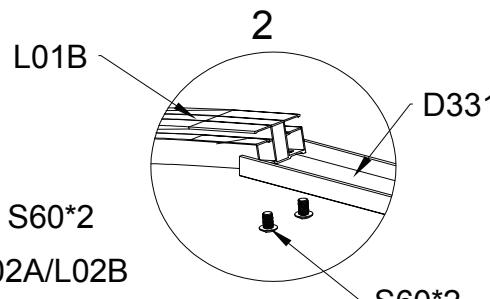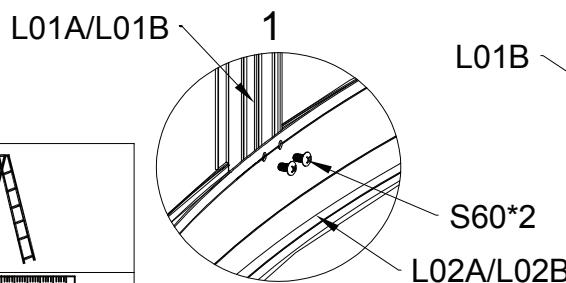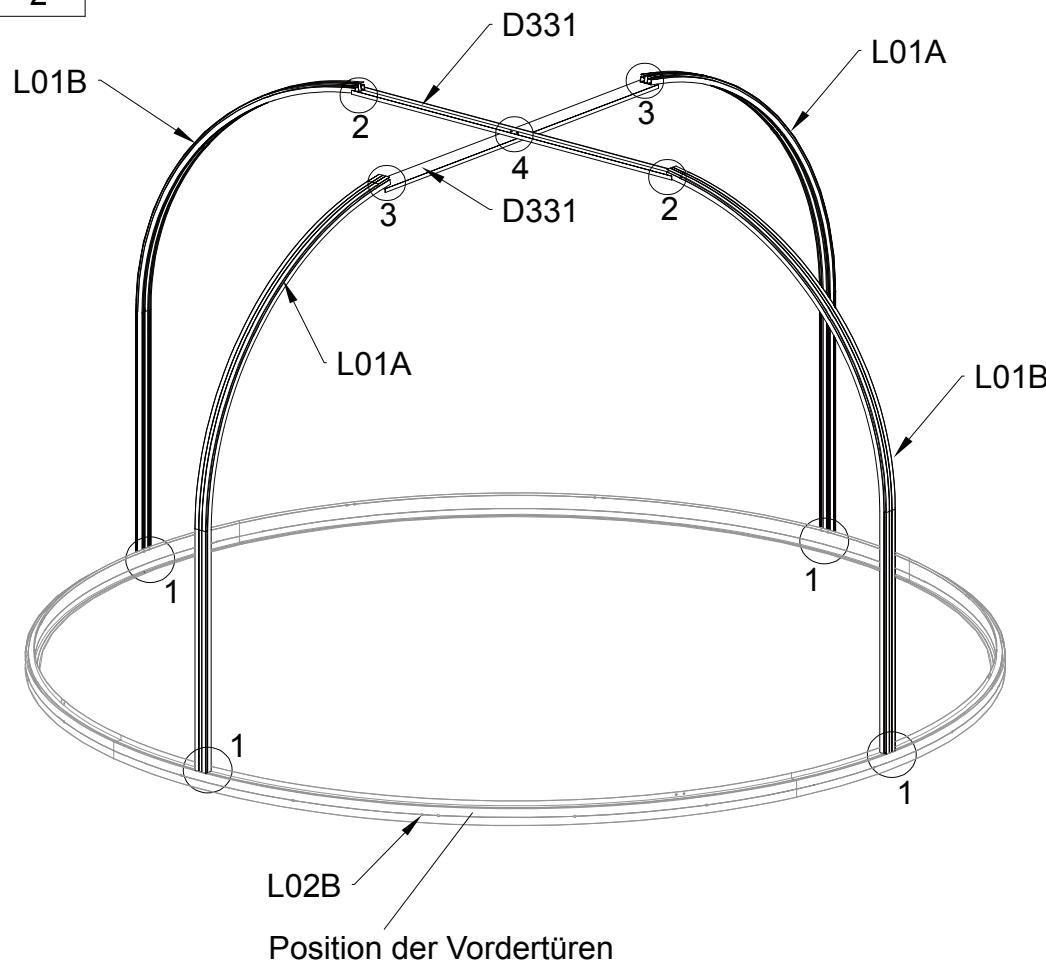


* Für die Montage werden mindestens zwei Personen benötigt.

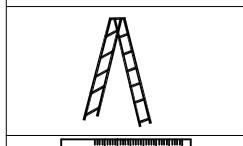


PART	NO	QTY
	K1	1

Setzen Sie das Teil K1 auf D331, um die richtige Ausrichtung des Teils K1
für die spätere Montage der Fronttüren.

Achten Sie besonders auf diesen Abschnitt ohne vorgebohrte Löcher am Bauteil K1, an dem die Fronttüren montiert werden.

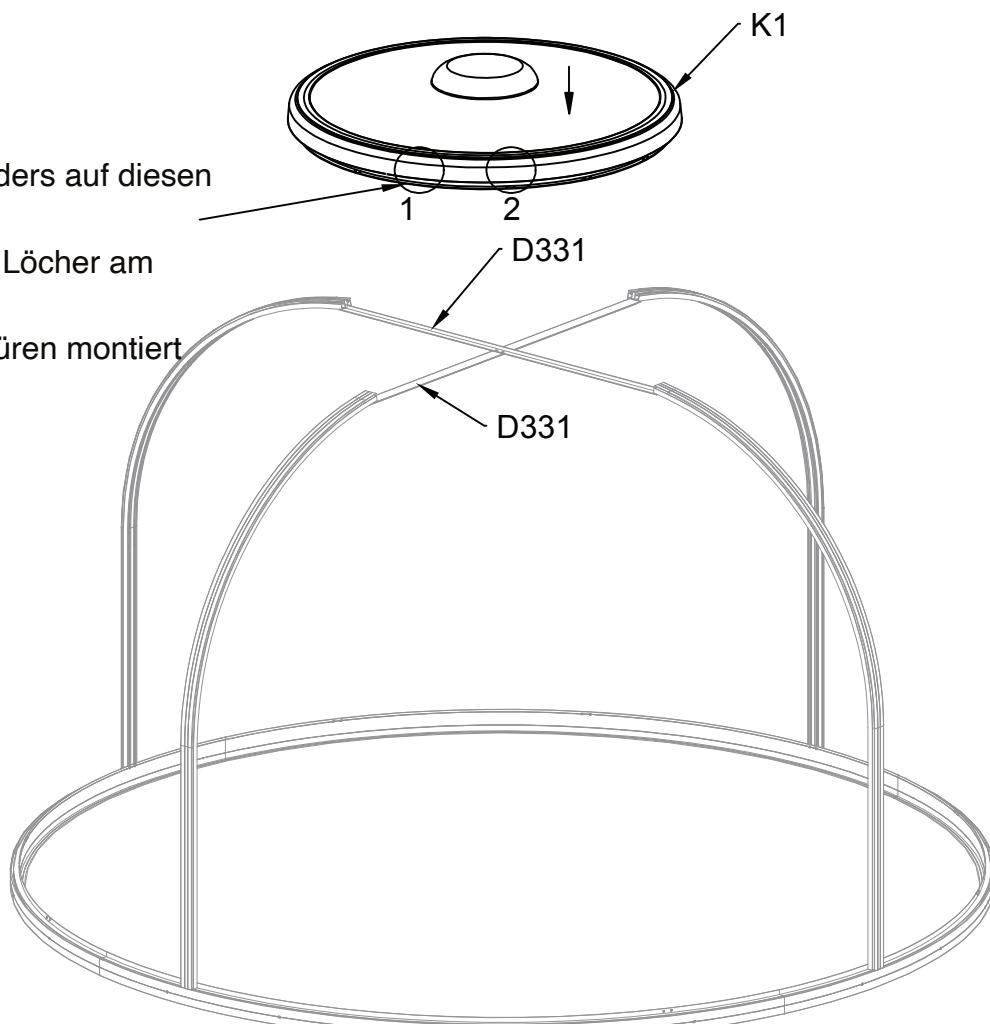

L02B
Position der Vordertüren

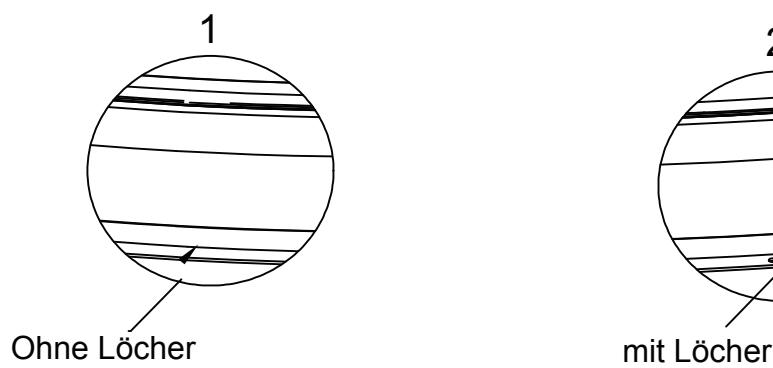

PART	NO	QTY
■■■	L01A	4
■■■	L01B	2
■■■	S60 M6X16	24

Platzieren Sie L01A und L01B wie gezeigt und justieren

Sie sie weiter.

die Ausrichtung von Teil K1, bis sie alle eingebaut sind.


Befestigen Sie sie dann mit S60.

HINWEIS: Das Teil K1 muss während der gesamten Montage von L01A & L01B fest gehalten werden.



Vergewissern Sie sich, dass alle Profile L01A & L01B senkrecht zu L02A & L02B gestellt werden im 90-Grad-Winkel zueinander stehen, bevor sie festgezogen werden.

Schauen Sie sich diesen Abschnitt genauer an


mit KEINEN Bohrungen am Teil K1 wo sich die vorderen Türen befinden.

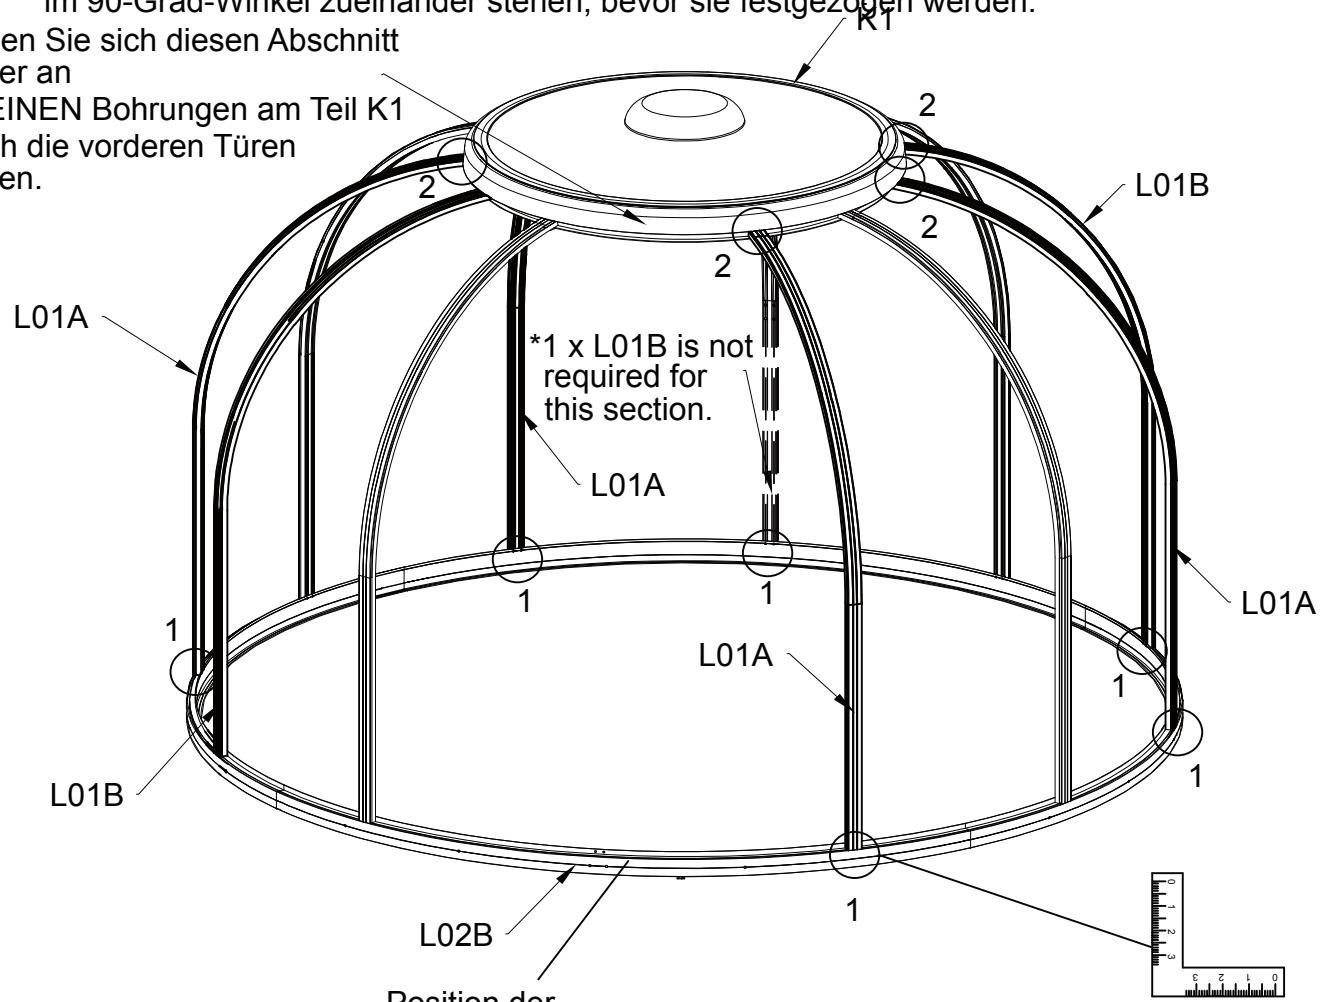



Vergewissern Sie sich, dass alle in einem Winkel von 90 Grad stehen.

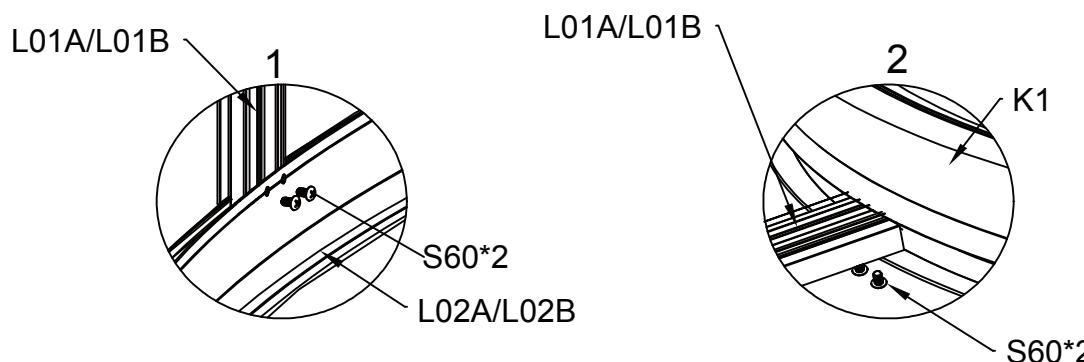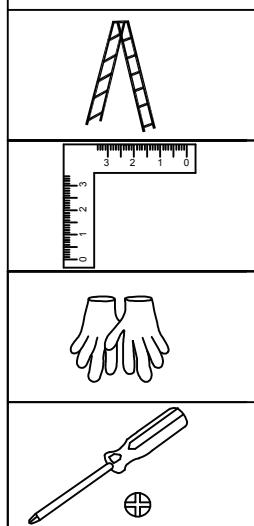


Entfernen Sie 2 x D331 und befestigen Sie die vorherigen 2 x L01A und 2 x L01B mit S60 an Teil K1.

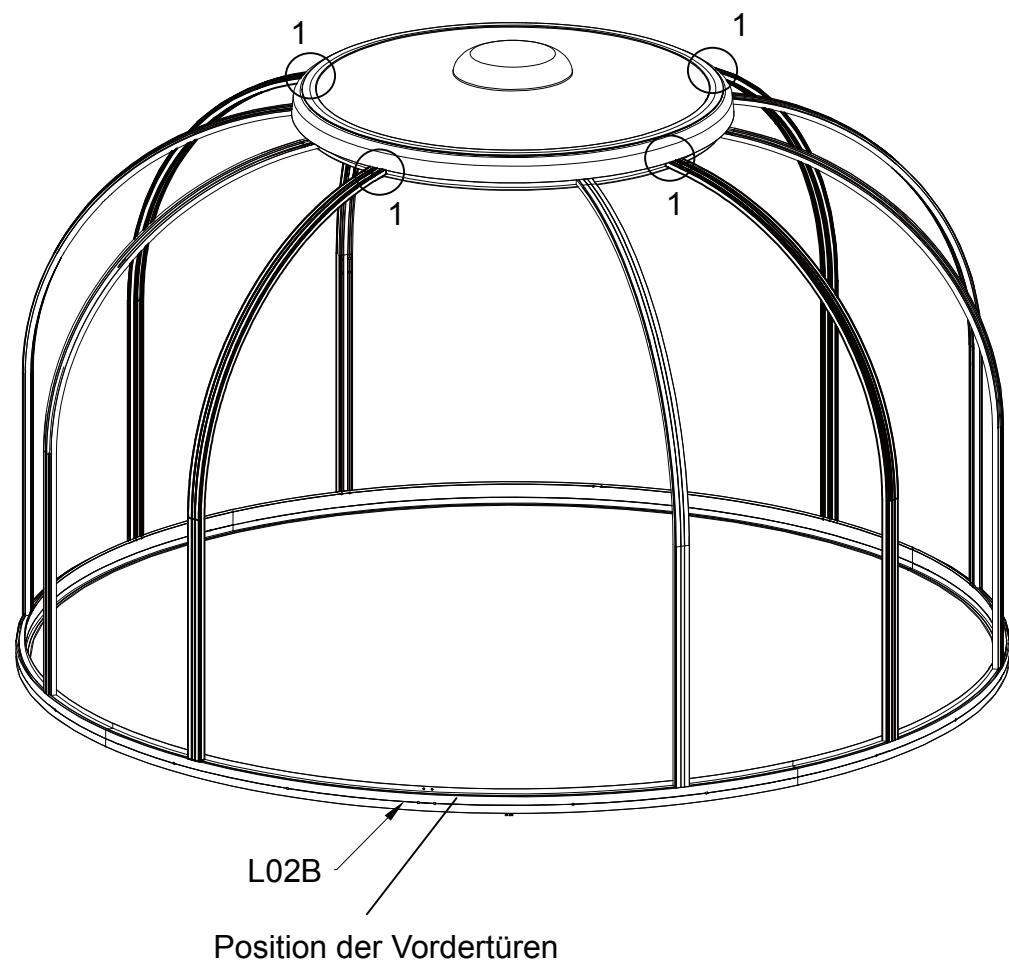

Position der Vordertüren

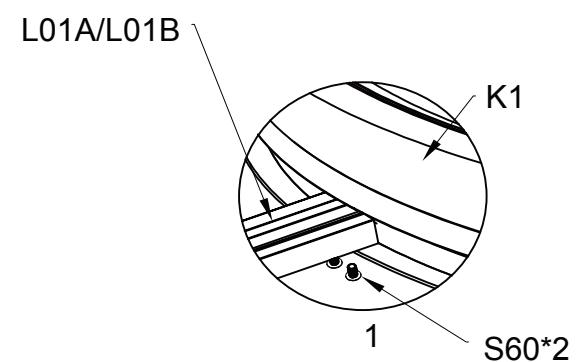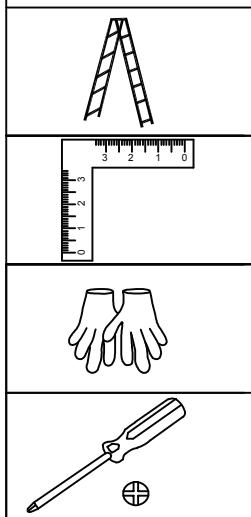


PART	NO	QTY
	Y1	1
	J149	2
	J149	1

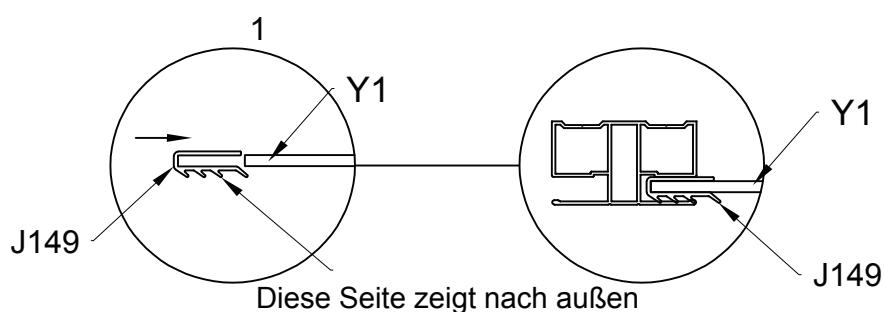


Decken Sie das Gummi J149 um die 3 Seiten der Platte Y1 herum ab, wie gezeigt.

HINWEIS: Für die Oberseite ist KEIN solcher Gummi erforderlich.


Y1's Position

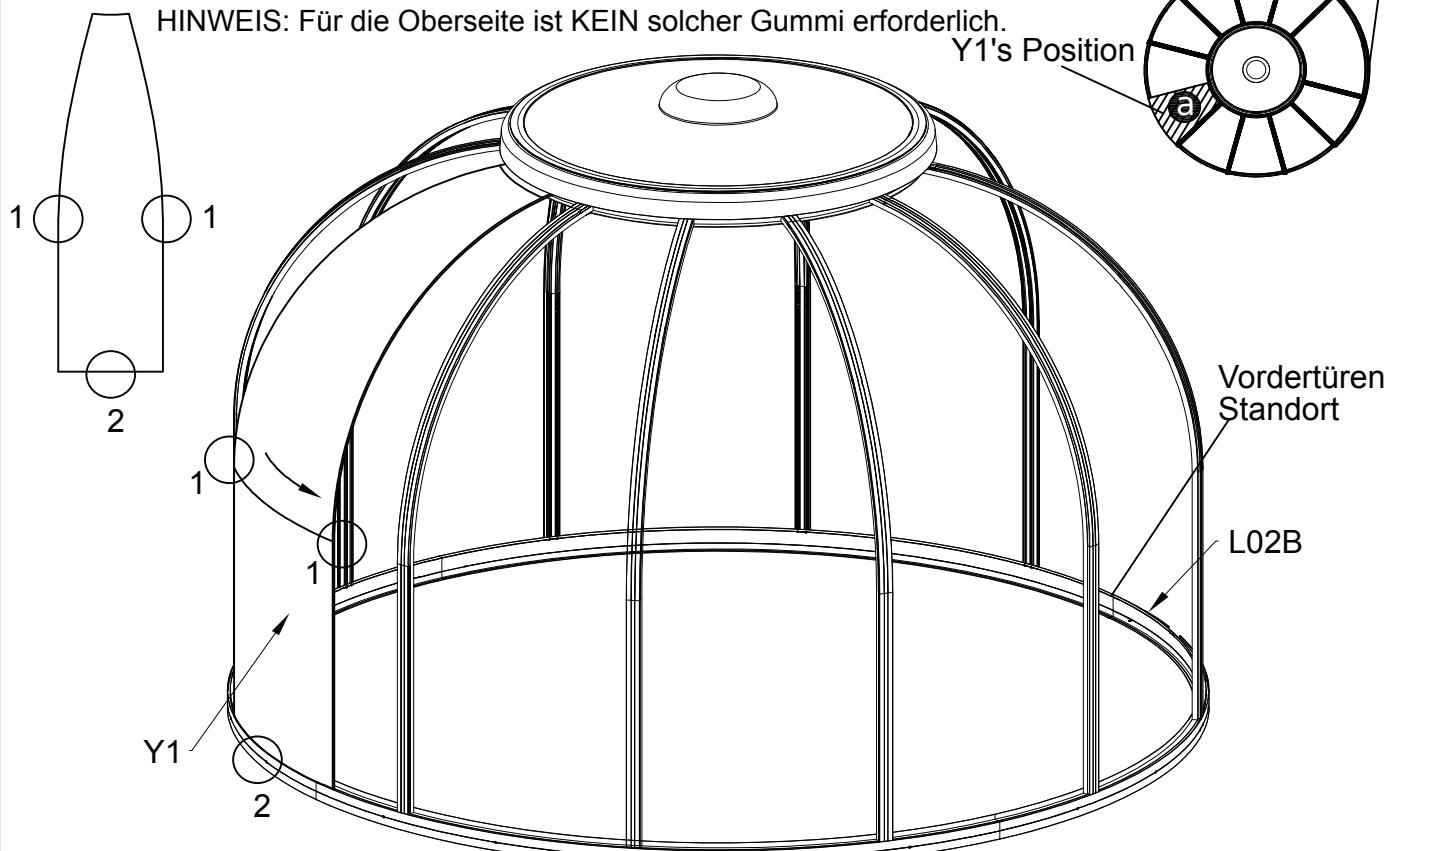


Wenn Sie fertig sind, schieben Sie die Platte Y1 wie abgebildet in die Aluminiumkanäle.

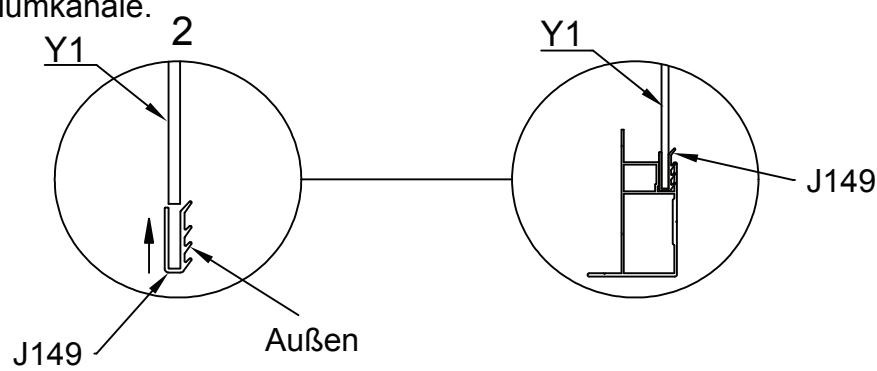

PART	NO	QTY
एम्प	L01A	1
गोल्ड	S60 M6X16	4

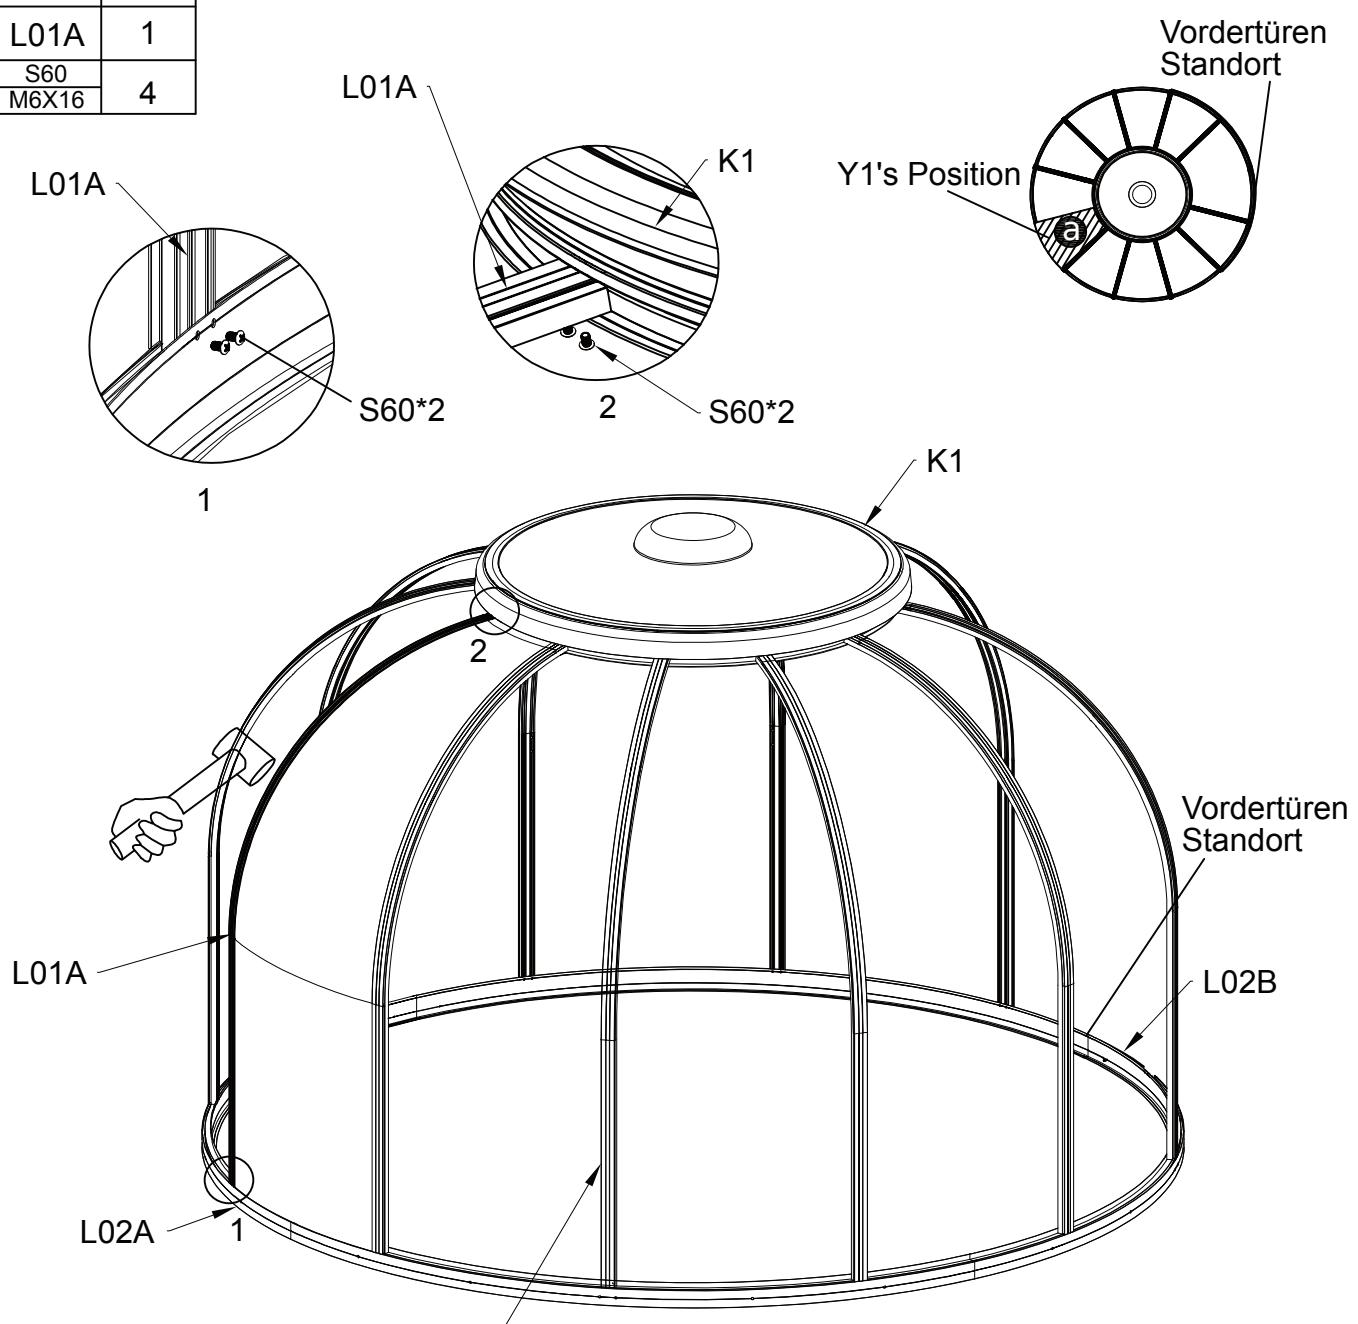

HINWEIS: Diese L01A muss vorübergehend entfernt werden, sobald die Platte Y1 und die L01A an ihrem Platz befestigt sind.



Befestigen Sie 1 x L01A mit S60.




Klopfen Sie vorsichtig mit einem Hammer auf L01A, bis alle Teile montiert sind.





HINWEIS: 1 x L01A muss vorübergehend entfernt werden, sobald die Platte Y1 & L01A

an ihrem Platz befestigt sind. Dies erleichtert die Fertigstellung der übrigen Abschnitte Stück für Stück fertigzustellen.






PART	NO	QTY
	Y1	1
	J149	2
	J149	1

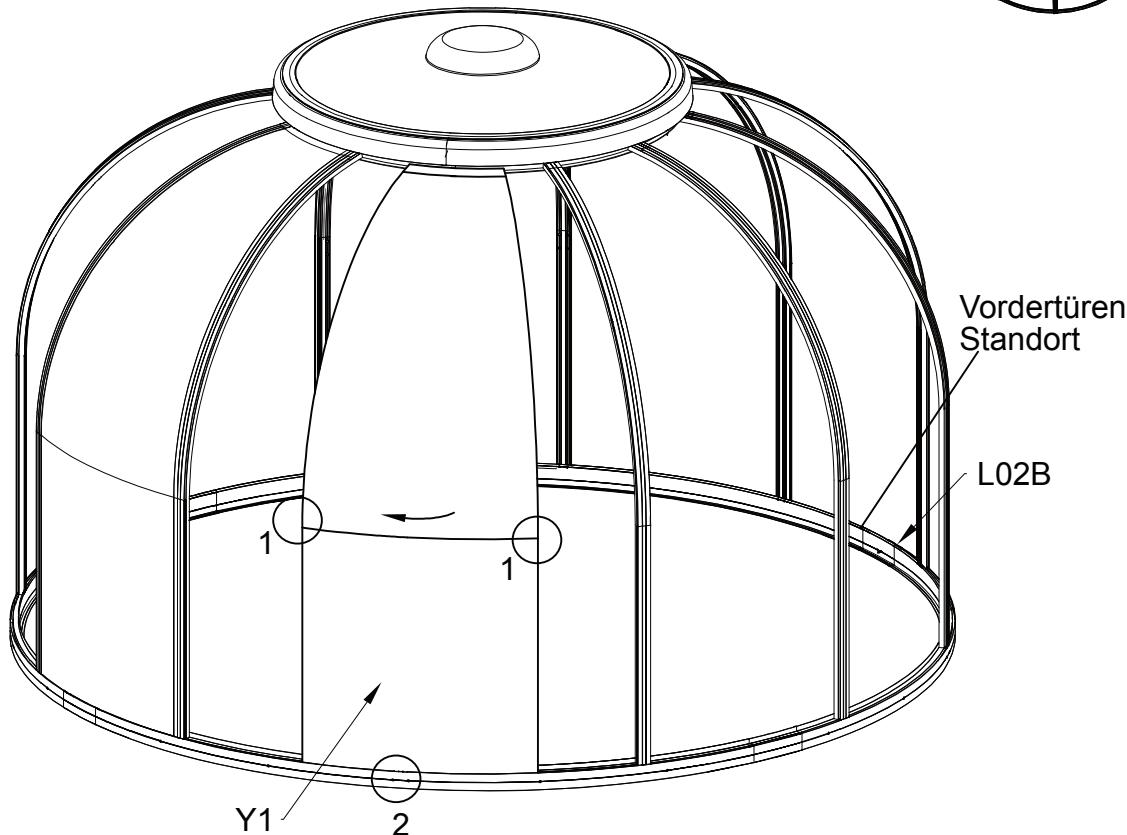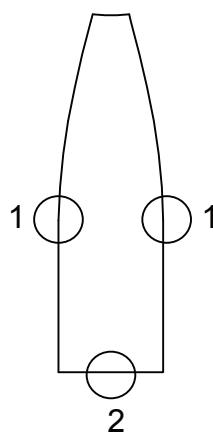


Decken Sie das Gummi J149 um die 3 Seiten der Platte Y1 wie gezeigt ab.

HINWEIS: Für die Oberseite ist KEIN solcher Gummi erforderlich.

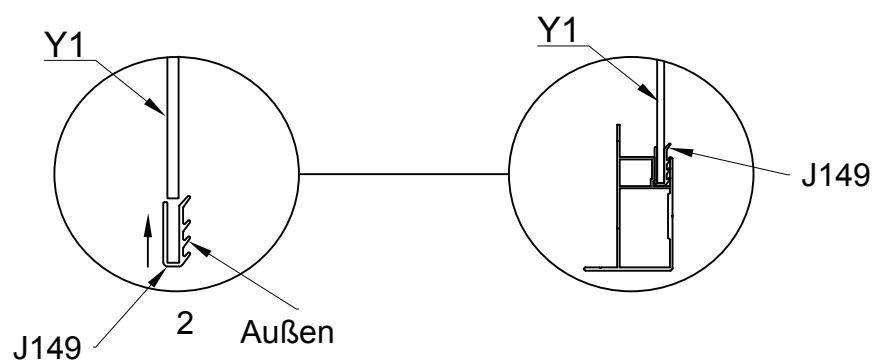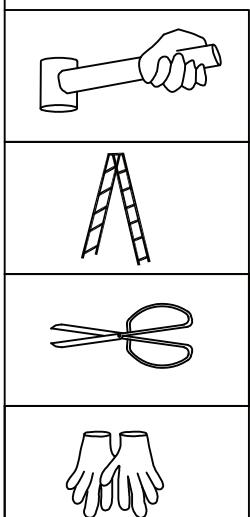

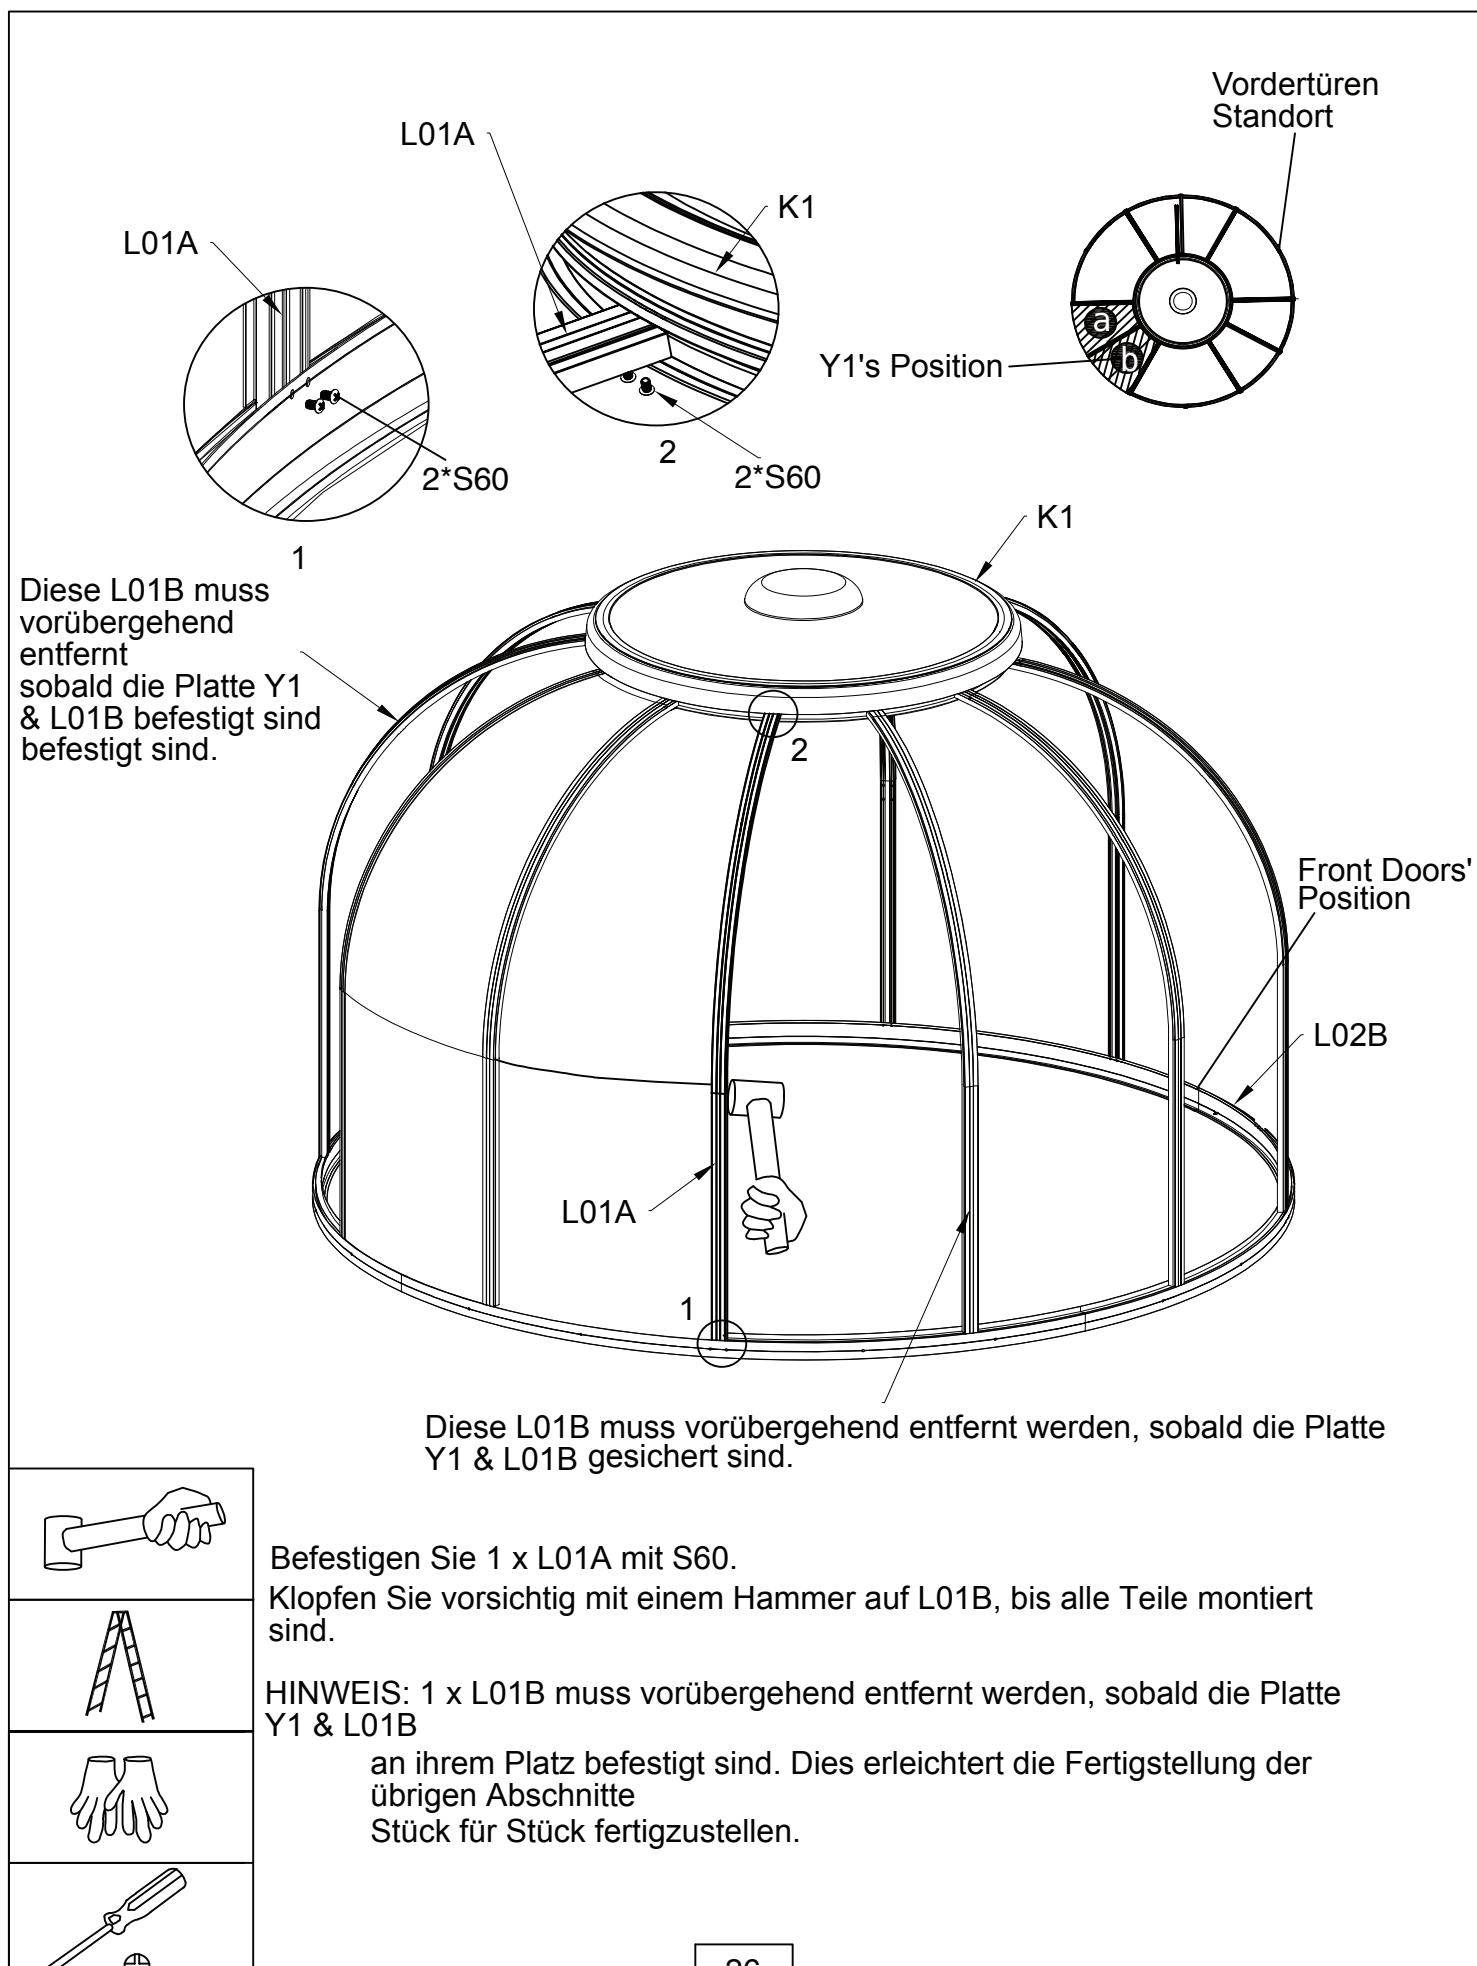



PART	NO	QTY
	L14A	1
	S61 M6X30	3

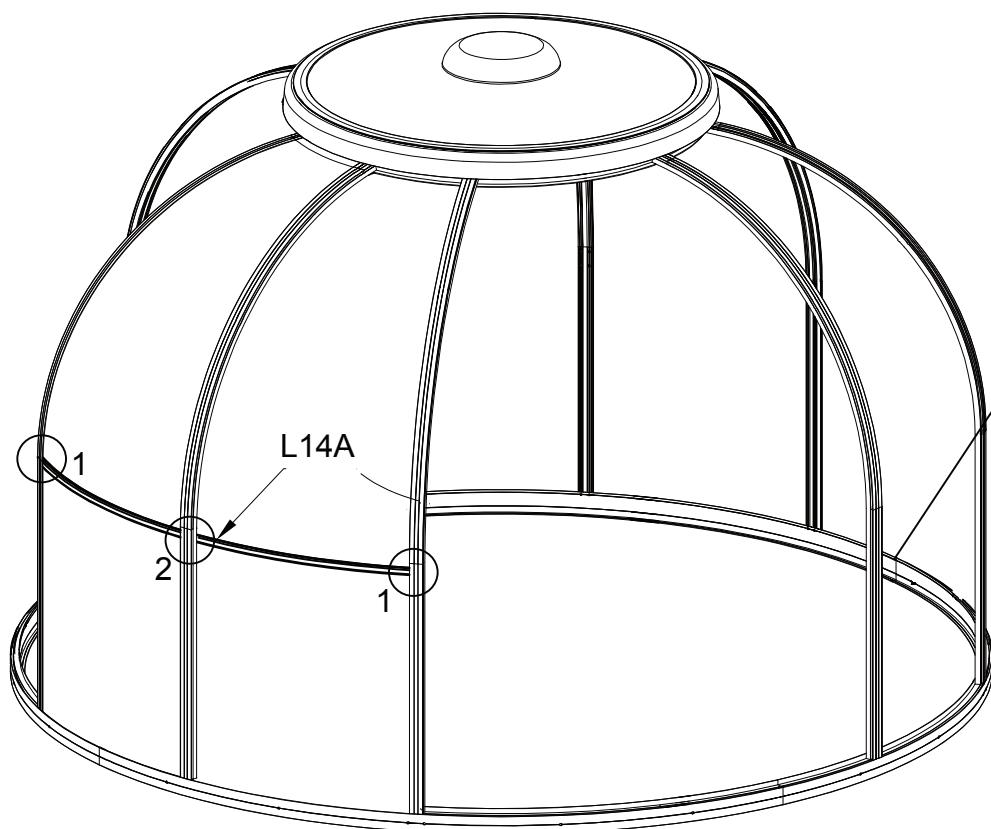


Vordertüren Standort

Y1's Position

Vordertüren Standort

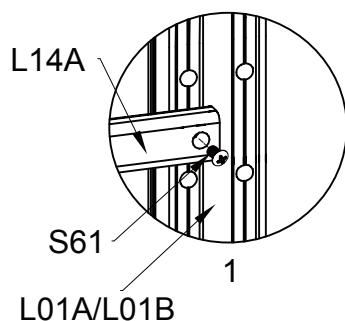
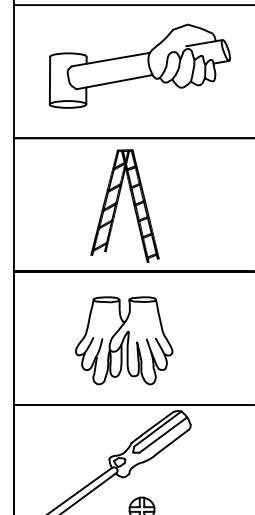


L01A/L01B

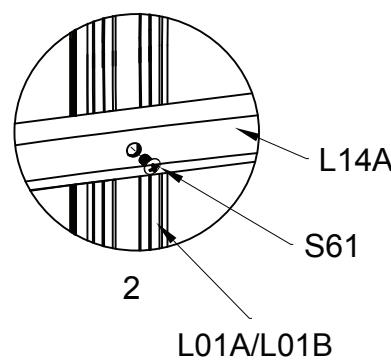




L01A/L01B

PART	NO	QTY
	Y1	8
	J149	16
	J149	1

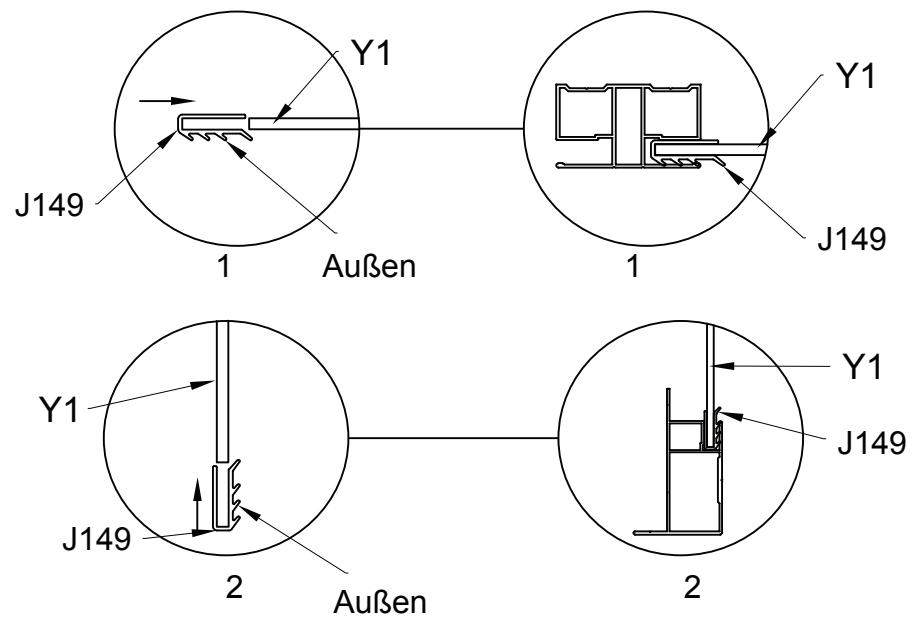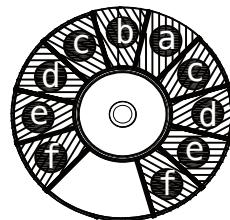


Installieren Sie die restlichen 8*Y1 & 4*L14A nacheinander gemäß den Schritten auf Seite 23-27

HINWEIS: Bitte bauen Sie L14A ein, wenn alle a&b, c&d, d&f installiert sind.

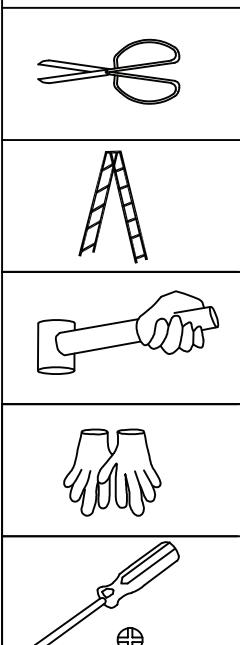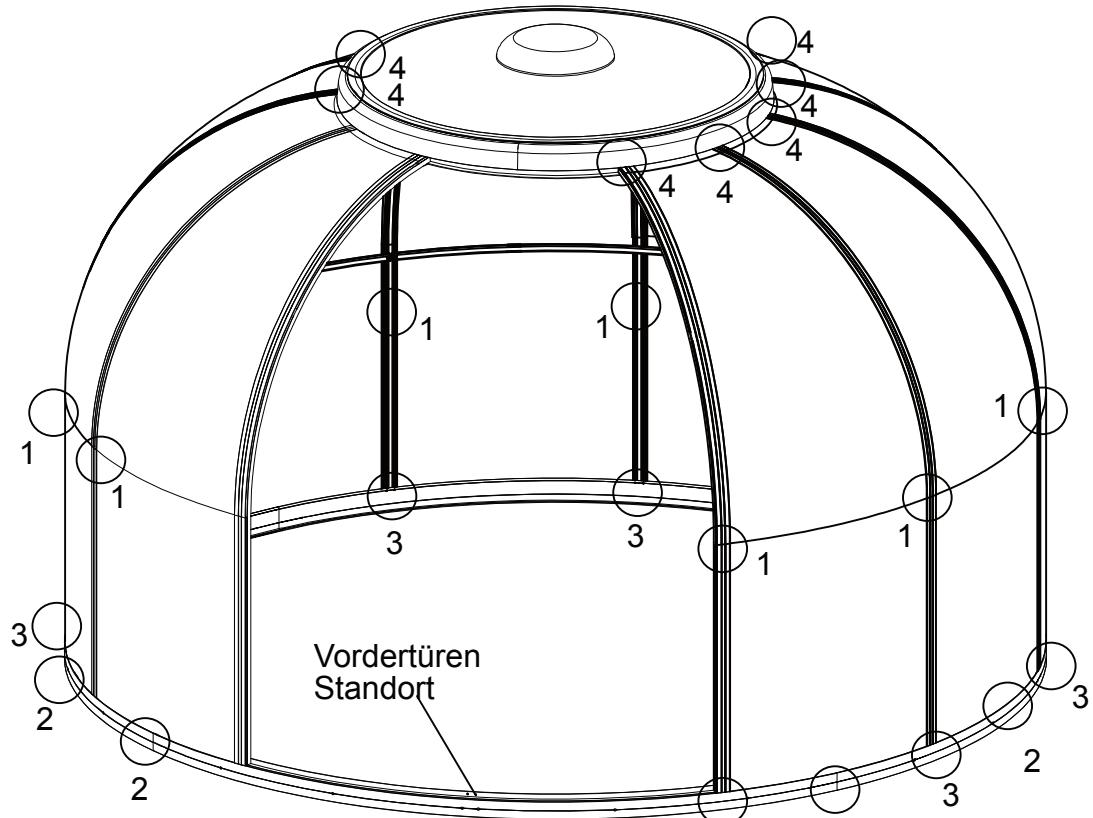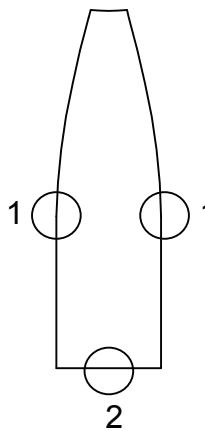


L01A/L01B

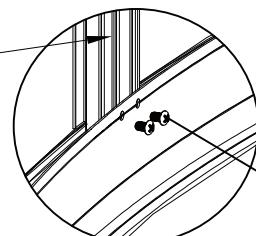







3

L01A/L01B




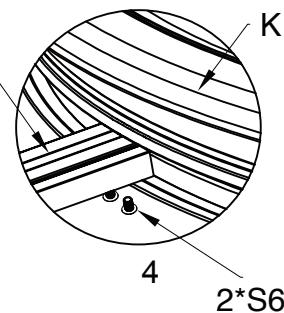


4





PART	NO	QTY
	L14A	4
	S61 M6X30	12

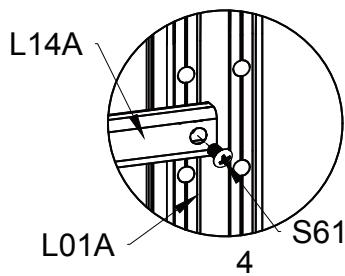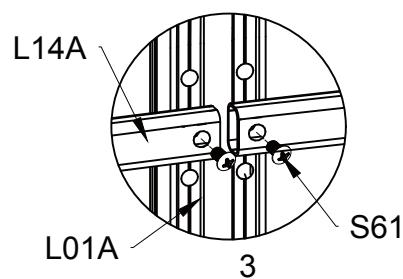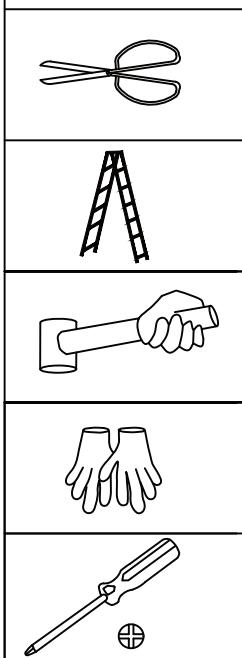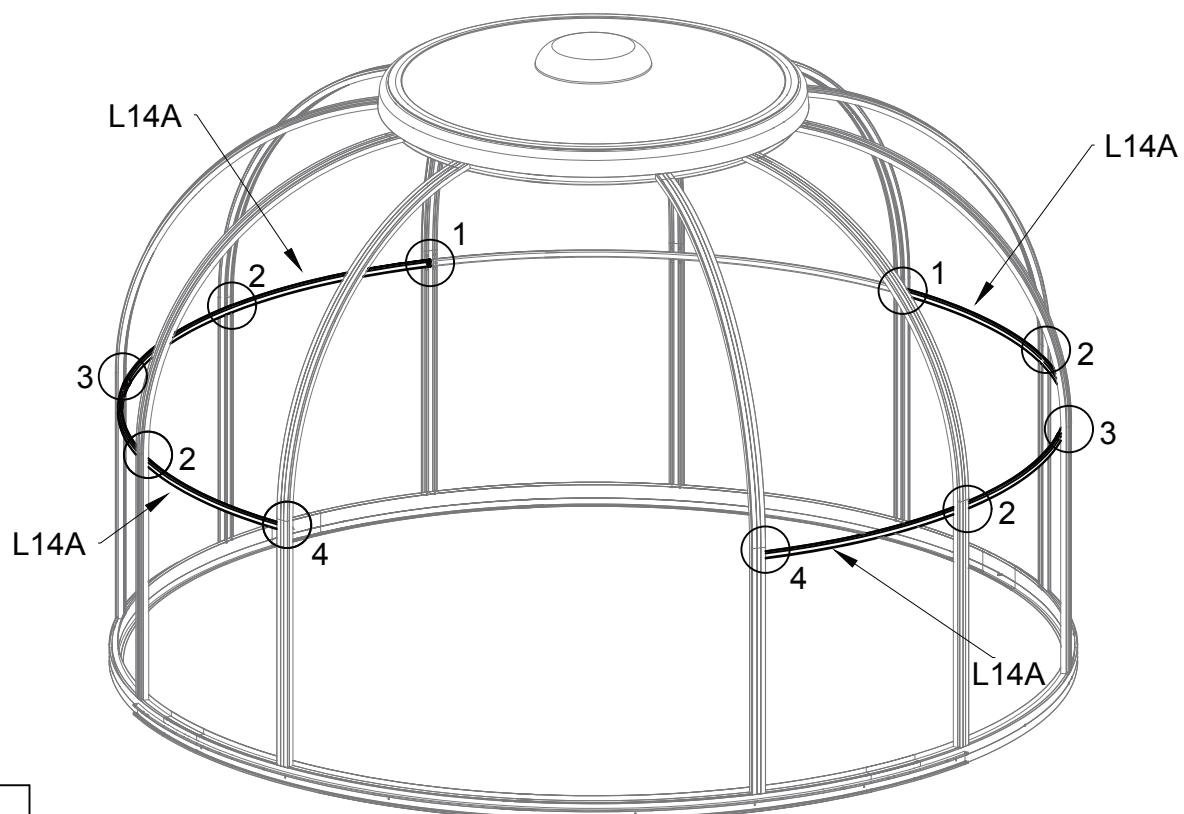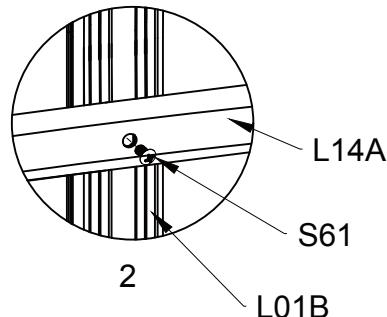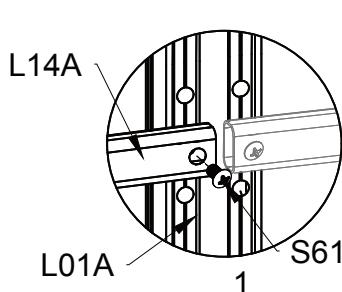

PART	NO	QTY
↳	D493	4
↳	D494	2
↳	D321	6
↙	S60 M6X16	48

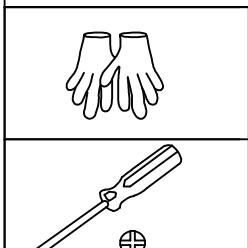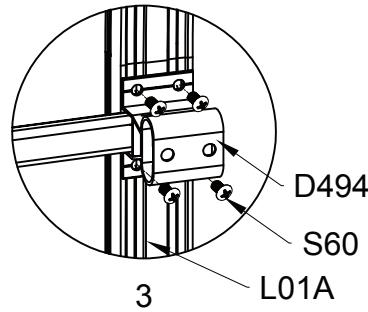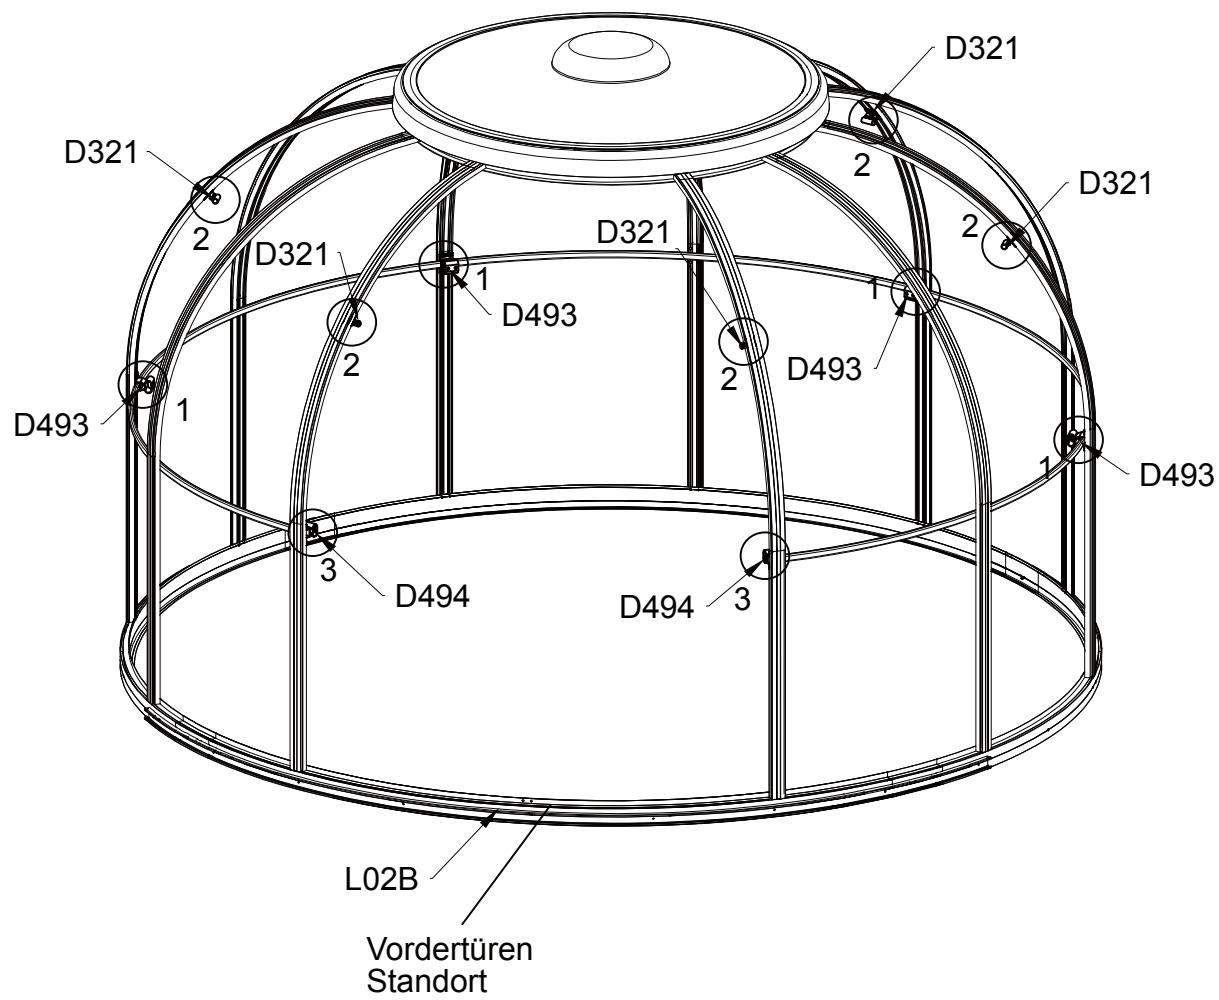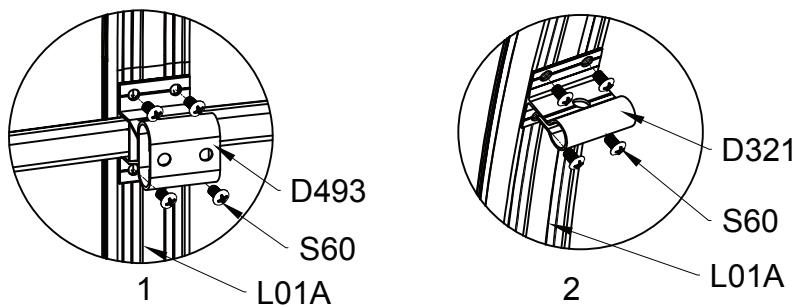

PART	NO	QTY
Ø	L11A	5
●	S60 M6X16	10
□	J212	2
■	J263	2

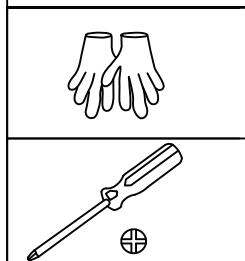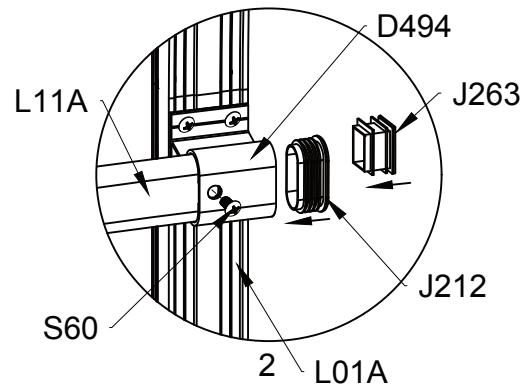
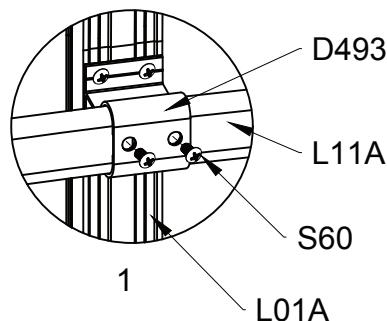
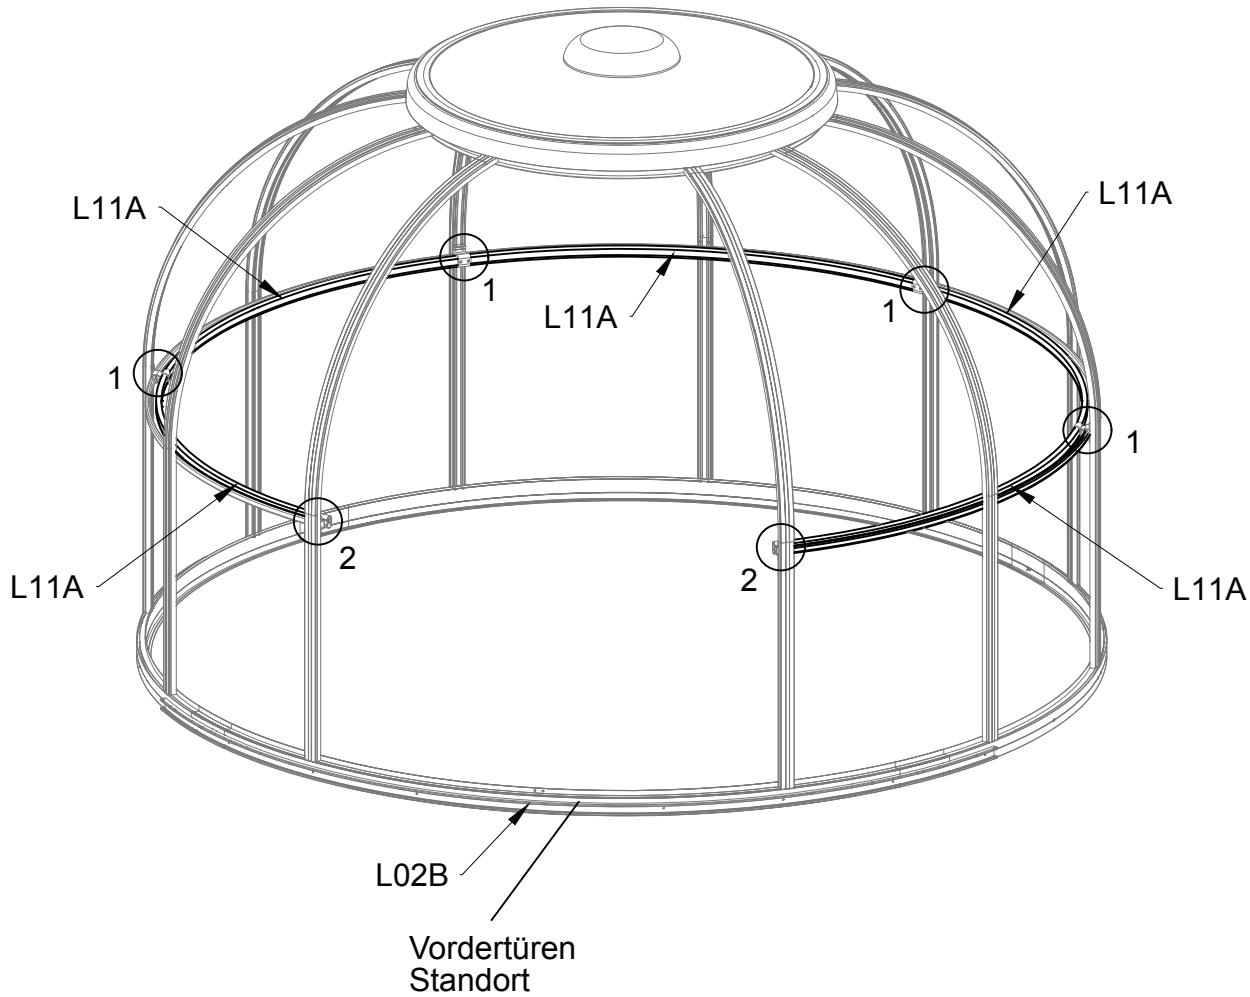


PART	NO	QTY
○	J161	4
○	D284	3
●	M22	6
●	M6	6
●	M24	6
●	M6	6
●	S60	6
●	M6X16	6
○	J159	2

Stecken Sie das Kunststoffrohr J161 in jede Halterung D321.

Verwenden Sie das Verbindungsstück D284, um jedes J161 zu verbinden.




*Das verbleibende J161 an einem Ende abschneiden sobald alle Rohre an ihrem Platz eingesetzt sind.

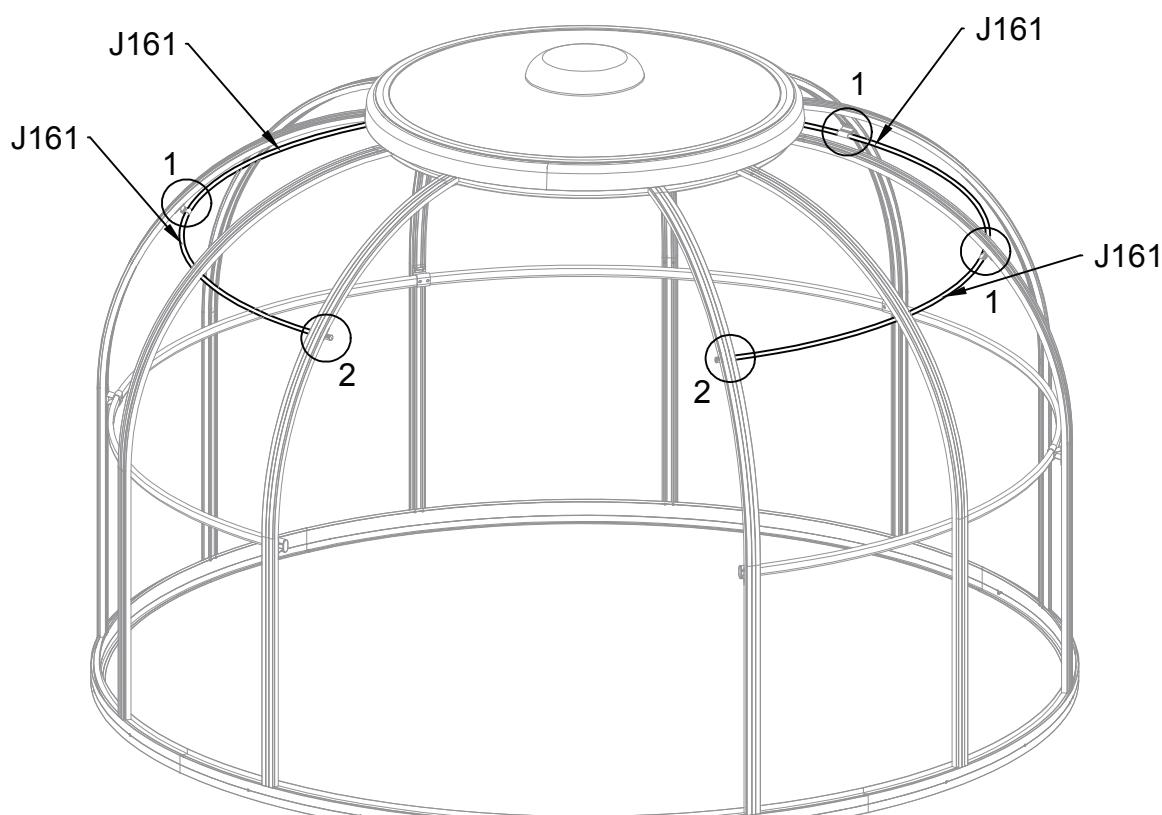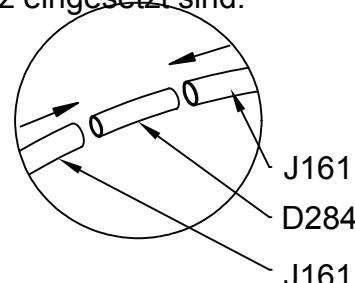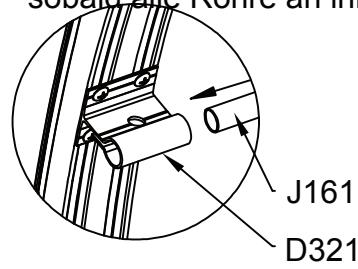

L02B
Position der Vordertüren



Sichern Sie sie mit S60 & M22 & M24.

Decken Sie jedes Ende von D321 mit der Kunststoffkappe J159 ab.

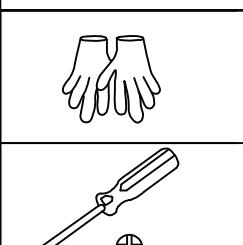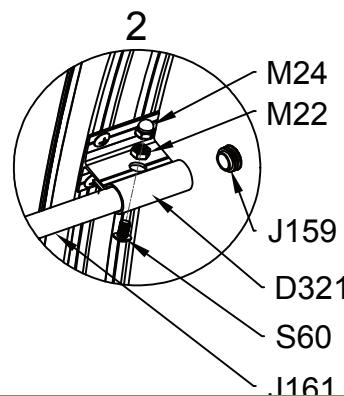
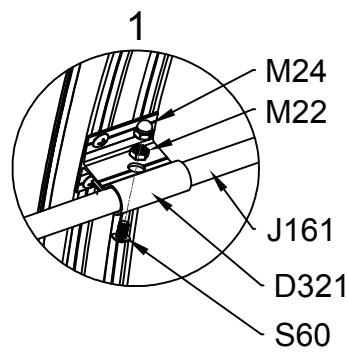


PART	NO	QTY
1	L05A	2
2	D278	2
3	D279	2
Z32 ST4.2X16	S60	6
M6X16		

Montage der Türschiene


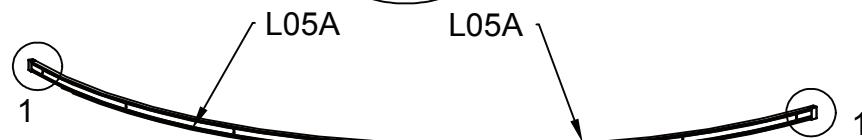
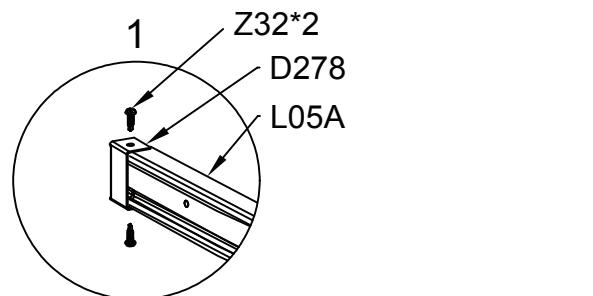


Montieren Sie die Halterung D278 mit Z32 an beiden Enden von L05A.







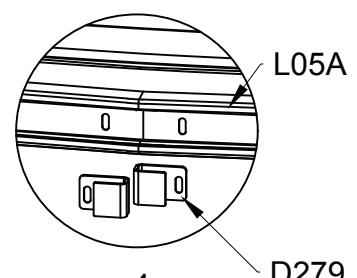
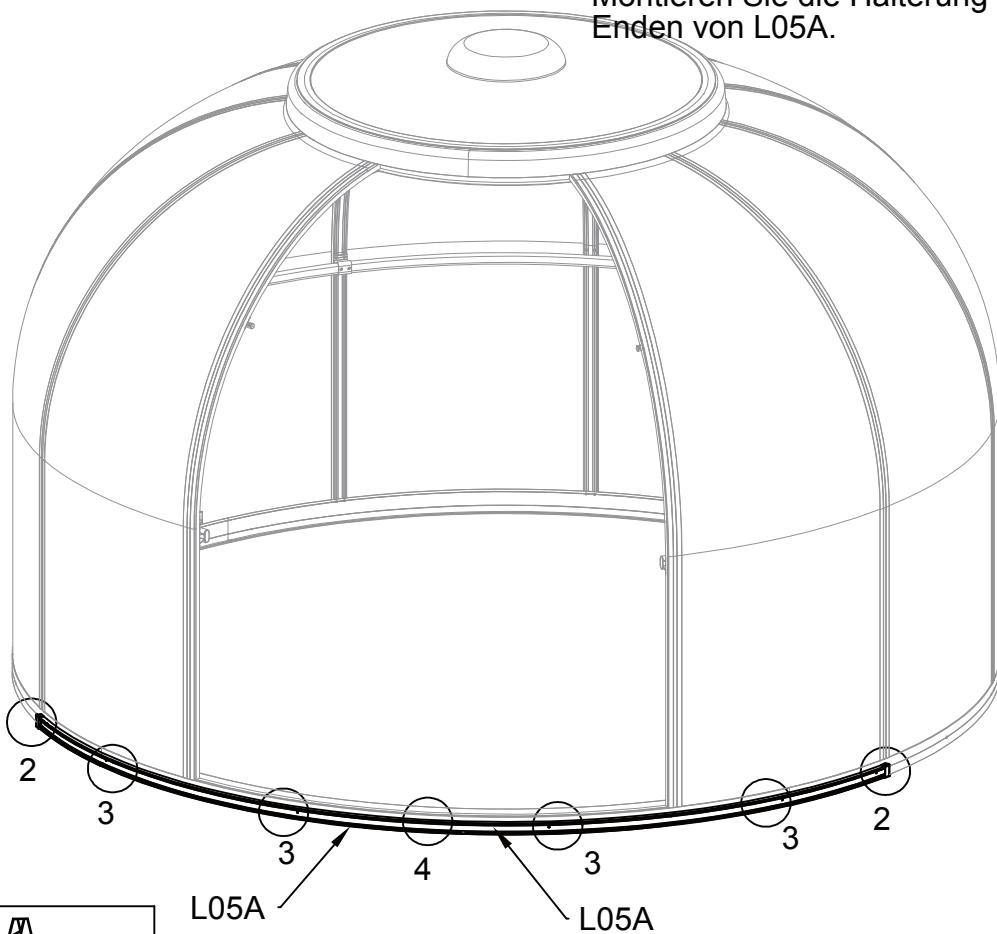


Montieren Sie den Türstopper D279 mit Hilfe von S60 Rücken an Rücken auf L05A.


Befestigen Sie dann L05A mit S60 und Z32 am unteren Profil.

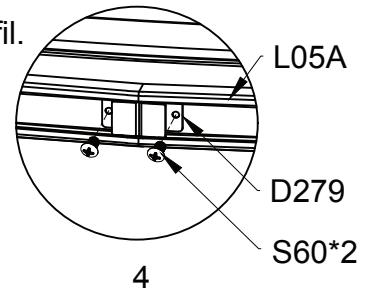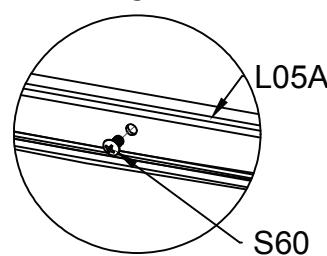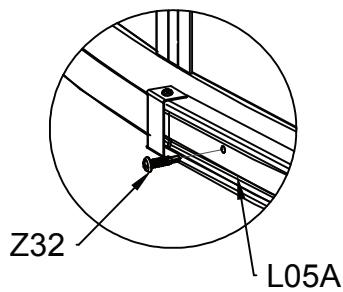



PART	NO	QTY
J	L05A	2
D	D278	2
D	D279	2
Z	Z32	6
	ST4.2X16	
S	S60	6
	M6X16	

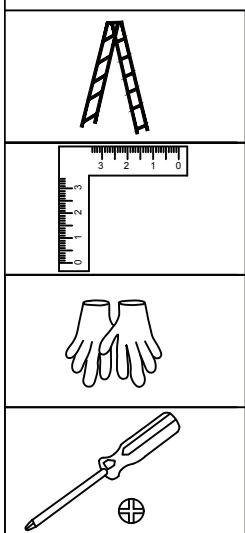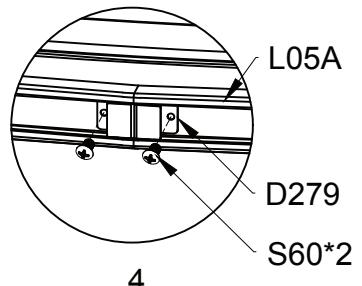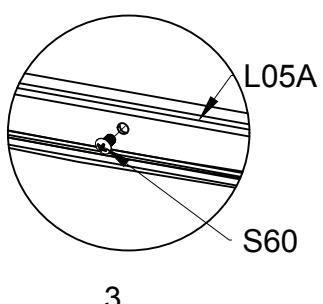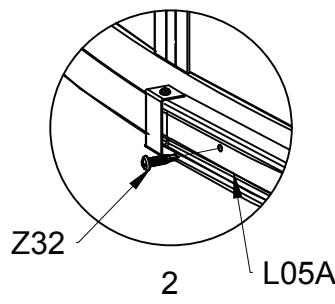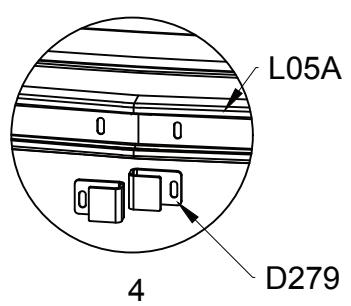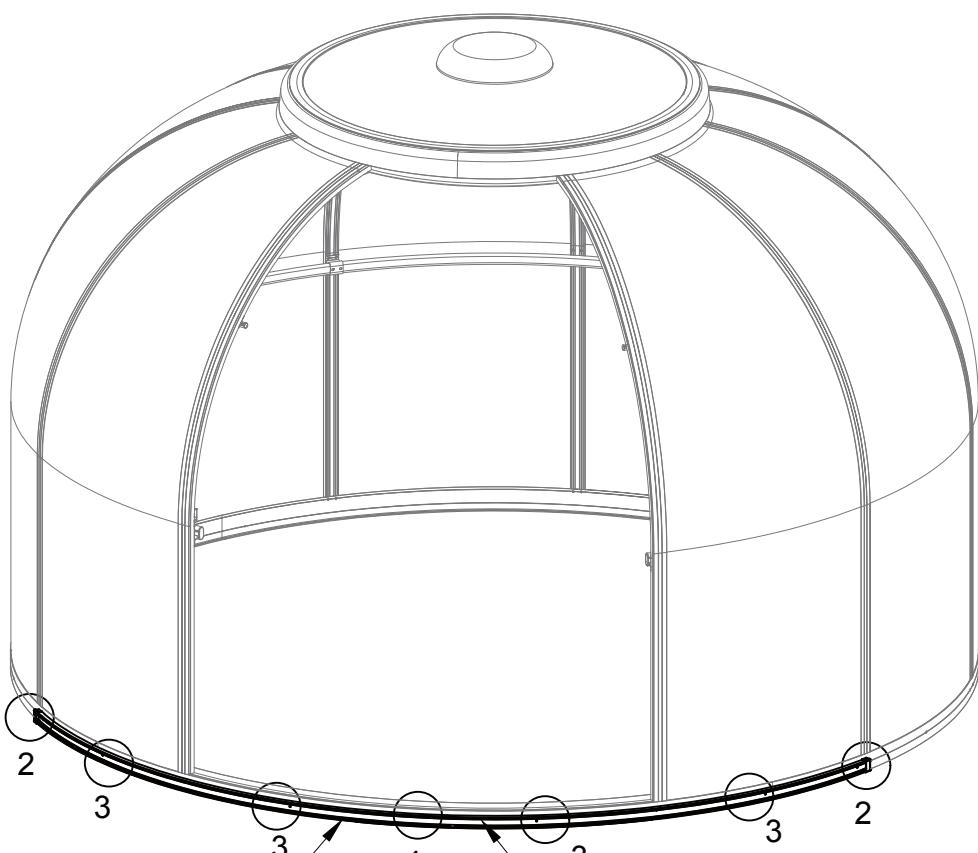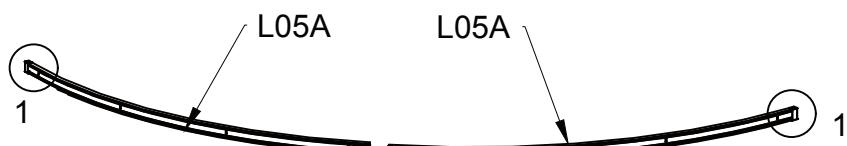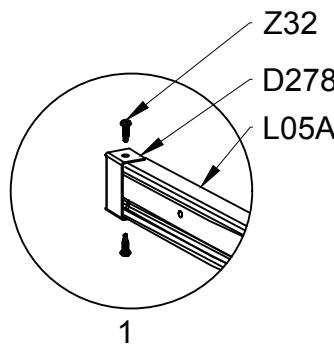


Türmontage / Oberteil

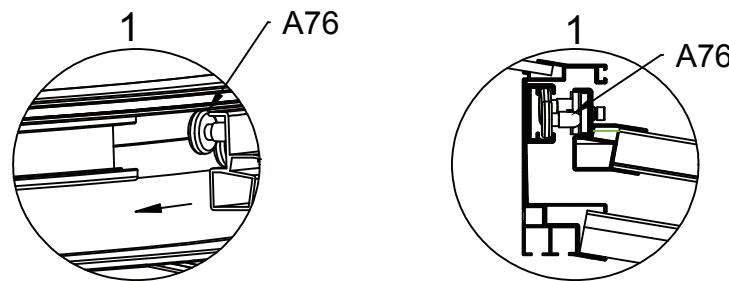

Schieben Sie die Räder A76 des oberen Teils der gesamten Türen ein.

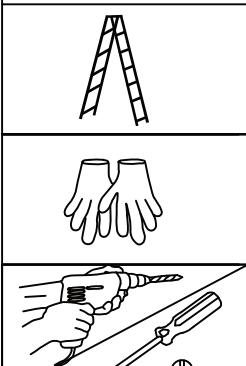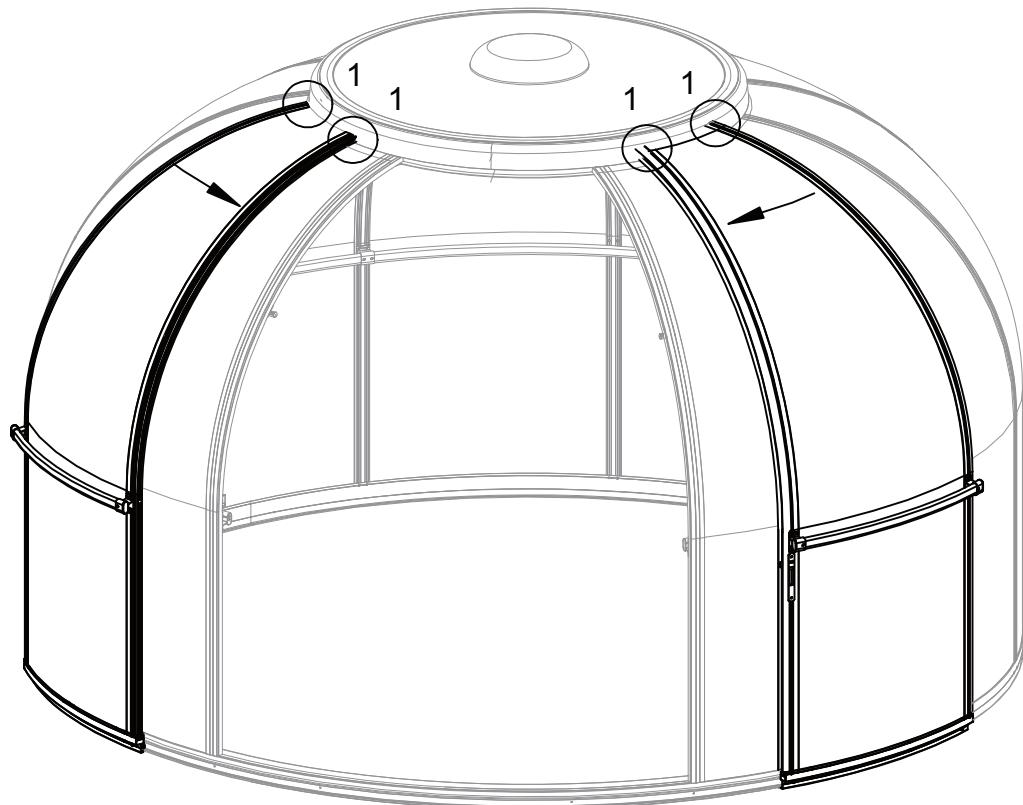



Türmontage / Unterteil

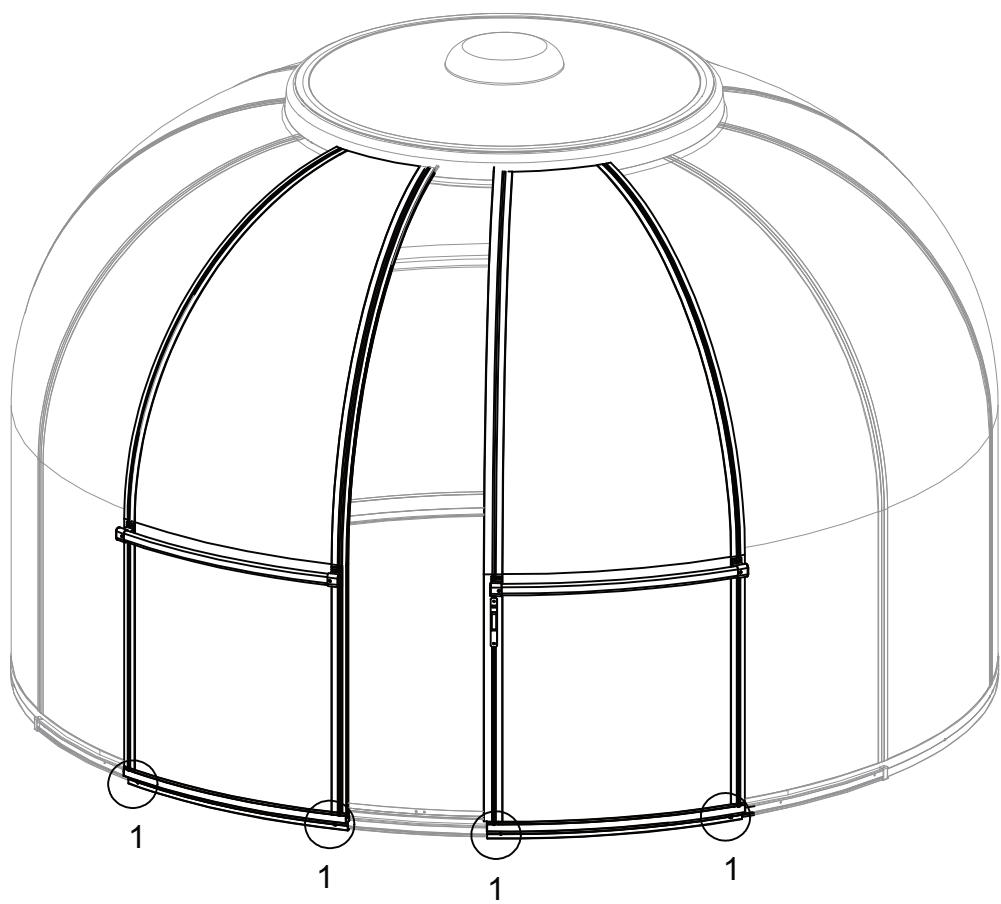


Schieben Sie die Räder A76 des Unterteils in den äußeren Schlitz von L05A.

Drehen Sie die Räder A76 so, dass L07A hineinpasst.



Ziehen Sie die Räder dann mit dem vorherigen S62 fest an.

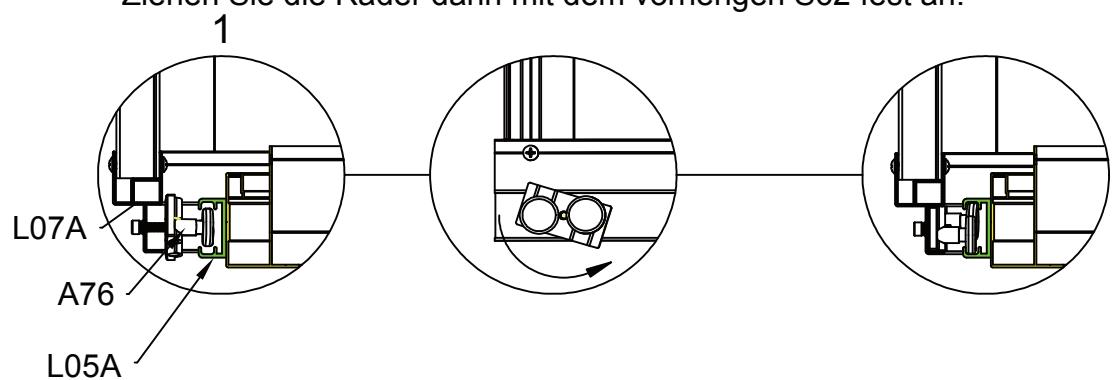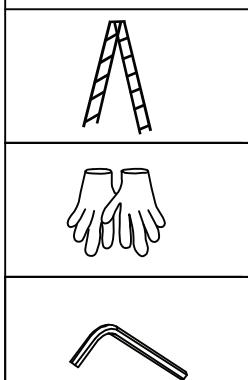

Die Tür parallel einstellen


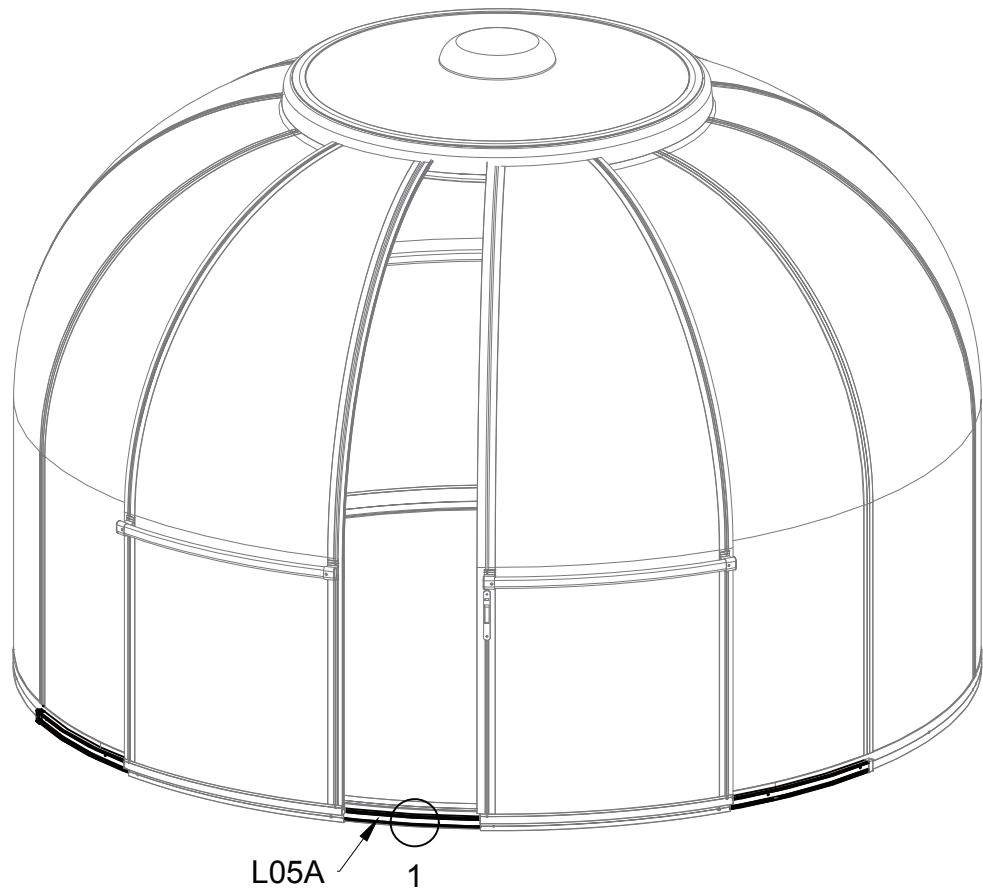



Die Parallelität der Tür kann eingestellt werden durch Verstellen von L05A nach oben und unten

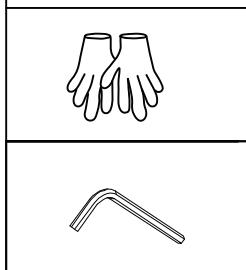
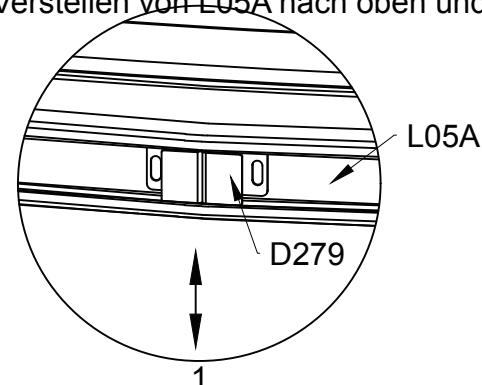


35-1

PART	NO	QTY
	S15 M4X10	2
	H22	2
	M4	1
	H21	1

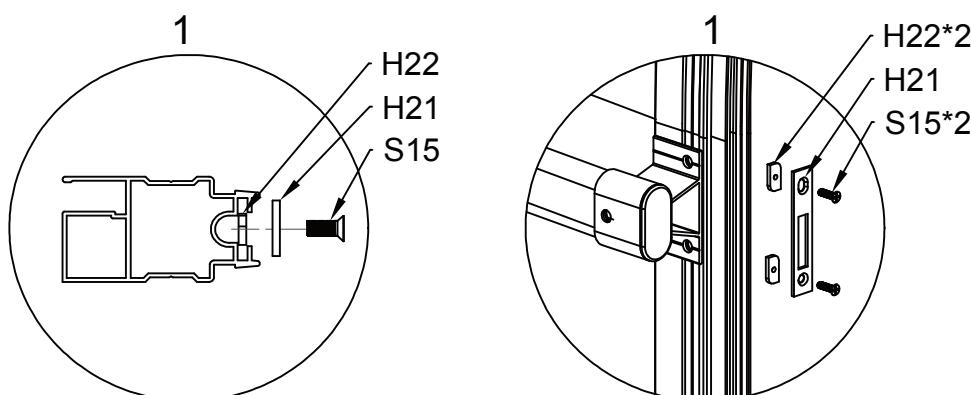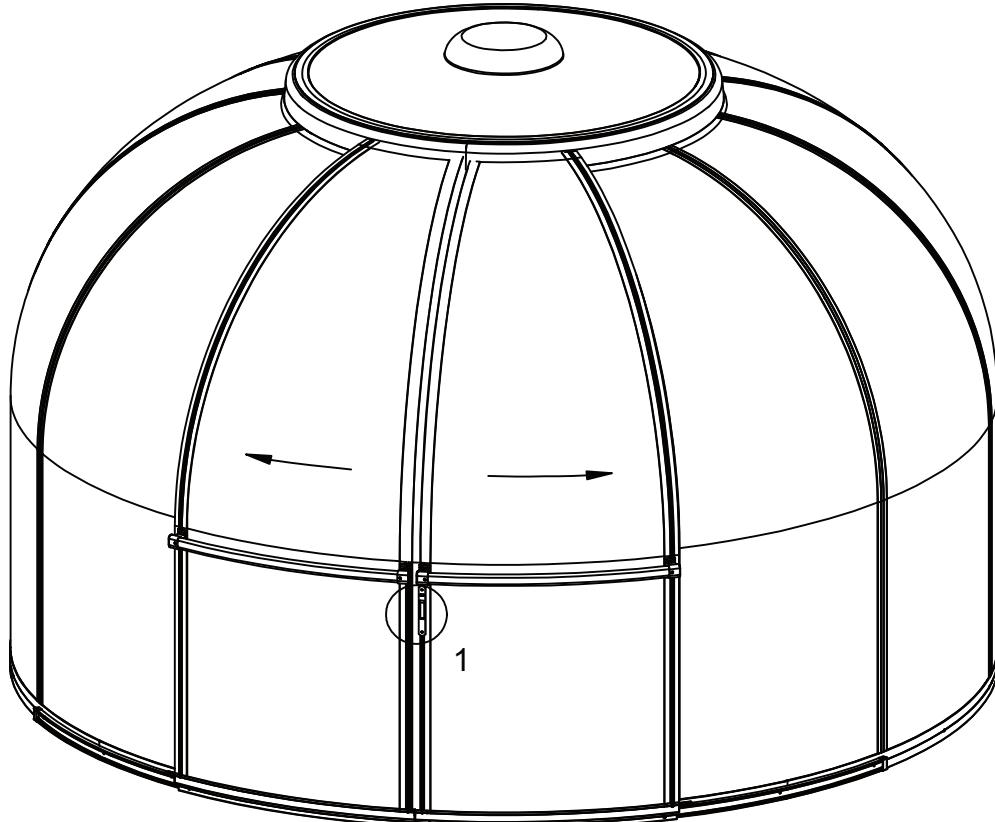


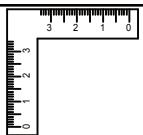
 Montieren Sie die Teile des
 Türschlosses wie abgebildet.
 Stellen Sie die Platte H21 so ein,
 dass sie mit dem
 der Verriegelungsfalle ausgerichtet ist,
 wenn die Türen
 auf der Schiene installiert sind.
 Ziehen Sie sie dann mit dem S15 fest.

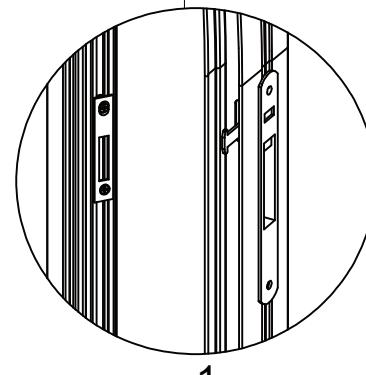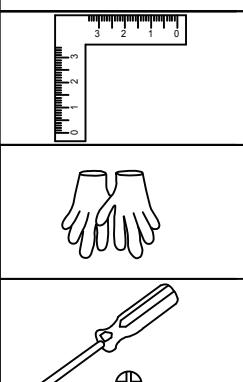

PART	NO	QTY
	A83	5
	J163	40

Vorhangmontage / Wandabschnitt

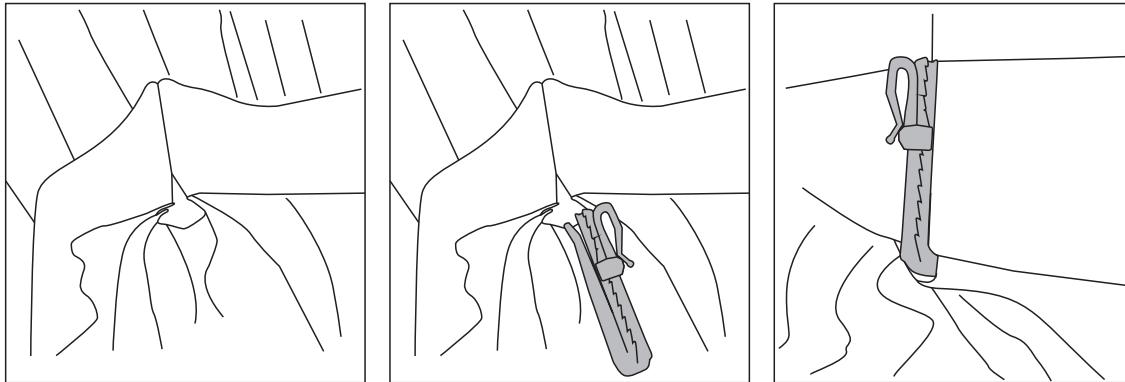


1. Find out the gap.

2. Insert J163.

3. Ensure it reaches the end.


Setzen Sie jeden J163 wie gezeigt in jede Lücke ein, 8 x J163 pro Abschnitt des Vorhangs A83.

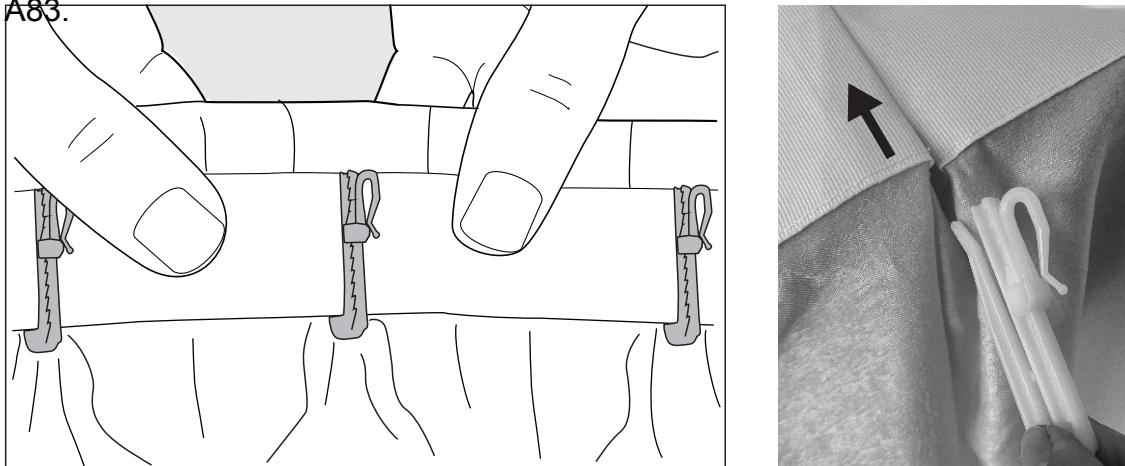

HINWEIS: Hängen Sie jeden J163 in jeden H130 vom äußeren Schlitz des K1-Teils ein.

PART	NO	QTY
	A84	1
,	J164	60

Vorhangmontage / Dachprofil

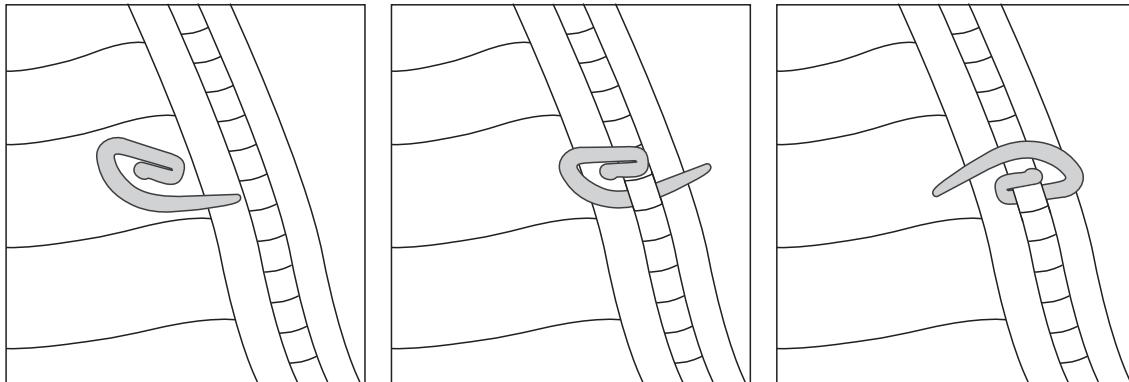


1. Find out the gap.

2. Insert J164.

3. Turn J164 over as shown.

Setzen Sie jeden J164 wie gezeigt in jede Lücke ein, mit einem Abstand von 13CM zwischen den einzelnen Teilen.

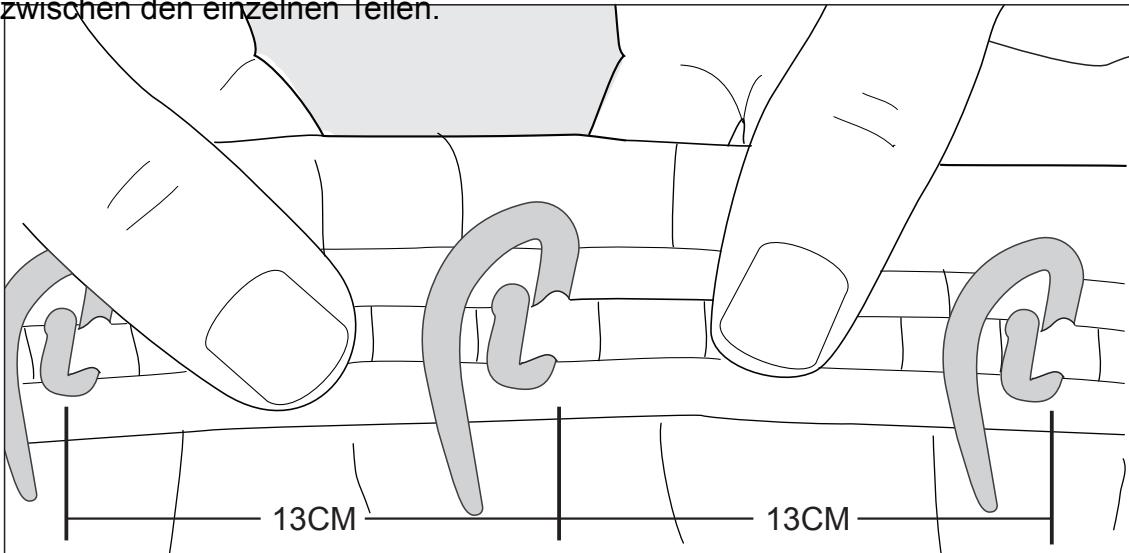

HINWEIS: Hängen Sie jeden J164 in jeden H130 vom inneren Schlitz des K1-Teils ein.