




Montageanleitung

2-Raum

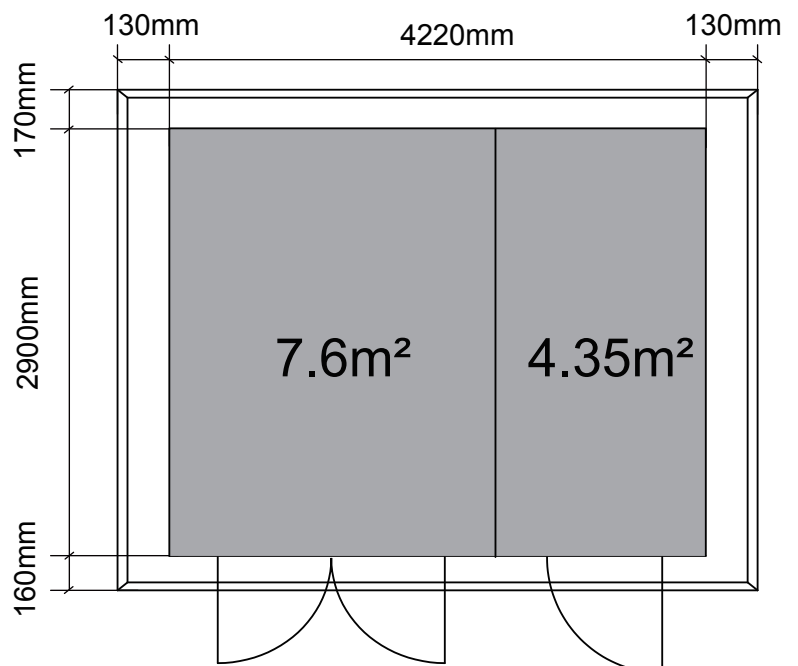


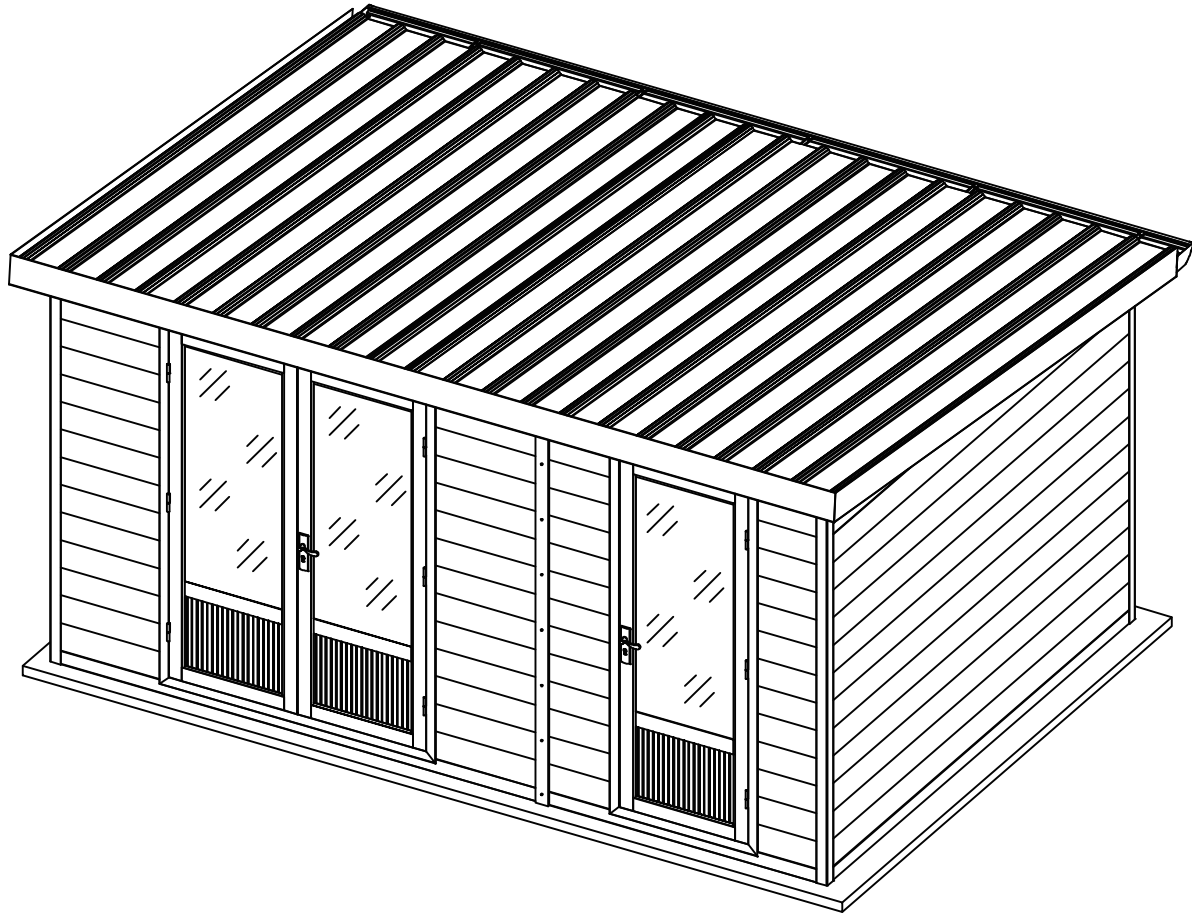


Vorderansicht

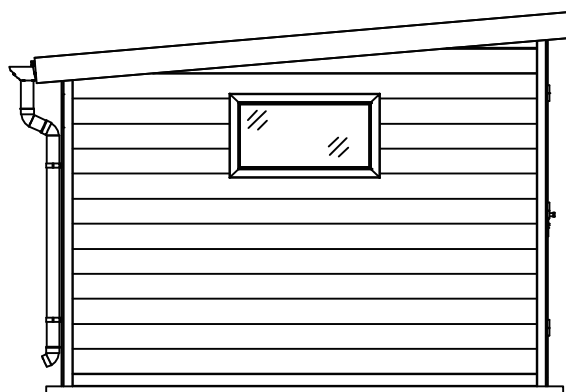

Seitenansicht






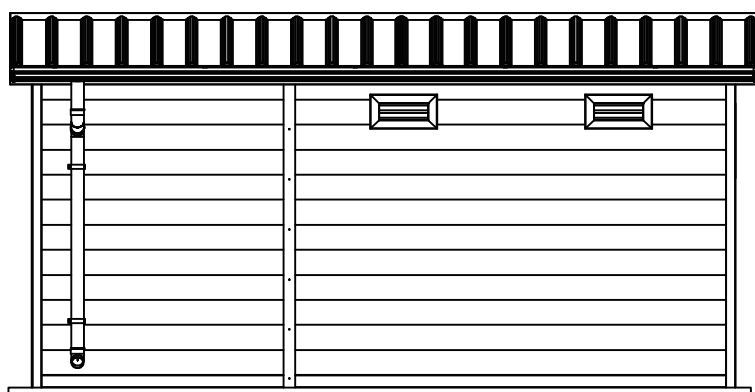


Rückansicht















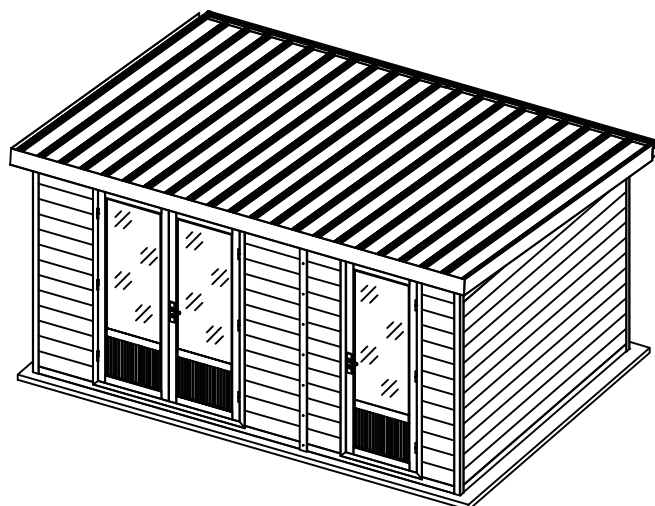


Übersicht










Werkzeuge:

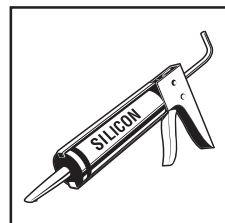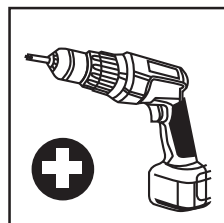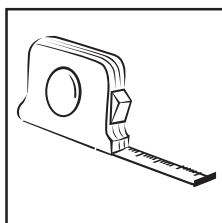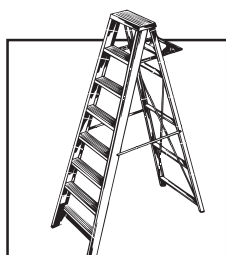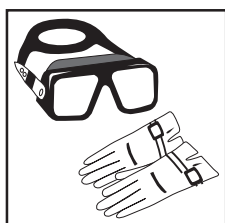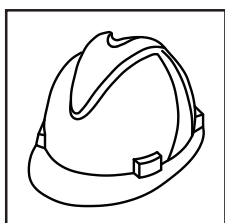













MONTAGEMATERIAL

No.	TEILE	BESCHREIBUNG	QTY
1	 	Aluminum Balken 58*58 L=2184mm	1
2	 	Aluminum Balken 58*58 L=2184mm	1
3	 	Aluminum Balken 58*58 L=1953mm	1
4	 	Aluminum Balken 58*58 L=1953mm	1
5	 	oberer Türrahmen	1
6	 	unterer Türrahmen	1
7	 	linker Türrahmen	1
8	 	rechter Türrahmen	1
9		Rahmenverbinder	8
10		Türrahmenbefestigung	16
11		Inbusschlüssel	1
12	 	Alu. Wandpaneel B 85*29 L=4155mm	2
13	 	Alu. Wandpaneel B 85*29 L=2835mm	2
14	 	Wandpaneel 160*28 L=2835mm	21
15	 	Wandpaneel 160*28 L=4155mm	12
16	 	Wandpaneel 160*28 L=592mm	13
17	 	Wandpaneel 160*28 L=375mm	13
18	 	Wandpaneel 160*28 L=1000mm	13
19	 	Wandpaneel 160*28 L=997mm	6
20	 	Wandpaneel 160*28 L=500mm	1











MONTAGEMATERIAL

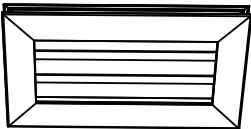No.	TEILE	BESCHREIBUNG	QTY
21		Wandpaneel 160*28 L=947mm	1
22		Winkelisen 28*28 L=86mm	16
23		Winkeleisen 30*30 L=35mm	24
24		Alu. Verbinder	8
25		selbstschn. Schraube 4*15mm	380
26		selbstschn. Schraube 4*25mm	300
27		Kunststoffdachplatte	6
28		Schraube 5x75	105
29		Kunststoffkappe für Dachschrauben	105
30		Türelement	1
31		Türgriff	2
32		Lüftungsgitter	2
33		Wandpaneele 160*28 L=2027mm	1
34		Wandpaneele 75*28 L=4155mm	1
35		Dachstopfen	42


Installation Accessories and Spare Parts

No.	STRUCTURE	DESCRIPTION	QTY
36		Fenster 900*505mm	1
37		Entwässerungsrinne 175*90 L=4470mm	1
38		Regenrinne φ75mm L=200mm	1
39		Regenrinne φ75mm L=110mm	1
40		Regenrinne φ75mm L=1300mm	1
41		Abfluss	1
42		Aufhängung	8
43		Schelle	2
44		Entwässerungsknie	3
45		selbstschn. Schraube 4*12mm	15
46		selbstschn. Schraube 5*20mm	5
47		oberer Türrahmen	1
48		unterer Türrahmen	1
49		linker Türrahmen	1
50		rechter Türrahmen	1
51		WPC Lamelle 70*10 L=2165mm	1
52		WPC Lamelle 70*10 L=1940mm	1
53		U förmiges alu. Profil 50*33 L=2165mm	1
54		U förmiges alu. Profile 50*33 L=1940mm	1

Installation Accessories and Spare Parts

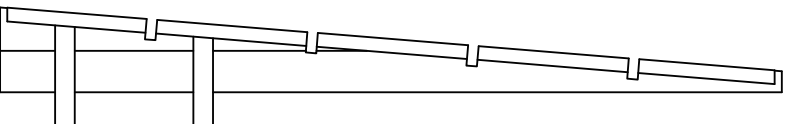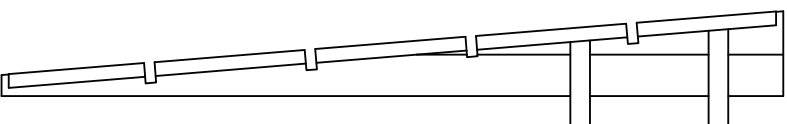No.	STRUCTURE	DESCRIPTION	QTY
55		Bolzen M6 L=36mm	16
56		Alu. Wandpaneele B 85*29 L=2825mm	1
57		Wandpaneele 160*28 L=2825mm	12
58		Giebel	1
59		Giebel	1
60		Giebel	1
61		Alu. Wand 98*37 L=4406mm	4
62		Alu. Bohle 155*37 L=3230mm	2
63		Alu. Bohle 155*37 L=4480mm	1
64		Alu. Bohle 110*37 L=4480mm	1
65		Tür	1


Step 1:

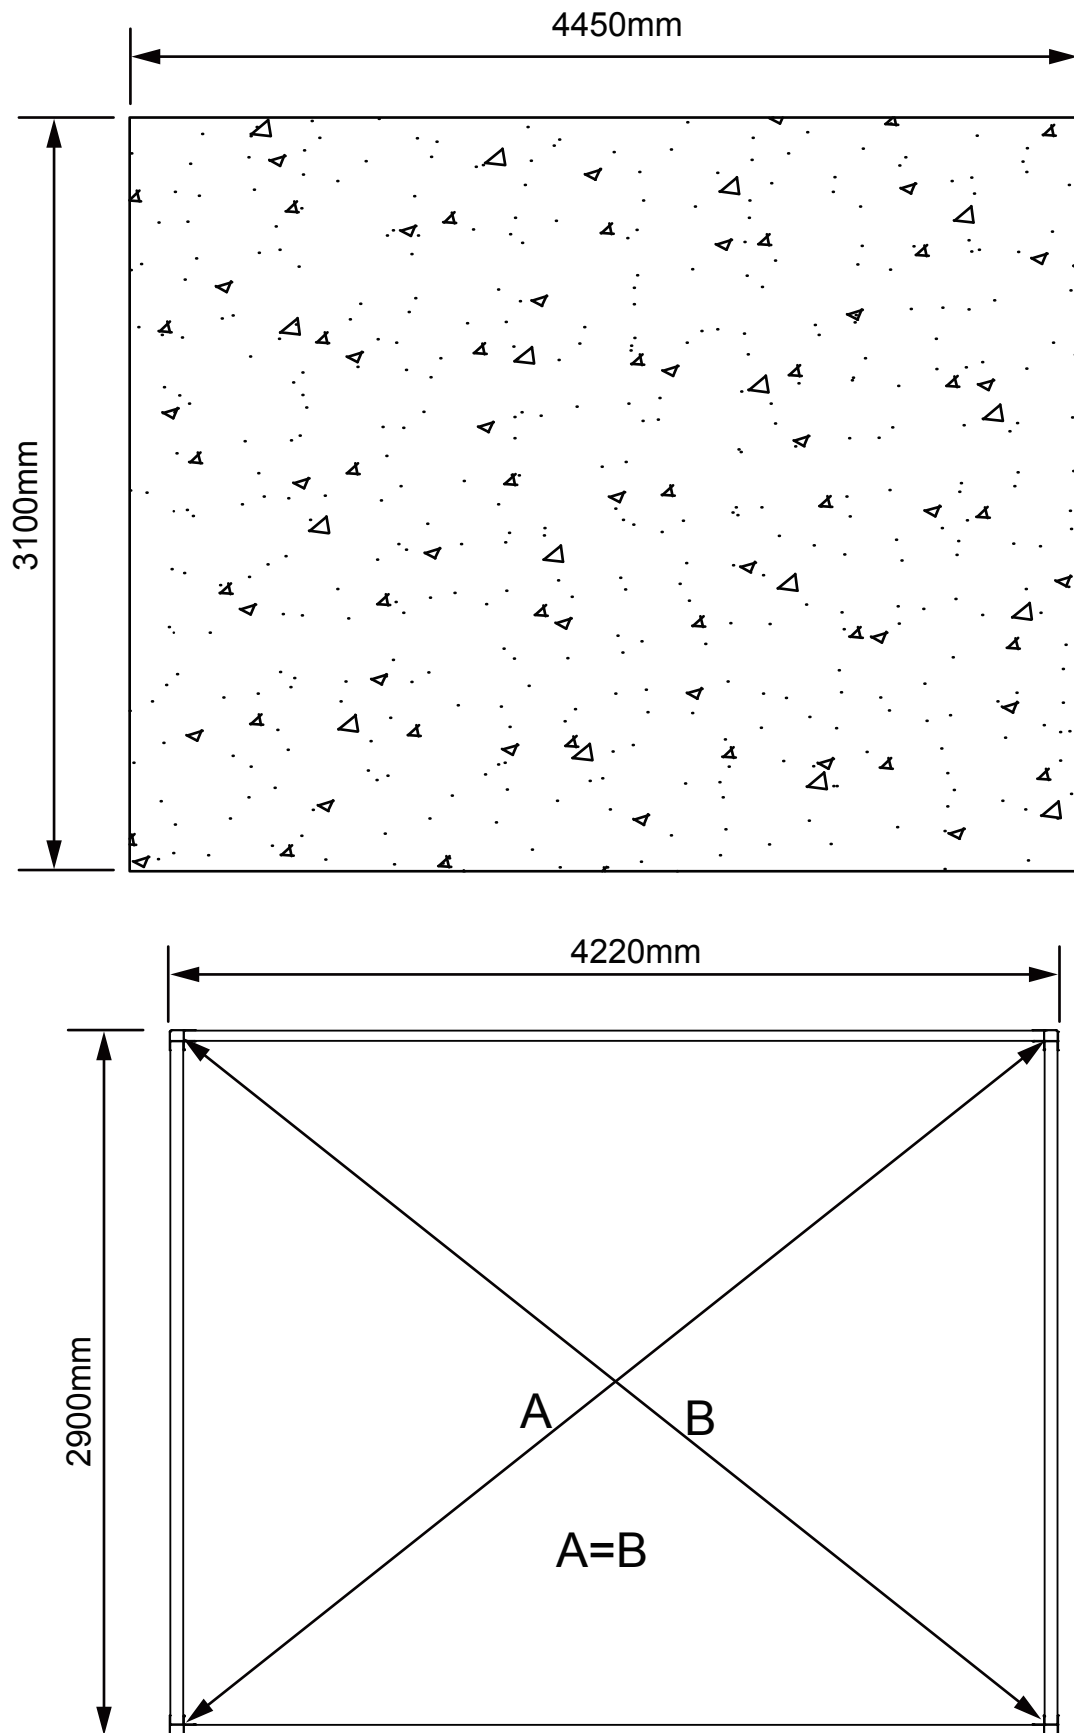

1. die Gartenhäuser müssen auf einem stabilen, flachen Fundament, wie z.B. einer Betonplatte, aufgestellt werden.

Die Oberfläche muss eben sein und den oben angegebenen Maßen entsprechen. Innenraum des Hauses sollte diagonal gleich sein.

Step 2:

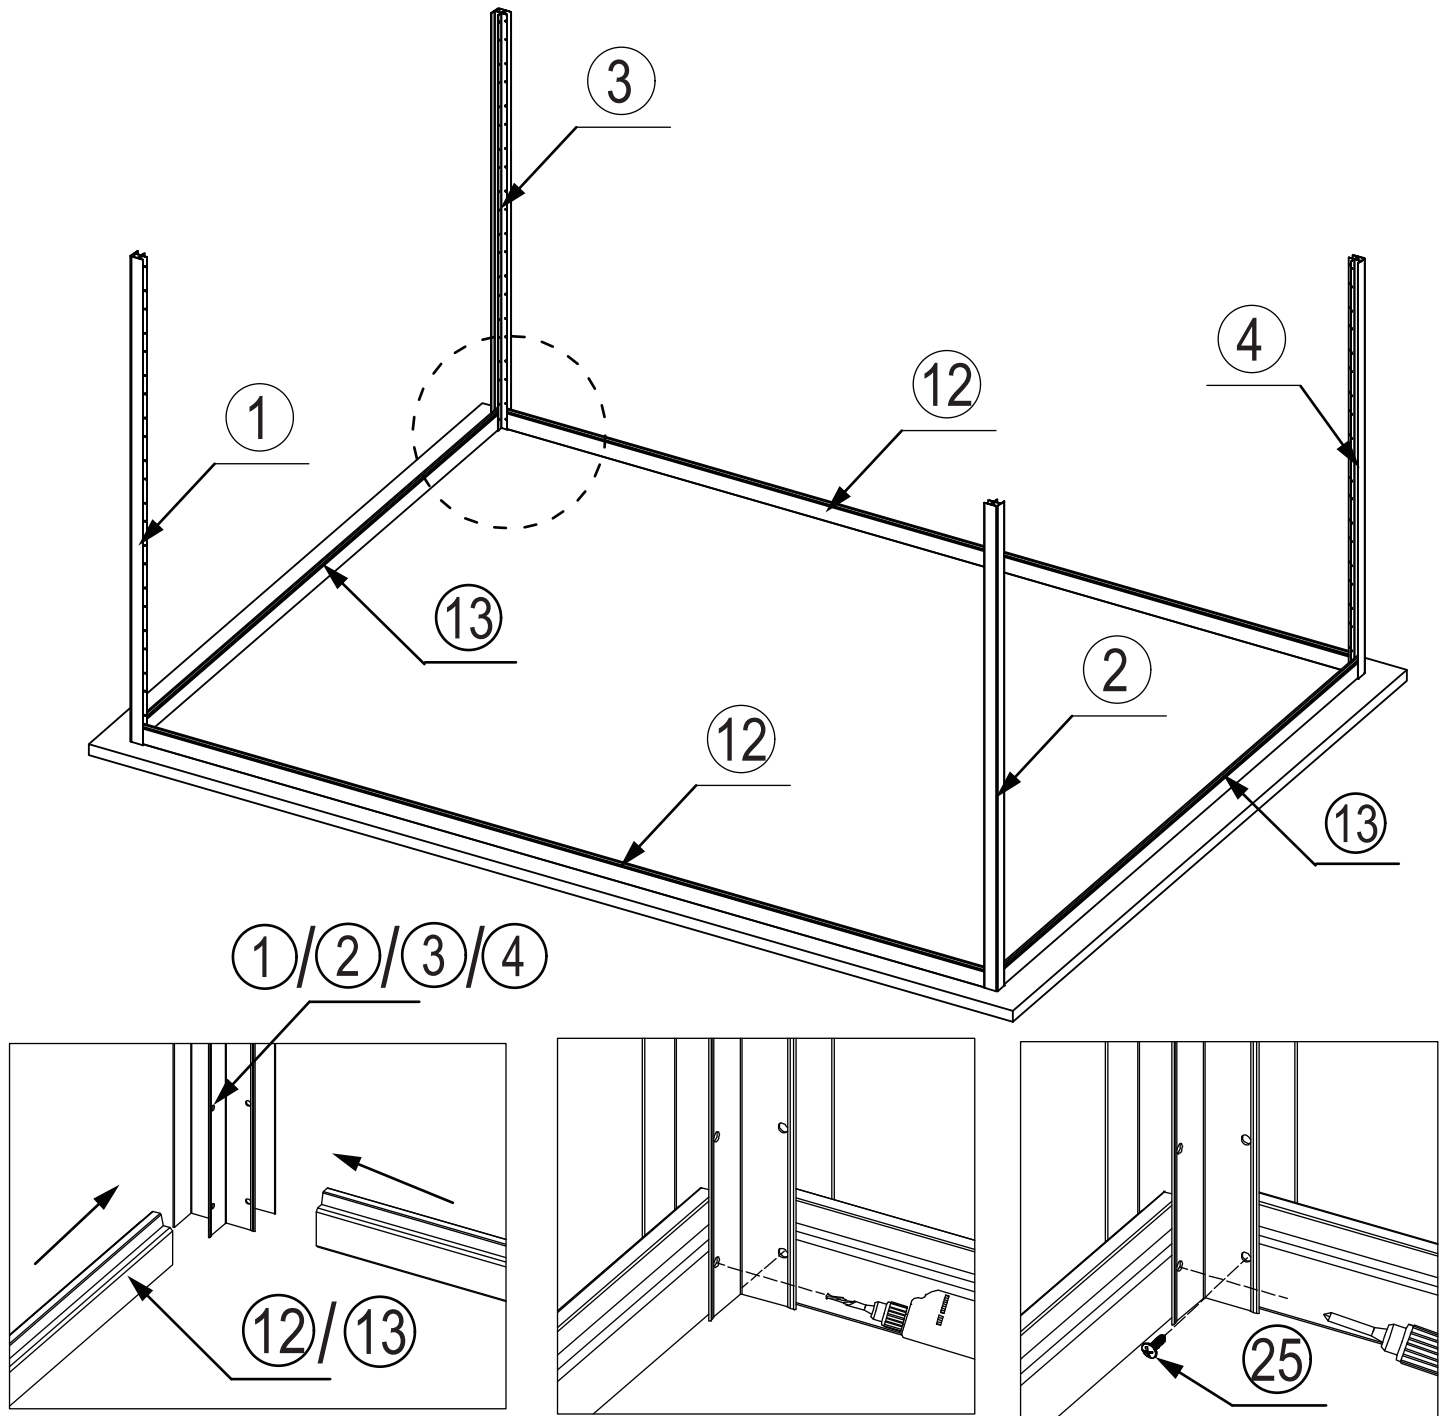



2. Setzen Sie die Alu-Bodenplatten in den Alu-Rahmen ein, entsprechend der Position der Löcher im Alu-Rahmen.

Rahmens, bohren Sie die Löcher in den Alu-Bodenplatten mit einem $\varnothing 3\text{mm}$ -Bohrer vor, und schrauben Sie sie mit Schrauben

Schrauben langsam in vertikaler Richtung einschrauben; Bitte beachten Sie die entsprechenden Bauteilnummern.

(wie obige Zeichnung)





Step 3:

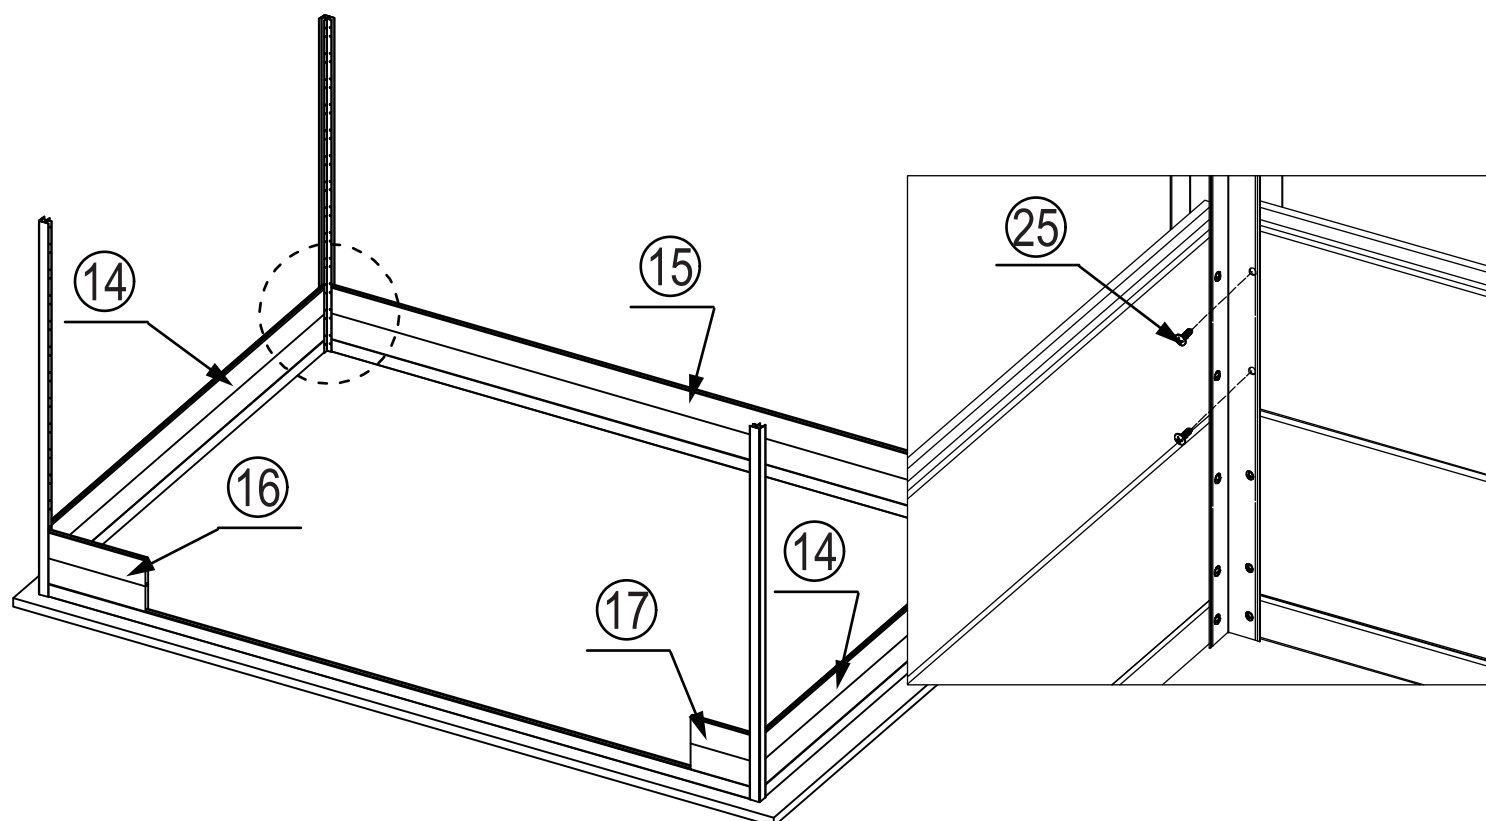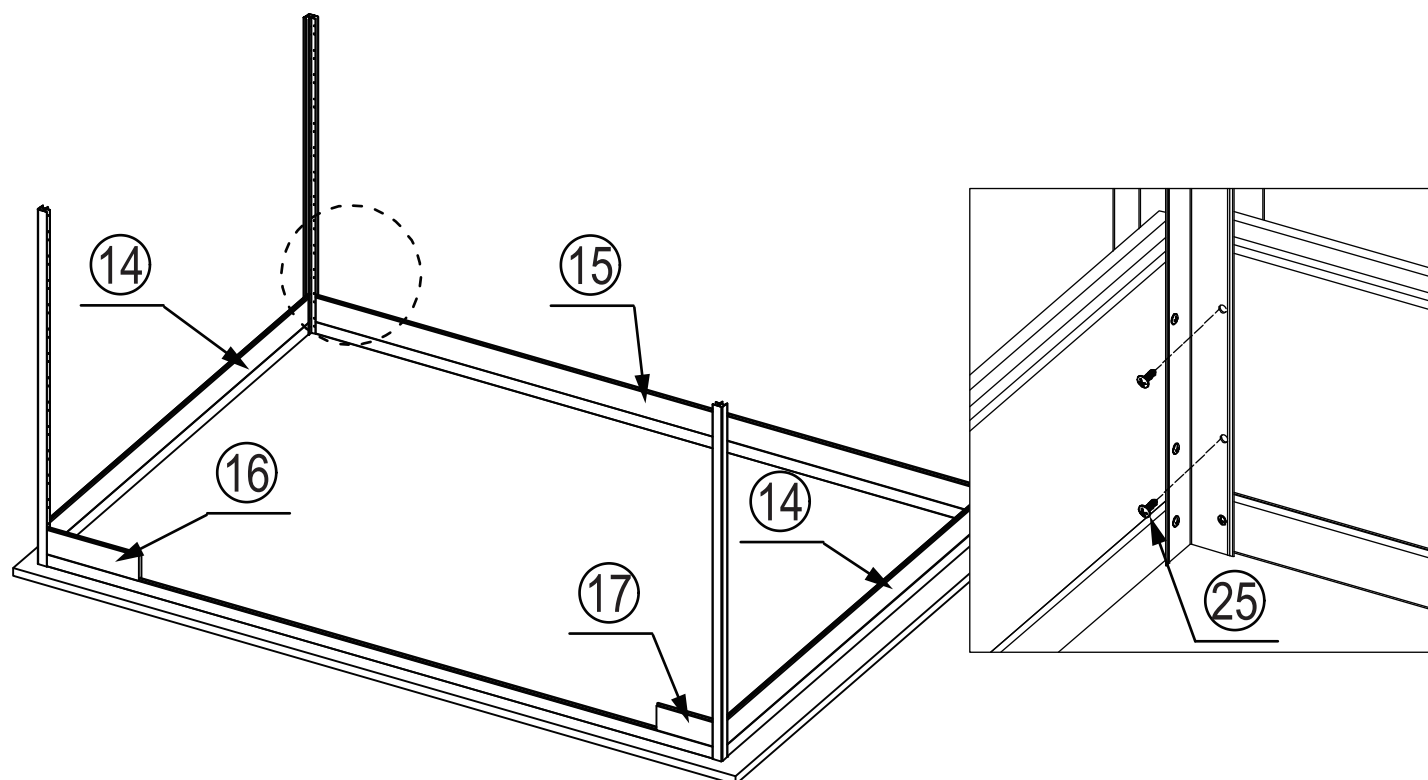

3. setzen Sie die WPC-Wandpaneele in den Alurahmen ein und achten Sie auf die Teilenummer;

Verwenden Sie ST4*15 Schrauben, um langsam in vertikaler Richtung zu schrauben;
jedes Wandpaneel benötigt zwei
Schrauben. (wie obige Zeichnung)

Step 4:

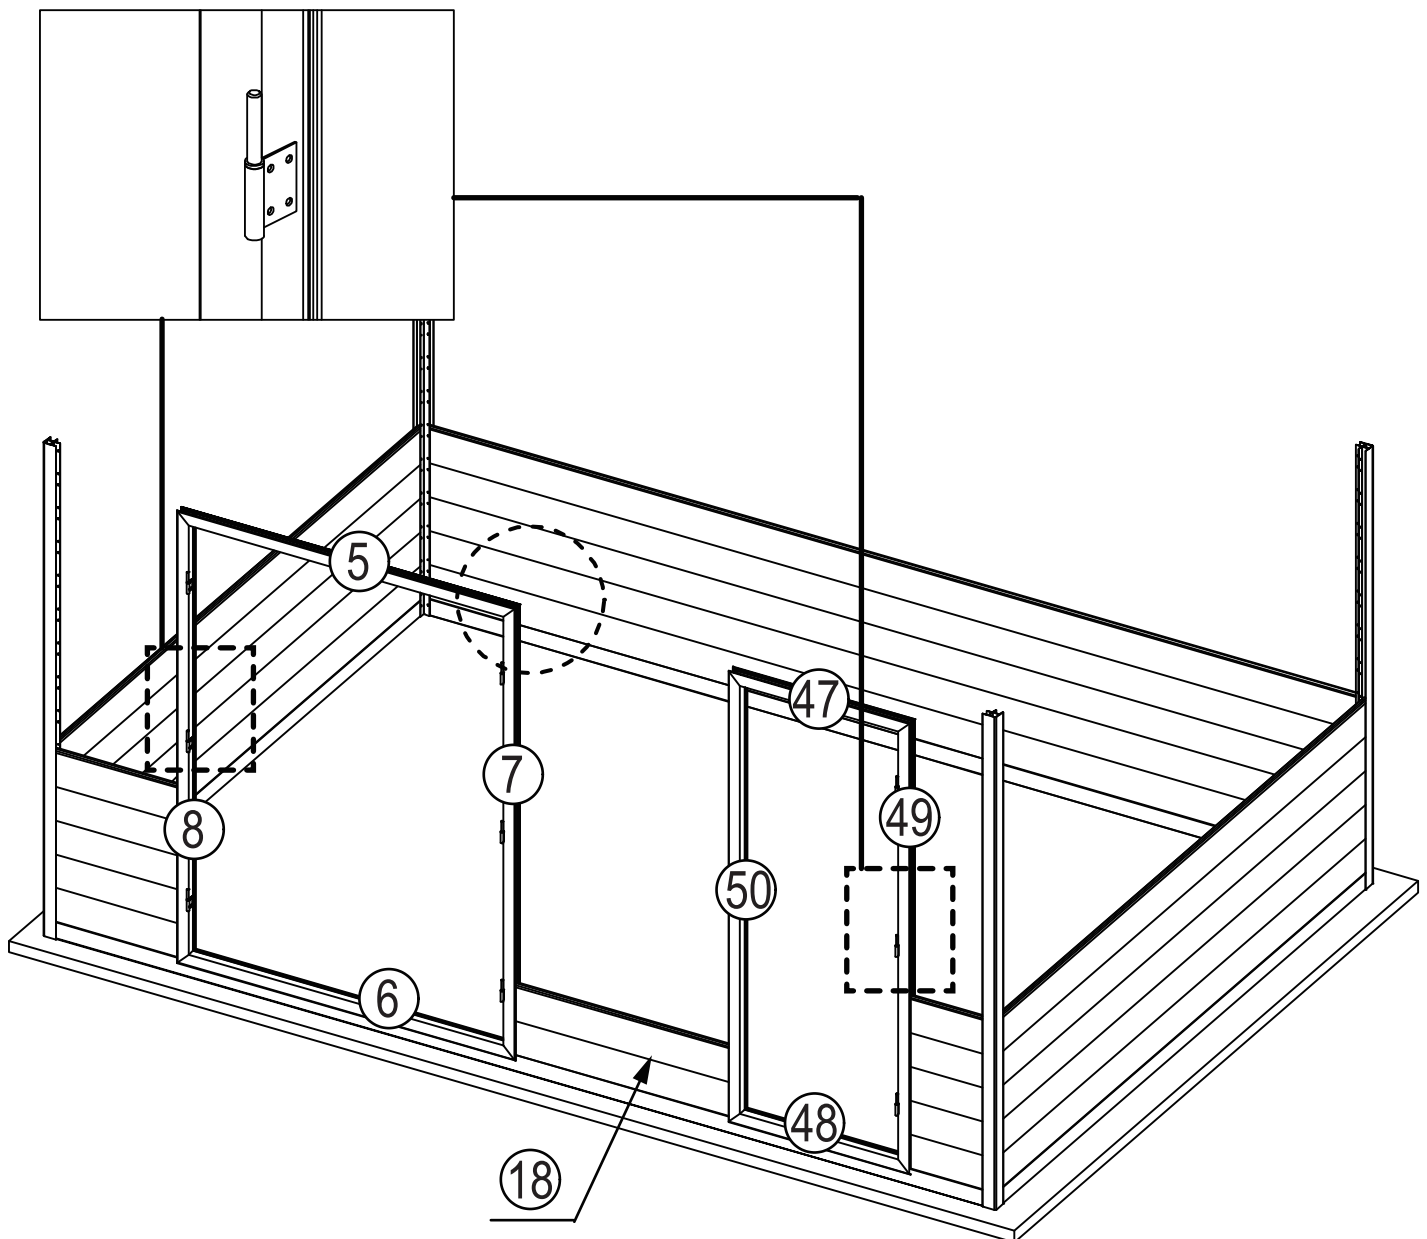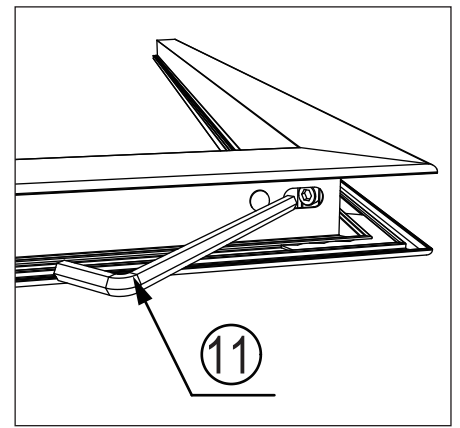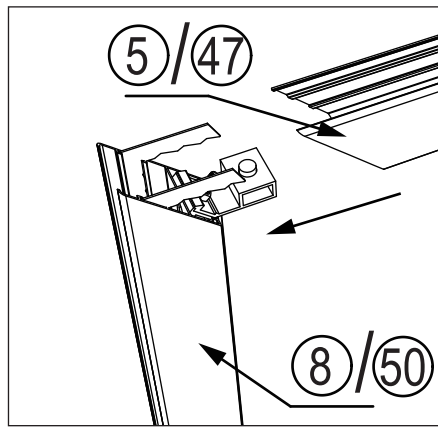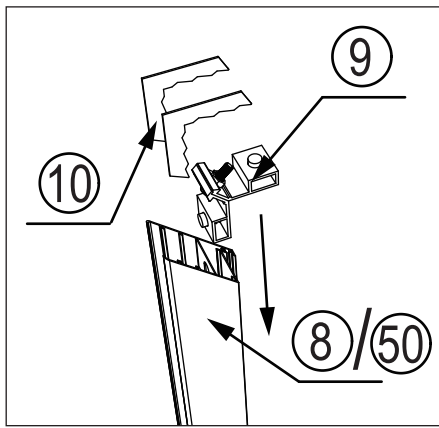


4. Stecken Sie den Türverbinder in den internen Kartenschlitz des Türrahmens und Montieren Sie den Türrahmen entsprechend der Nummer in der obigen Zeichnung; dann

setzen Sie den Türrahmen in das Wandpaneel ein, und beachten Sie, dass der Türrahmen nach


10 nach außen zeigt. (wie obige Zeichnung)

Step 5:

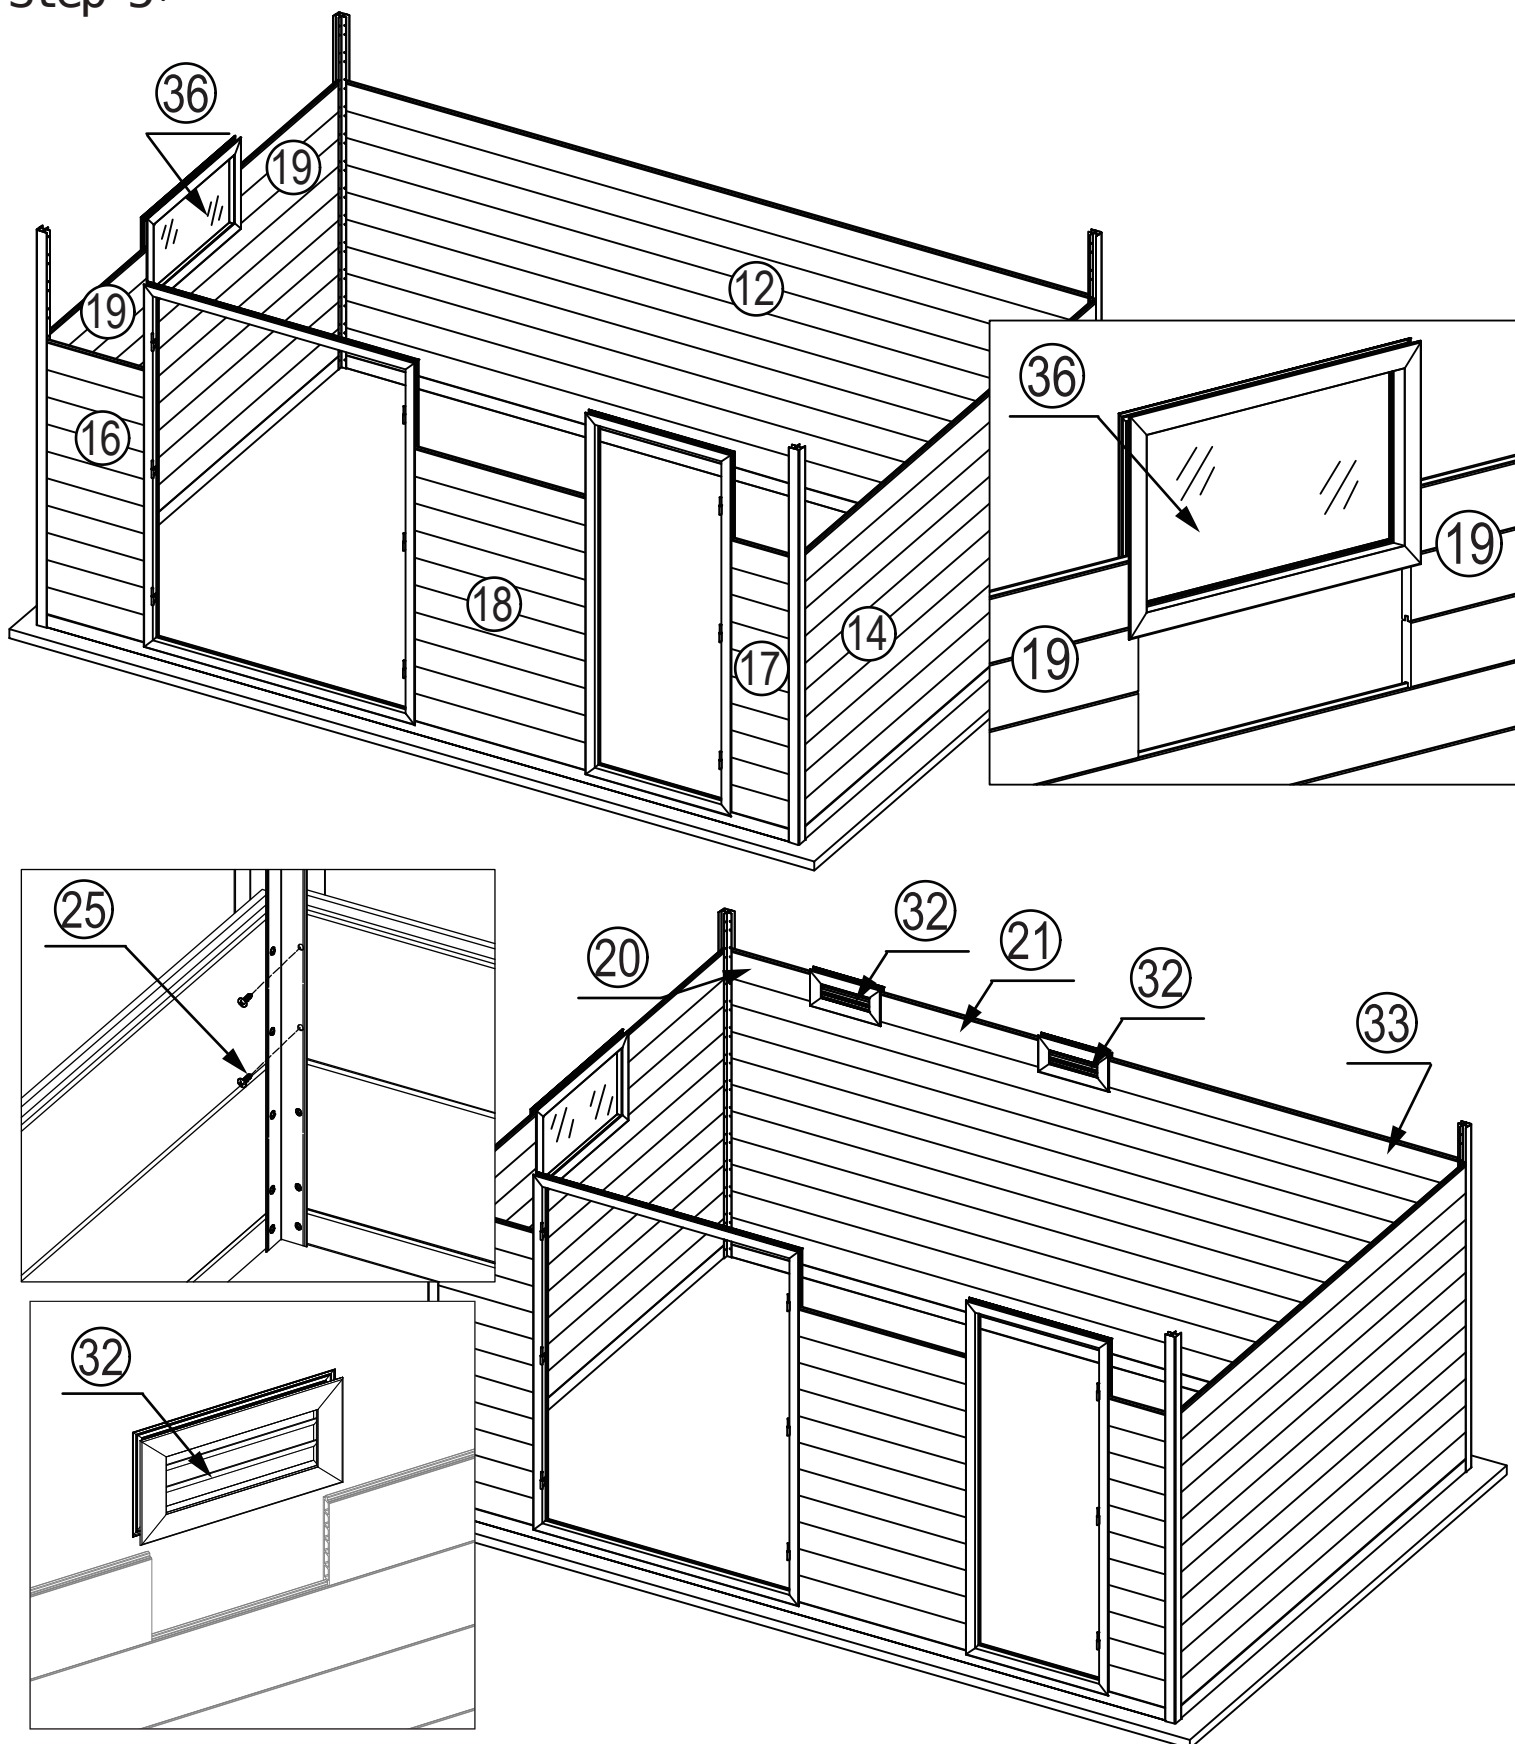


5. setzen Sie die Wandpaneele ein und befestigen Sie sie mit Schrauben; installieren Sie Lüftungsöffnungen und Fenster nachdem die Wandpaneele in geeigneter Höhe angebracht wurden. (wie obige Zeichnung)

Step 6:

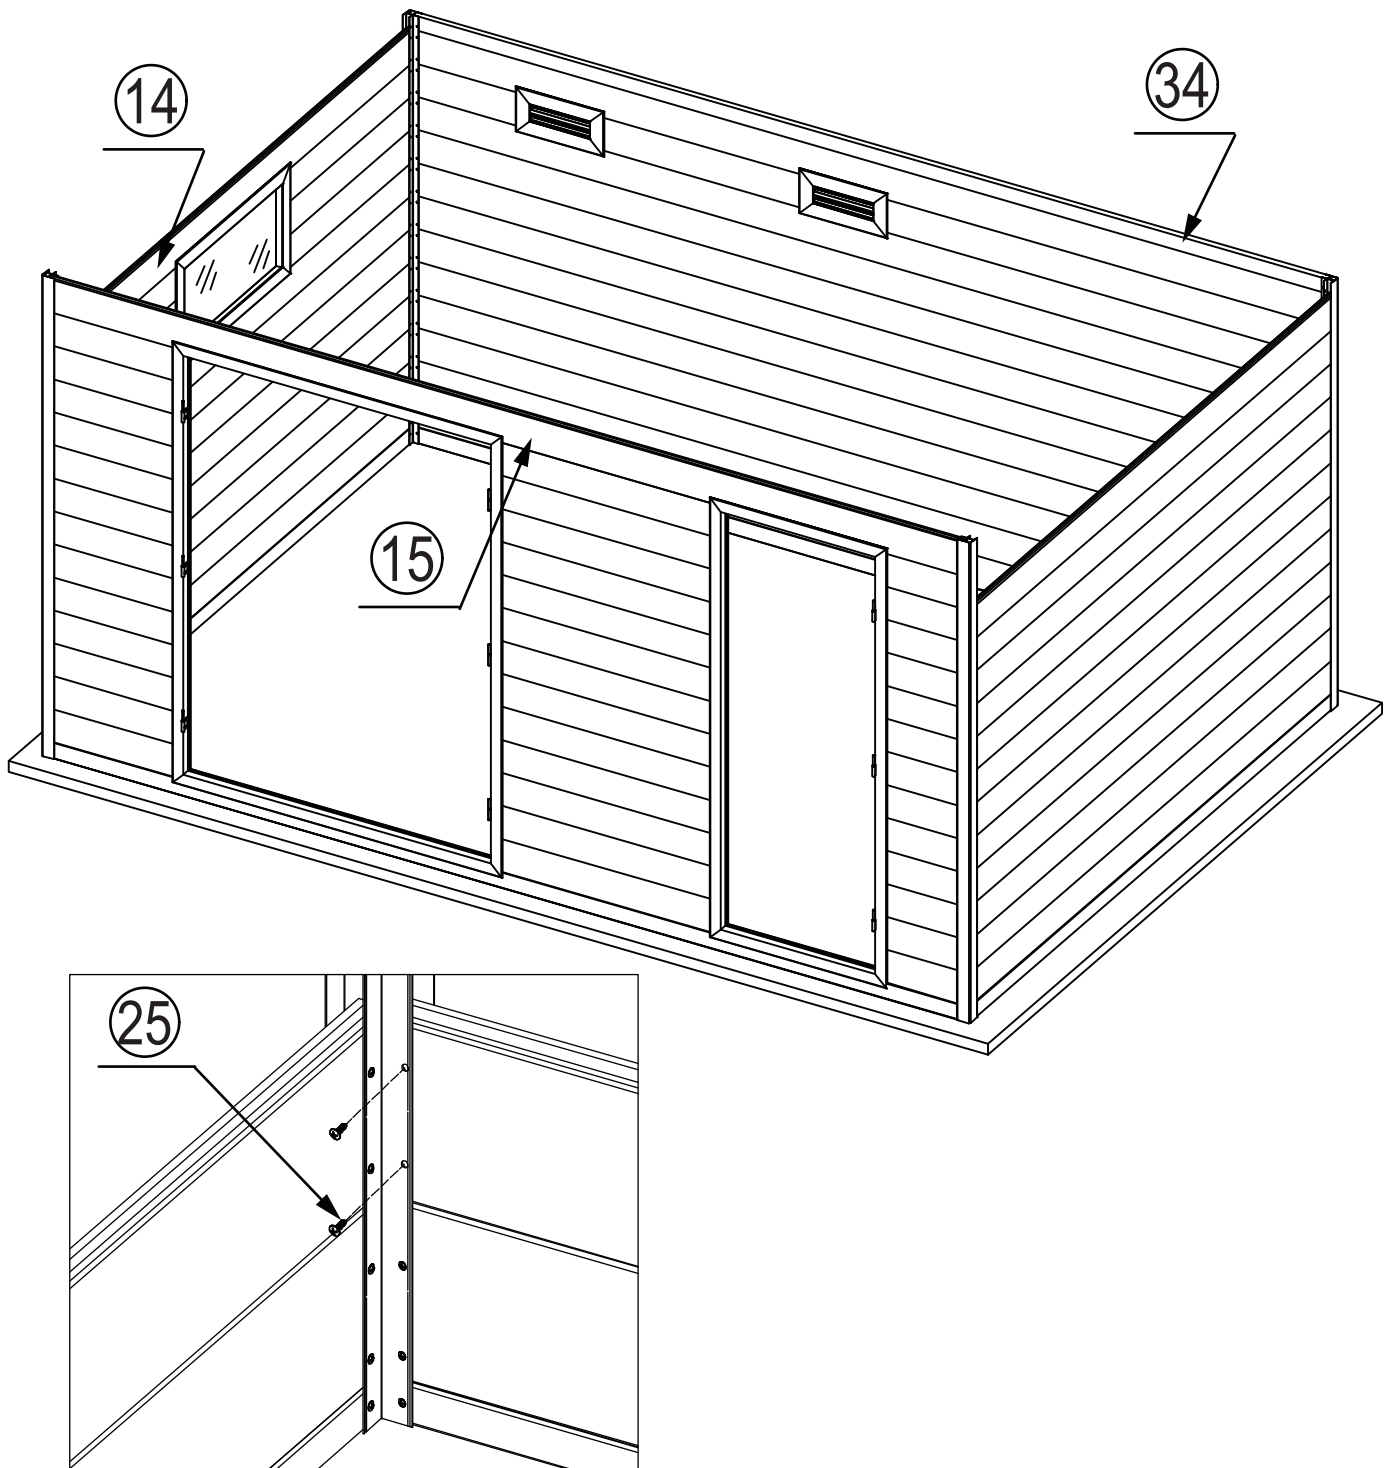


Wiederholen Sie die vorangegangenen Schritte, um die WPC-Platten zu installieren. (wie obige Zeichnung)

Step 7:

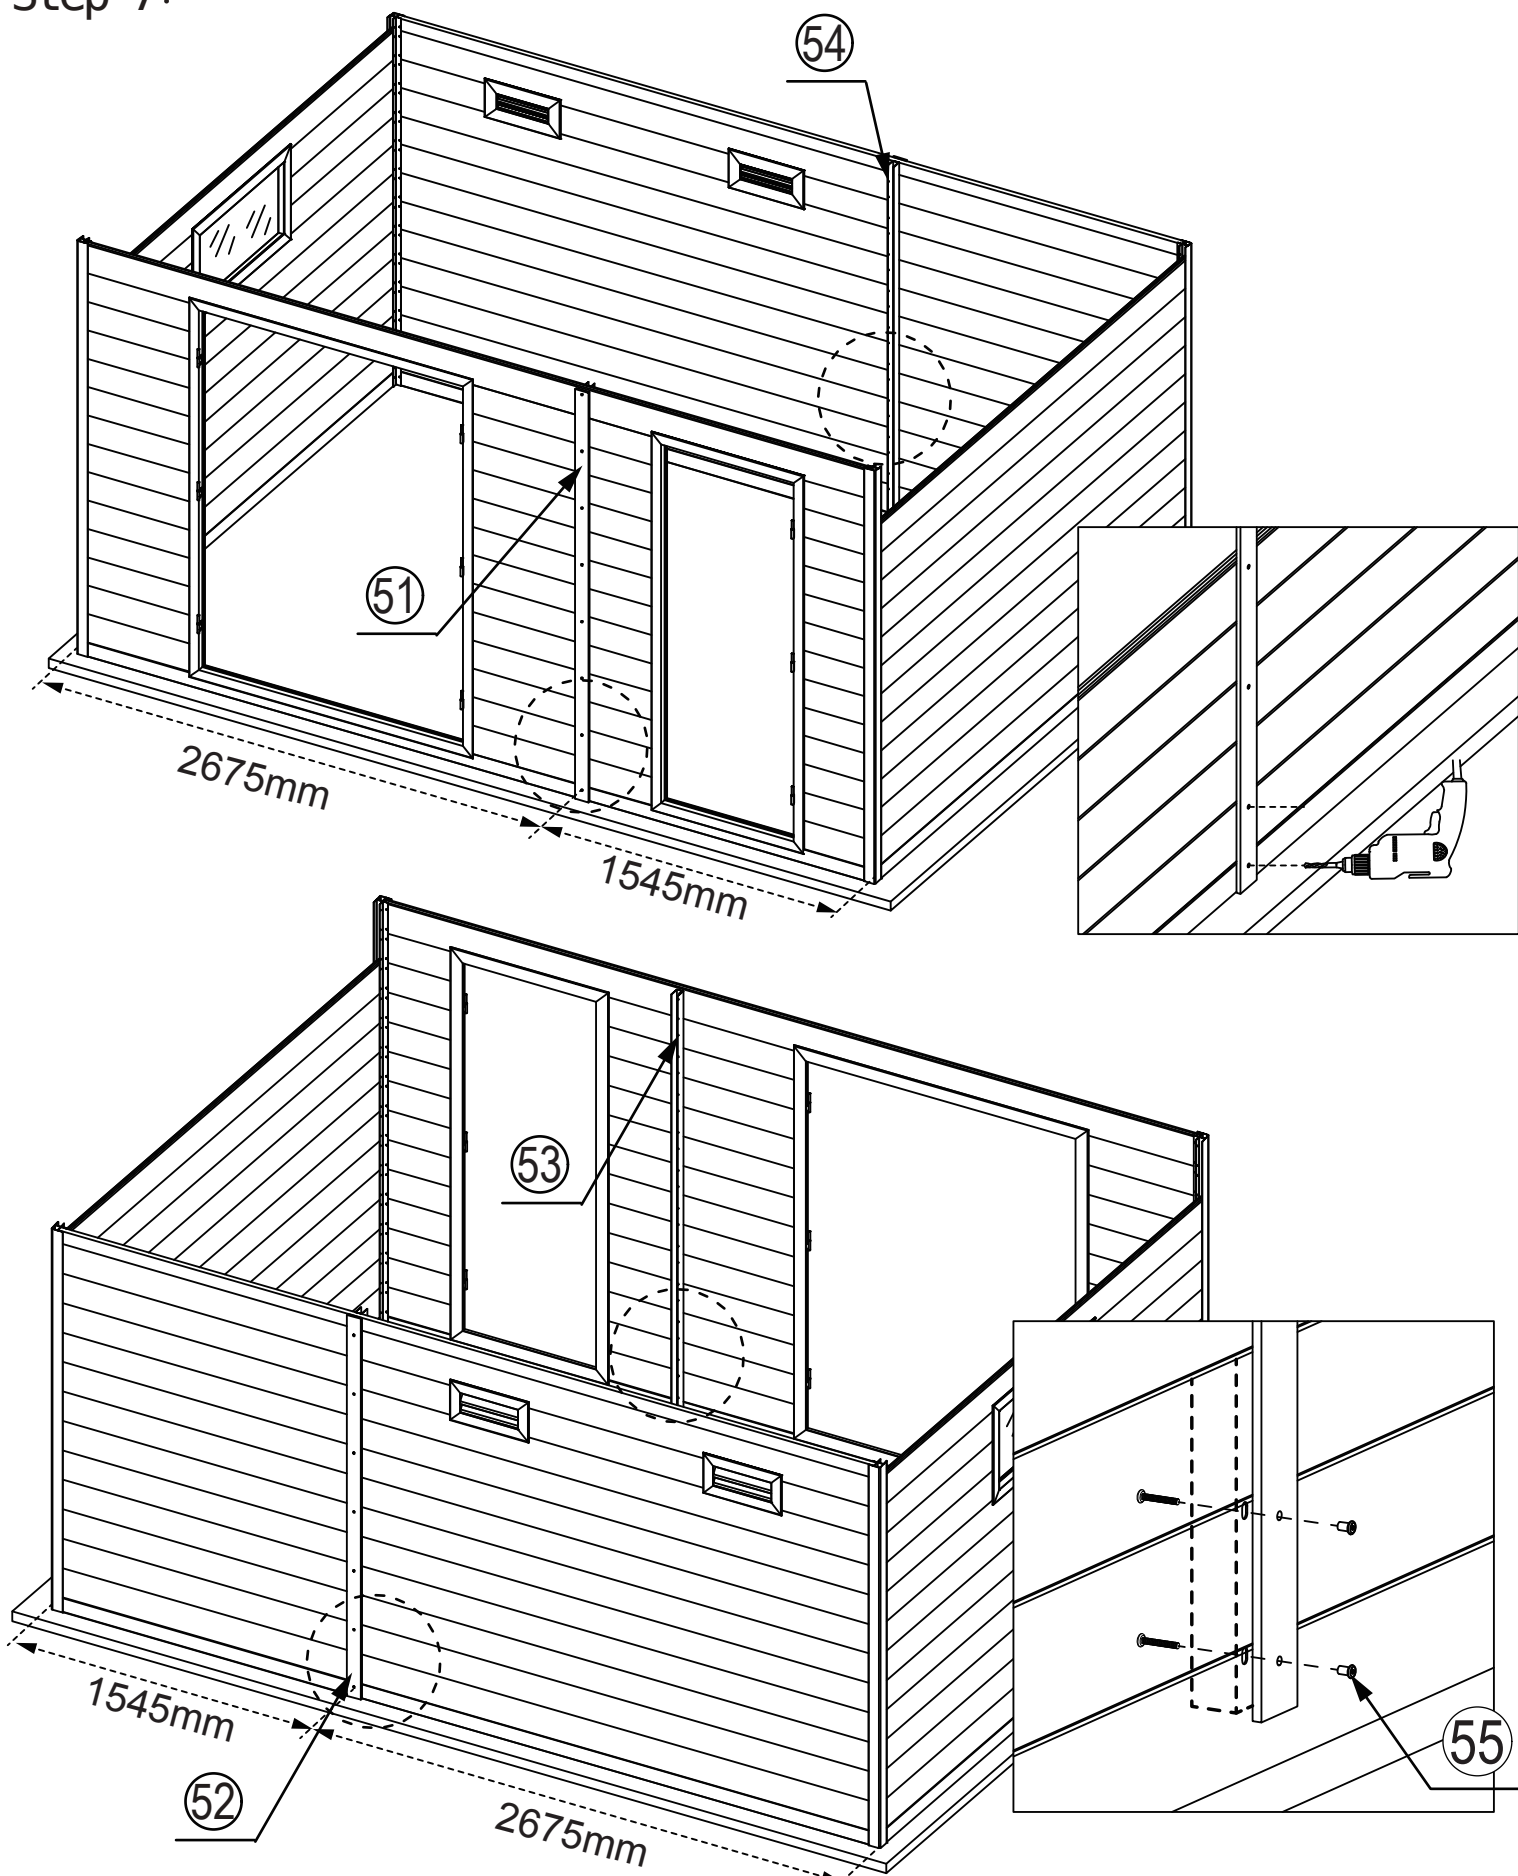




7. Verwenden Sie das Messwerkzeug, um die Position der Löcher entsprechend der obigen Abbildung zu bestimmen, und verwenden Sie einen $\varnothing 9\text{mm}$ -Bohrer, um die Löcher in den Wandplatten durch die Löcher in den WPC-Latten vorzubohren. WPC-Latten vorzubohren; dann verwenden Sie M6x36mm Schrauben, um die WPC-Latten, Wandpaneele und U-geformten Alu-Profilen. (wie obige Zeichnung)

Step 8:

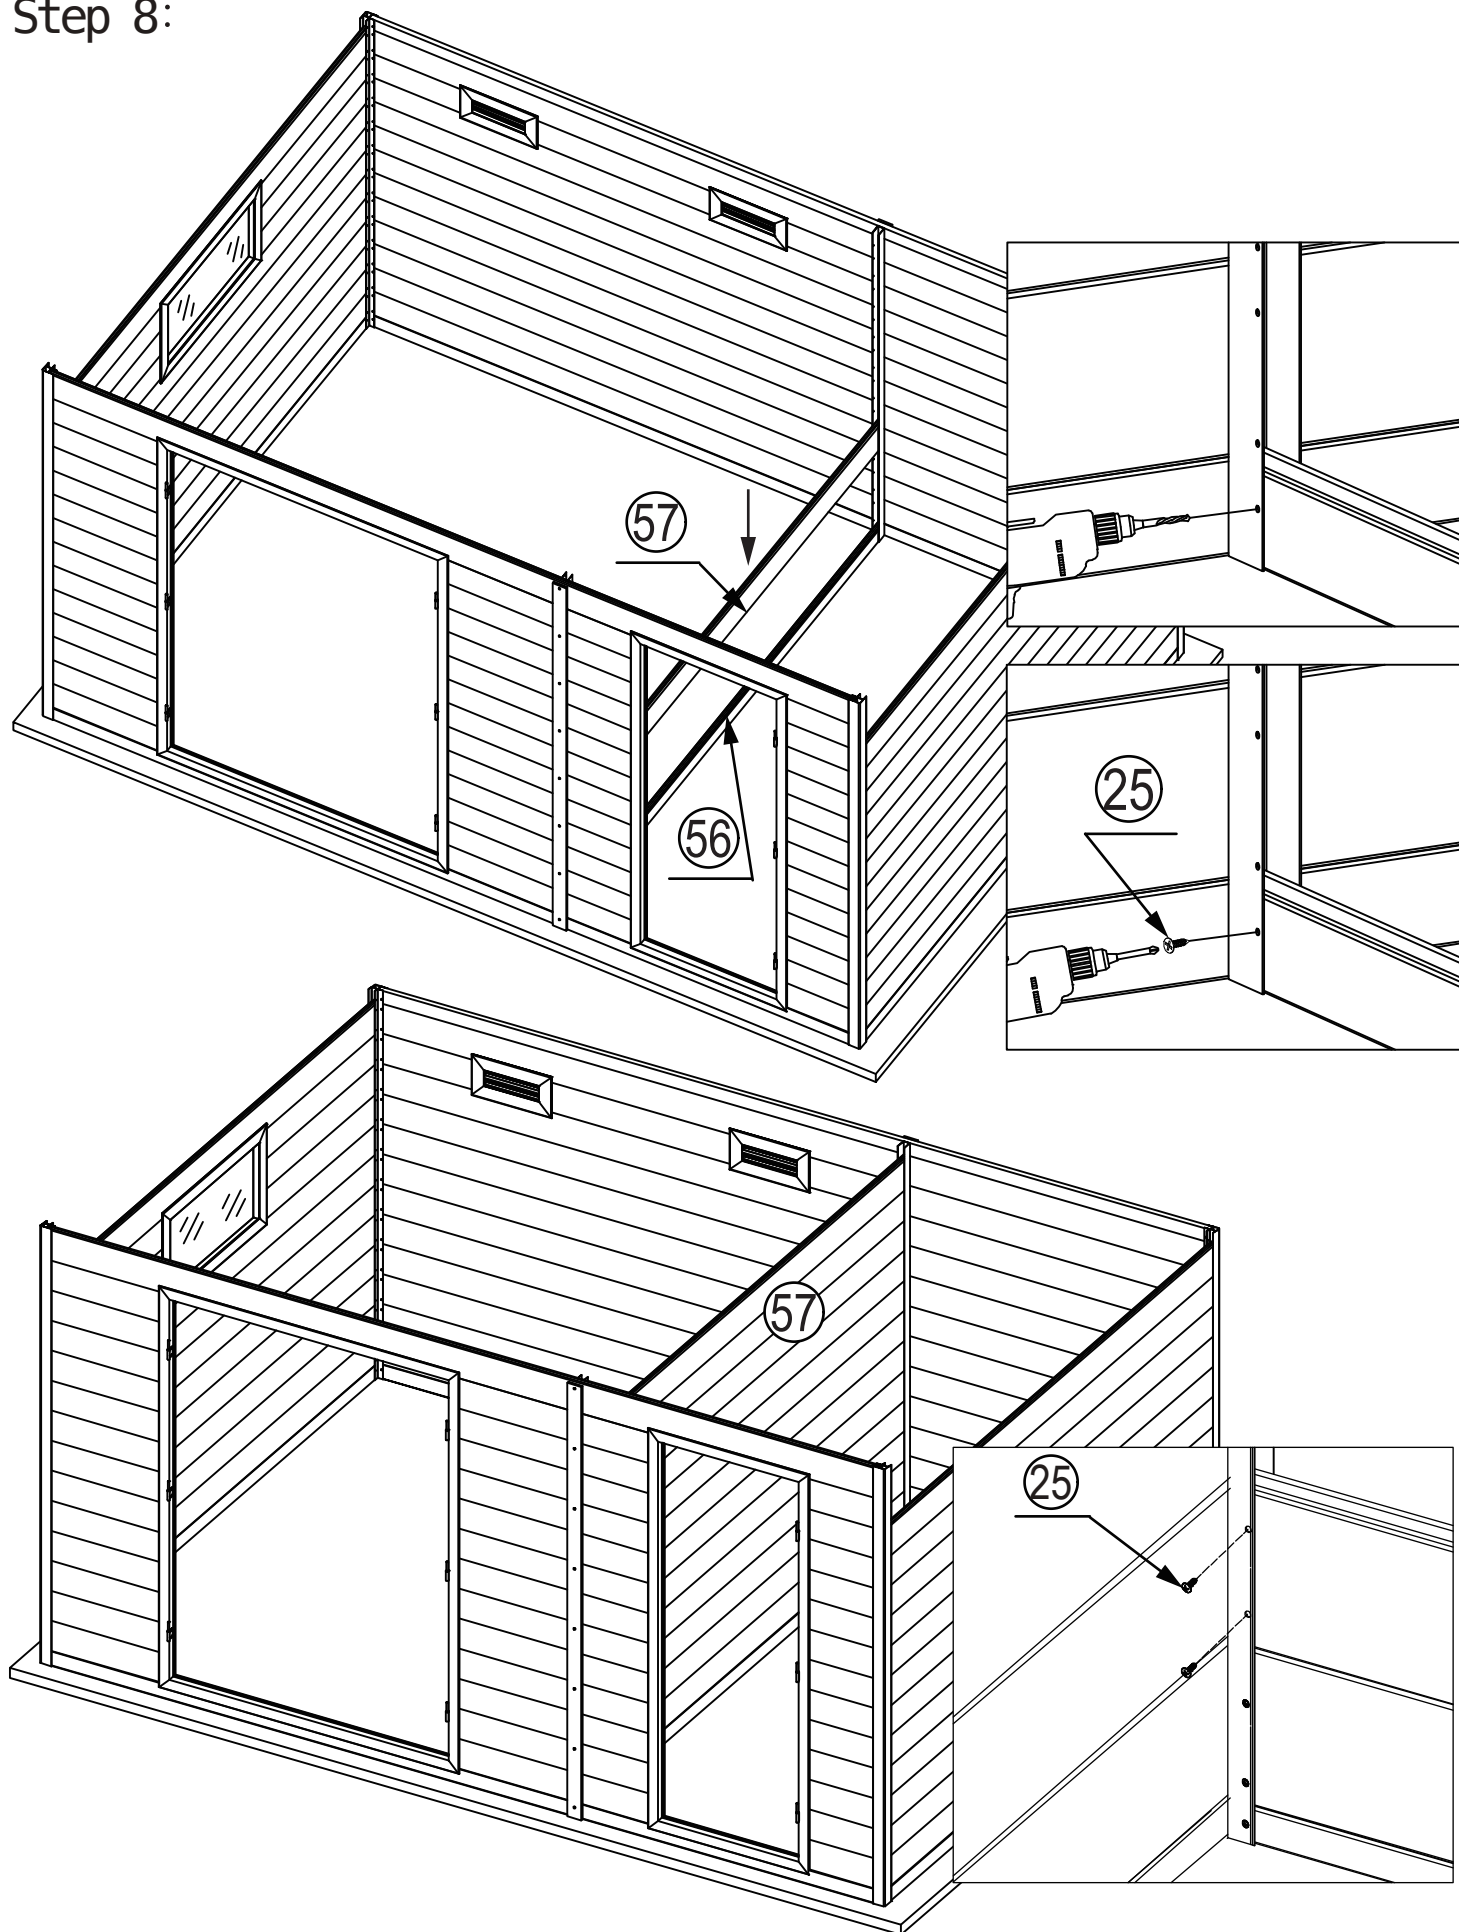

8. Montieren Sie die WPC-Wandpaneele auf die gleiche Weise wie in den Schritten 2 und 3 (siehe Zeichnung oben).


Step 9:

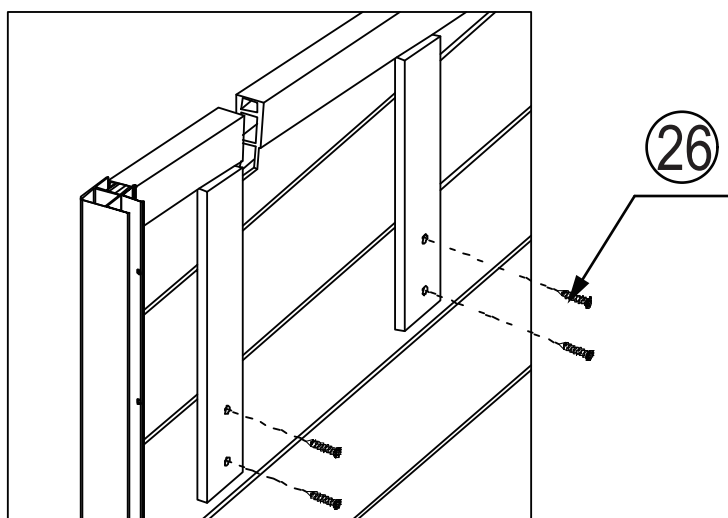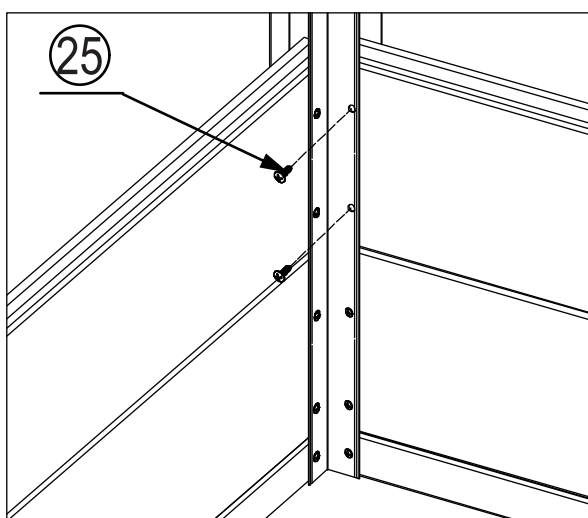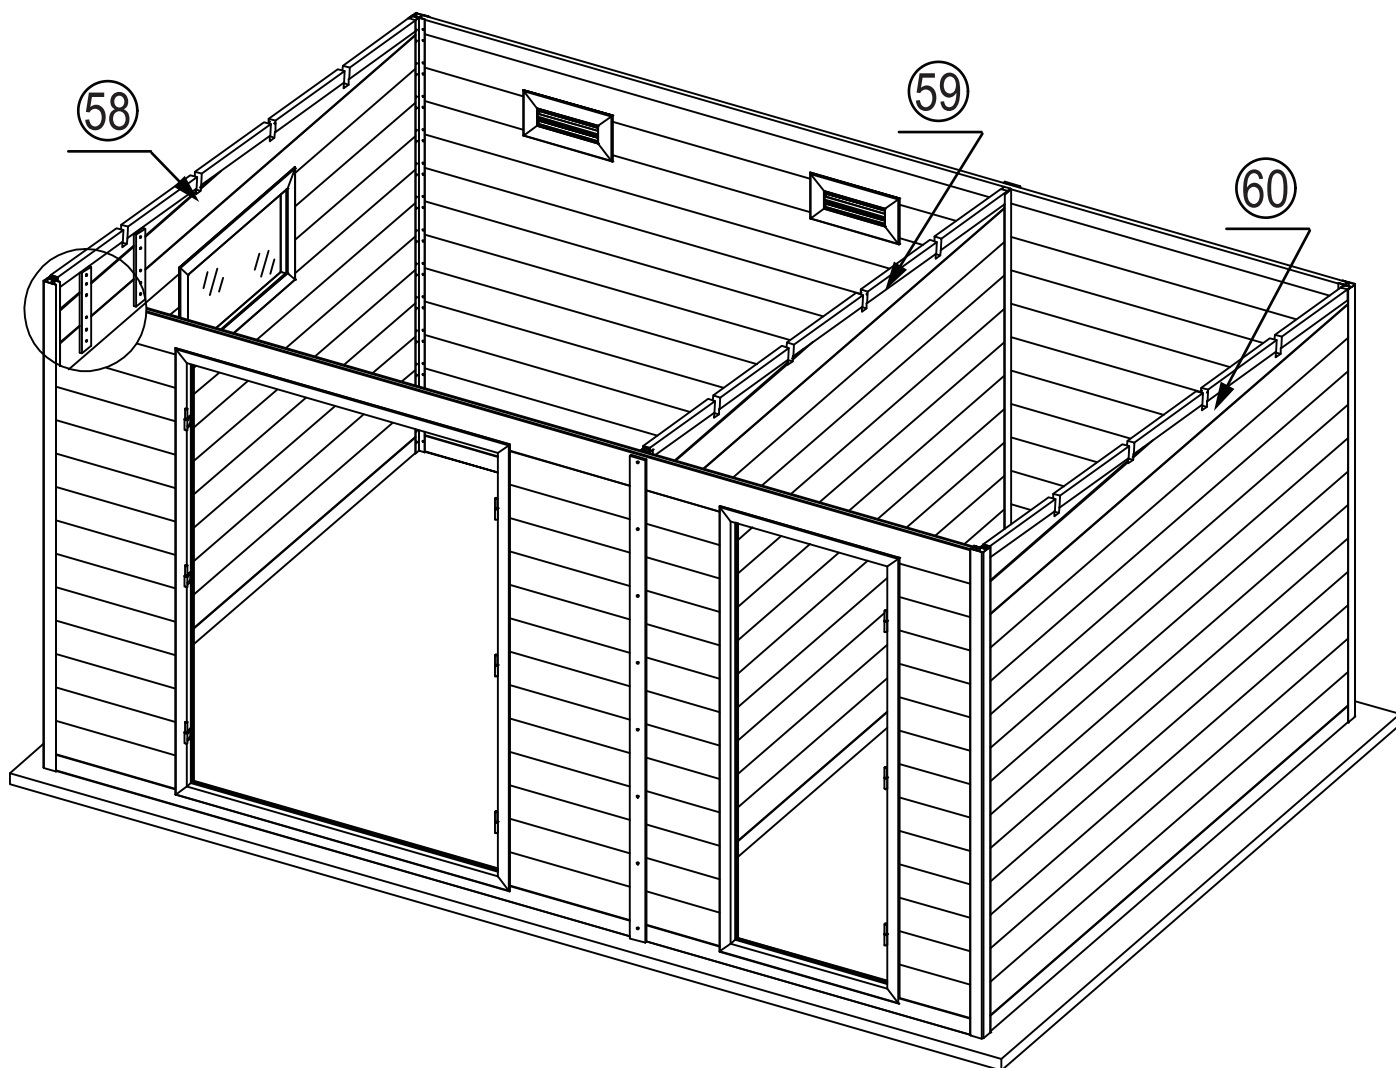

9. die dreieckige Verbundwandplatte montieren und die untere WPC-Wandplatte mit den entsprechenden Schrauben durch die Löcher der Lamellen auf der dreieckigen Verbundwandplatte.


Achten Sie auf die Installationsnummer (wie oben abgebildet).

Step10:

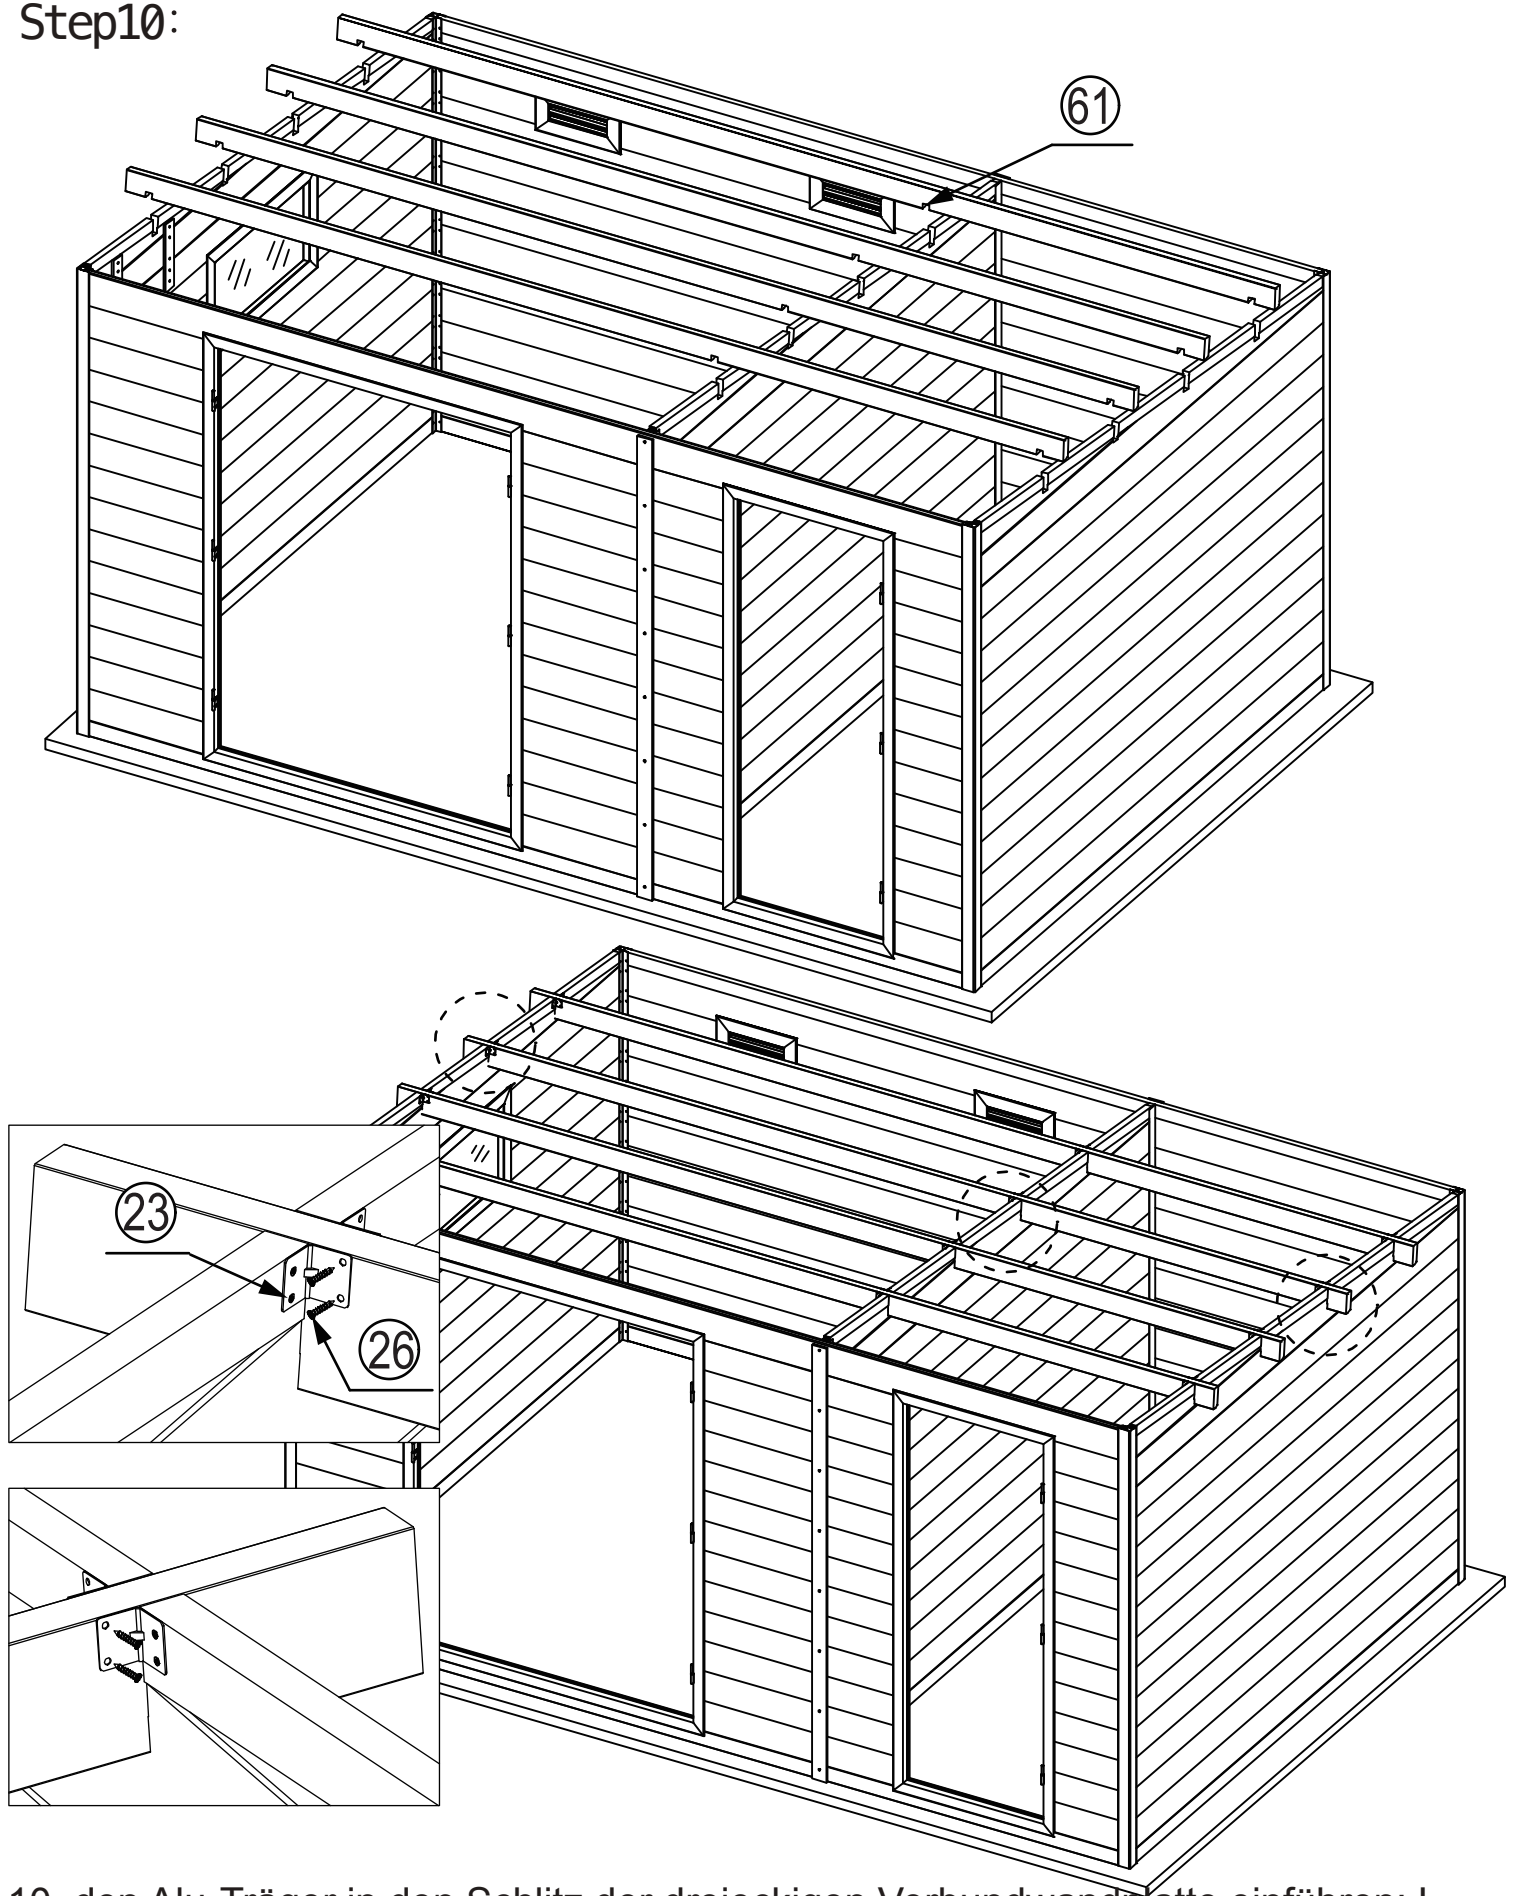







10. den Alu-Träger in den Schlitz der dreieckigen Verbundwandplatte einführen; L-förmigen Winkleisen, um die Verbindung von Alu-Stringer und Dreieckswandpaneel zu befestigen; Verwenden Sie einen $\phi 3\text{mm}$ -Bohrer vorbohren, dann mit ST4*30mm-Schrauben befestigen. (wie oben Zeichnung)

Step 11:

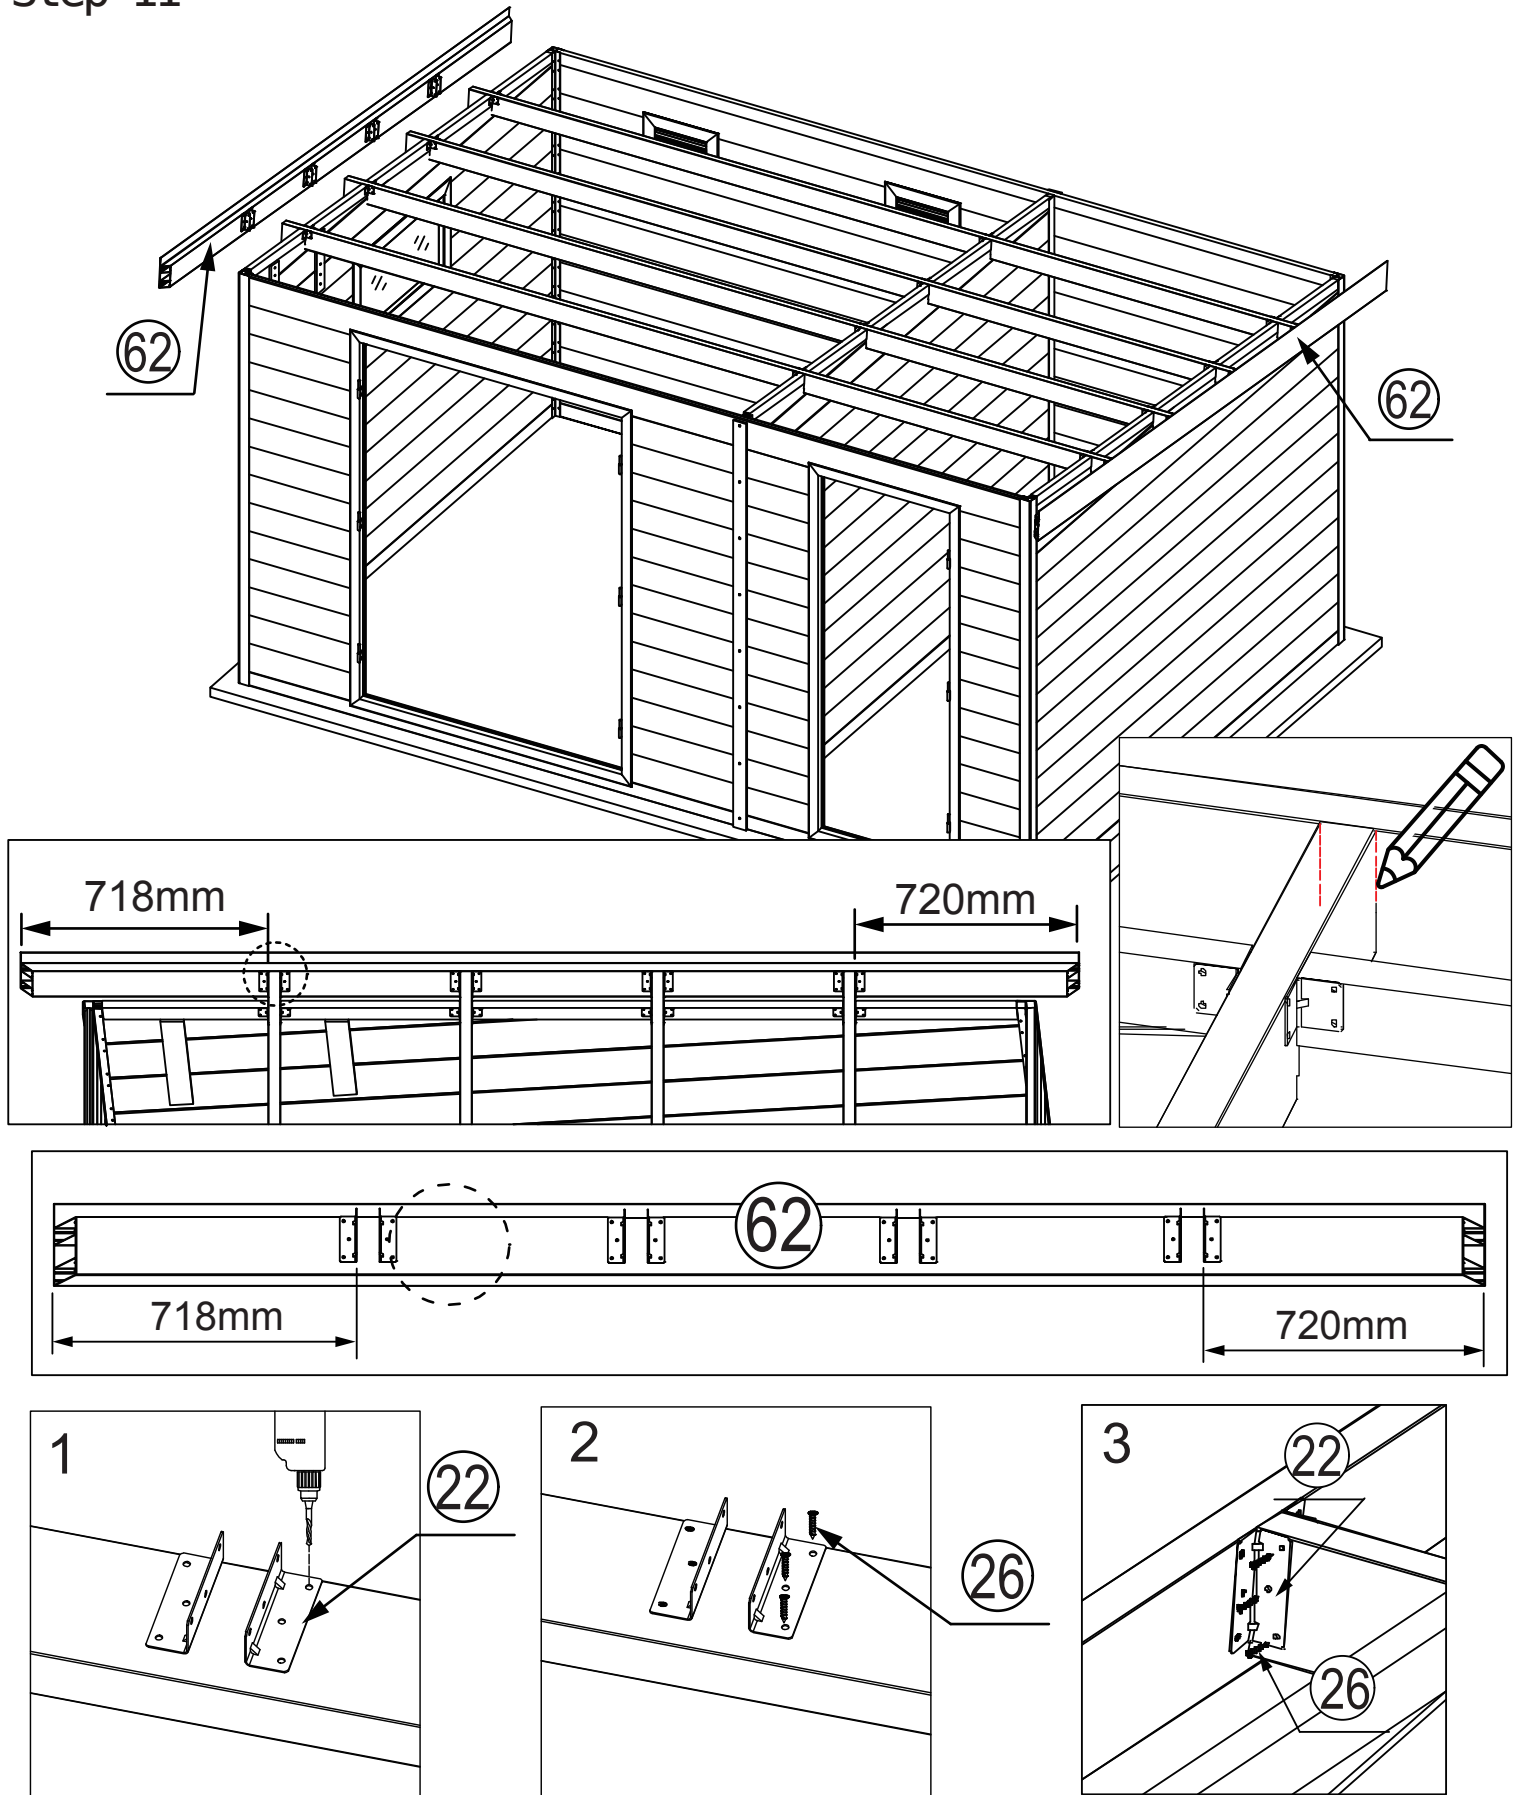

11. Alu. Gesims müssen auf beiden Seiten installiert werden; die vordere Abmessung des Gesimses ist 718mm, das hintere Maß ist 720mm, und die Position der Linie muss gezeichnet werden; Verwenden Sie L-förmiges langes Winkleisen, um das Alu-Gesims entsprechend der Position der Linie zu verbinden; dann verbinden und befestigen Sie es mit Alu. Stringer; Verwenden Sie einen $\phi 3\text{mm}$ Bohrer, um das Loch zuerst vorzubohren, dann befestigen Sie es mit ST4*30mm Schrauben. (wie obige Zeichnung)

Step 12:

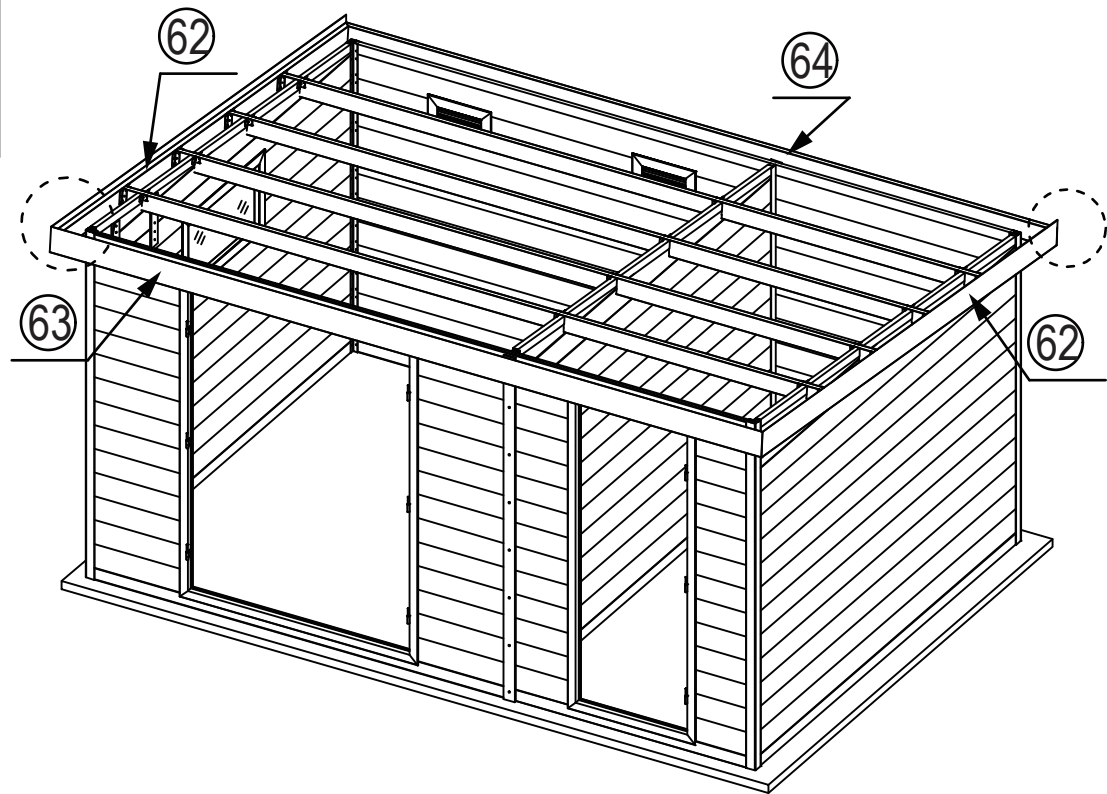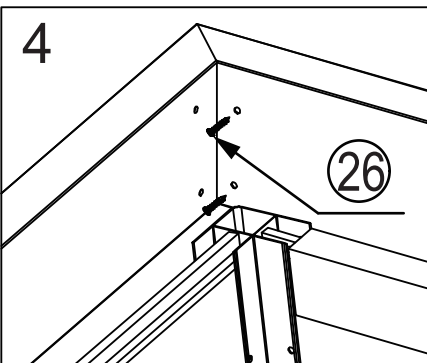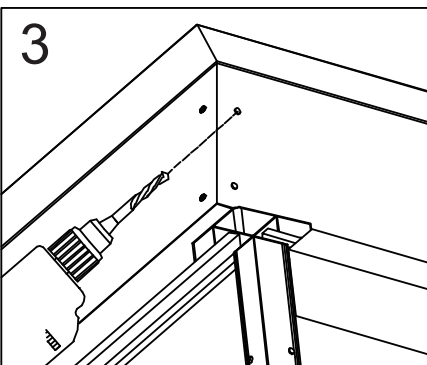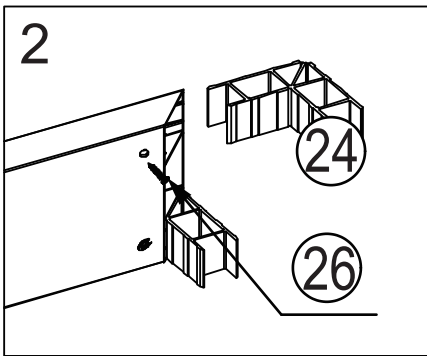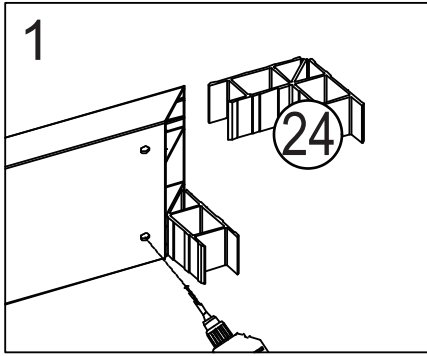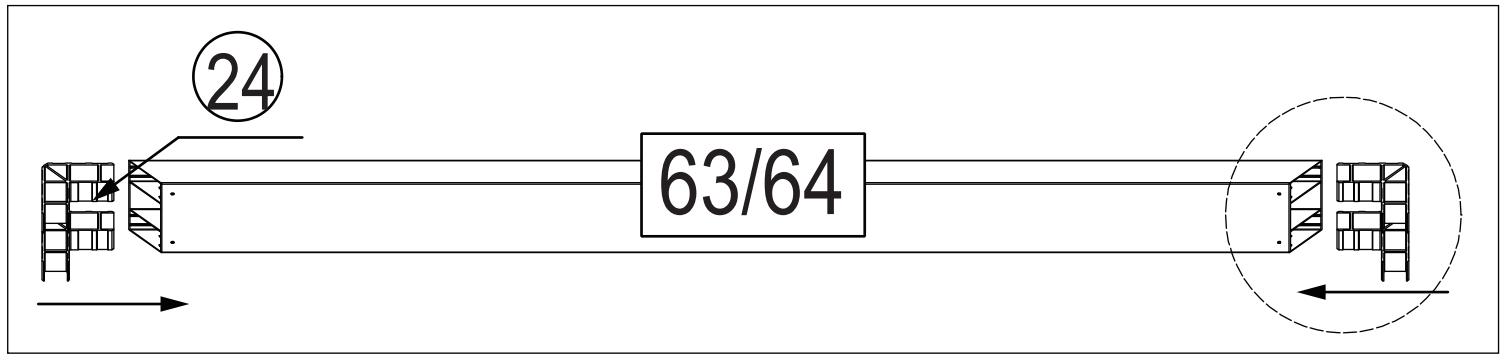





12. montieren Sie das Alu-Gesims, achten Sie auf die Montagepositionen

Einbaupositionen gemäß der entsprechenden Bauteil Nummer; Alu-Eckcode in das Alu-Gesims einführen, Verwenden Sie einen $\phi 3\text{mm}$ Bohrer, um die Löcher auf dem Alu-Eckcode vorzubohren.

entsprechend den Löchern auf dem Alu-Sims vorzubohren, dann befestigen Sie ihn mit


ST4*30mm Schrauben. (wie obige Zeichnung)

Step 13:

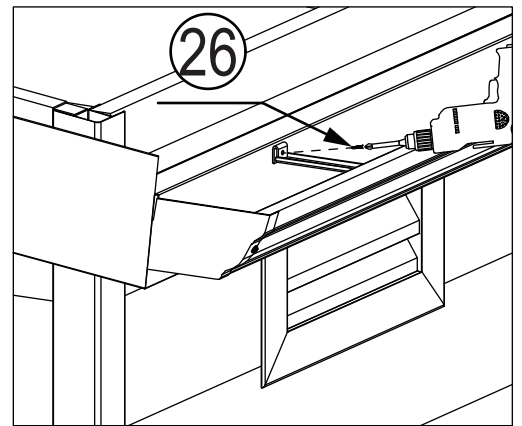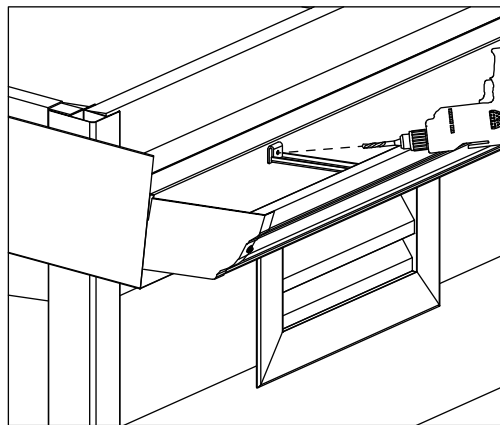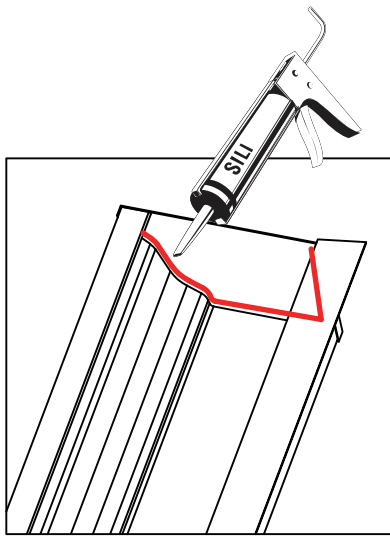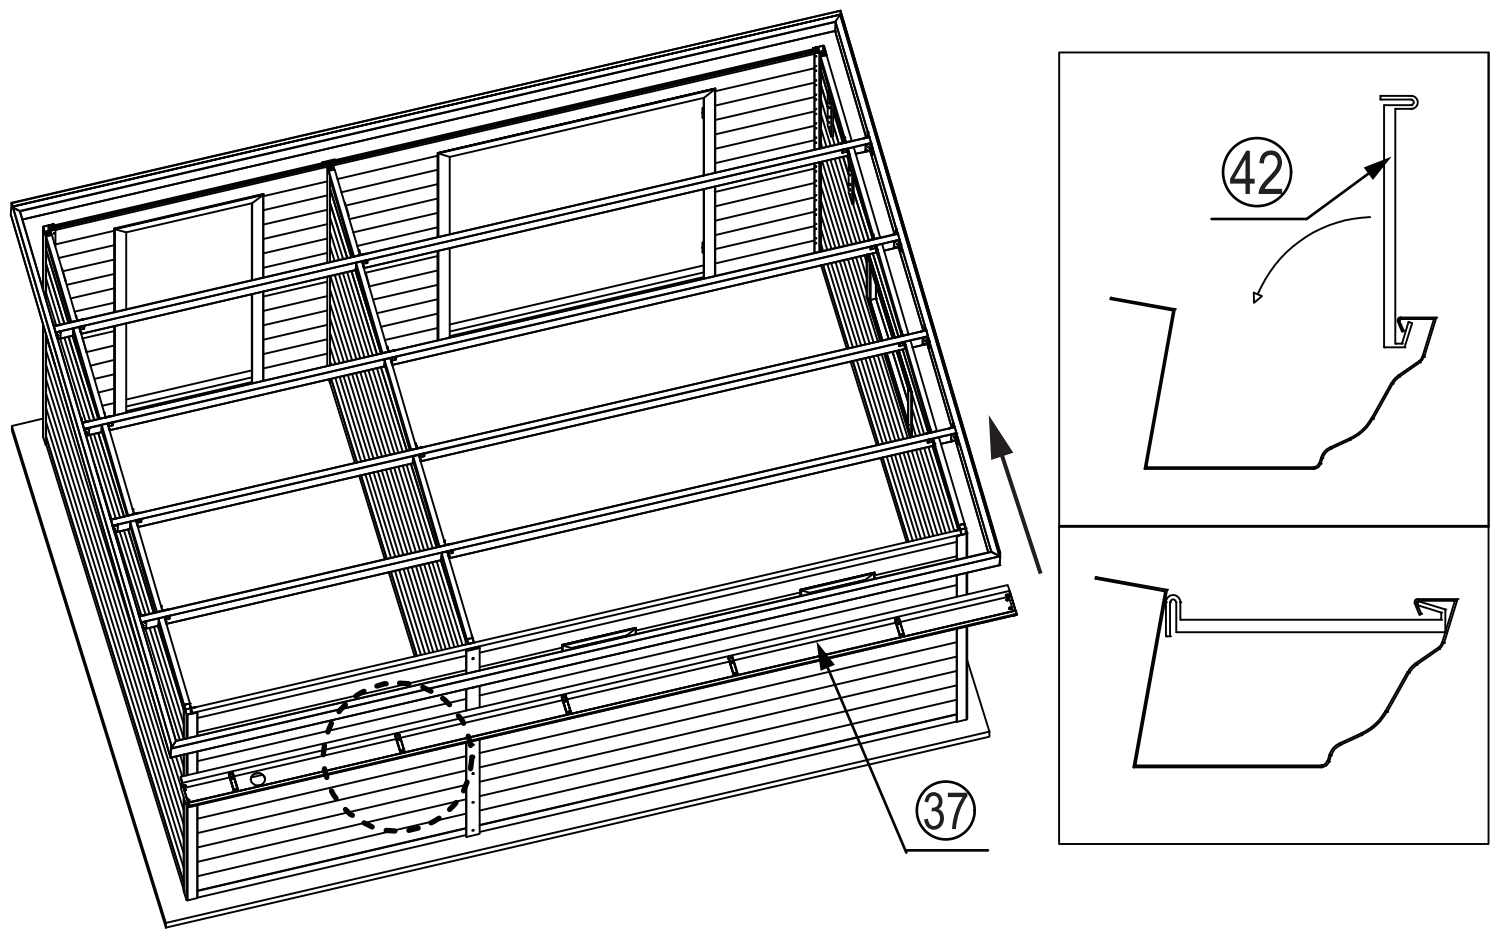



13.1 Zunächst wird an beiden Enden des Entwässerungsgrabens Strukturkleber aufgetragen. Dann setzen Sie die Entwässerungsrinne in die Traufe der Seitenwände ein und montieren Sie die Aufhängungsteile. Verwenden Sie einen $\varnothing 3\text{mm}$ -Bohrer, um die Löcher auf dem Gesims durch die Löcher der Aufhängung vorzubohren. Löcher der Aufhängung vorzubohren und sie mit Schrauben zu befestigen. (wie obige Zeichnung)

Step 14:

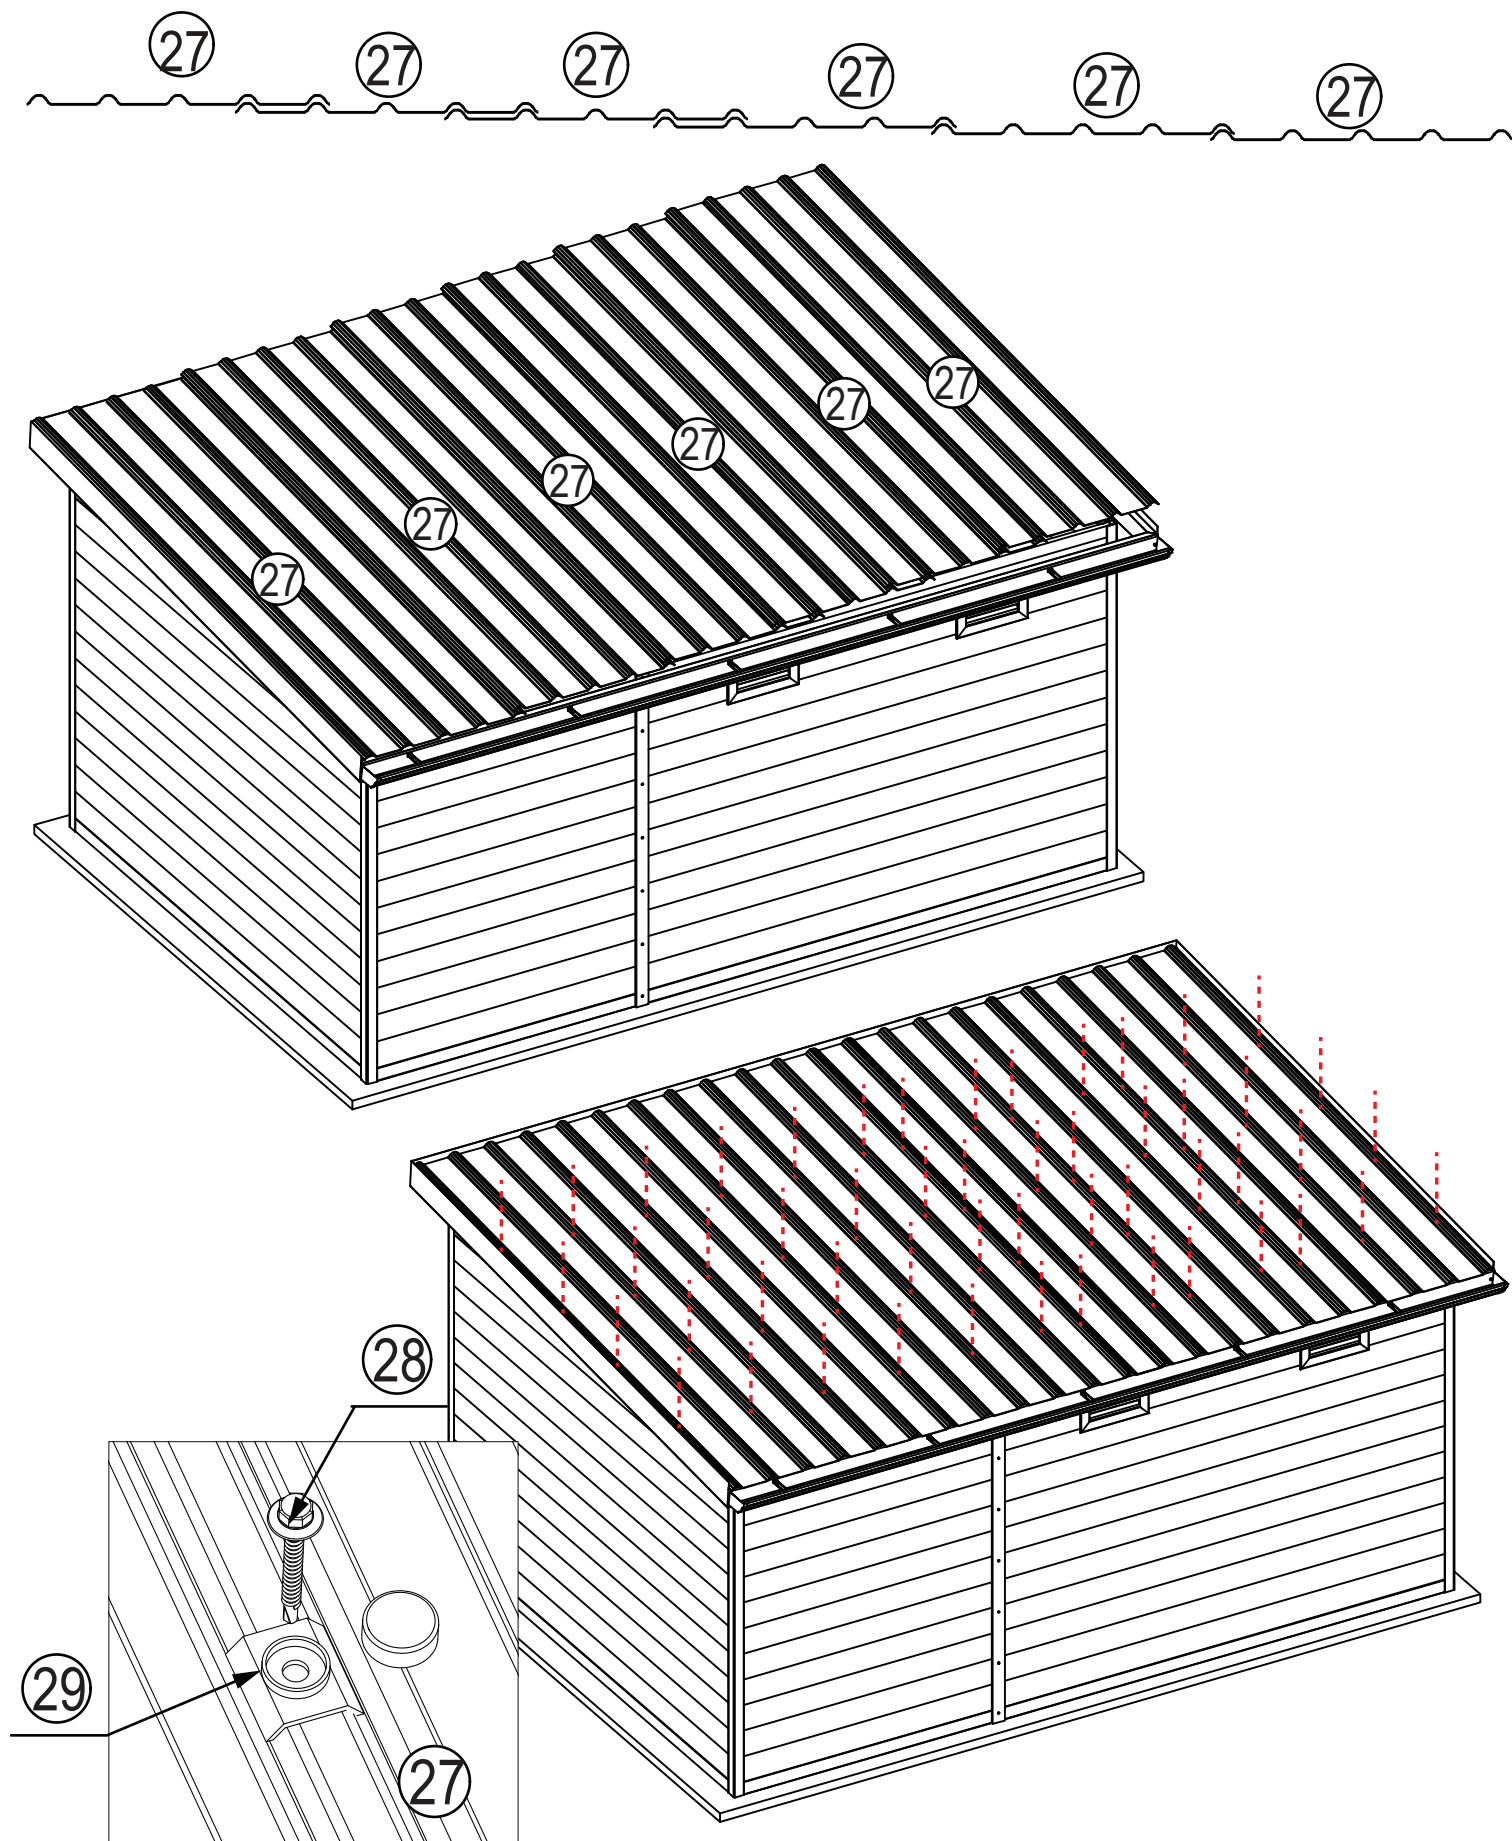

14. die PVC-Harz-Dachplatte auf der Oberseite des Schuppens anbringen. Legen Sie eine Schicht PVC-Harz-Dach eine Lage PVC-Harz-Dachplatten auf das Dach, wie in der Zeichnung oben dargestellt; verwenden Sie eine Kunststoffkappe (ST5*75mm), um die PVC-Harz-Dachplatten Dachpaneel am Alu-First und an den Alu-Trägern befestigen (siehe Zeichnung oben).

Step 15:

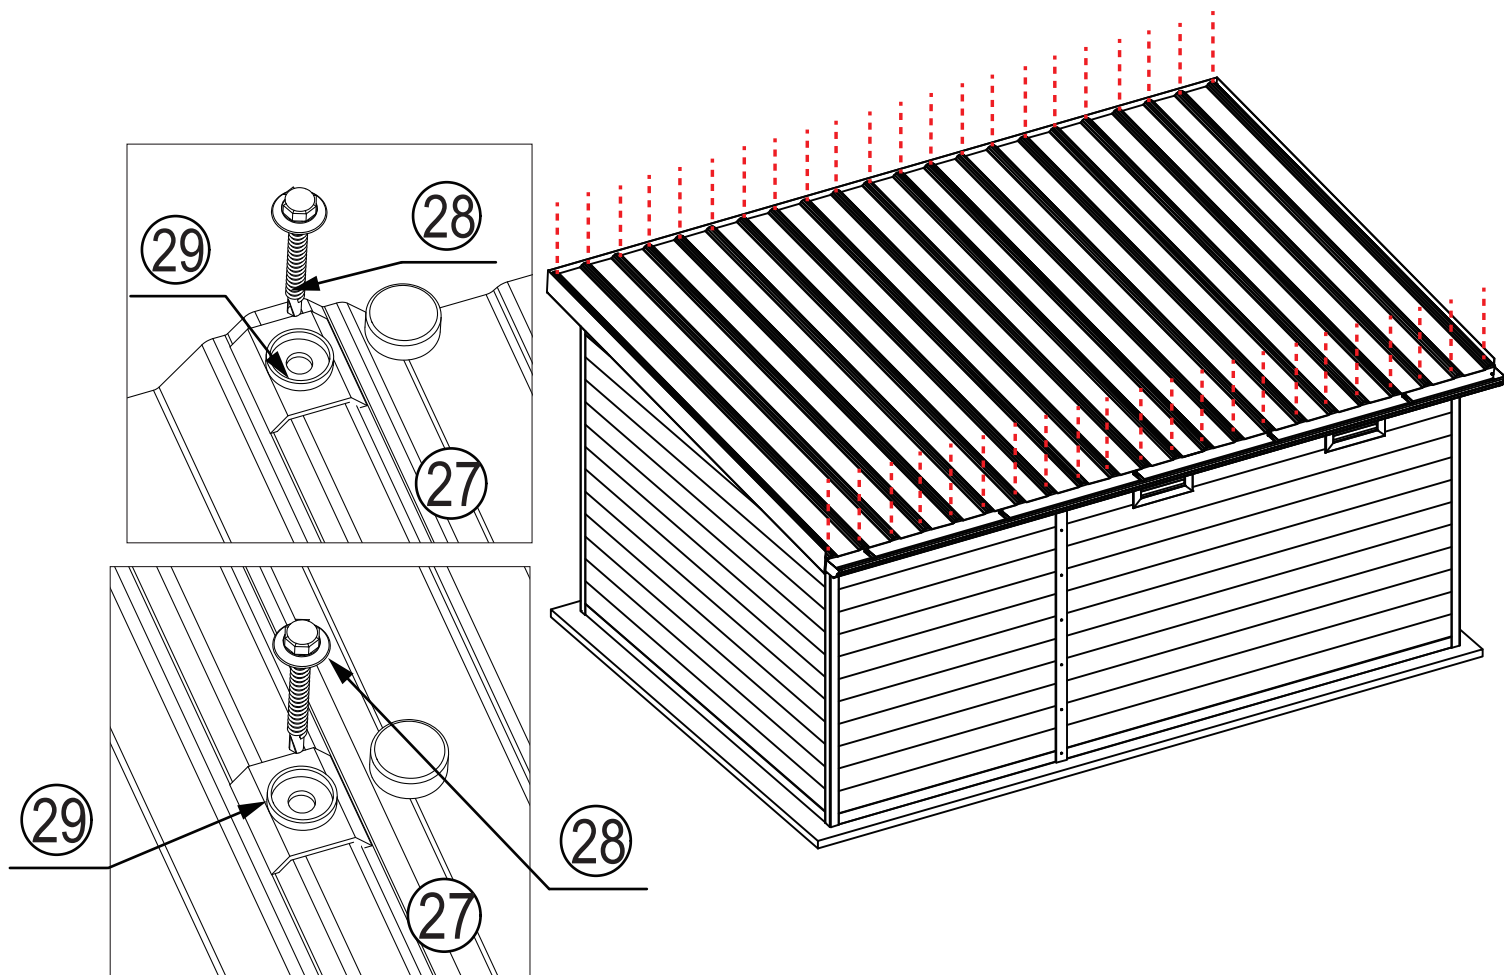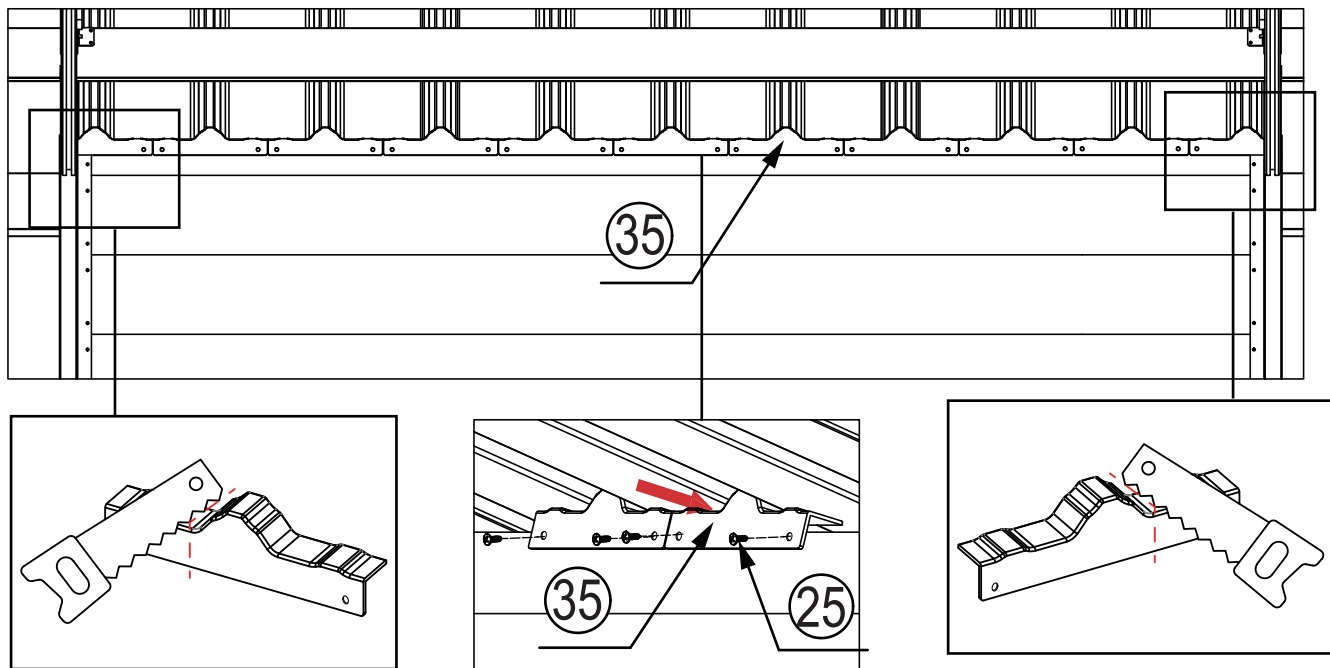









15. verwenden Sie den Dachdübel, um den hohlen Teil zwischen der Oberseite der Wand und den PVC-Harz-Paneele, und der überschüssige Teil auf beiden Seiten kann abgeschnitten werden, und verwenden Sie die

und befestigen Sie den Dachstopfen mit den entsprechenden Schrauben an der Wand. Montieren Sie dann die PVC-Harz

PVC-Harz-Paneele auf dem Alu-Sims mit ST5*75mm und Kunststoffkappe; der Sims muss an jeder






Das Gesims muss an jeder Stelle mit Schrauben gesichert werden. (wie obige Zeichnung)

Step 16:

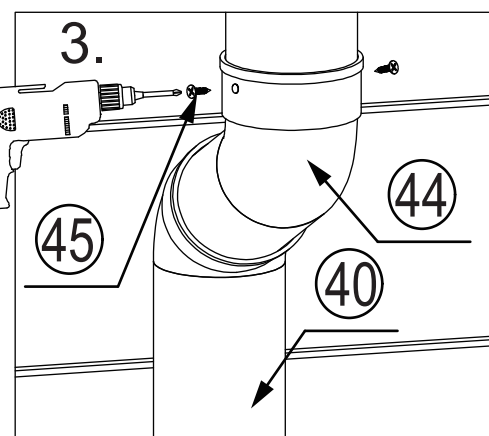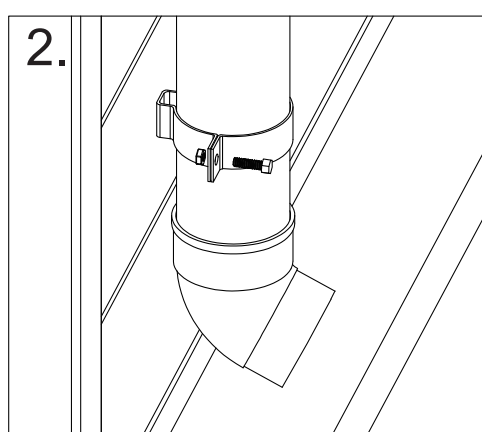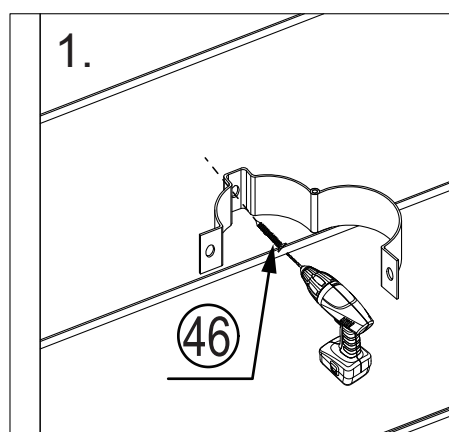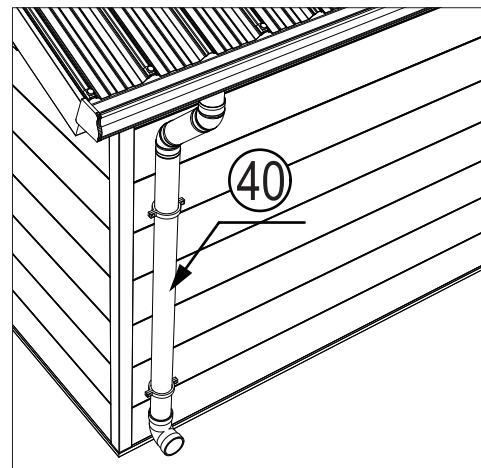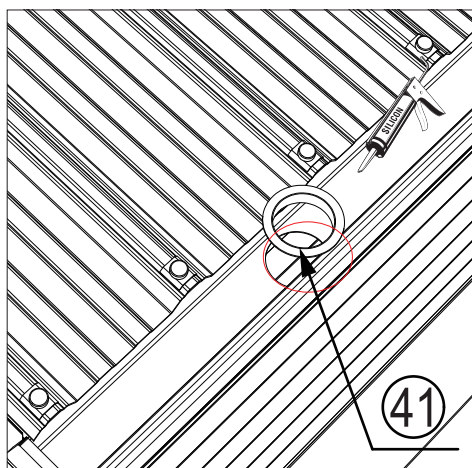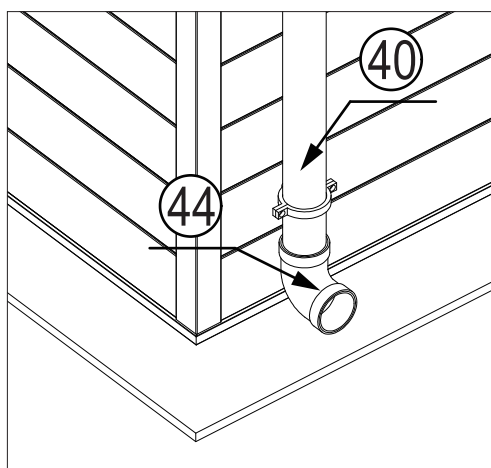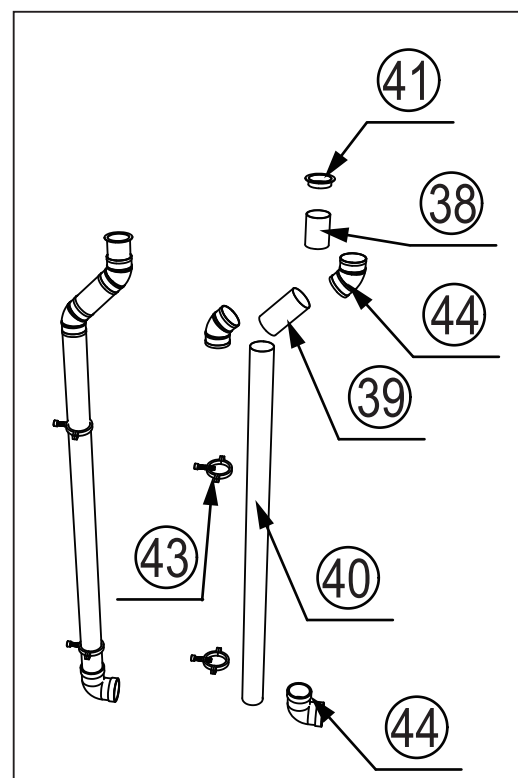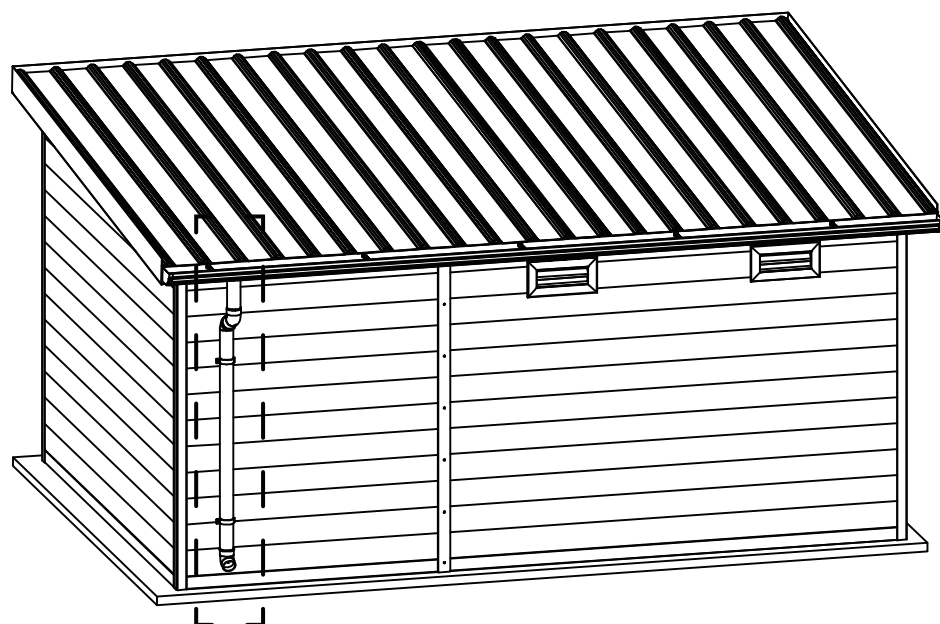


16. zuerst die Abtropfschale mit Strukturkleber an der Gesimsnutöffnung anbringen, dann Installieren Sie das Regenrohr, markieren Sie die Position der Halterung und befestigen Sie sie an den WPC-Wandplatten mit mit ST5*20mm-Schrauben befestigen; dann mit $\phi 3$ mm-Bohrern die Löcher an jeder Ablaufschnittstelle vorbohren und befestigen Sie sie mit ST4*12mm Automatikschrauben. (wie obige Zeichnung)

Step 17:

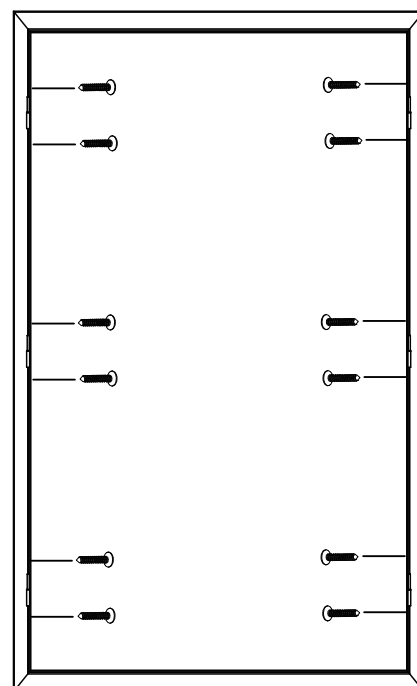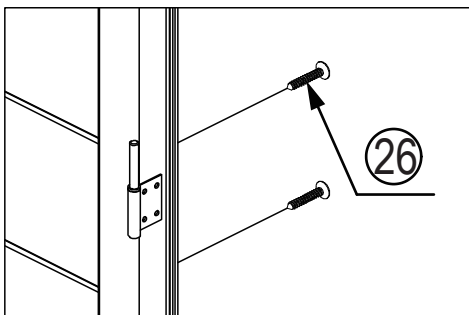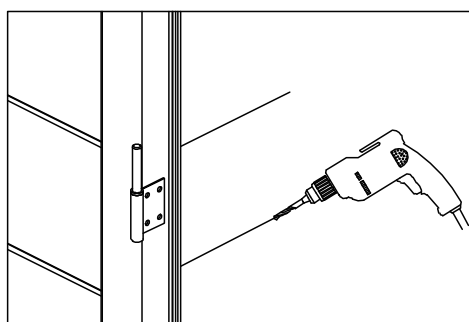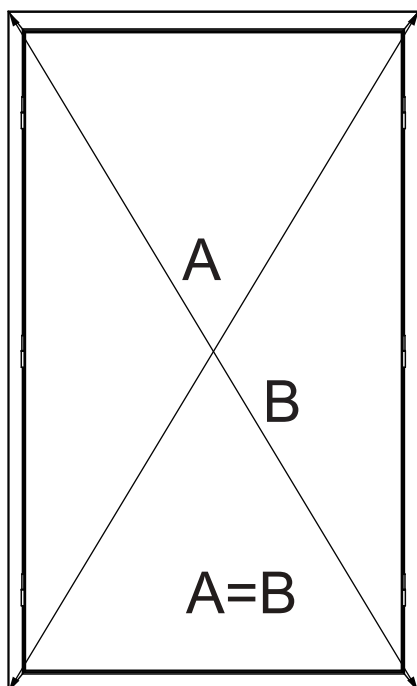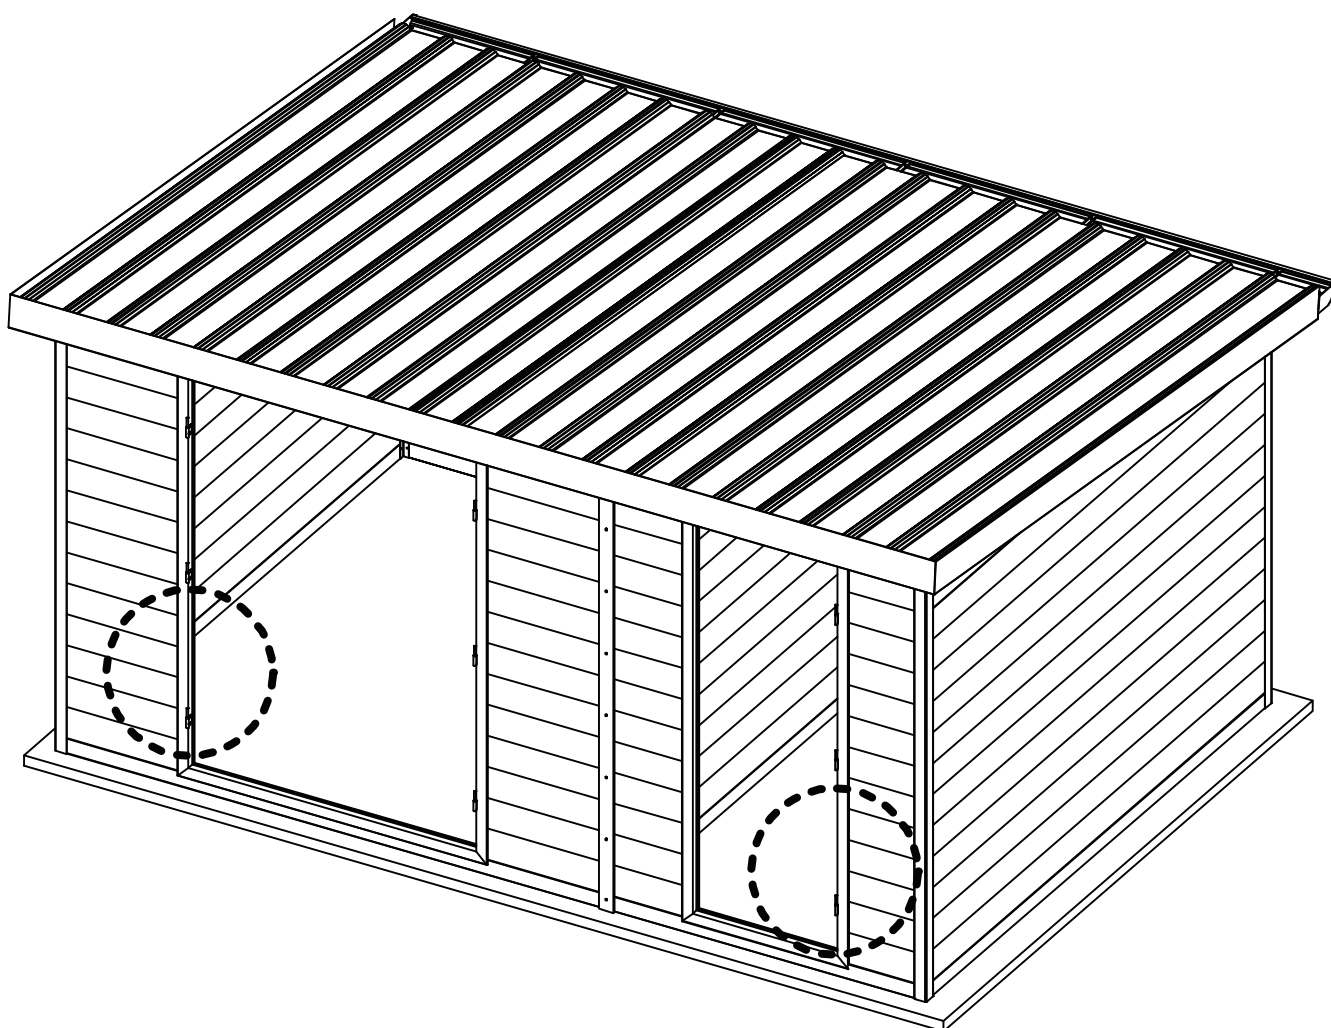

17. Verwenden Sie ein Messwerkzeug, um den Türrahmen und den Fensterrahmen diagonal auszugleichen, verwenden Sie einen $\phi 3\text{mm}$ -Bohrer Löcher in den Türrahmen vorbohren und den Türrahmen mit Schrauben befestigen. (wie obige Zeichnung)

Step 18:

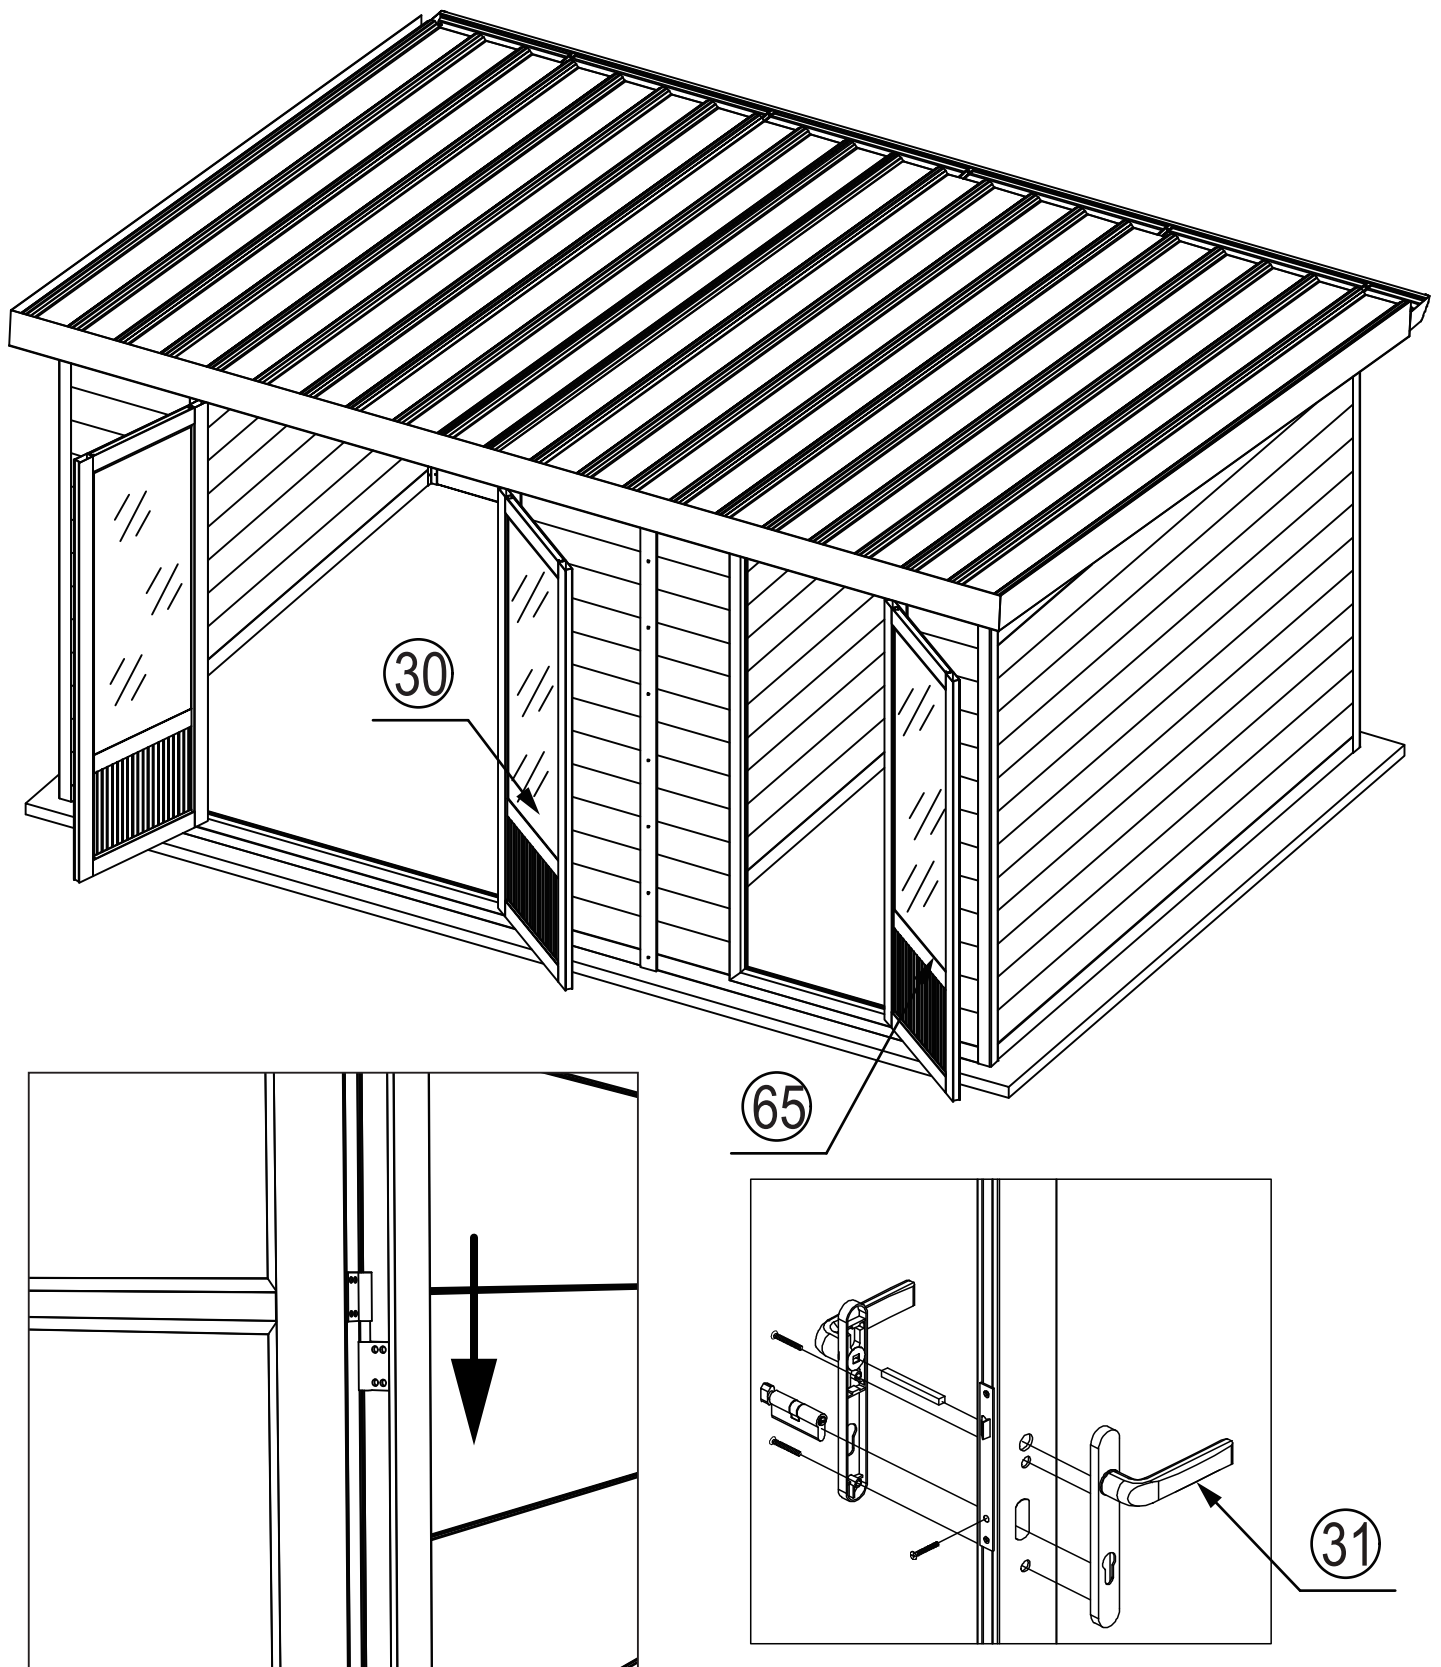

18. Setzen Sie die Tür in das Scharnier des Türrahmens ein, testen Sie das Öffnen und Schließen der Tür und justieren Sie sie gegebenenfalls. Dann die Türschlösser einbauen. (wie obige Zeichnung)