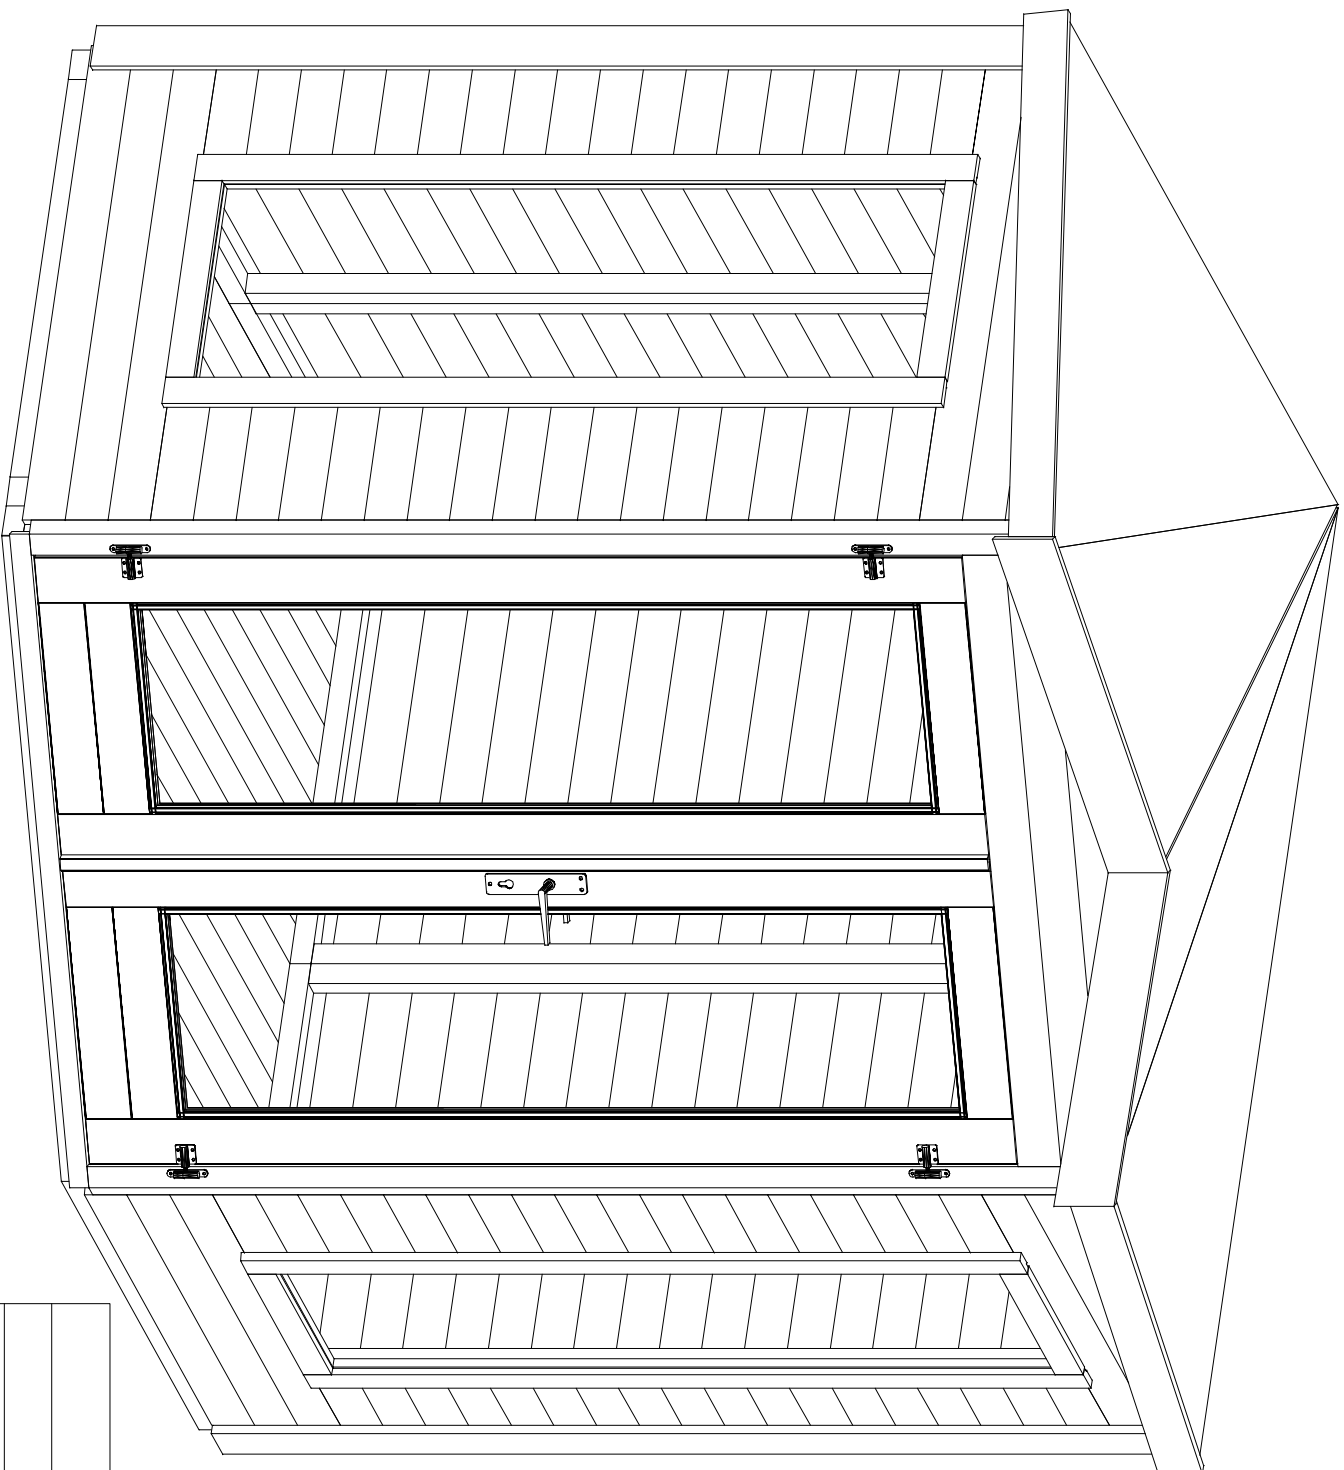






Lucy 206x206 18






3D
























1,8x88










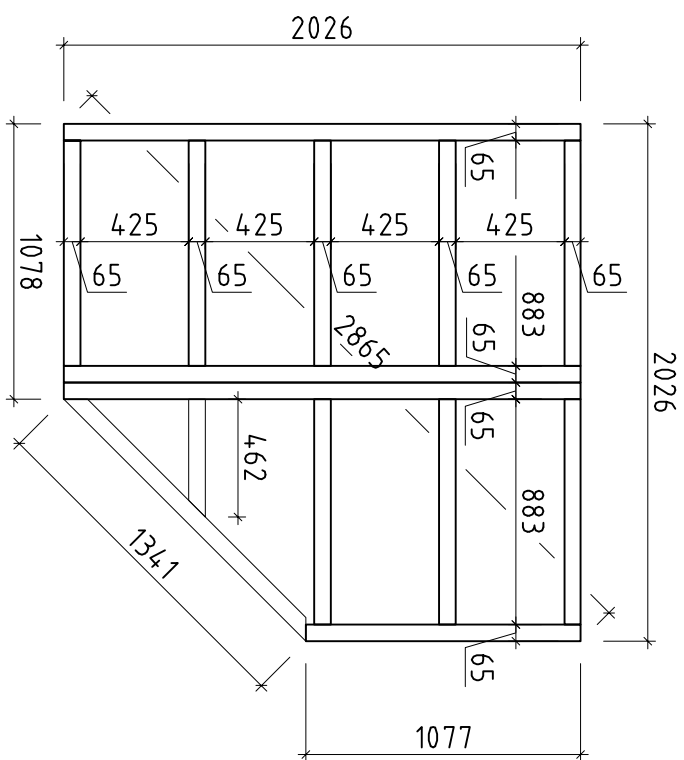
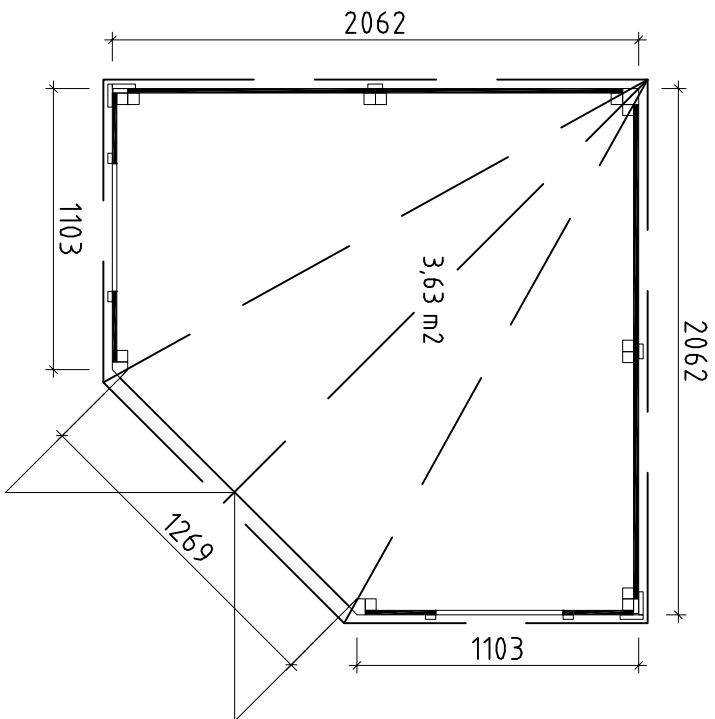
04.04.2017



Lucy 206x206 18		
Grundplan/Lagerholzplan		
1.8x88	04.04.2017	

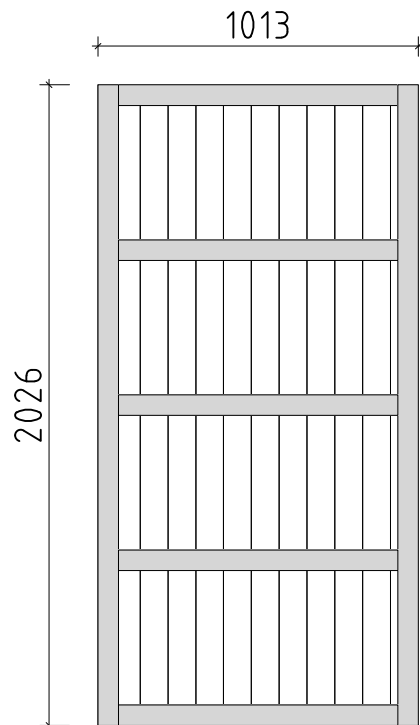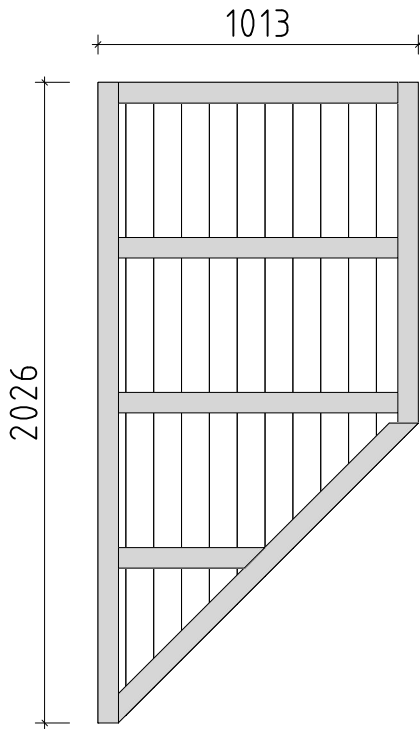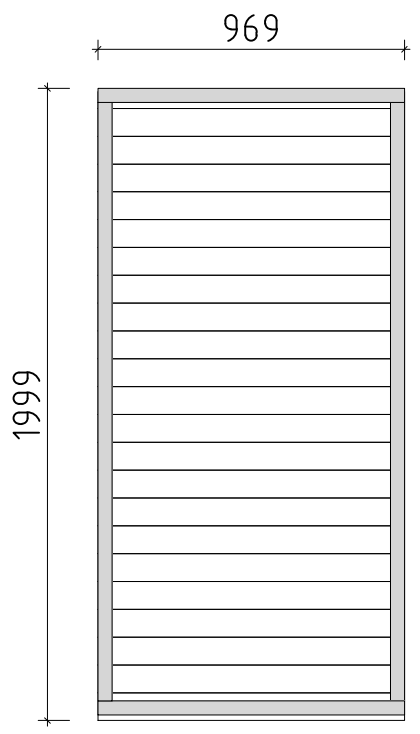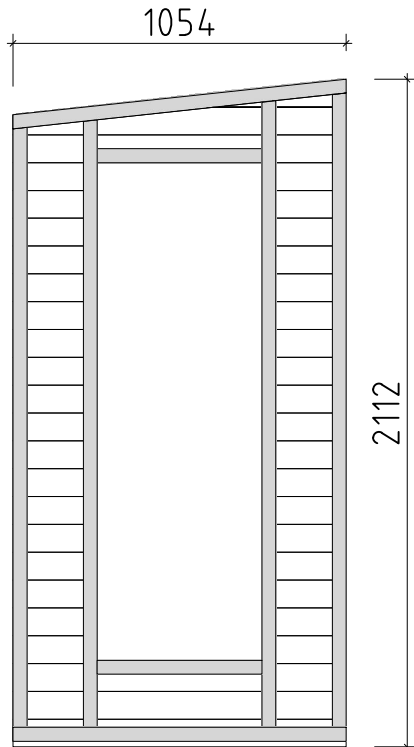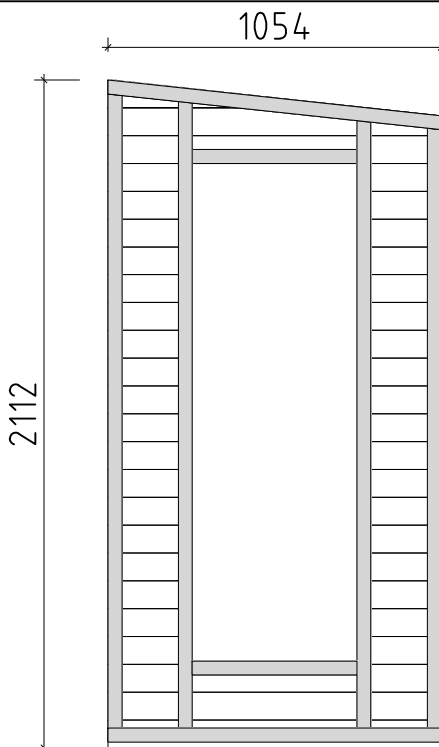
Pos	Teileliste Lucy 206x206 18			Stck	Profil (mm)	Länge (mm)
	EL1 (Fussboden) 			1	1013x2026	
	EL2 (Fussboden) 			1	1013x2026	
	EL3 (Wand) 			4	969x1999	
	EL4 (Wand) 			1	969x1999	
	EL5 (Wand) 			1	969x1999	
Kood	Lucy 206x206 18	Materjal	File	Lucy 206x206 18 Kliendi spe	tejaatElem18ddid.dwg	

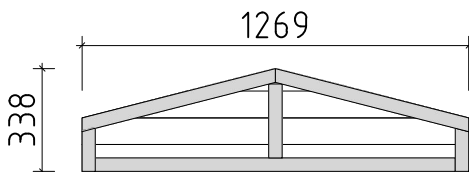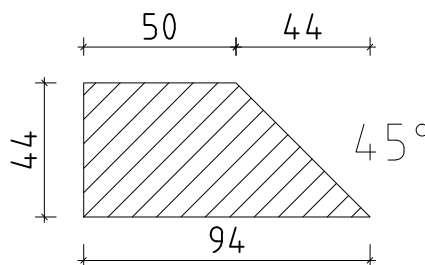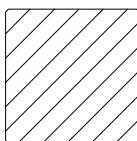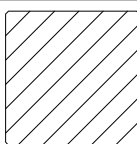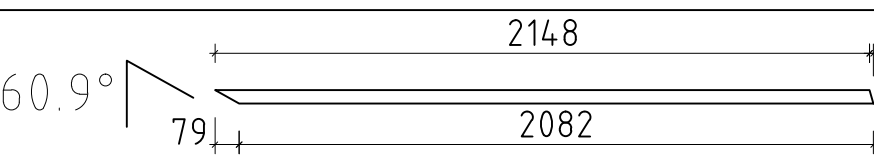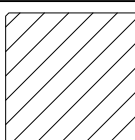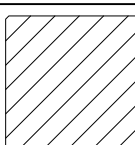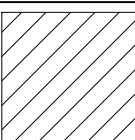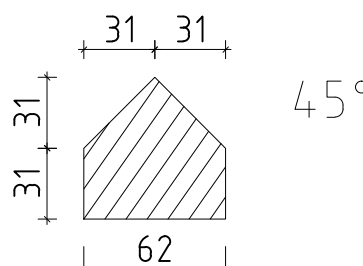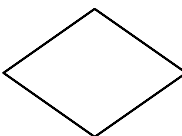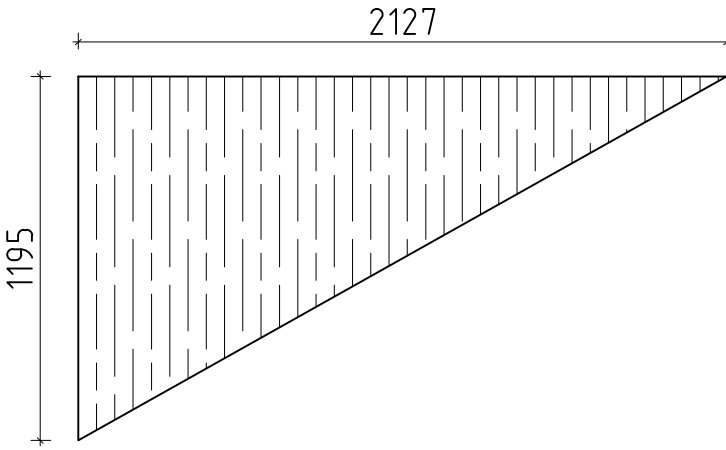Pos	Teileliste Lucy 206x206 18			Stck	Profil (mm)	Länge (mm)
	EL6 (Wand) 			1	338x1269	
DT2		DECKENTRÄGER 		2	44x94	120
DT1	 45°	DECKENTRÄGER 		1	44x44	150
DT3	45°  45°	DECKENTRÄGER 		1	44x44	292
DT4		DECKENTRÄGER 		1	28x28	100
LE2		ECKLEISTEN  ✓		4	90x18	1989
LE1		ECK- UND DECKLEISTEN  ✓		4	58x18	1989
LE3		LEISTE FÜR DIE TÜRRAHMEN 		2	18x18	1918
LE4		LEISTE FÜR DIE TÜRRAHMEN 		1	18x18	1233
HS1		HOLZSCHWELLE 		1	18x40	1357
DB2		DACHBALKEN 		2	44x44	2161
DB1		DACHBALKEN 		1	44x44	2077
SP1-1		ECKPFOSTEN 		1	62x62	1981
SP1-2		ECKPFOSTEN 		2	62x62	2094
T1-1	TRAUFENBRETTER 120X18	 14.3° ✓		2	120x18	800
T2-1	TRAUFENBRETTER 90X18	 ✓		2	90x18	1300
T8-1	TRAUFENLEISTE 28x34	 ✓		2	28x34	700
T8-2	TRAUFENLEISTE 28x34	 ✓		2	28x34	1220
T8-3	TRAUFENLEISTE 28x34	 ✓		2	28x34	2150
GS	GIEBELSEGMENT 			1		
	OSB Dachplatten 15mm 			2	1195x2127	
Kood	Lucy 206x206 18	Materjal	File	Lucy 206x206 18 Kliendi spektsejantElementid.dwg		

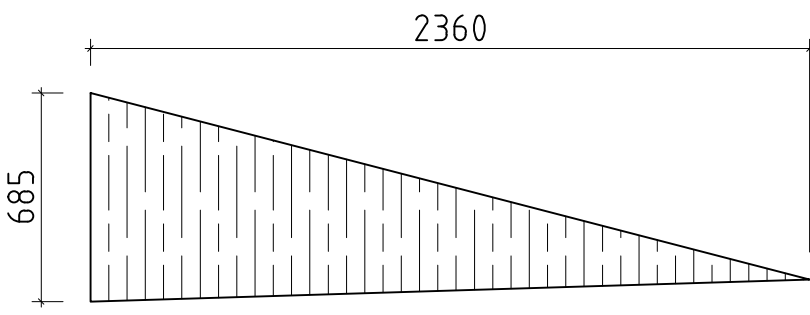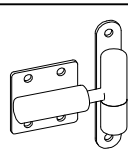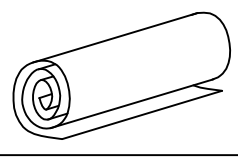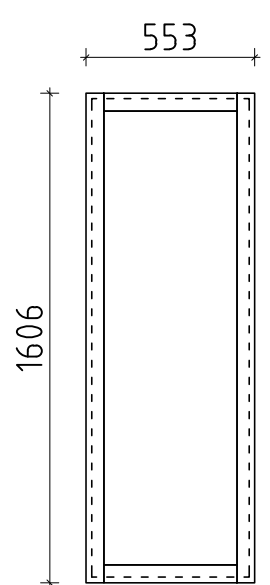Pos	Teileliste Lucy 206x206 18		Stck	Profil (mm)	Länge (mm)
	OSB Dachplatten 15mm		2	685x2360	
S03	BOLZEN SCHARNIER		4		
SCS	SCHLIEßSTÜCK		2		
NG3	DACHPAPPNÄGEL 2.0x18		100		
SR14	SCHRAUBEN 2.5x15 Schließstück		4		
SR01	SCHRAUBEN 3.0x30 Leisten für die Türrahmen - 14		14		
SR03	SCHRAUBEN 3.5x45 Eck- und Deckleisten - 64 Fenster - 20 Traufenleisten - 24 Traufenbretter - 14 OSB Dachplatten - 58 Giebelsegment - 2 Deckenträger DT4 - 2 Holzschwelle - 5		189		
SR04	SCHRAUBEN 4.0x25 Bolzen Scharnier		16		
SR17	SCHRAUBEN 4.0x50 Bolzen Scharnier		12		
SR11	SCHRAUBEN 5.0x100 Fussbodenelementen zu einander		12		
SR10	SCHRAUBEN 5.0x70 Wandelementen zu einander - 48 Deckenträger - 10 Dachbalken - 8		66		
	DACHPAPPE	 ✓			9,0 lfm
	FENSTER	 A-F-Lucy	2		
	TÜR	 TU-B-Lucy DIN rechts	1		
	✓ - bitte selber anpassen (falls nötig)!				
Kood	Lucy 206x206 18	Materjal	File	Lucy 206x206 18 Kliendi spe	Sejal Elementid.dwg

Aufbau Anleitung für Lucy 206x206 18

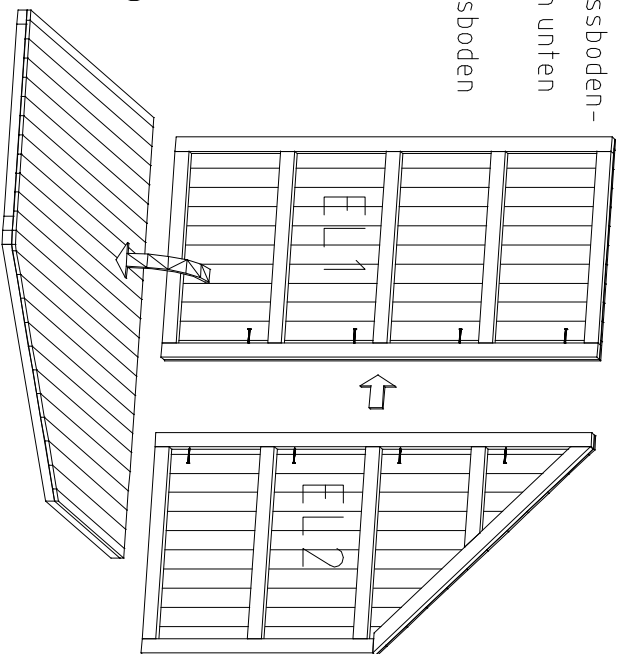
1. Verbinden Sie die 2 Fussboden-elementen EL1 und EL2 von unten mit Schrauben 5.0x100mm. Danach legen Sie den Fussboden auf Vorbereiteten Platz.




Achtung!

Empfehlenswert ist, die Löcher vor der Verschraubung von 5.0x70 und 5.0x100 Schrauben mit einem 4mm Bohrer vorzubohren.

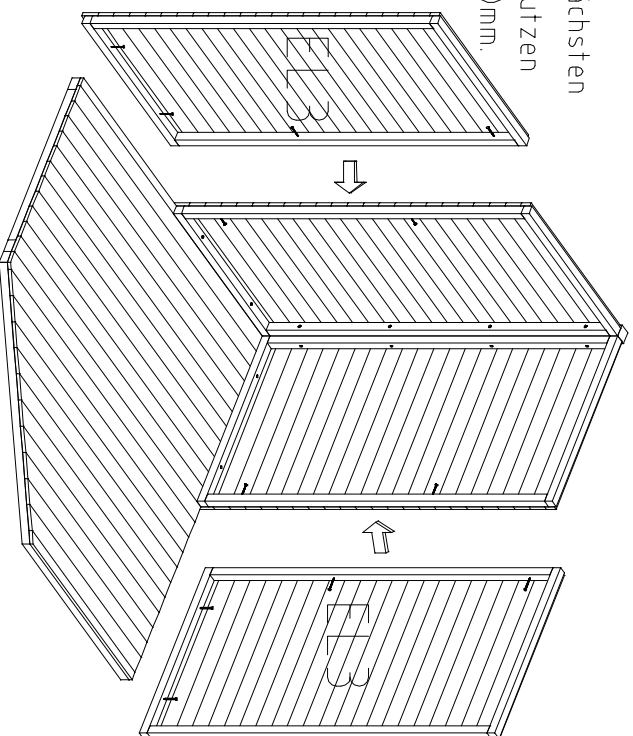
3. Montieren Sie nächsten Wandelementen. Benutzen Sie Schrauben 5.0x70mm.



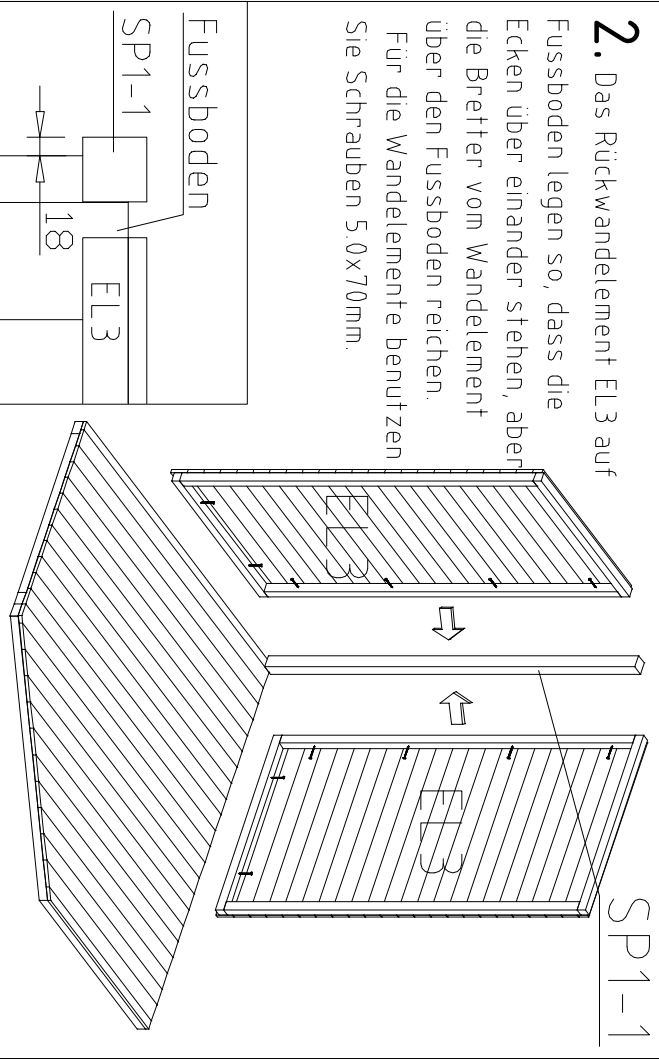2. Das Rückwandelement EL3 auf Fussboden legen so, dass die Ecken über einander stehen, aber die Bretter vom Wandelement über den Fussboden reichen. Für die Wandelemente benutzen Sie Schrauben 5.0x70mm.



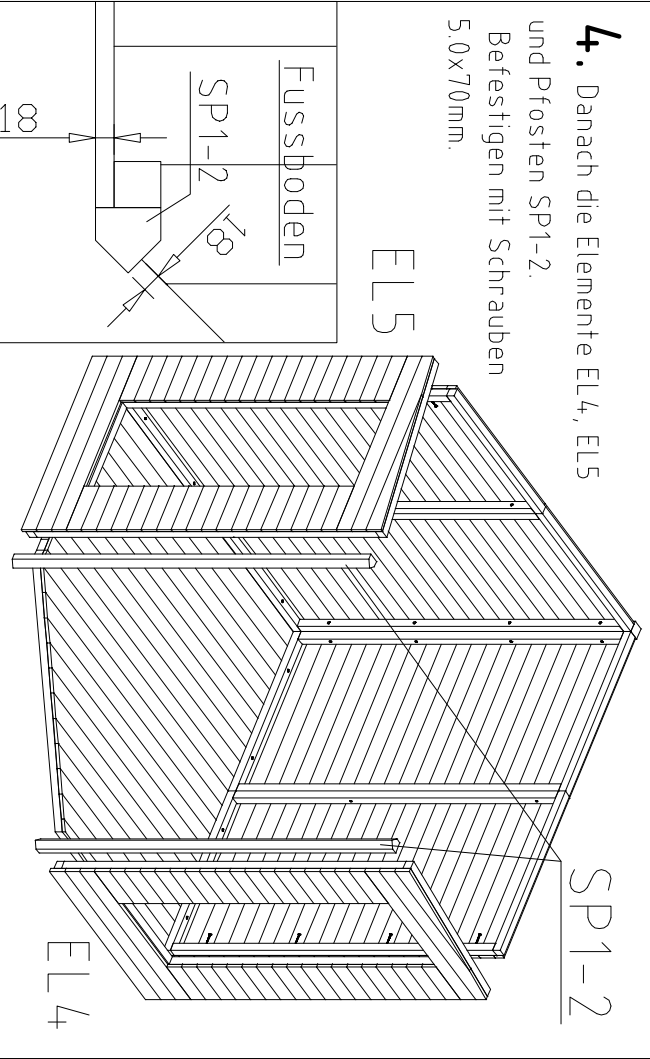4. Danach die Elemente EL4, EL5 und Pfosten SP1-2. Befestigen mit Schrauben 5.0x70mm.





Aufbau Anleitung für Lucy 206x206 18

5. Jetzt das Element EL6 direkt

zwischen den Pfosten montieren, so tief bis die Schrägung mit Oberfläche vom Pfosten auf eine Ebene ist.

Befestigen mit Schrauben 5.0x70mm.

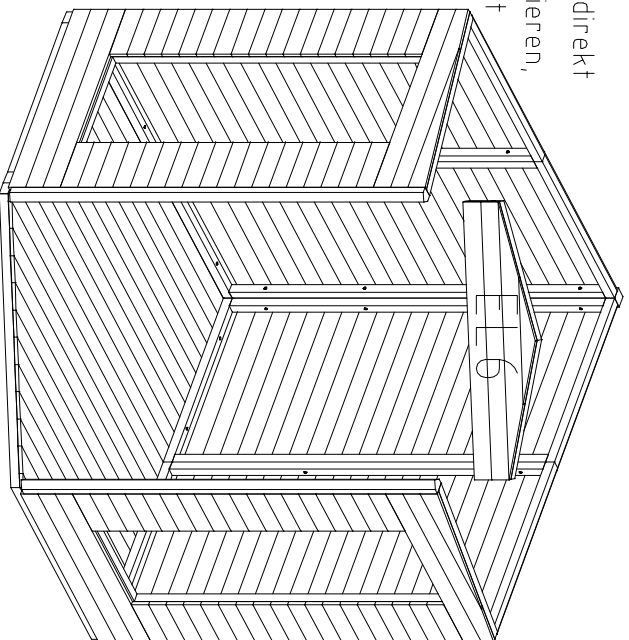
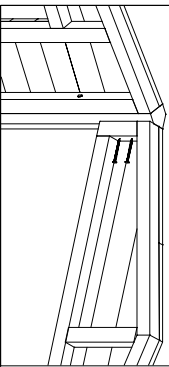
Blick von innen



6. Befestigen Sie das Holz DT4 in die Ecke 30mm vom

DT4

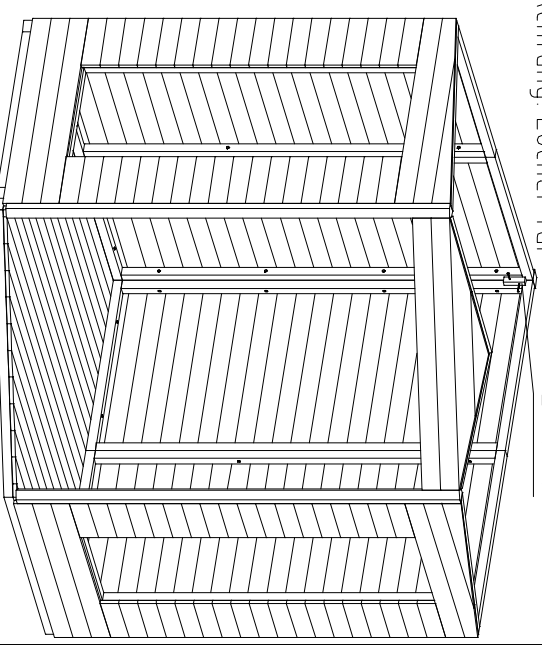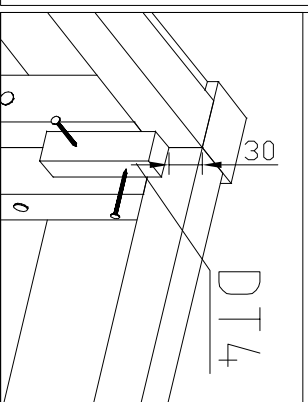
oberste Ende des Pfostens. Achtung! Löcher für Schrauben vorbohren. Schrauben 3.5x45mm.



7. DT3 bitte mittig gegen DT4 montieren, so dass beide Enden gleichmäßig gegen die Wand sind.


Befestigen mit Schrauben 5.0x70mm.

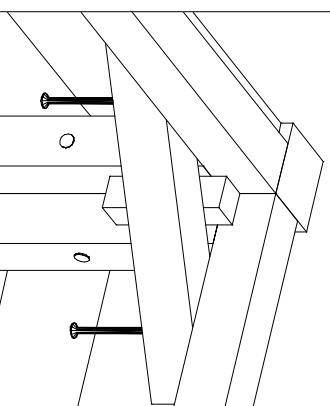DT3



8. Montieren Sie DT1 ja DT2 nach gegebene Masse auf Zeichnung. Achtung! Löcher für Schrauben vorbohren. Befestigen mit Schrauben 5.0x70mm.

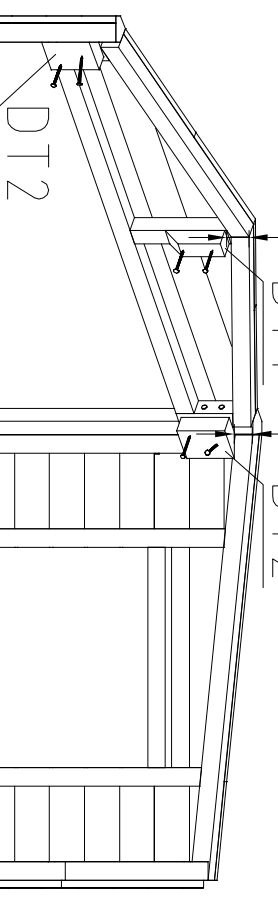51 DT1 46 DT2




DT2


Aufbau Anleitung für Lucy 206x206 18

9. Jetzt befestigen Sie die Dachbalken DB2.


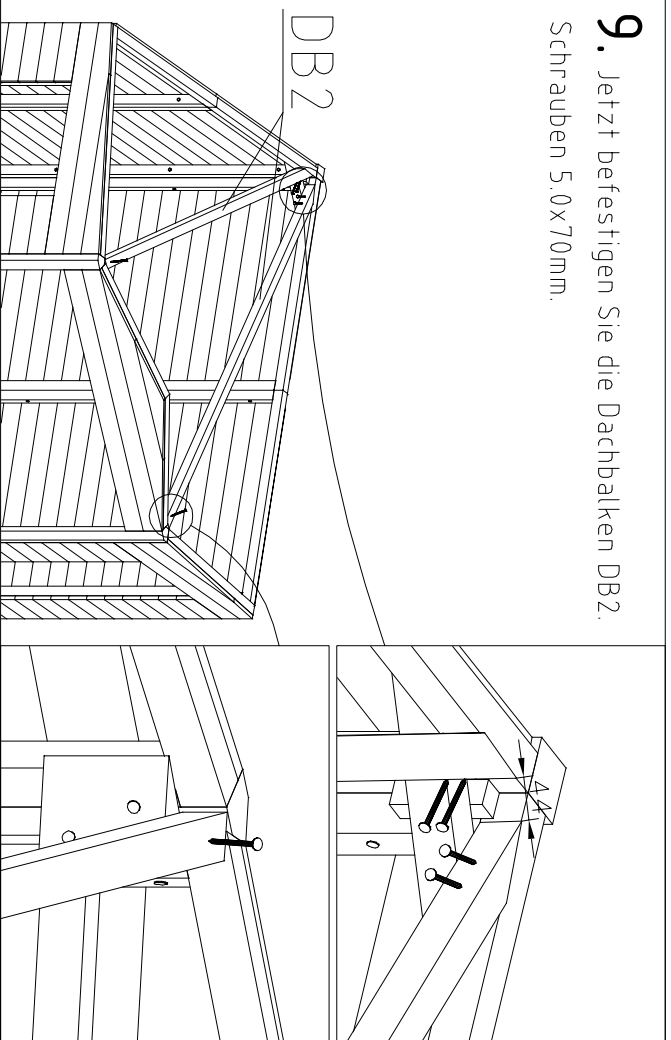
Schrauben 5.0x70mm.



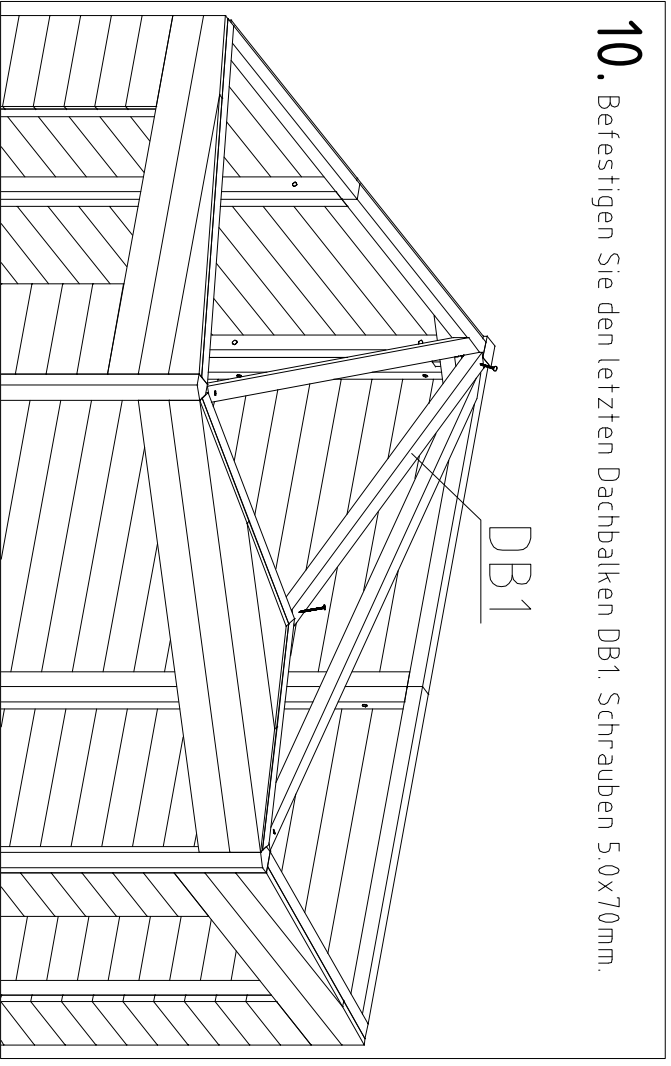10. Befestigen Sie den letzten Dachbalken DB1. Schrauben 5.0x70mm.



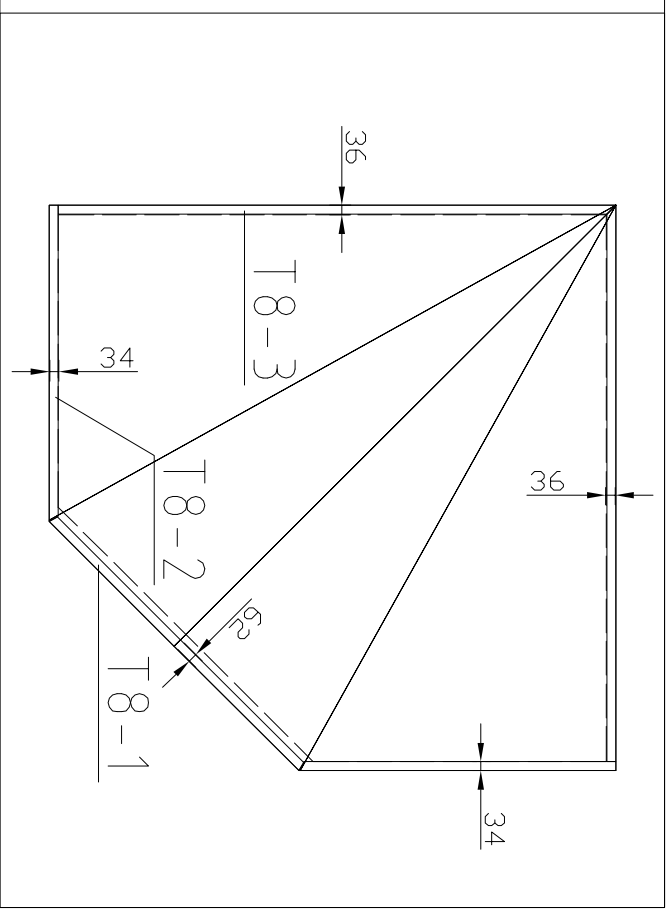
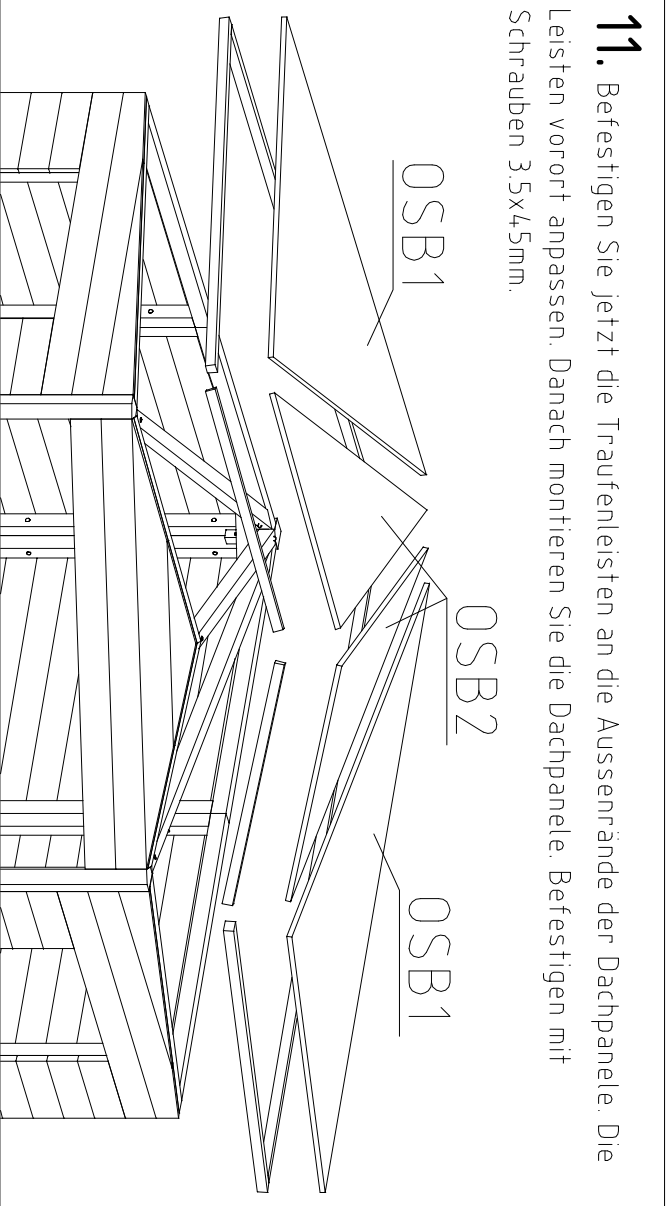
11. Befestigen Sie jetzt die Traufenleisten an die Aussenrände der Dachpaneele. Die Leisten vorort anpassen. Danach montieren Sie die Dachpaneele. Befestigen mit Schrauben 3.5x45mm.



Aufbau Anleitung für Lucy 206x206 18



12. Die Rahmenleisten von

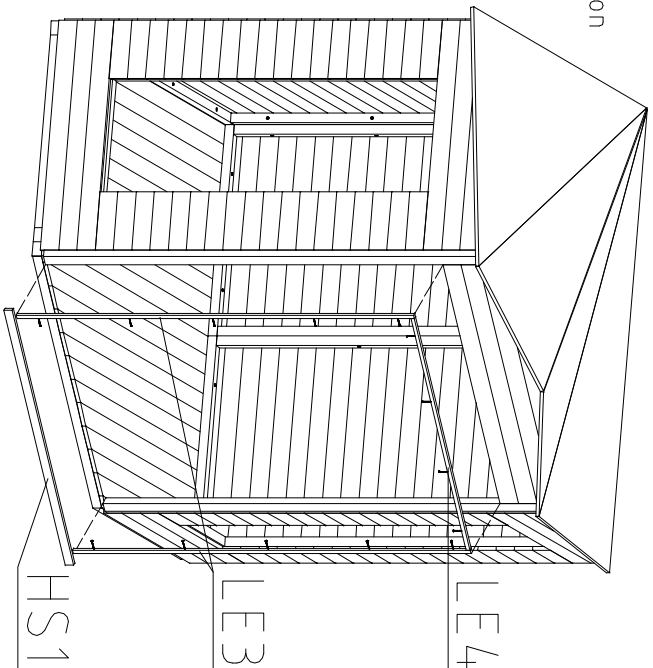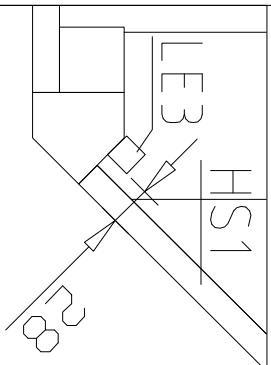der Tür müssen 28mm von Wandaussenfläche nach innen montiert werden. Türschwelle wird am Boden befestigt. Schrauben 3.5x45mm.




13. Jetzt die restlichen Verkleidungsleisten

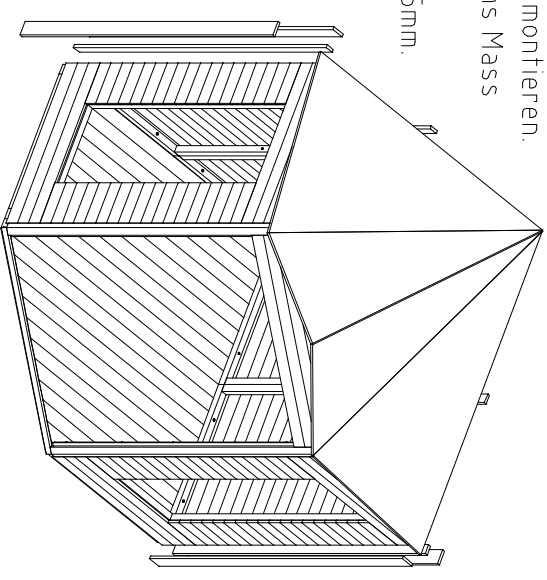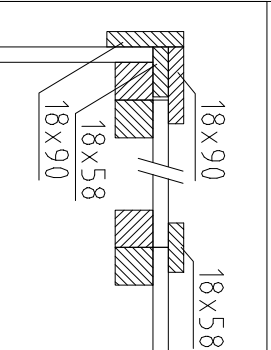für die Ecken und Verbindstellen montieren. Die Leisten von oben nach Dach ins Mass schneiden. Befestigen mit Schrauben 3.5x45mm.





14. Jetzt die Türflügel und -bänder.

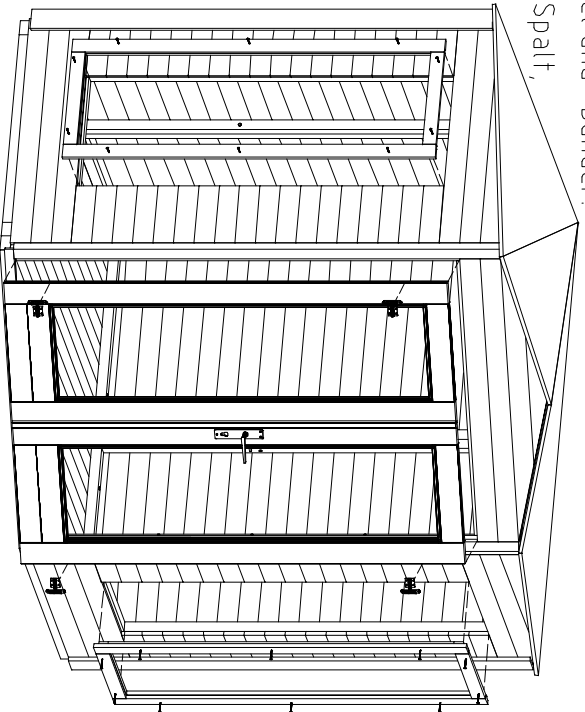Für die Tür bitte einen Spalt, oben 2mm, unten 6mm, seitlich 4mm, lassen. Danach die Fenster montieren. Schrauben 3.5x45mm.



15. Nach Doppeltür-feststeller merken

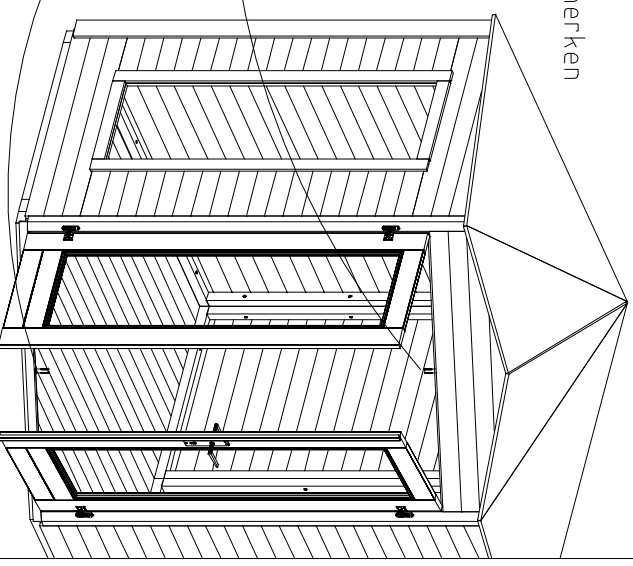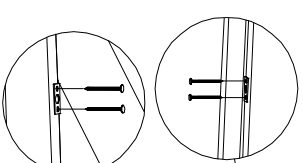
Sie die Stelle, wo das Schließstück fixiert werden soll. Dort in der Mitte ein Loch bohren $\varnothing 7\text{mm}$, 15mm tief.



Aufbau Anleitung für Lucy 206x206 18

16. Die Montage von Dachpappe beginnen Sie von der niedrigste Ecke.

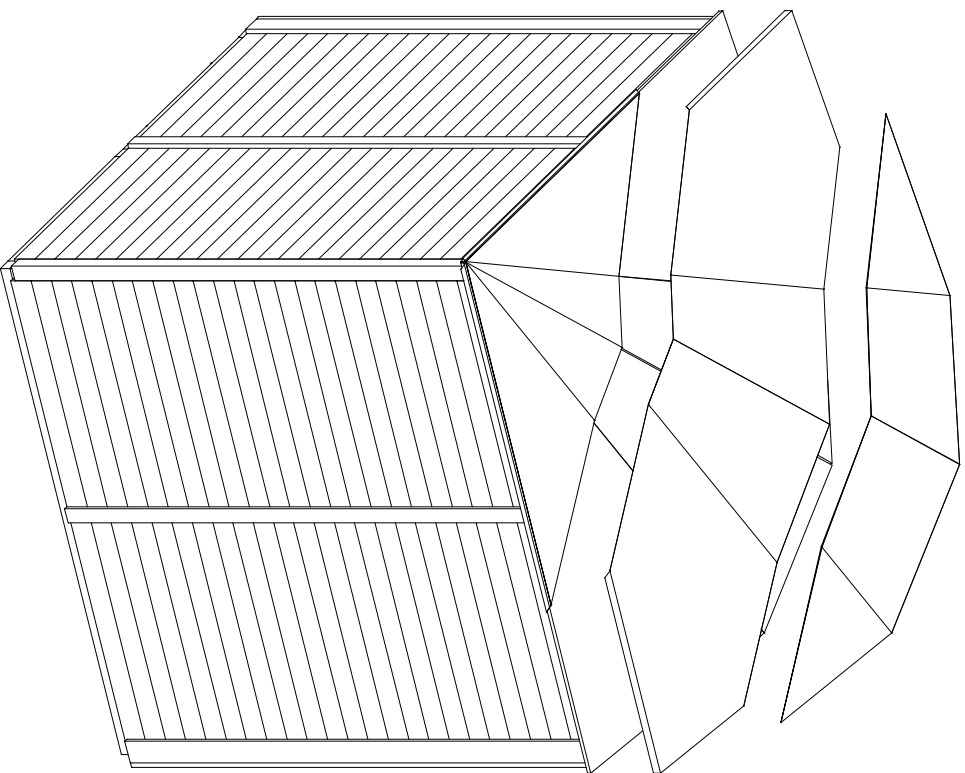Vorsicht beim falten! Befestigen Sie diese mit Dachpappennägel.



17. Jetzt die Giebelbretter auf Mass schneiden und montieren.

Befestigen mit Schrauben 3.5x45mm.

