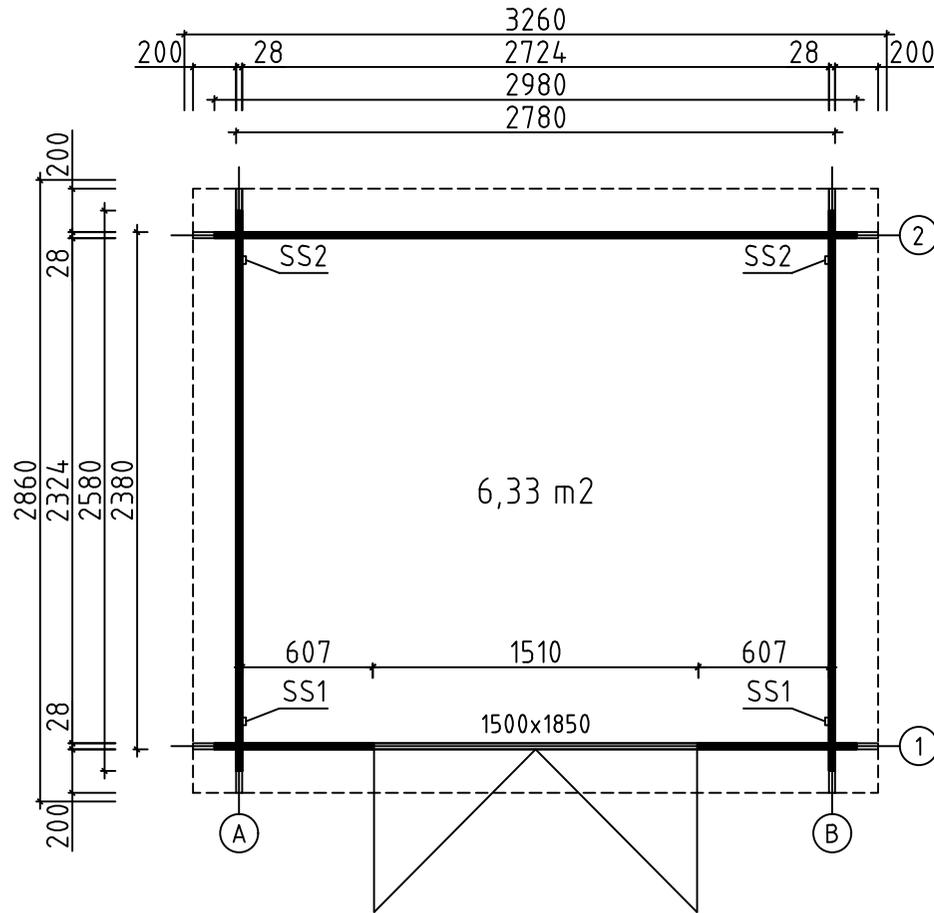
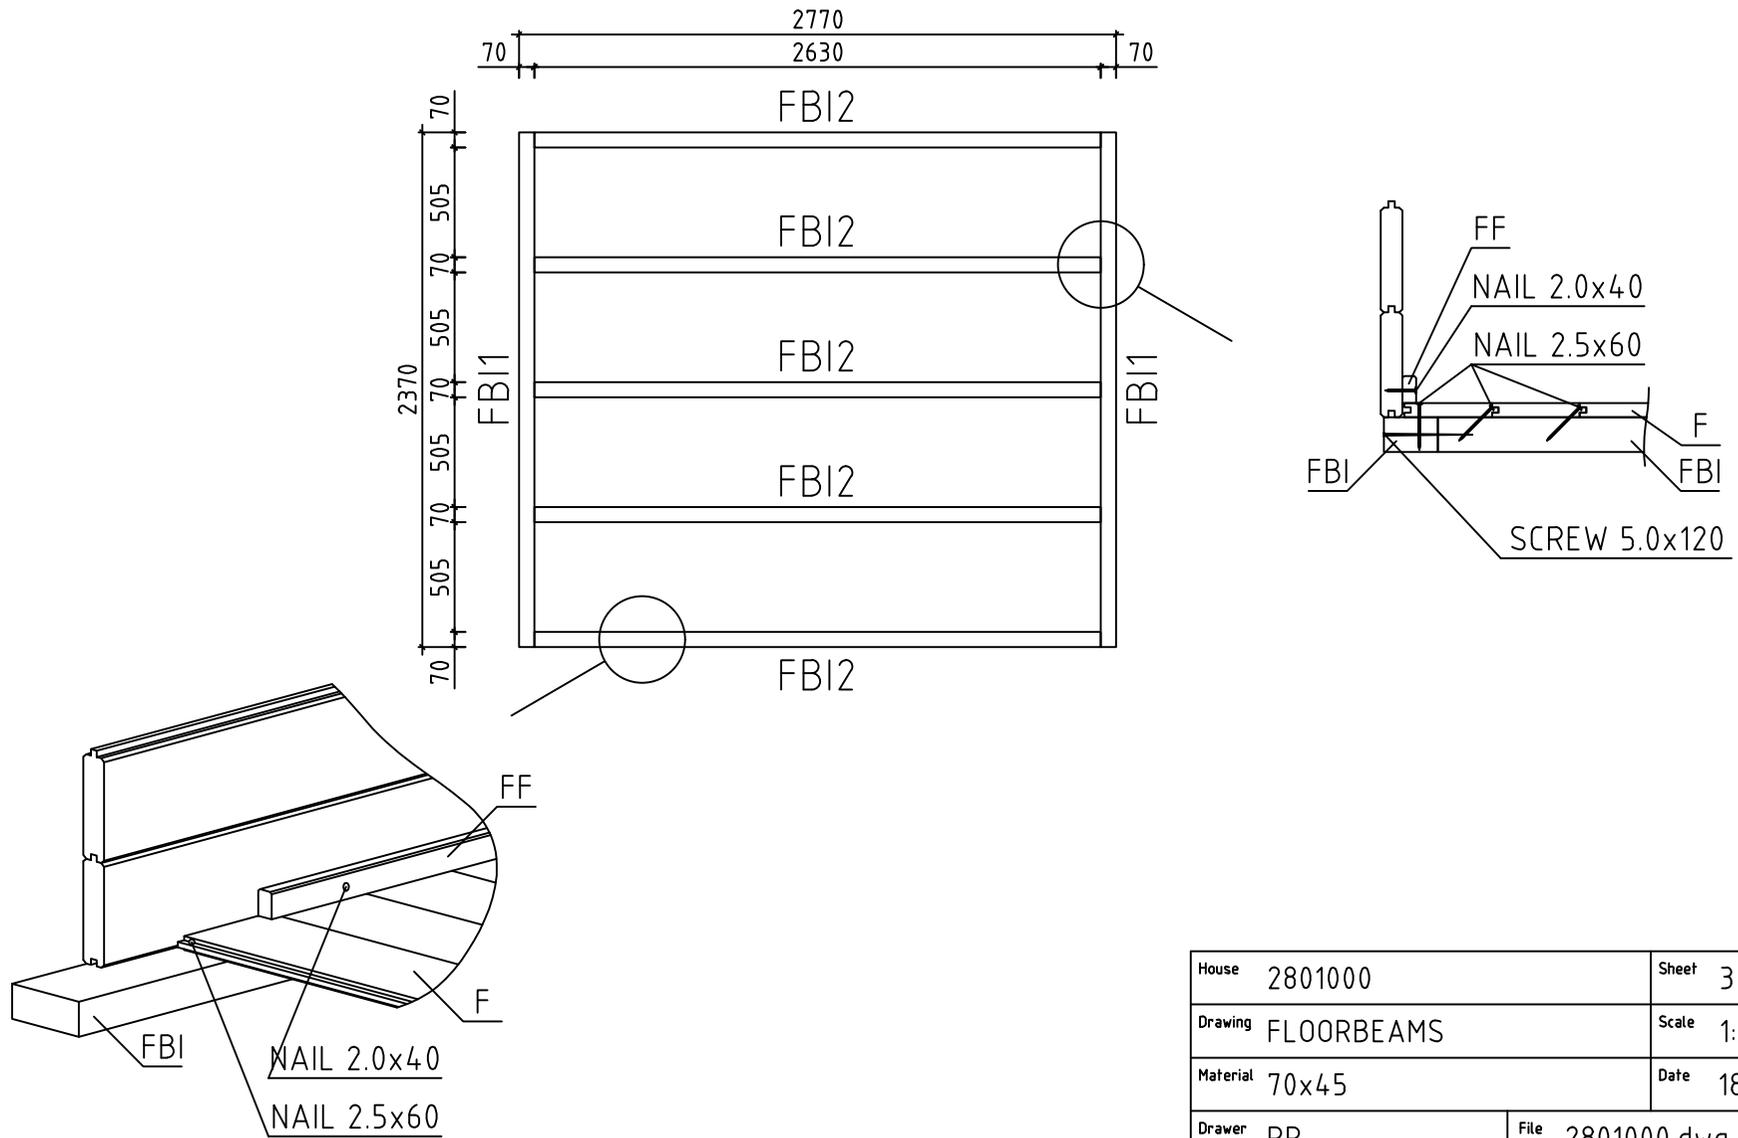







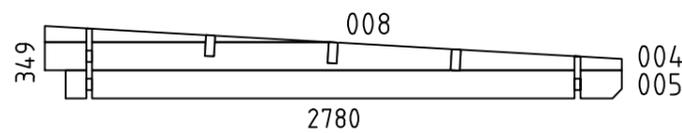




House	2801000	Sheet	1
Drawing	3D	Scale	
Material	28x135	Date	18.05.2021
Drawer	RP	File	2801000_3D.dwg

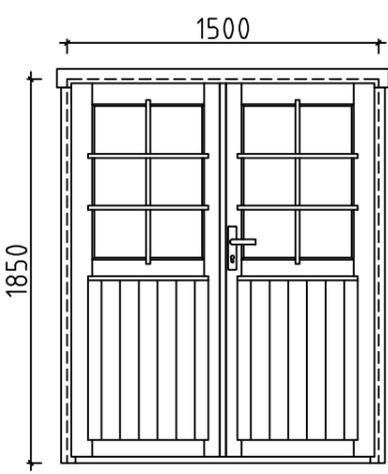


House	2801000	Sheet	2
Drawing	GROUNDPLAN	Scale	1:35
Material	28x135	Date	18.05.2021
Drawer	RP	File	2801000.dwg



House	2801000	Sheet	3
Drawing	FLOORBEAMS	Scale	1:35
Material	70x45	Date	18.05.2021
Drawer	RP	File	2801000.dwg

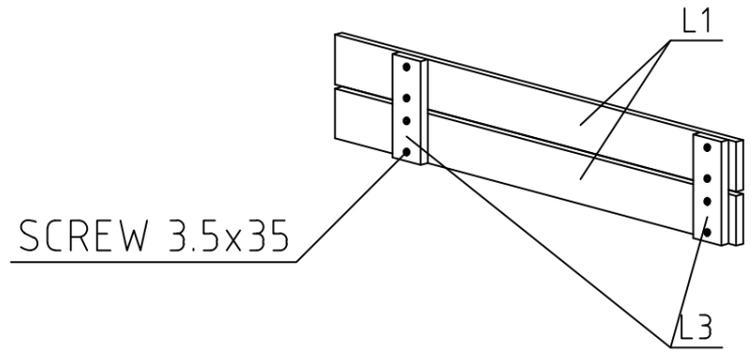
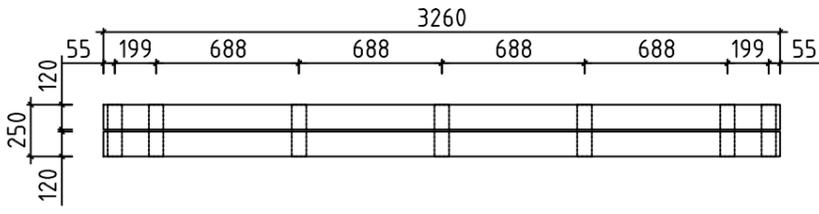
Pos	Specification-Bestimmung-Spécification	PCS	Profile (mm)	L (mm)		
001		2	28x135	3180		
002		15	28x135	2980		
003	SPARE BEAM-ERZATZBOHLE-MADRIER DE RÉSERVE 	1	28x135	2980		
006		26	28x135	2580		
007		2	28x68	2580		
009		28	28x135	735		
WA-1 WB-1		2	28x349	2780		
HB	HIT BLOCK-SCHLAGHÖLZER-MADRIERS D'ASSEMBLAGE 	2	28x135	300		
FBI2	FLOORBEAMS-FUSSBODENBALKEN-POUTRES DE FONDATION IMPRÉGNÉS 	IMM	5	70x45	2630	
FBI1	FLOORBEAMS-FUSSBODENBALKEN-POUTRES DE FONDATION IMPRÉGNÉS 	IMM	2	70x45	2370	
RB1	ROOFBEAMS-DACHBALKEN-SOLIVES DE PLAFOND 	3	43x140	3180		
F1	FLOORBOARD-FUSSBODENBRETT-PLANCHER  or-oder-ou	24+1 31+1	18x114 18x88	2320		
R1	ROOFBOARD-DACHBRETT-VOLIGES  or-oder-ou	28+1 37+1	18x114 18x88	2780		
FF1	FLOOR FILLET-FUSSBODENLEISTE-BAGUETTE DE FINITION DE PLANCHER 		18x35	11m		
GB1	ASSEMBLY REQUIRED-MONTAGE ERFORDERLICH-ASSEMBLAGE REQUIS 	2	36x250	3260		
GB2	ASSEMBLY REQUIRED-MONTAGE ERFORDERLICH-ASSEMBLAGE REQUIS 	2	36x250	2820		
ES1	EAVE SLAT-TRAUHENLEISTE-BAGUETTES POUR FIXER LES LATTES SOUS VOLIGES 	2	30x40	2720		
ES2	EAVE SLAT-TRAUHENLEISTE-BAGUETTES POUR FIXER LES LATTES SOUS VOLIGES 	4	30x40	200		
SS1	STORM SLAT-STURMLEISTE -BAGUETTE DE TEMPETE  TYPE 2	2	18x35	1990		
SS2	STORM SLAT-STURMLEISTE -BAGUETTE DE TEMPETE  TYPE 2	2	18x35	1930		
	SCREWS-SCHRAUBEN-VISSER FOR-FÜR-POUR SS1, SS2 	8	M8	70		
	WASHER-SCHEIBE-RONDELLE FOR-FÜR-POUR SS1, SS2 	8	M8			
House	2801000	Material	File	2801000.dwg	Sheet	8

Pos	Specification-Bestimmung-Spécification	PCS	Profile (mm)	L (mm)	
	NUT-NUSS-ÉCROU FOR-FÜR-POUR SS1, SS2		8	M8	
	NAIL-NAGEL-CLOUS FOR-FÜR-POUR FF1		30	∅2.0	40
	NAIL-NAGEL-CLOUS FOR-FÜR-POUR F1, R1		350	∅2.5	60
	SCREWS-SCHRAUBEN-VIS FOR-FÜR-POUR GB1, GB2		112	∅3.5	35
	SCREWS-SCHRAUBEN-VIS FOR-FÜR-POUR ES1, ES2		20	∅4.5	50
	SCREWS-SCHRAUBEN-VIS FOR-FÜR-POUR GB1, GB2		20	∅4.5	70
	SCREWS-SCHRAUBEN-VIS FOR-FÜR-POUR 007, GB1, GB2		30	∅4.5	90
	SCREWS-SCHRAUBEN-VIS FOR-FÜR-POUR FBI1, FBI2		20	∅5.0	120
	SCREWS-SCHRAUBEN-VIS FOR-FÜR-POUR WA-1, WB-1, RB1		20	∅6.0	160
	DOUBLED OOR-DOPPELTÜR-DOUBLE PORTE (right-rechts-droit) AST_PL	     	P 1 1 1 6 2	1500	1850
					

Pos	Assembly Instructions-Montageanleitungen-Instructions de Montage	PCS	Profile (mm)	L (mm)
L1	BOARD-BRETT-PLANCHE 	4	18x120	3260
L2	BOARD-BRETT-PLANCHE 	4	18x120	2820
L3	BOARD-BRETT-PLANCHE 	28	18x70	250

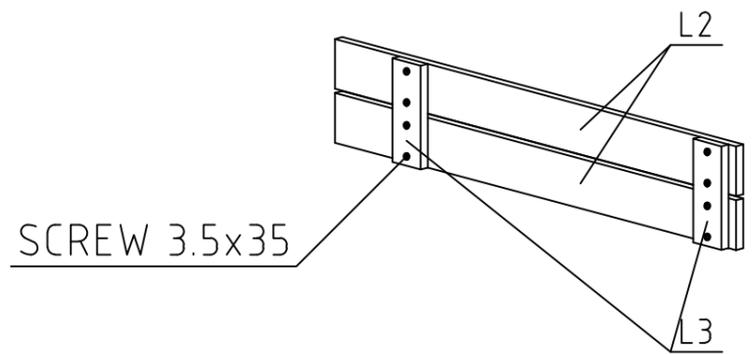
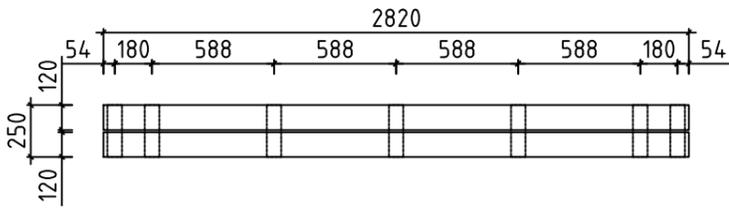
GB1

2 36x250 3260



GB2

2 36x250 2820



#001	1,2	3180	2
#002	1,2	2980	15
#003		2980	1
#004	A,B	2780	2
#005	A,B	2680	2
#006	A,B	2580	26
#007	A,B	2580	2
#008	A,B	1376	2
#009	1	735	28