




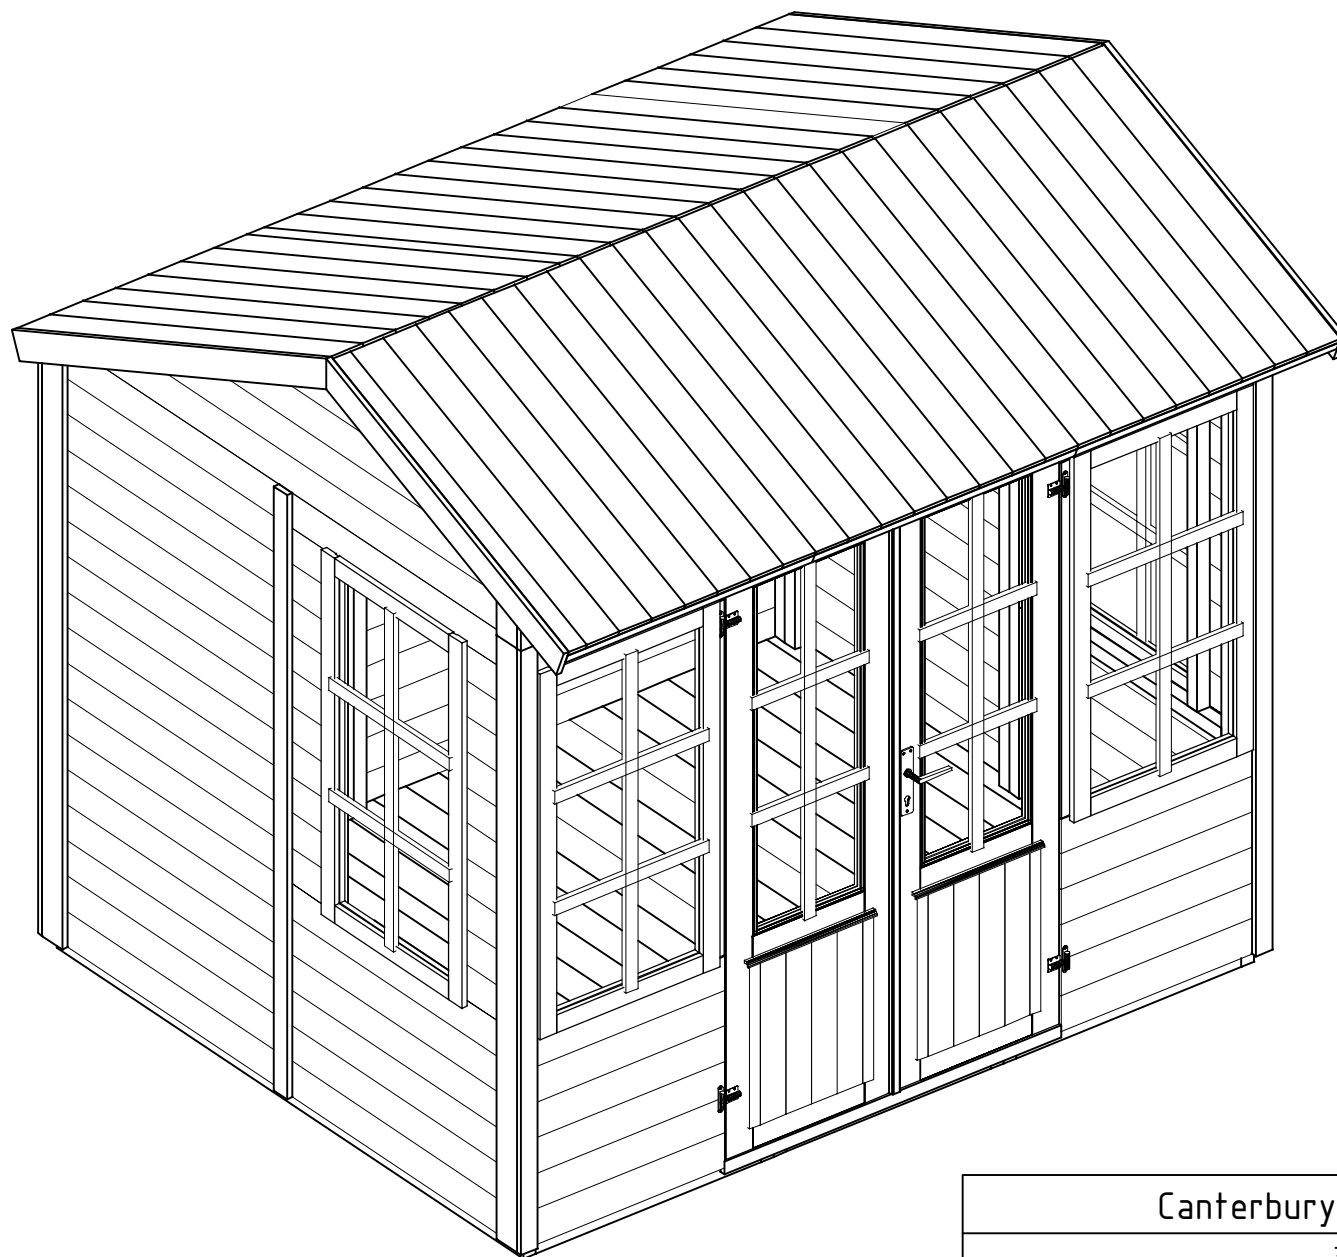


Canterbury 256x210; 18

3D

1.8x11.3

16.01.2019

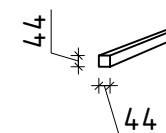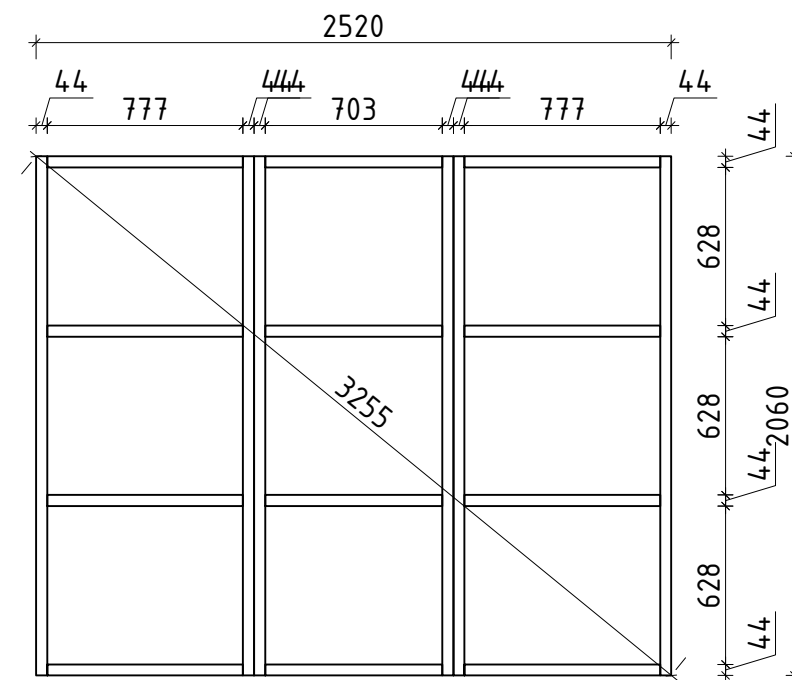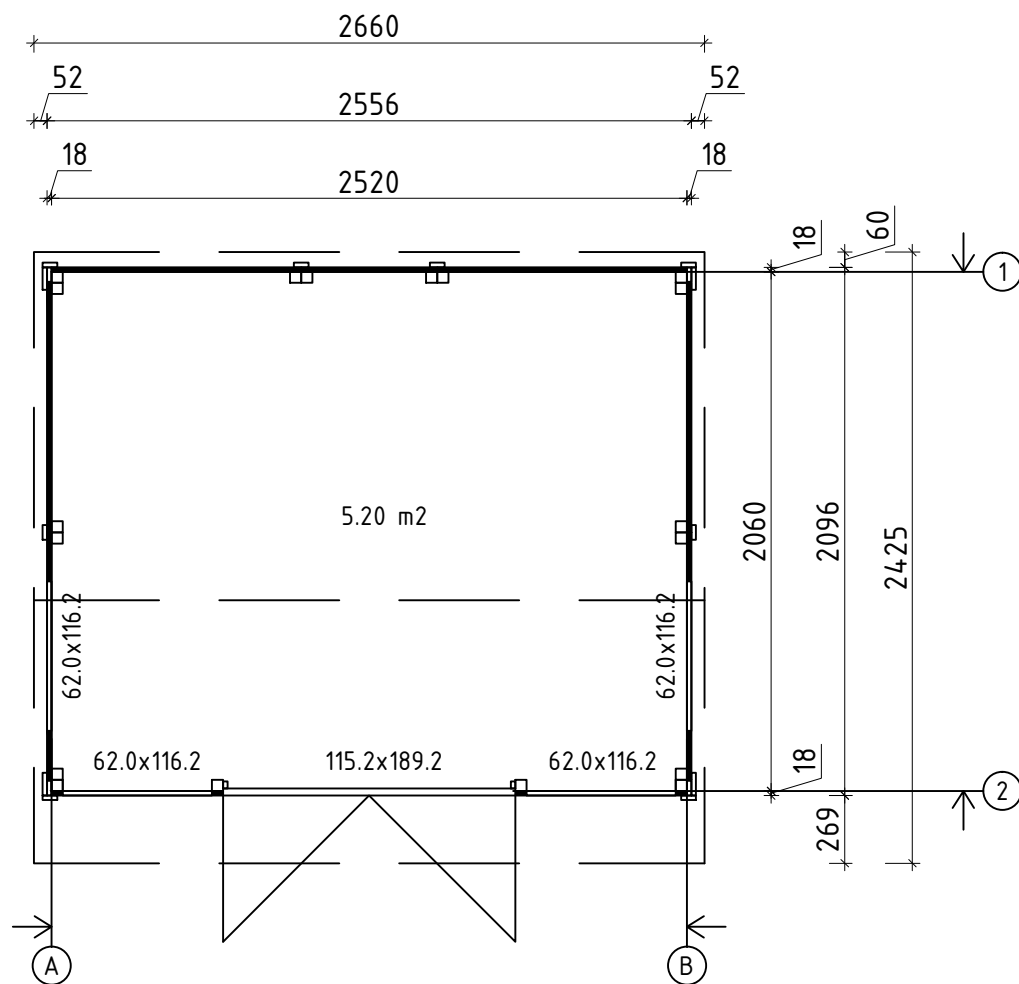


Canterbury 256x210; 18

Grundplan, Lagerholzplan

1.8x11.3

16.01.2019


Wand 1

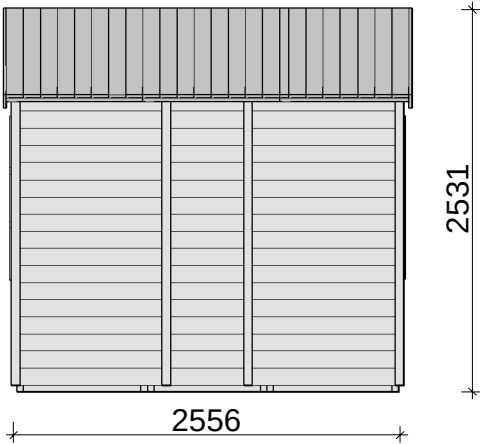


Wand 2



Wand A

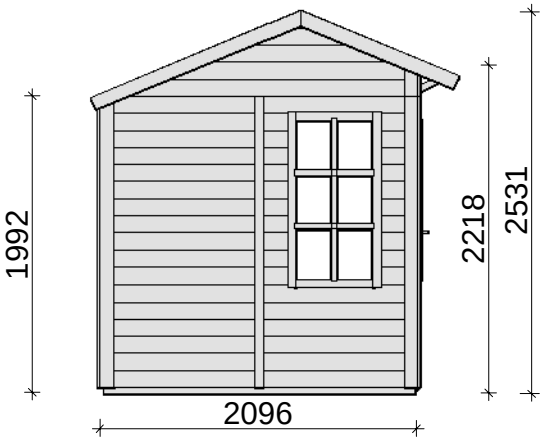

Wand B





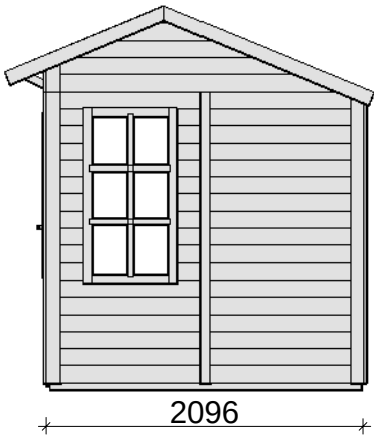










Canterbury 256x210; 18





Wände















1.8x11.3

16.01.2019

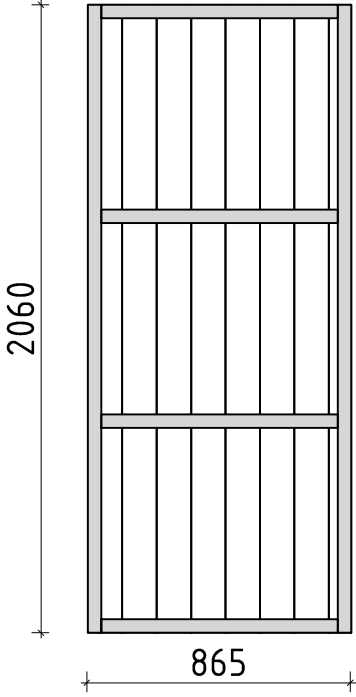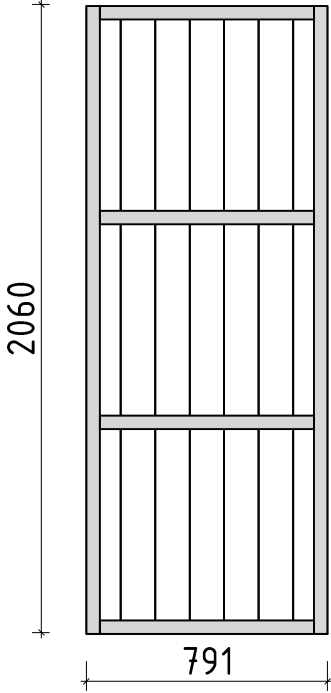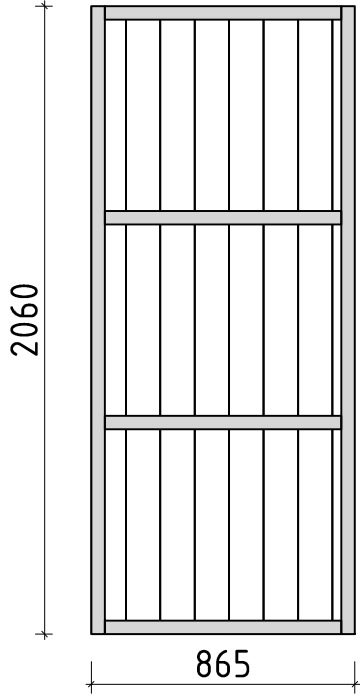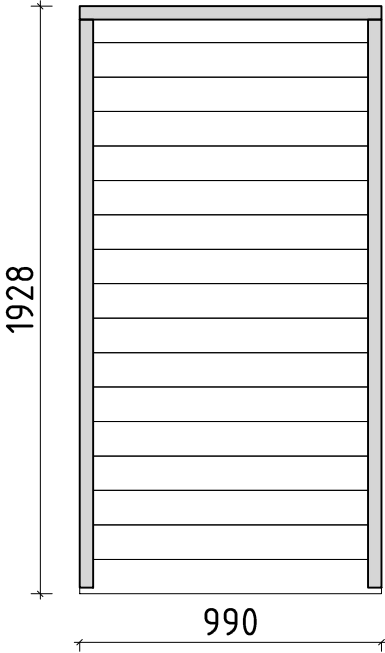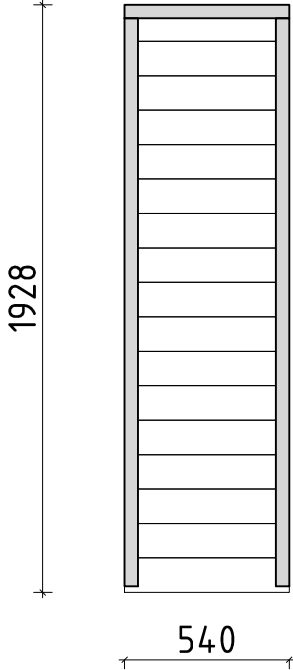Pos	Teileleiste Canterbury 256x210; 18		Stck.	Profil (mm)	Länge (mm)
	EL1 (Fussboden)		1	865x2060	
	EL2 (Fussboden)		1	791x2060	
	EL3 (Fussboden)		1	865x2060	
	EL4 (Wand)		4	990x1928	
	EL5 (Wand)		1	540x1928	
Kood	Canterbury 256x210; 18	Materjal	File		Leht 1/5

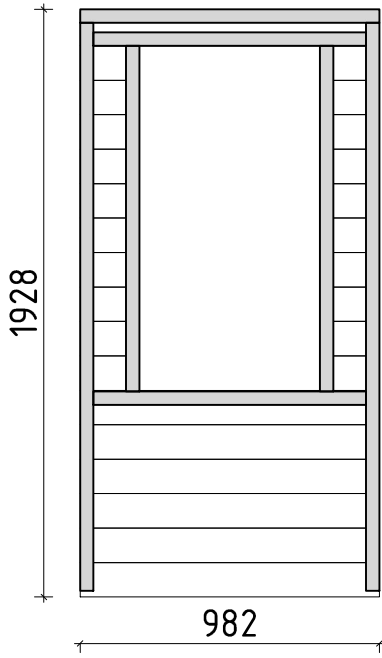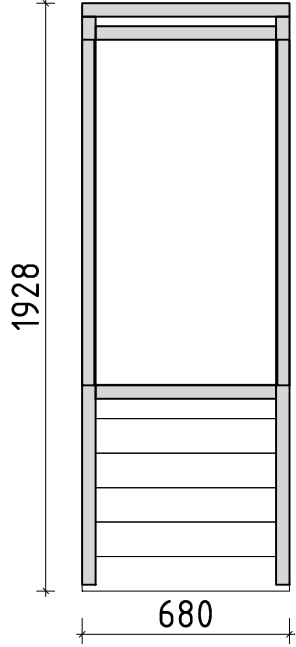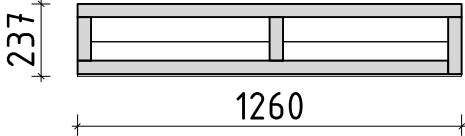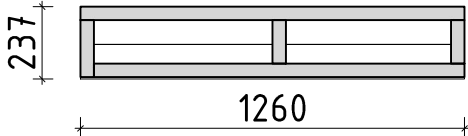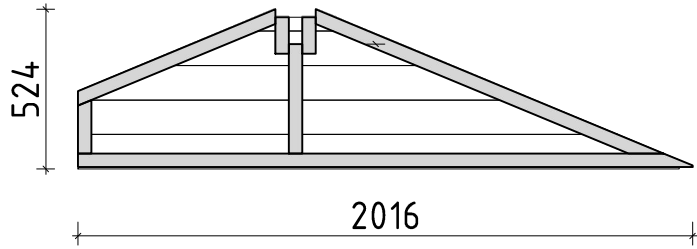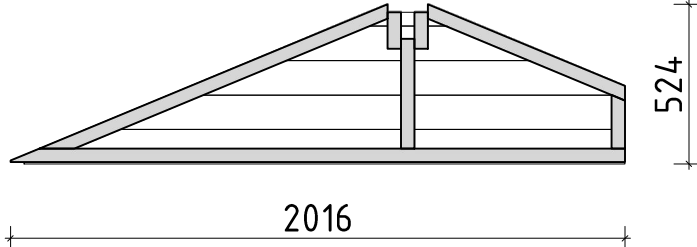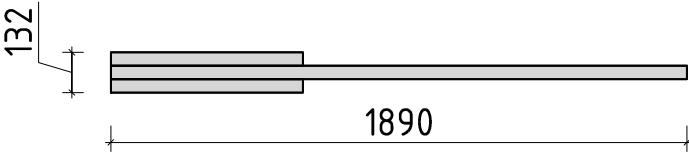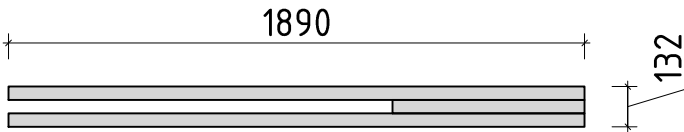
Pos	Teileleiste Canterbury 256x210; 18		Stck.	Profil (mm)	Länge (mm)
	EL6 (Wand)		2	982x1928	
	EL7 (Wand)		2	680x1928	
	EL8 (Wand)		1	1260x237	
	EL9 (Wand)		1	1260x237	
	EL10 (Wand)		1	2016x524	
	EL11 (Wand)		1	2016x524	
	EL12 (Pfetten)		1	1890x132	
	EL13 (Pfetten)		1	1890x132	
Kood	Canterbury 256x210; 18	Materjal	File		Leht 2/5

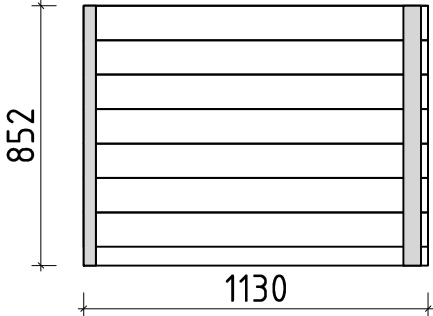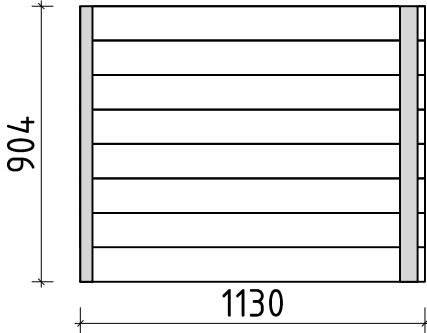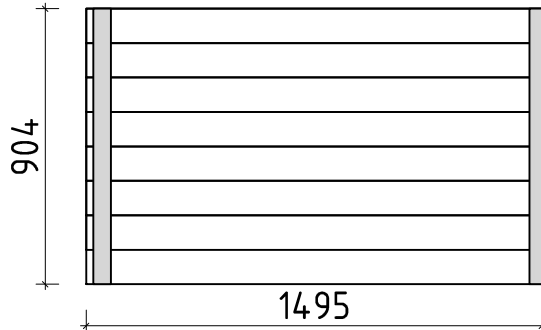Pos	Teileleiste Canterbury 256x210; 18	Stck.	Profil (mm)	Länge (mm)
	EL14 (Dach) 	1	1130x852	
	EL15 (Dach) 	2	1130x904	
	EL16 (Dach) 	1	1495x852	
	EL17 (Dach) 	2	1495x904	
LT2	LEISTE FÜR DIE TÜRRAHMEN (vertikal) 	2	18x18	1868
LT11	LEISTE FÜR DIE TÜRRAHMEN (horizontal) 	1	40x30	1160
LT10	TRÄGEBALKEN 	4	44x44	1215
LT9	TRAUFENSTÜTZE 	5	44x44	260
HS1	HOLZSCHWELLE 	1	18x40	1160
LE8	DECKLEISTE 	2	90x18	1970
Kood	Canterbury 256x210; 18	Materjal	File	Leht 3/5

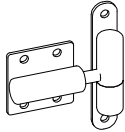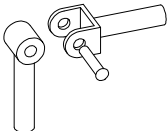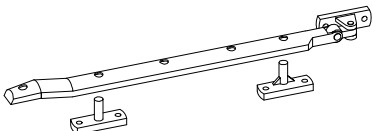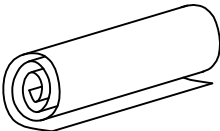Pos	Teileliste Canterbury 256x210; 18					Stck.	Profil (mm)	Länge (mm)
LE16	DECKLEISTE  					2	90x18	1921
LE4	DECKLEISTE  					2	90x18	275
LE7	DECKLEISTE  					2	58x18	226
LE9	ECK- UND DECKLEISTEN  					2	58x18	1956
LE6	ECK- UND DECKLEISTEN  					10	58x18	1921
LE5	ECK- UND DECKLEISTEN  					2	58x18	261
LE11	GIEBELBRETTER   22.5° 					2	90x18	1575
LE12	GIEBELBRETTER   22.5° 					2	90x18	1210
NG01	DACHPAPPNÄGEL 2.8x15						180	
SR20	SCHRAUBEN 2.5x15 Schließstück - 4						4	
SR31	SCHRAUBEN 3.0x20ÜP Sprossen (für die Fenster) - 24						24	
SR32	SCHRAUBEN 3.0x30 Leisten für die Türrahmen (LT2)						8	
SR37	SCHRAUBEN 3.5x45 Eck- und Deckleisten - 76 Giebelbretter, Traufenstütze - 22 Holzschwelle - 3						101	
SR41	SCHRAUBEN 4.0x25 Bolzenscharnier						16	
SR43	SCHRAUBEN 4.0x50 Bolzenscharnier						12	
SR44	SCHRAUBEN 4.0x60 Wandelementen zu Fussboden - 17 Dach befestigung - 18						35	
SR55	SCHRAUBEN 5.0x70 Fussbodenelementen zu einander - 8 Wandelementen zu einander - 54 Leiste für die Türrahme (LT11) - 4 Pfetten - 8 Trägebalken - 12 Dach befestigung - 12						98	
H03	BOLZENSCHARNIER						4	
H04	BOLZEN SCHARNIER für Kippfenster						8	
FX	FIXATOR 240mm mit Schrauben						4	
SB	SCHLIEßSTÜCK						2	
KP-1	DACHPAPPE							11.0lfm
Kood Canterbury 256x210; 18		Materjal			File		Leht 4/5	

Aufbau Anleitung für Canterbury 256x210


1. Verbinden Sie die 3 Fussbodenelementen EL1, EL2 und EL3 von unten mit Schrauben 5.0x70mm.

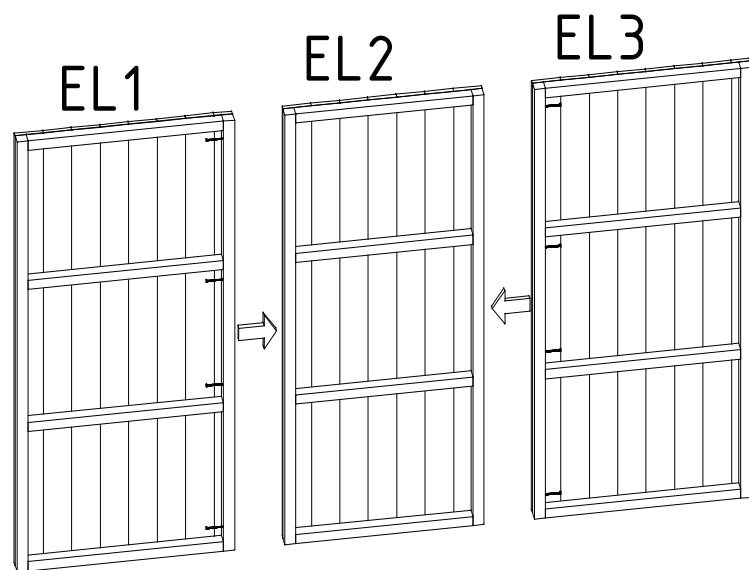

Achtung!







Empfehlenswert ist, die Löcher vor der Verschraubung von 5.0x70 und 5.0x100 Schrauben mit einem 4mm Bohrer vorzubohren.

2. Das Rückwandelement EL4 auf Fussboden legen so, dass die Ecken über einander stehen, aber die Bretter vom Wandelement über den Fussboden reichen. Danach den seitlichen Wandelement EL4 montieren. Jetzt mit Schrauben fixieren.
Für die Wandelemente benutzen Sie Schrauben 5.0x70mm.

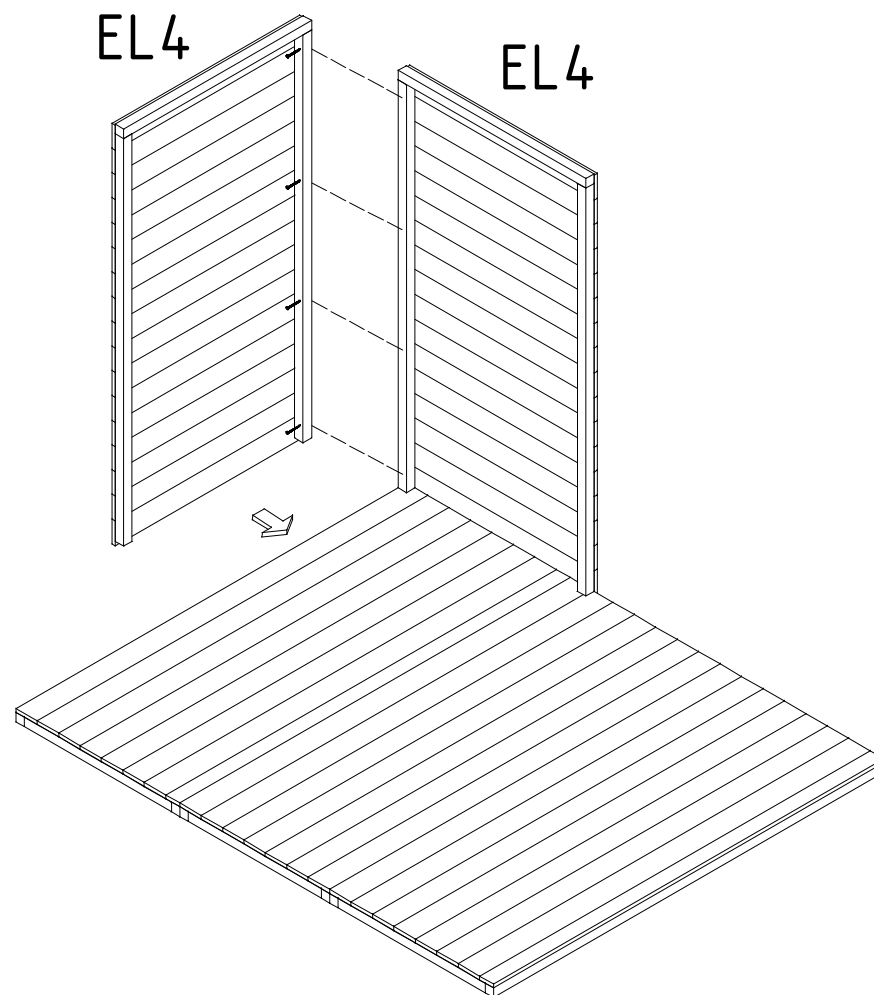


Aufbau Anleitung für Canterbury 256x210

3. Montieren Sie alle anderen Wandelemente.
Benutzen Sie Schrauben 5.0x70mm.

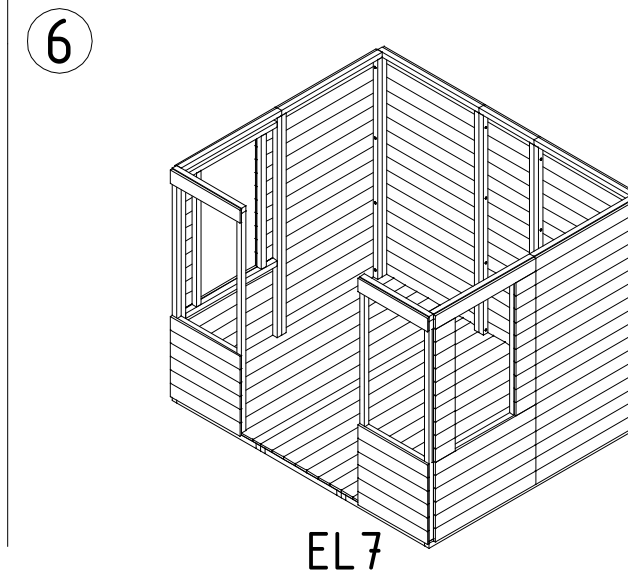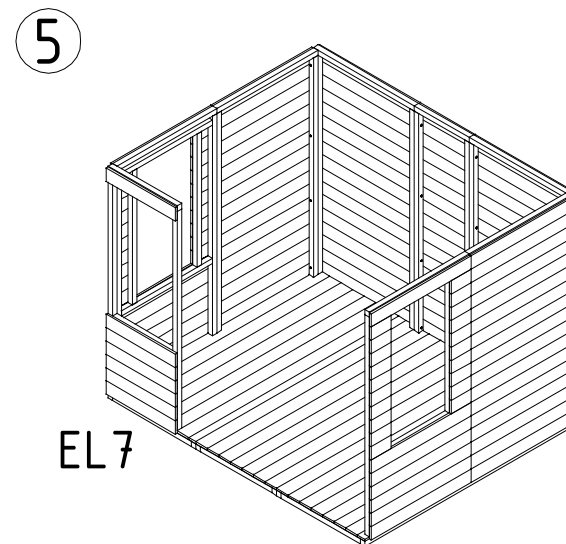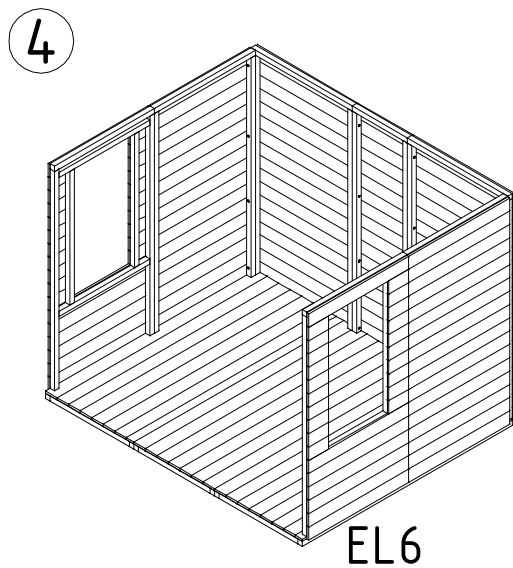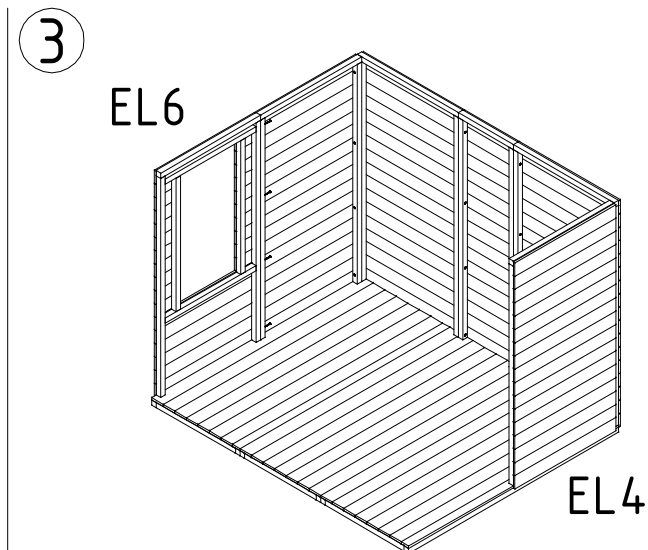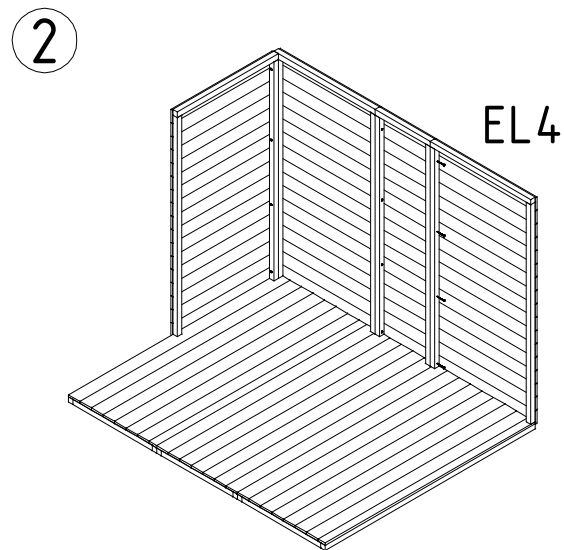
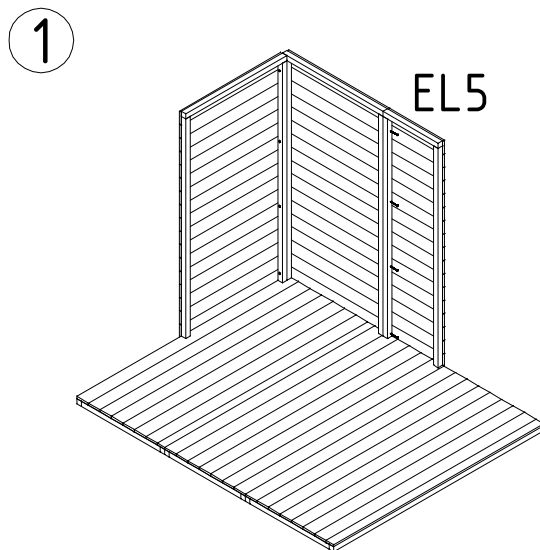


Aufbau Anleitung für Canterbury 256x210

4. Das befestigen der Wandelemente an dem Fussboden.
Benutzen Sie Schrauben 4.0x60mm.

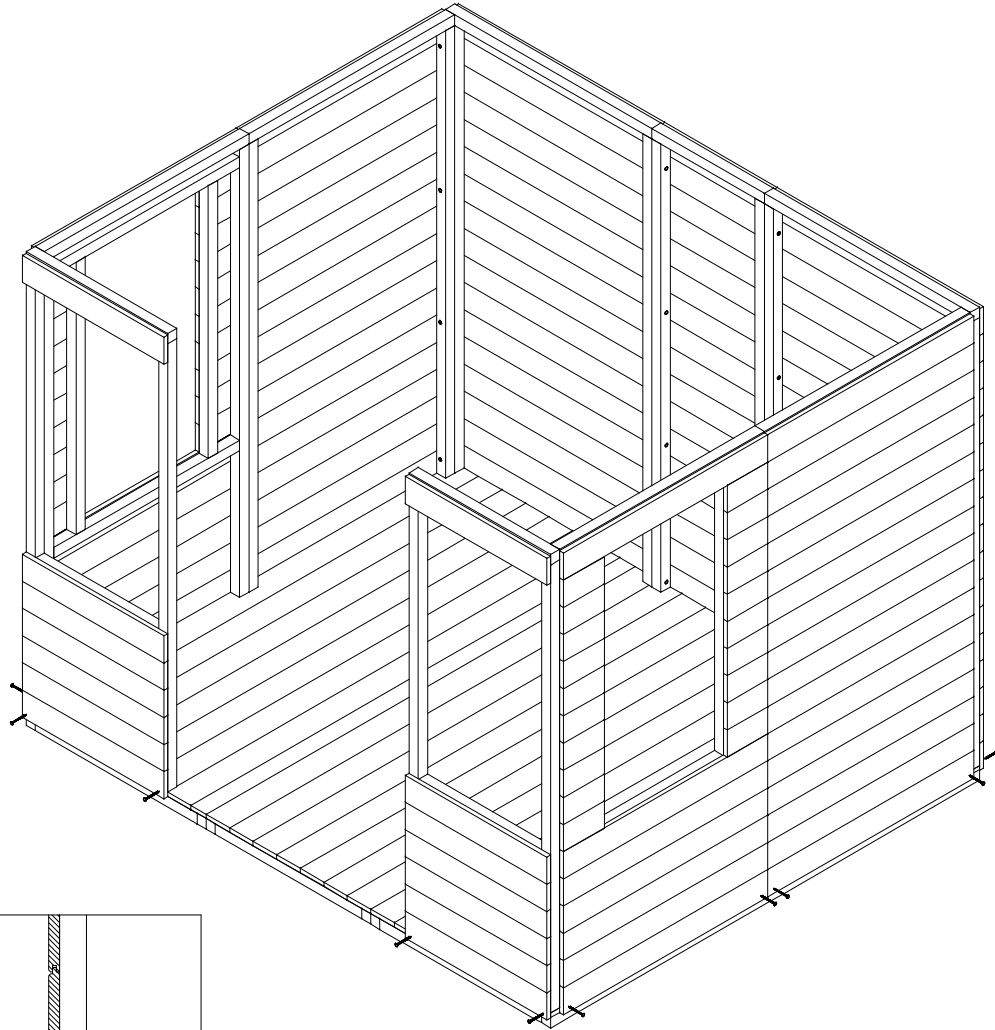


5. Montieren Sie Wandelemente EL10 und EL11.
Benutzen Sie Schrauben 5.0x70mm.

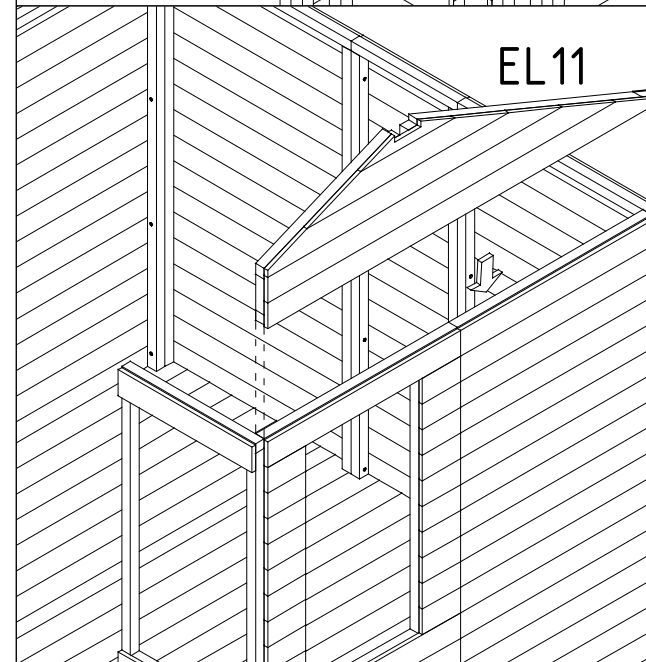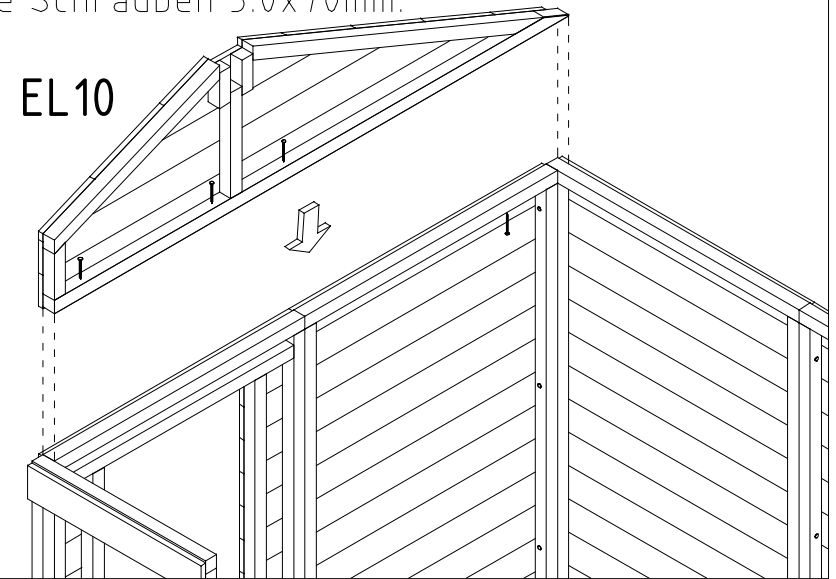


Aufbau Anleitung für Canterbury 256x210

6. Montieren Sie Wandelemente EL8 und EL9.
Benutzen Sie Schrauben 5.0x70mm.


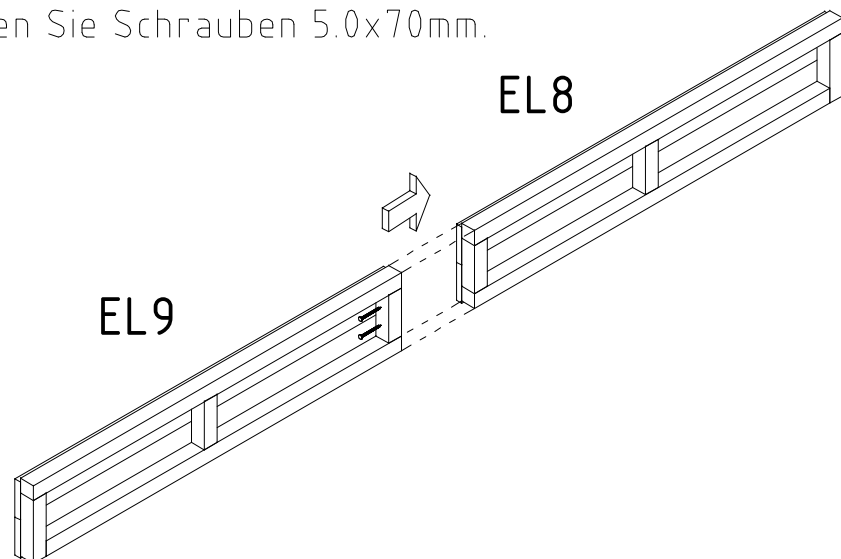


7. Verbinden der Firstbalken.
Benutzen Sie Schrauben 5.0x70mm.

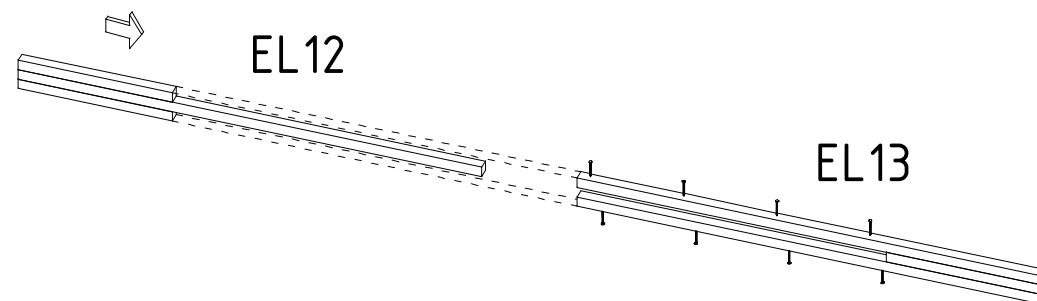


8. Befestigen der Firstbalken.
Benutzen Sie Schrauben 5.0x70mm.

6.1.

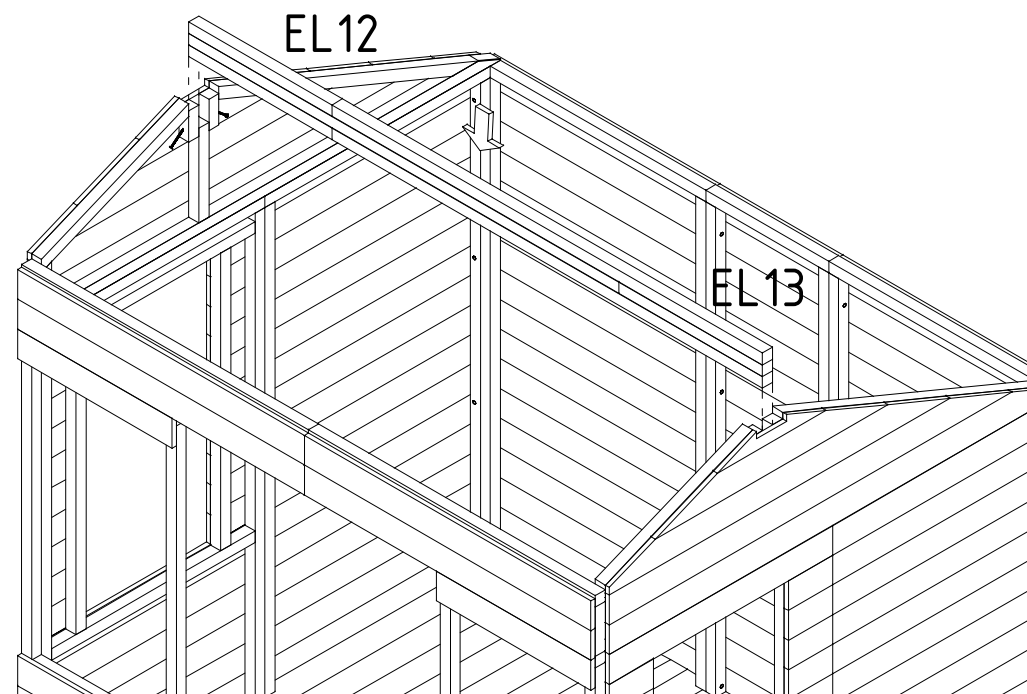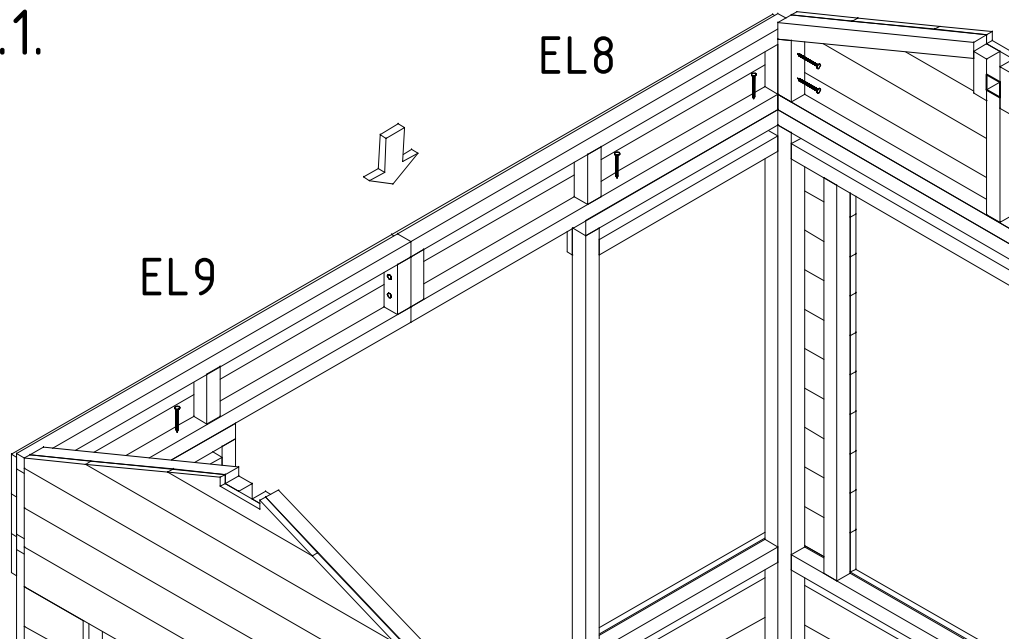


Aufbau Anleitung für Canterbury 256x210


9. Befestigen der Stützbalken von Dachelement.
Benutzen Sie Schrauben 5.0x70mm.

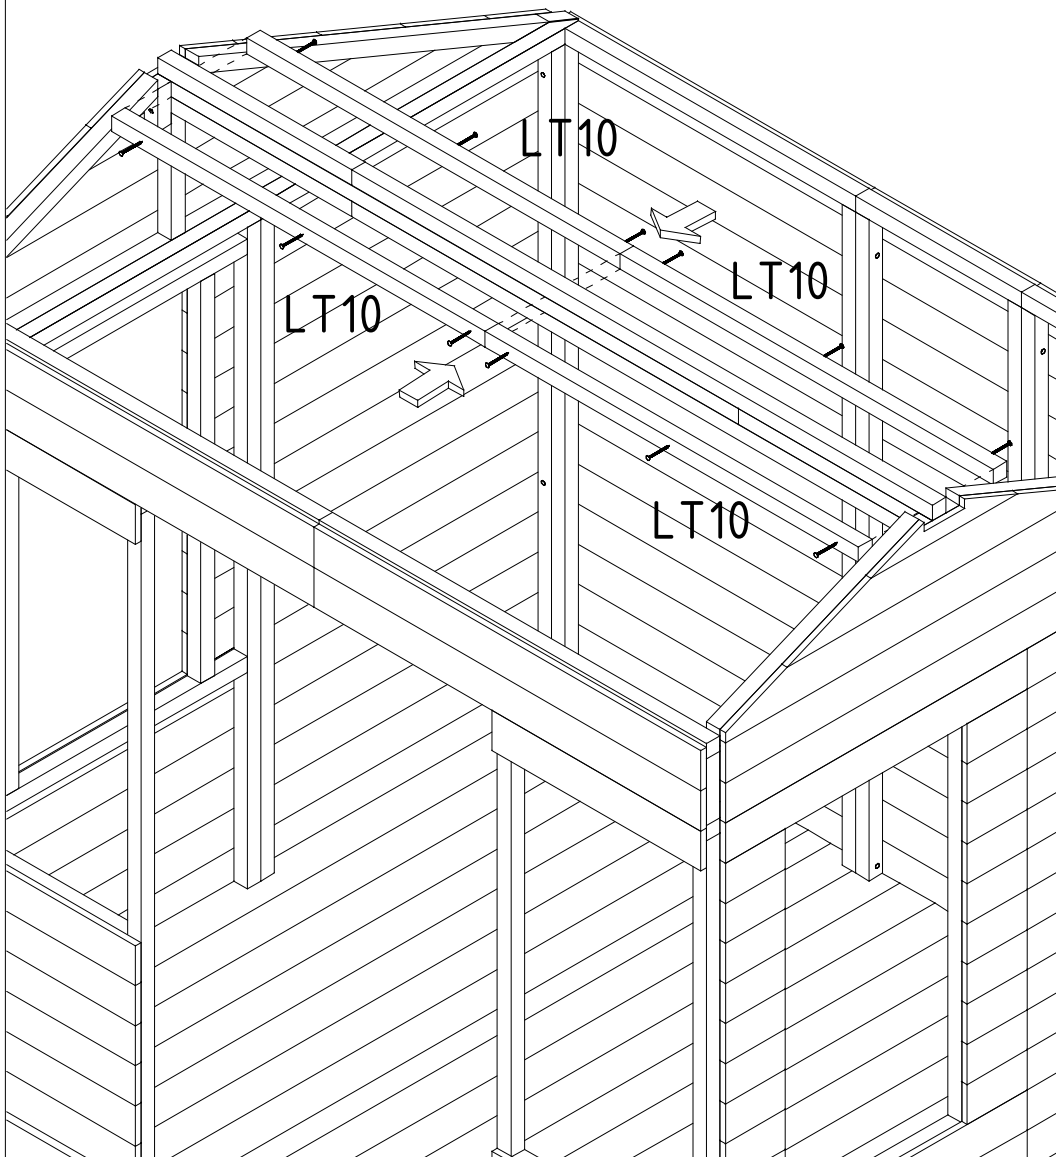

10. Befestigen von Dachelementen.

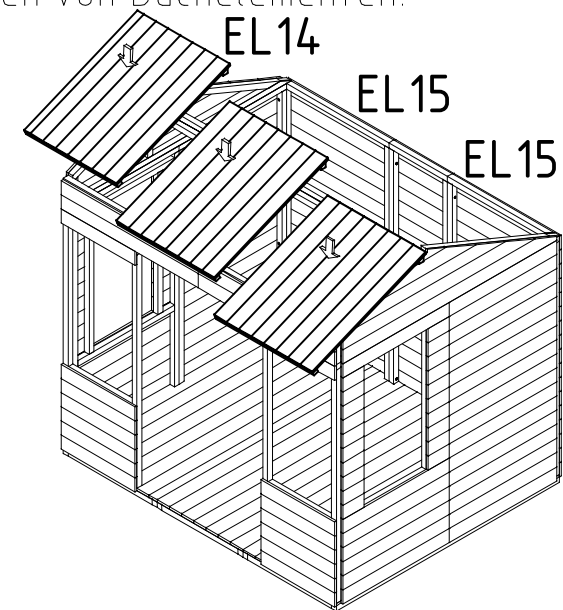


10.1.

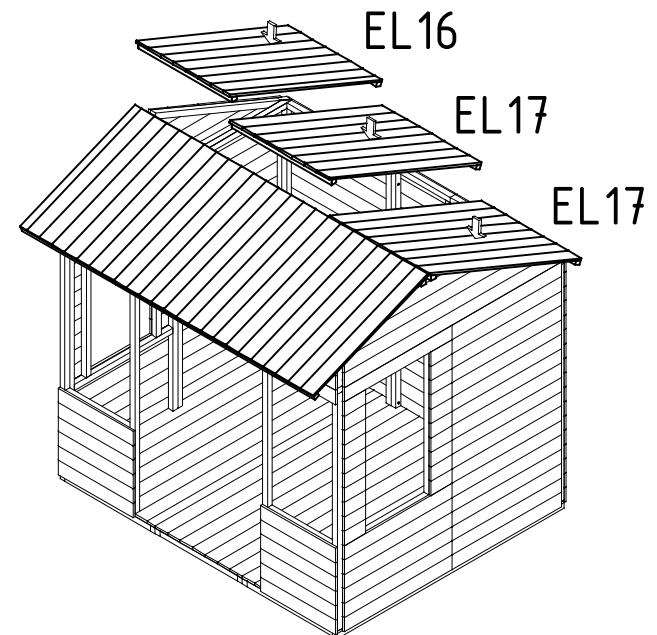


Aufbau Anleitung für Canterbury 256x210

11. Befestigen von Dachelementen.
Benutzen Sie Schrauben 5.0x70mm

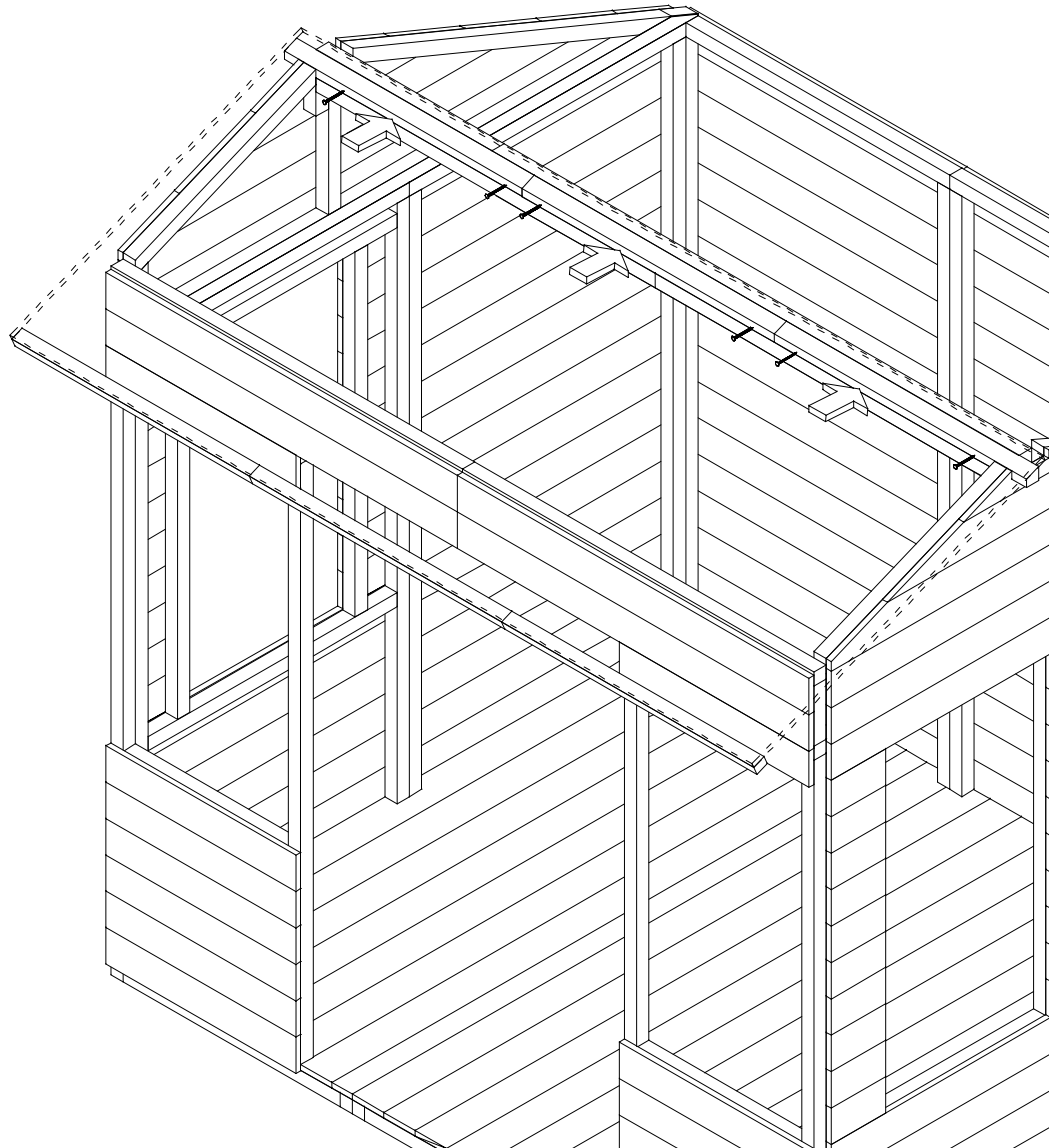


12. Befestigen von Dachelementen.
Benutzen Sie Schrauben 4.0x60mm

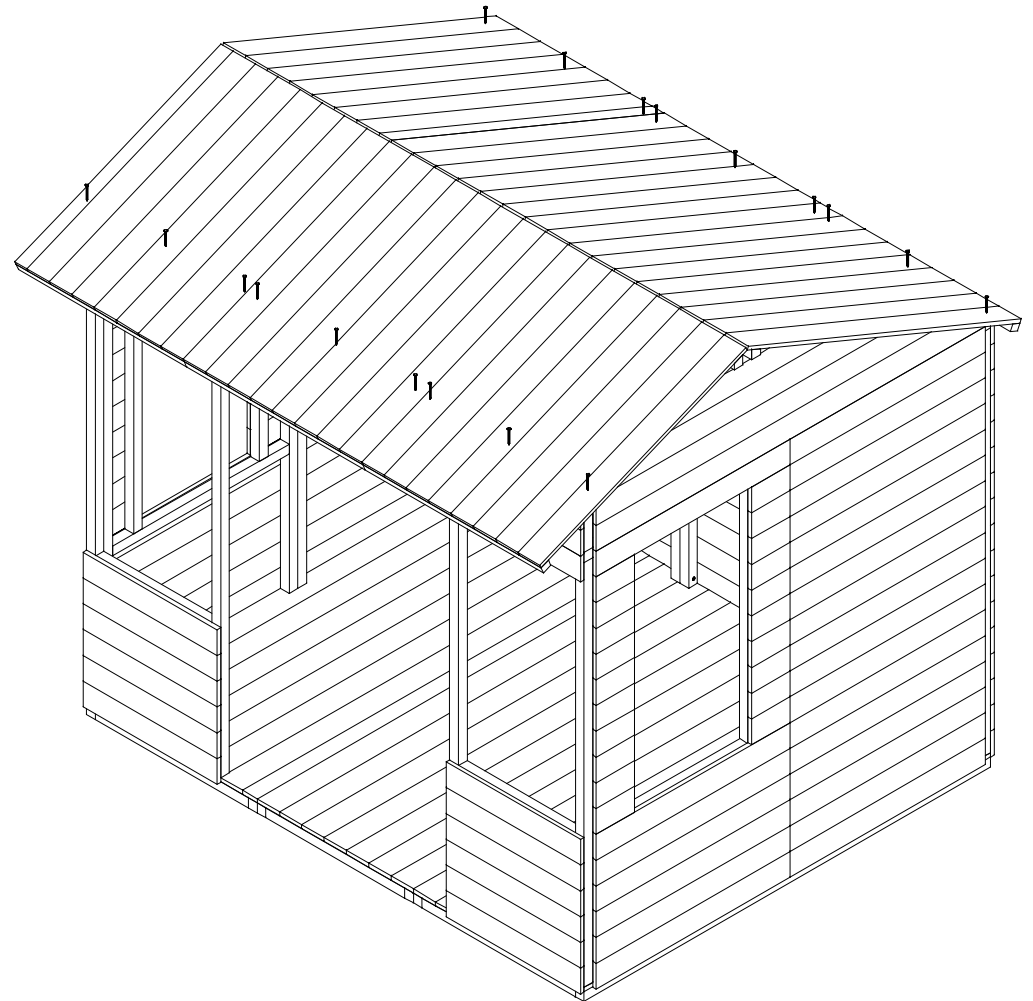


Aufbau Anleitung für Canterbury 256x210

13. Montieren Sie jetzt die Verkleidungsleisten an den Ecken und Verbindungsstellen von Wandelementen. Schrauben 3.5x45mm. Falls nötig die Leisten anpassen.

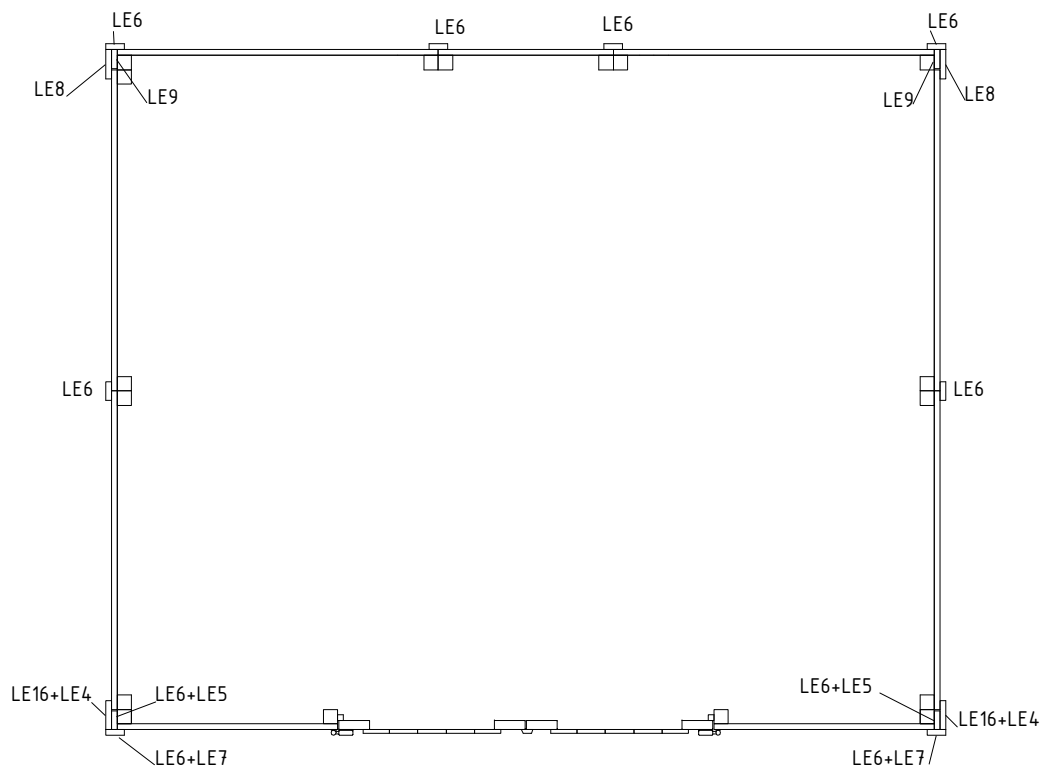



14. Montieren Sie die Leisten für Türrahmen und die Holzschwelle nach beigefügte Zeichnung. Benutzen Sie Schrauben 3.0x30mm (LT2), 5.0x70mm (LT11) und 3.5x45mm (HS1)

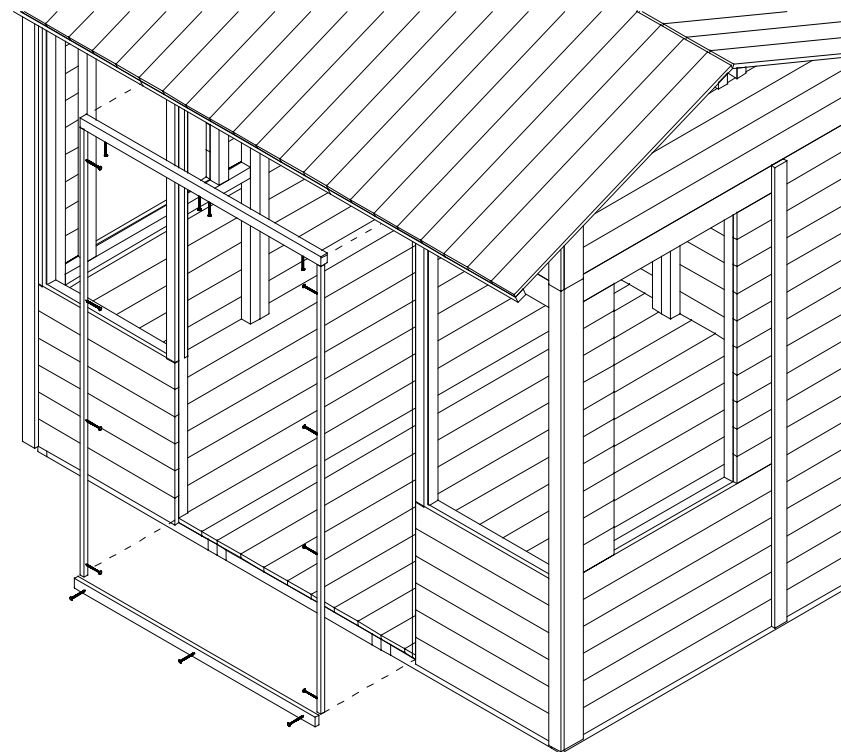

Leiste für Türrahmen
(40x30)



Leiste für Türrahmen
(18x18mm)

Holzschwelle


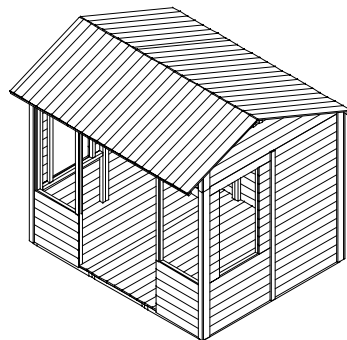
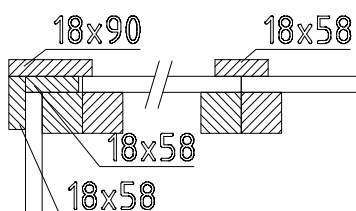


Aufbau Anleitung für Canterbury 256x210

15. Jetzt die Türflügel. Für die Tür bitte einen Spalt, oben 8.5mm, unten 7mm, seitlich 4mm lassen. Benutzen Sie Schrauben 4.0x25mm und 4.0x50mm.

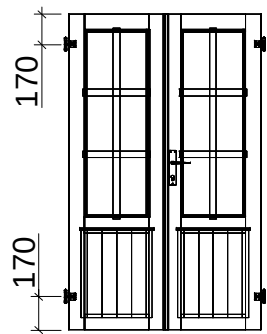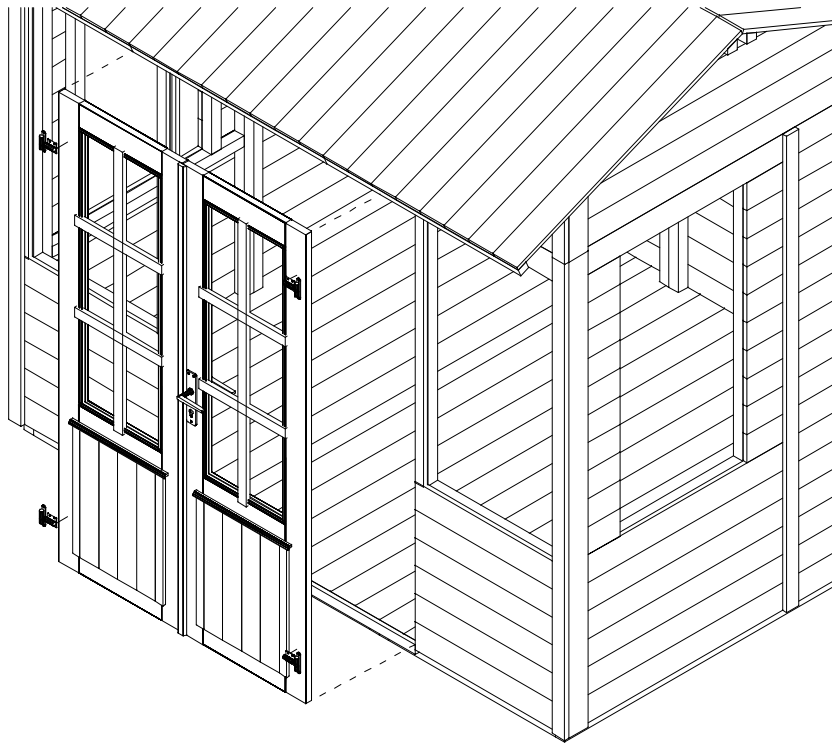


16. Danach die Fenster.

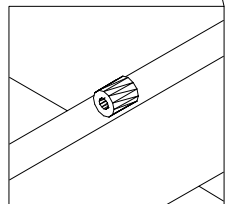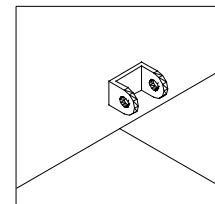
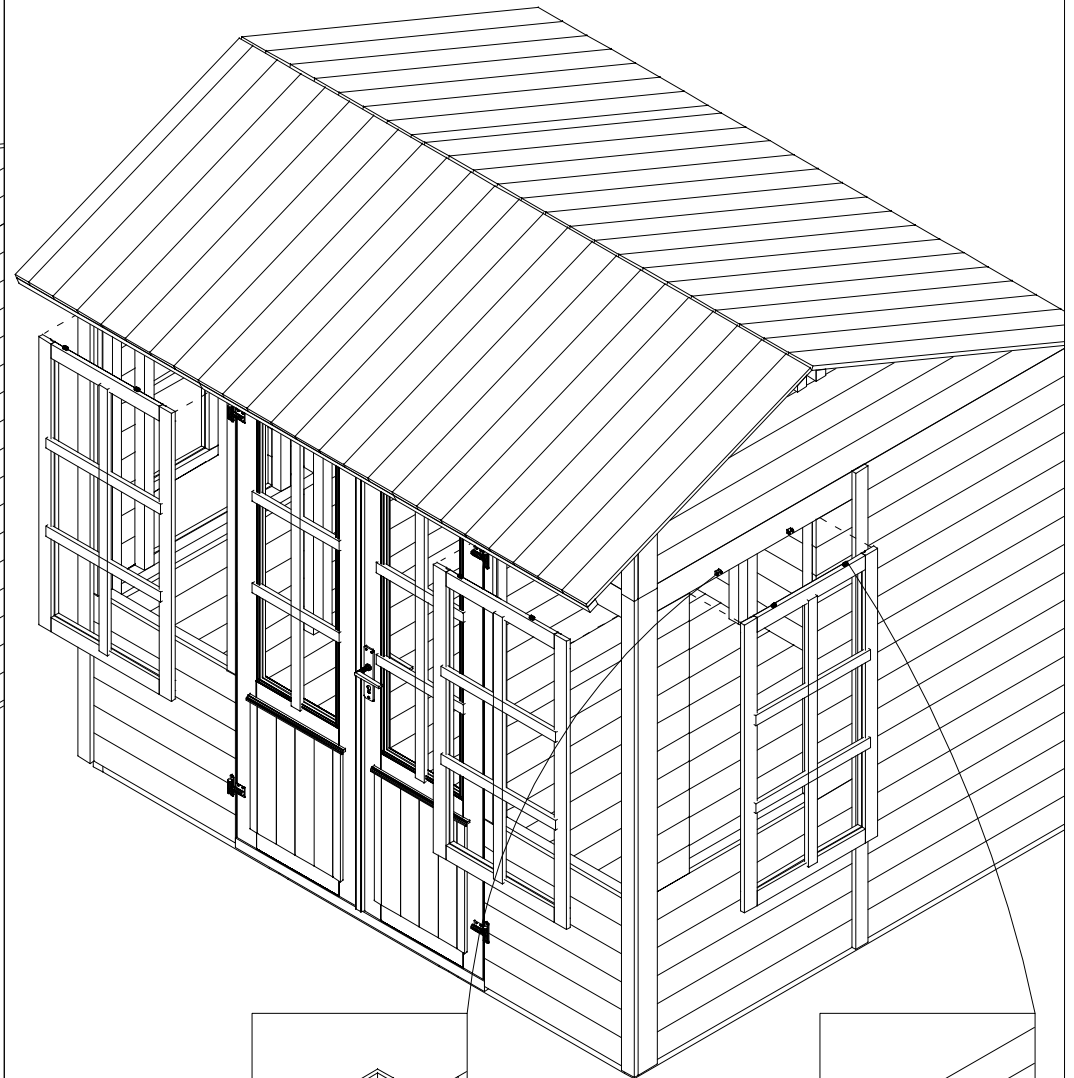


Aufbau Anleitung für Canterbury 256x210


17. Nach DT-feststeller merken Sie die Stelle, wo das Schließstück fixiert werden soll. Dort in der Mitte ein Loch bohren $\varnothing 7\text{mm}$, 15mm tief. Schrauben 2.5x15mm.

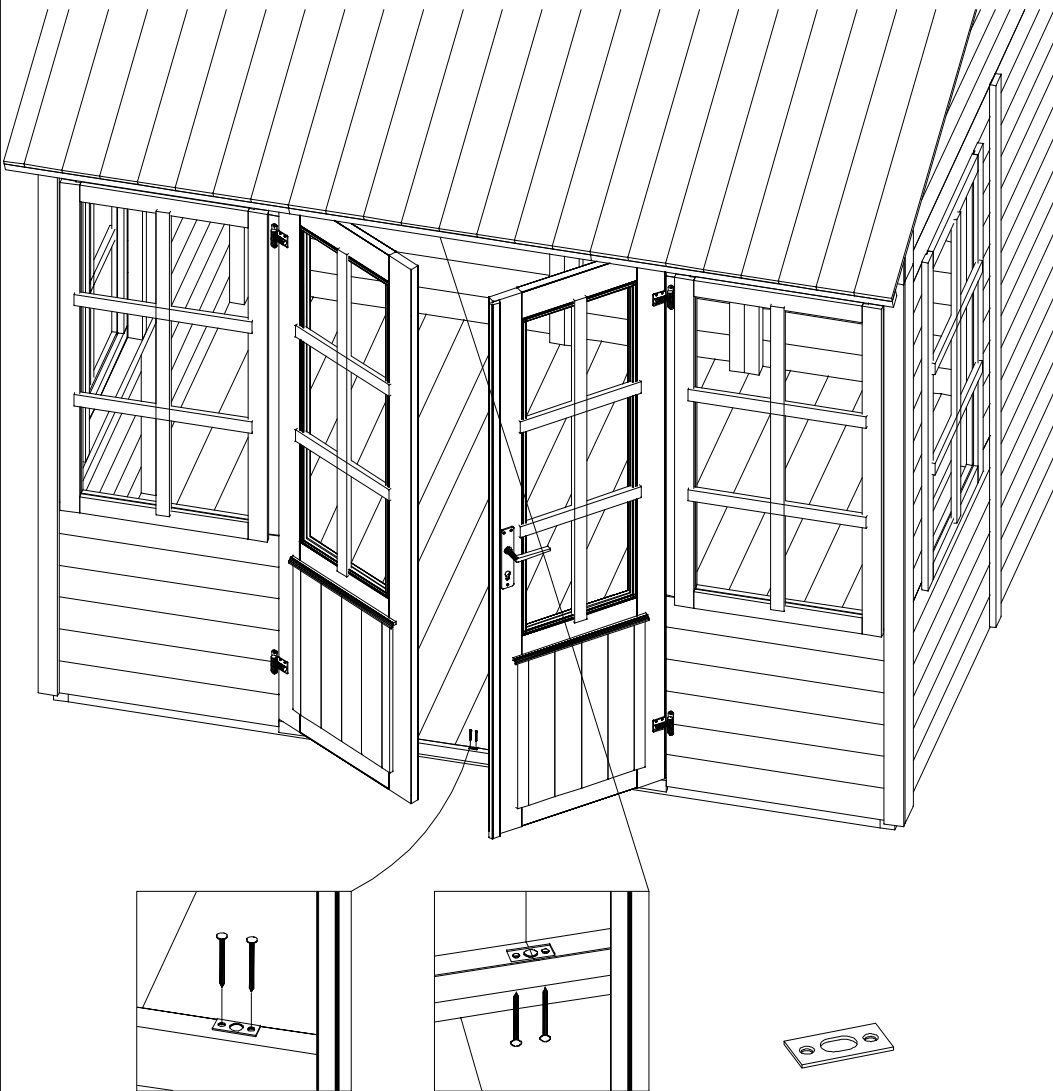

18. Fixieren Sie die Fixatoren für die Fenster.

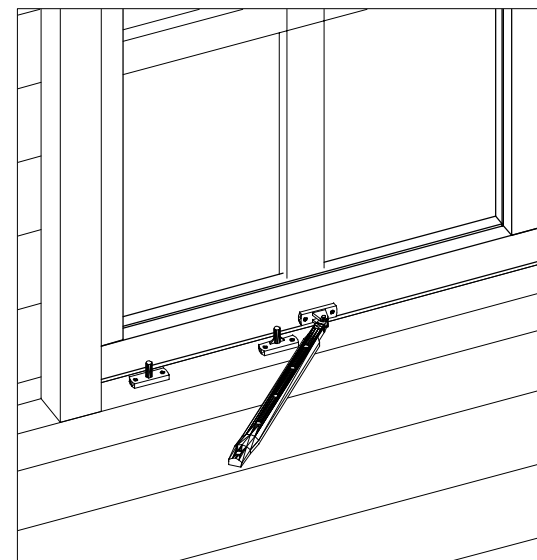

19. Schneiden Sie die Dachpappe nach Traufe zu und befestigen Sie diese mit Dachpappennägeln. Zuletzt auch das Mittelstück befestigen.

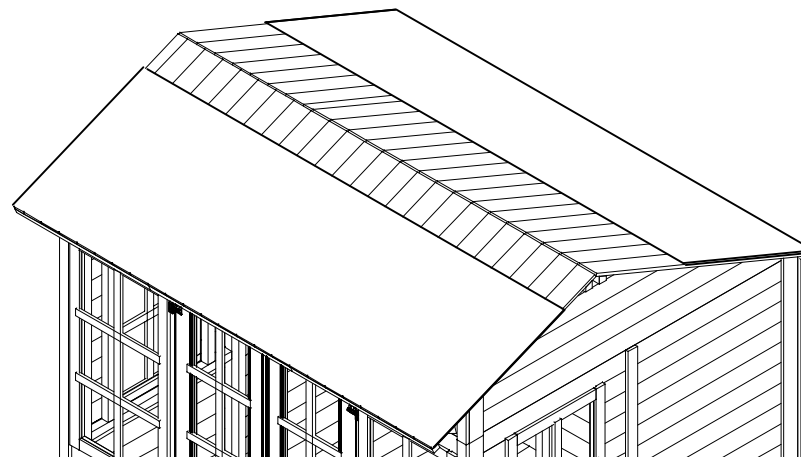

Aufbau Anleitung für Canterbury 256x210

20. Giebelleisten, Traufenstütze.

Befestigung mit Schrauben 3.5x45 mm.

Giebelleisten müssen auf
Größe geschnitten werden.

