



Montageanleitung


2-Raum

Größe 4x2m

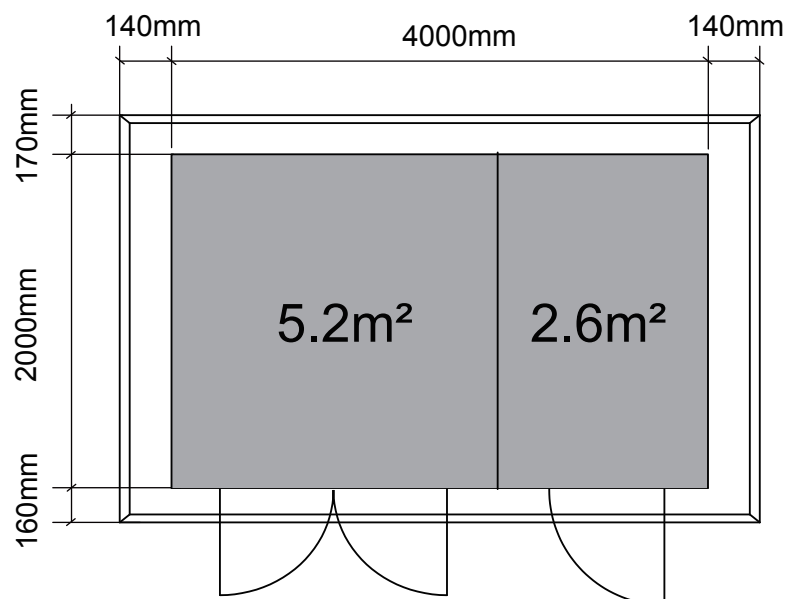


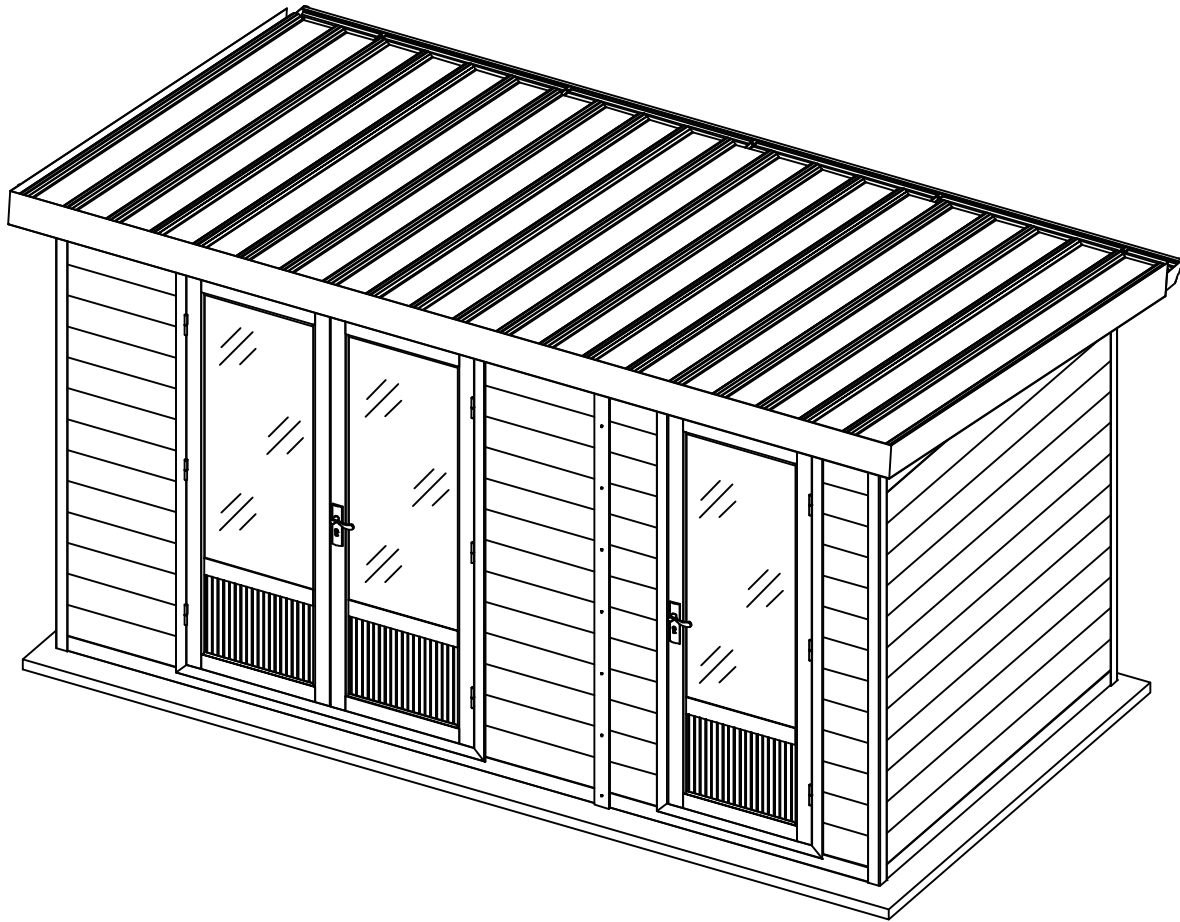


Vorderansicht

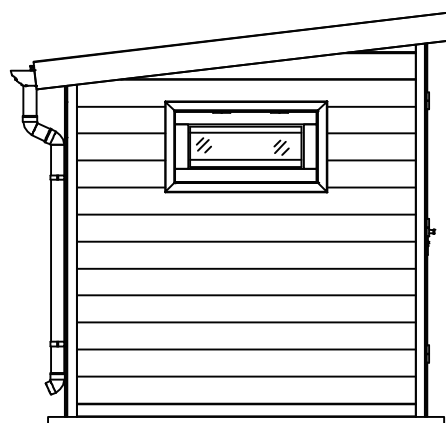

Seitenansicht






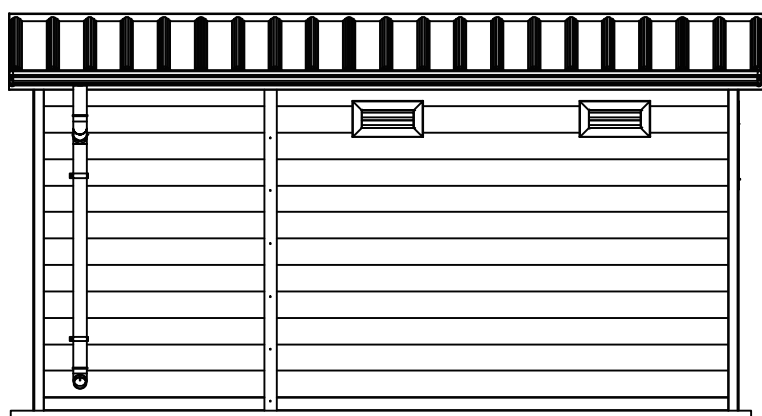


Rückseite











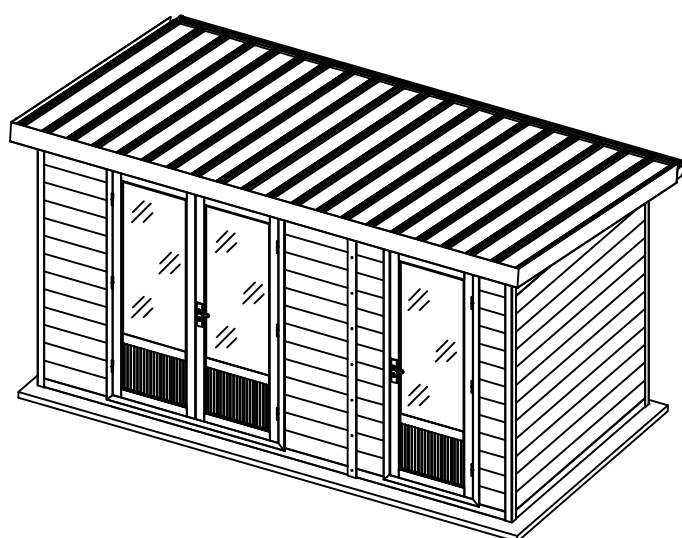


Axonomet Ansicht








toolsg

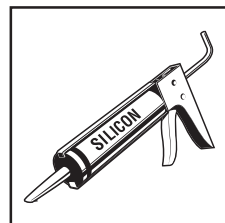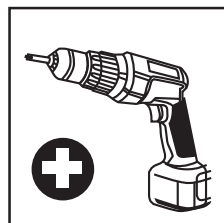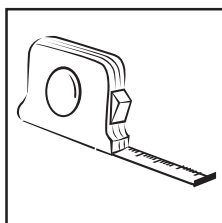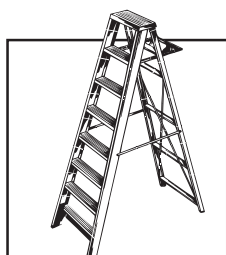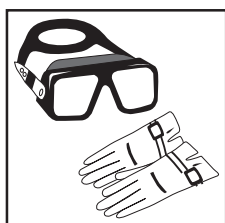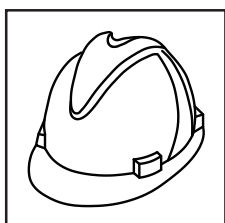












Aufbauanleitung und Ersatzteile

No.	TEILE	BESCHREIBUNG	ANZ
1	 	Aluminiumstütze 58*58 L=2177mm	1
2	 	Aluminiumstütze 58*58 L=2177mm	1
3	 	Aluminiumstütze 58*58 L=1946mm	1
4	 	Aluminiumstütze 58*58 L=1946mm	1
5	 	oberer Türrahmen	1
6	 	unterer Türrahmen	1
7	 	linker Türrahmen	1
8	 	rechter Türrahmen	1
9		Tührverbinder	8
10		Tührrahmenmontage	16
11		Sechskantschlüssel	1
12	 	Alu. Wand panel B 85*29 L=3935mm	2
13	 	Alu. Wand panel B 85*29 L=1935mm	2
14	 	Wand panel 160*28 L=1935mm	21
15	 	Wand panel 160*28 L=3935mm	12
16	 	Wand panel 160*28 L=582mm	13
17	 	Wand panel 160*28 L=275mm	13
18	 	Wand panel 160*28 L=891mm	13
19	 	Wand panel 160*28 L=1807mm	1
20	 	Wand panel 160*28 L=500mm	1












Aufbauanleitung und Ersatzteile

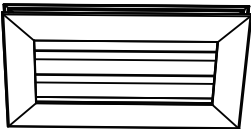No.	TEILE	BESCHREIBUNG	ANZ
21		Wand panel 160*28 L=947mm	1
22		Winkelisen 28*28 L=86mm	8
23		Winkelisen 30*30 L=35mm	12
24		Alu. Verbinder	8
25		selbstschn. Schrauben 4*15mm	380
26		selbstschn. Schrauben 4*30mm	180
27		Dachplatten	5
28		Schrauben 5x75	75
29		Regenschutz für Dachdübel	75
30		Doppeltür	1
31		Türgriff	2
32		Lüftungsgitter	2
33		Einzeltür	1
34		Wand panel 75*28 L=3935mm	1



Aufbauanleitung und Ersatzteile

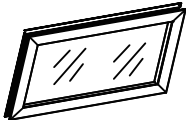No.	TEILE	BESCHREIBUNG	ANZ
35		Dachdübel	40
36		Fenster 900*505mm	1
37		Drainage Rinne 175*90 L=4260mm	1
38		Regenrohr ø75mm L=200mm	1
39		Regenrohr ø75mm L=110mm	1
40		Regenrohr ø75mm L=1300mm	1
41		Ablauf	1
42		Aufhängung	6
43		Schelle	2
44		Knieelement	3
45		selbstschn. Schrauben 4*12mm	15
46		selbstschn. Schrauben 5*20mm	5
47		oberer Türrahmen	1
48		unterer Türrahmen	1
49		linker Türrahmen	1
50		rechter Türrahmen	1
51		WPC Latten 70*10 L=2160mm	1
52		WPC Latten 70*10 L=1935mm	1
53		U förmiges alu. Profil 40*32 L=2160mm	1

Aufbauanleitung und Ersatzteile


No.	TEILE	BESCHREIBUNG	ANZ
54		U förmiges alu. Profil 40*32 L=1935mm	1
55		Schraubenkappe M6 L=36mm	16
56		Alu. Wand Panel B 85*29 L=1925mm	1
57		Wand Panel 160*28 L=1925mm	12
58		Giebelelement	1
59		Giebelelement	1
60		Giebelelement	1
61		Alu. Balken 98*37 L=4201mm	2
62		Alu. kurze Gesimsleiste 155*37 L=2340mm	2
63		Alu. kurze Gesimsleiste 155*37 L=4275mm	1
64		Alu. kurze Gesimsleiste 110*37 L=4275mm	1
65		wall panel 160*28 L=547mm	6

Schritt 1:

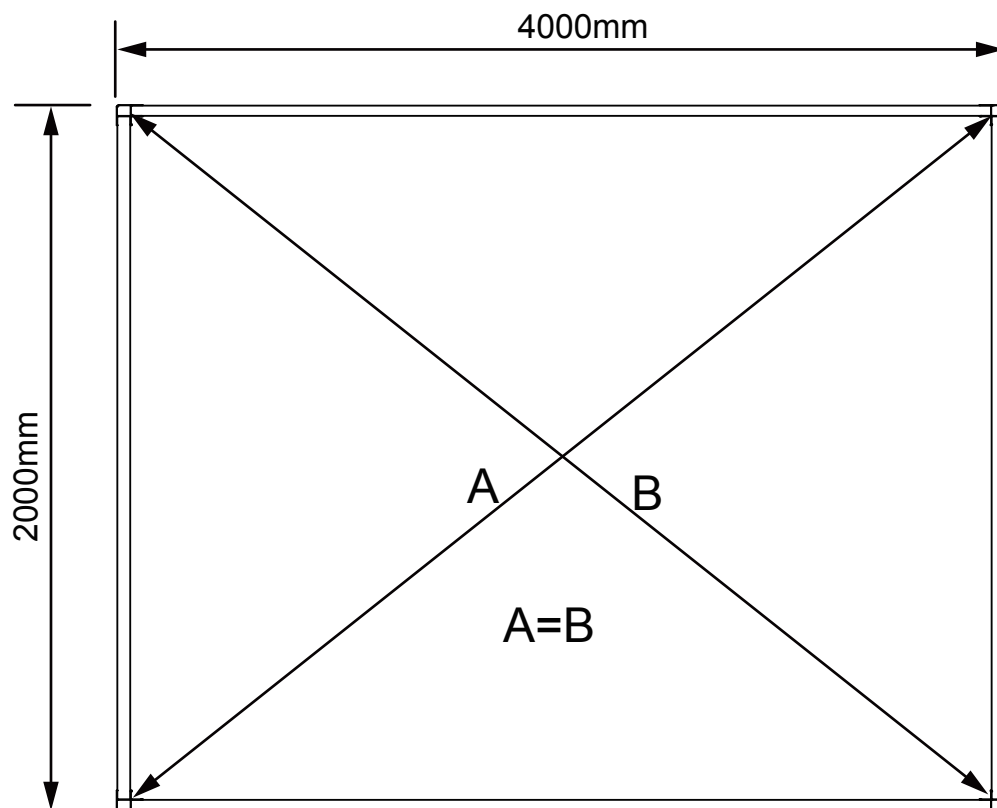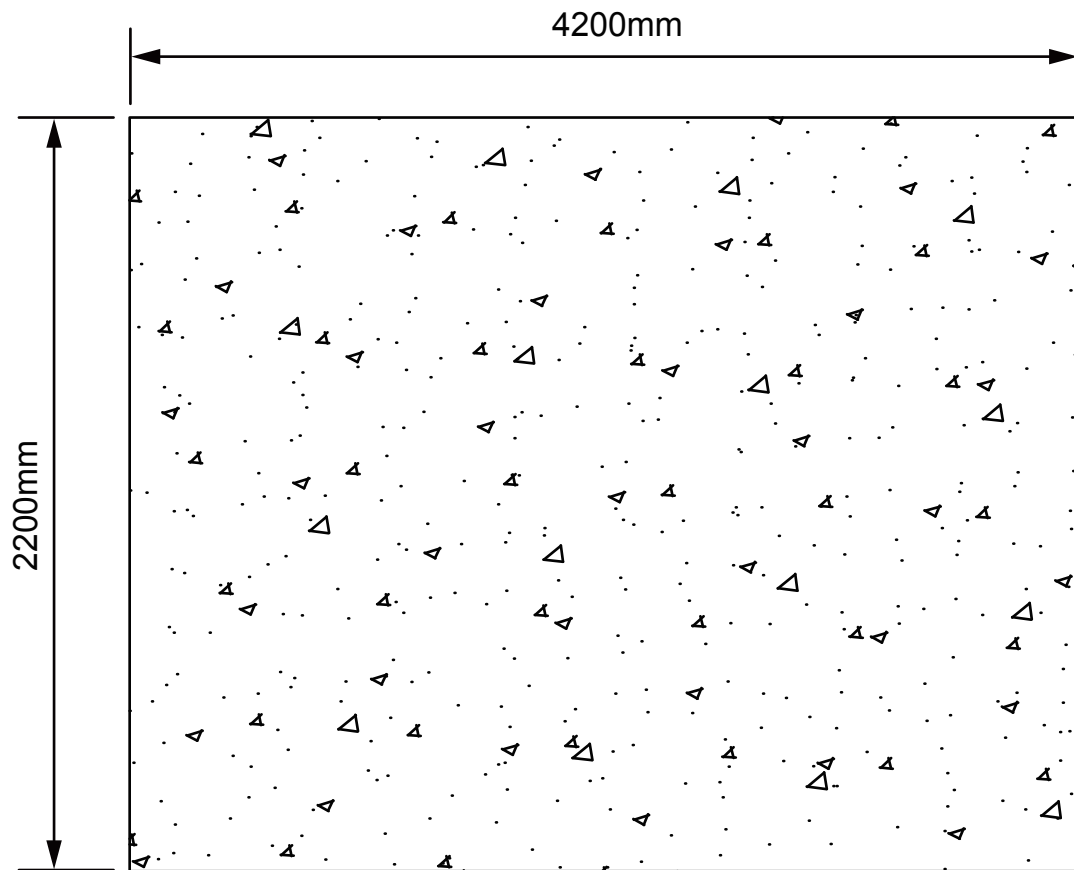



1. Die Gartenhäuser müssen auf einem stabilen, ebenen Fundament installiert werden, zum Beispiel einer Betonplatte. Die Oberfläche muss eben sein und den oben angegebenen Maßen entsprechen; das Innere des Hauses sollte diagonal gleich sein.

Schritt 2:

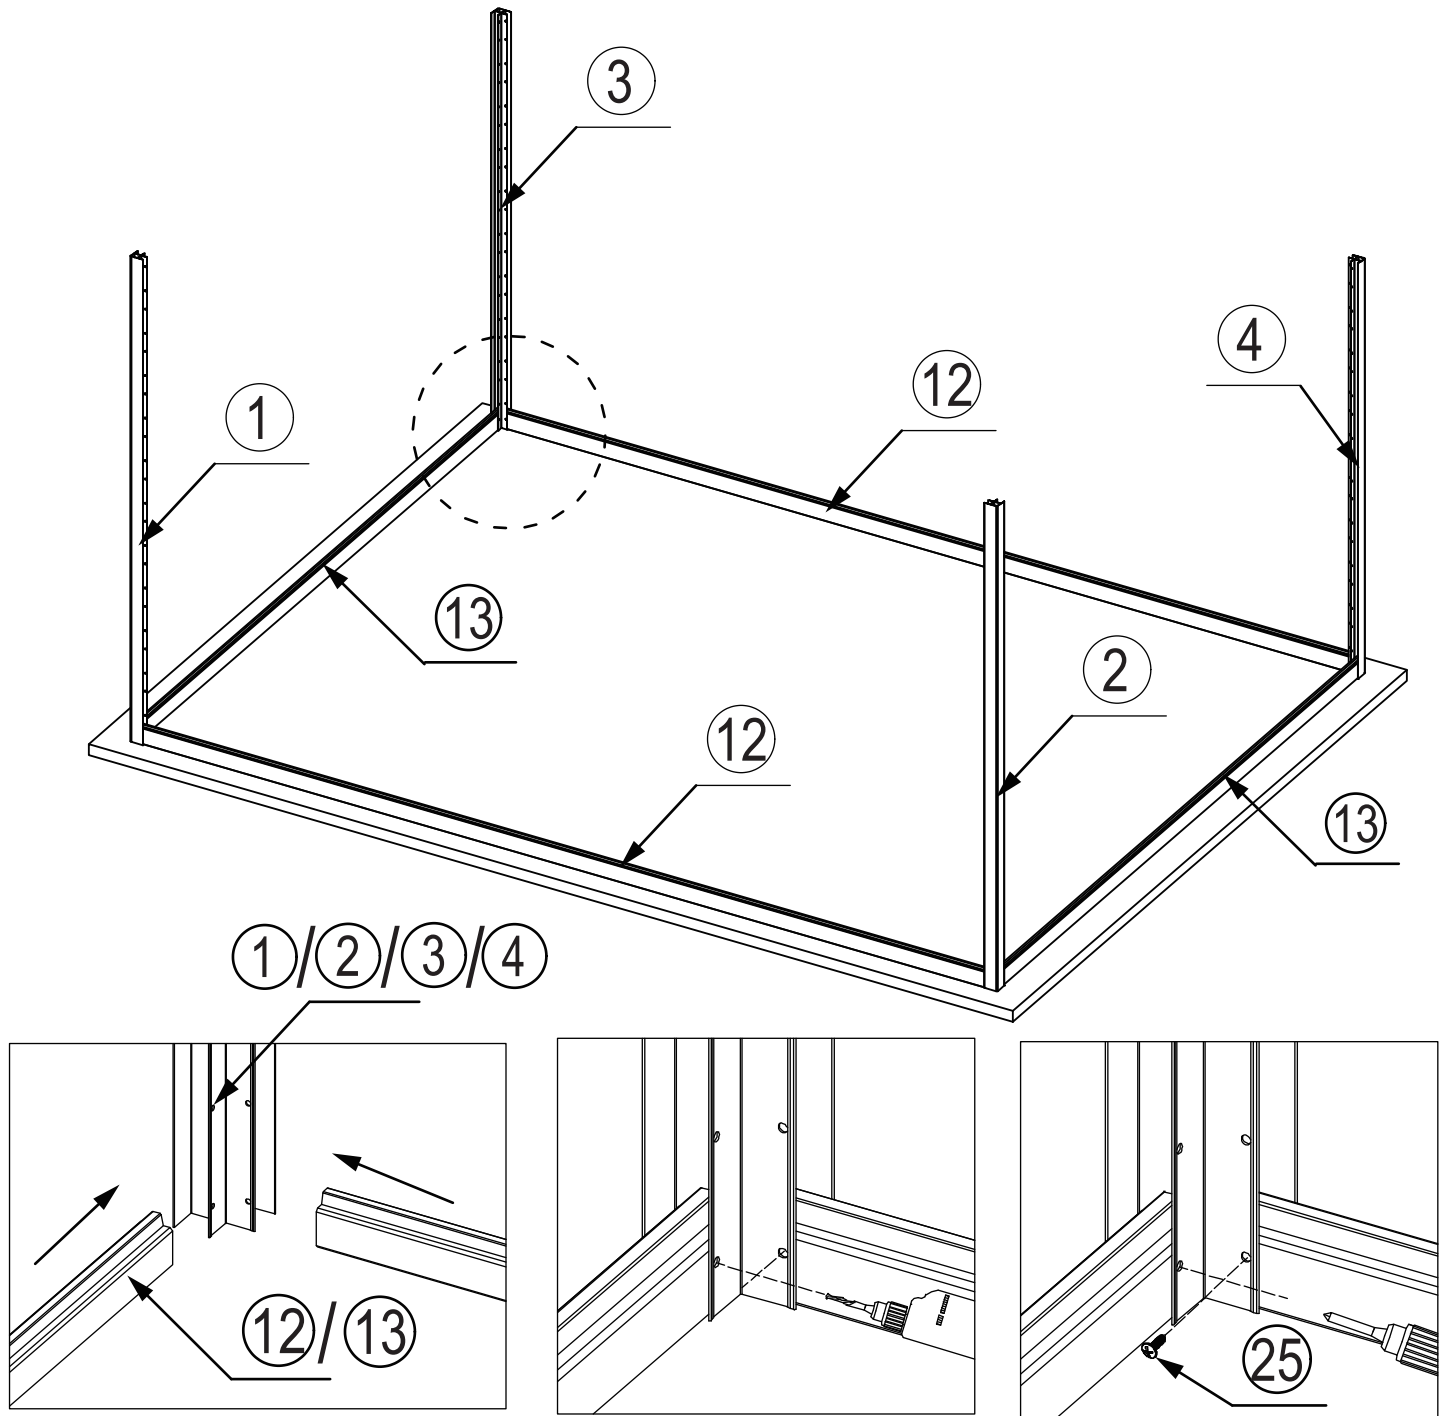





2. Setzen Sie die Alu-Bodenplatten in den Alurahmen ein. Entsprechend den Lochpositionen des Alurahmens bohren Sie mit einem $\phi 3$ mm Bohrer Vorbohrungen in die Alu-Bodenplatten und schrauben Sie die Schrauben langsam in vertikaler Richtung ein. Bitte beachten Sie die entsprechenden Teilenummern (siehe obige Zeichnung).

Schritt 3:

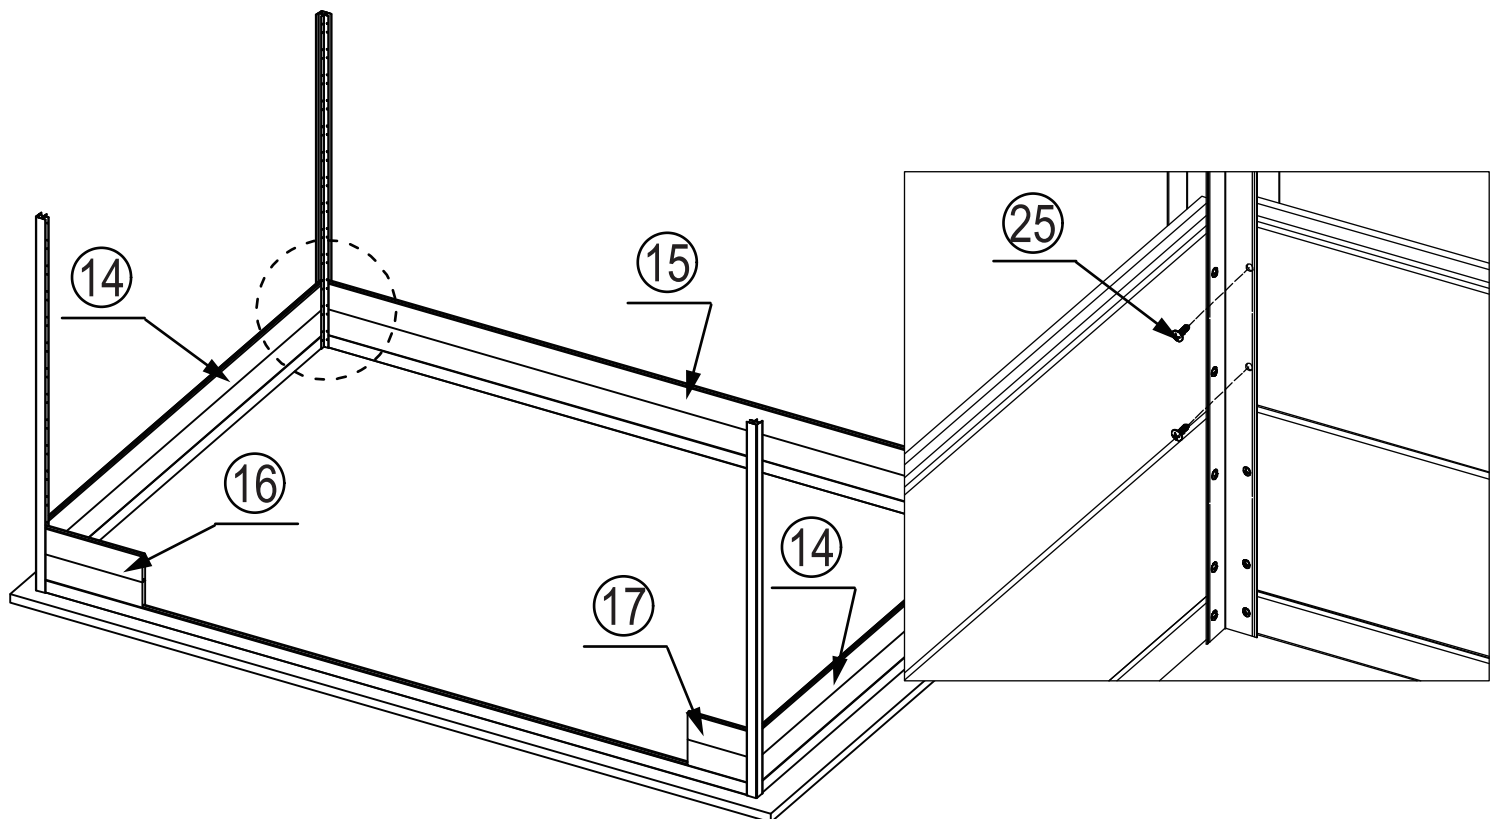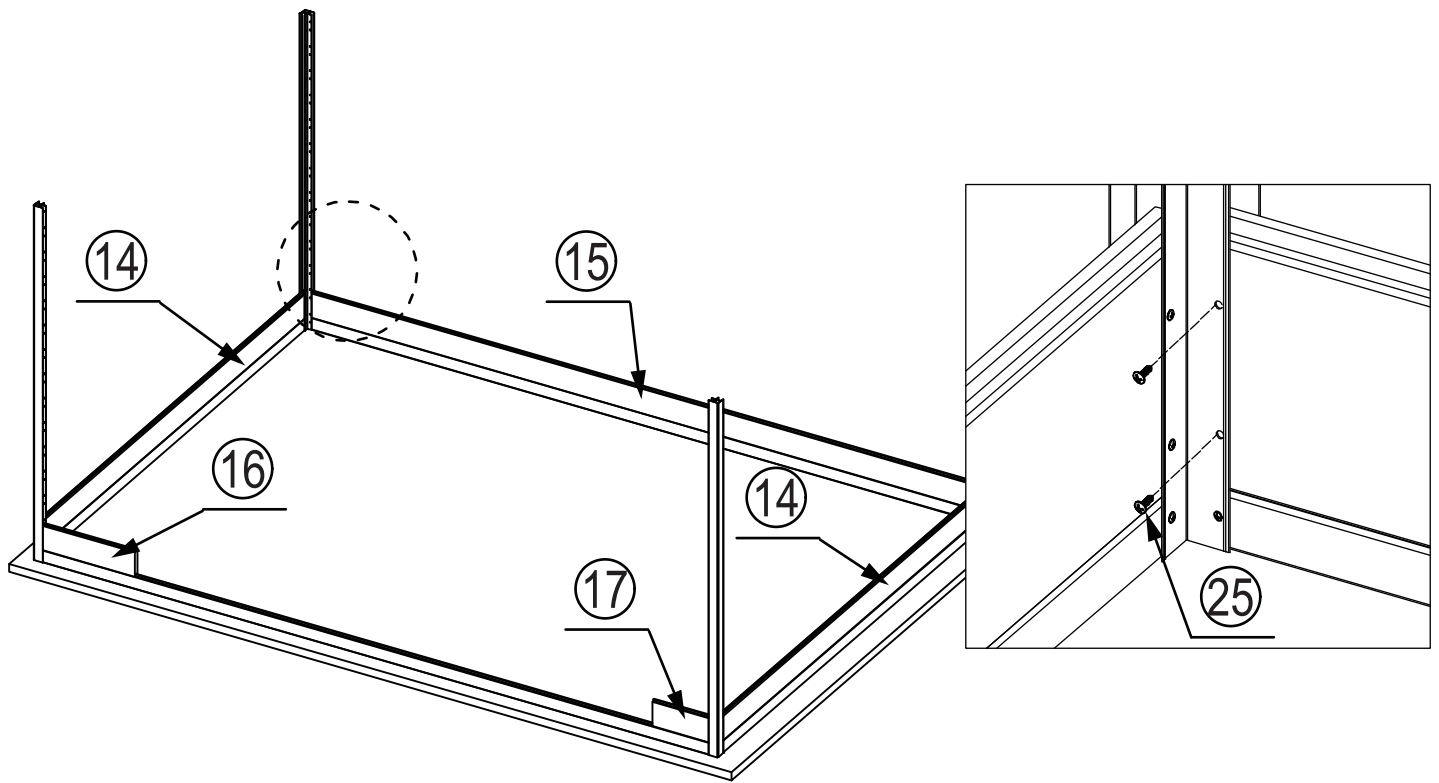


3. Setzen Sie die WPC-Wandplatten in den Alurahmen ein und achten Sie auf die Teilenummer. Verwenden Sie ST4*15-Schrauben und schrauben Sie diese langsam in vertikaler Richtung ein. Jede Wandplatte benötigt zwei Schrauben (siehe obige Zeichnung).

Schritt 4:

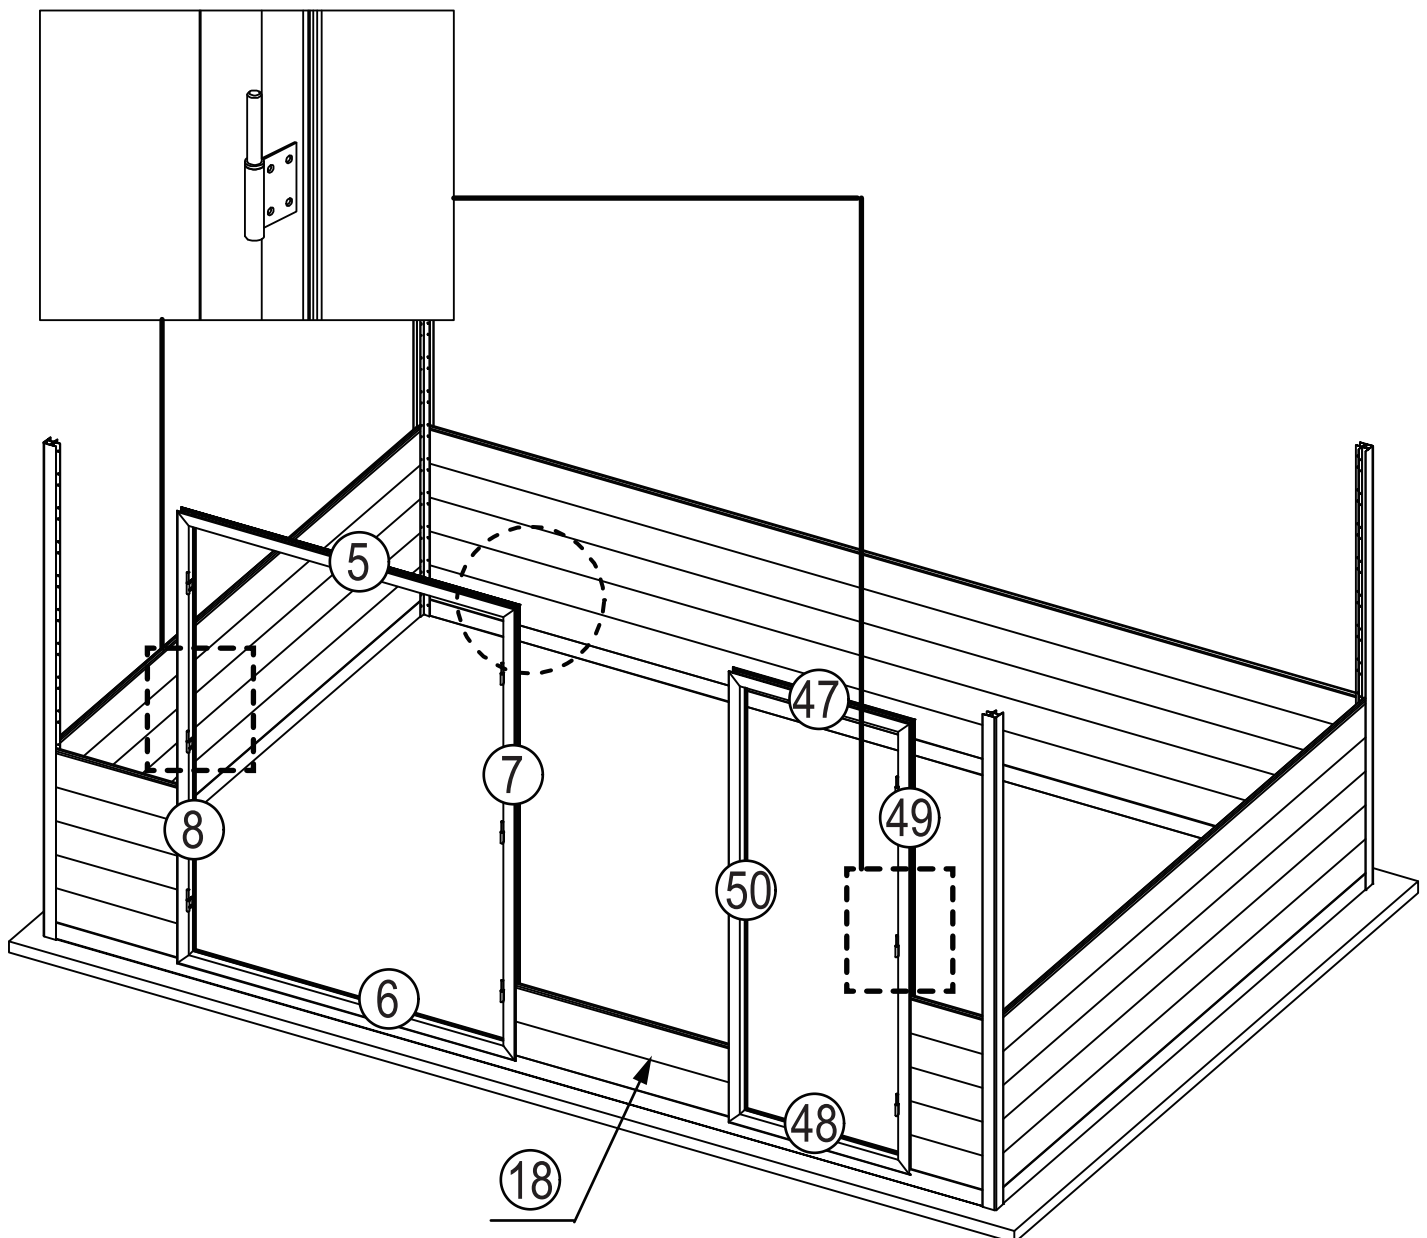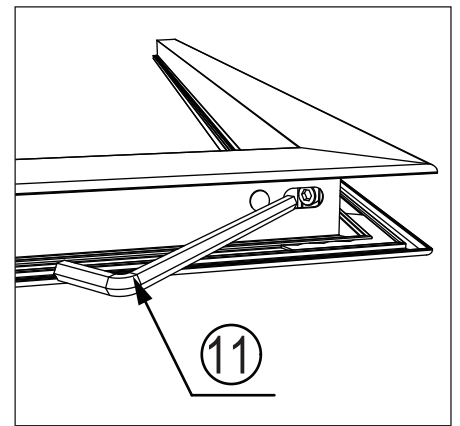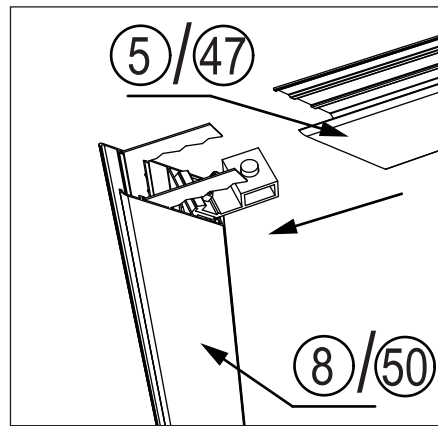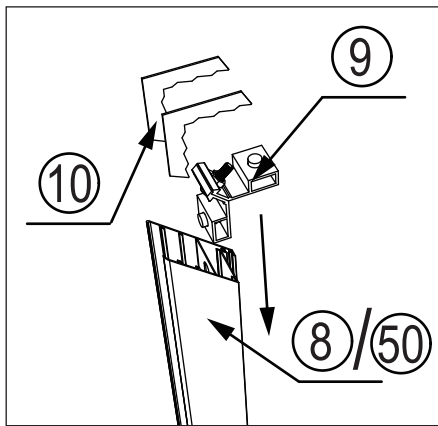


4. Setzen Sie den Türverbinder in den inneren Kartenschlitz des Türrahmens ein und montieren Sie den Türrahmen entsprechend der Nummerierung in der obigen Zeichnung. Anschließend setzen Sie den Türrahmen in die Wandplatte ein und achten Sie darauf, dass der Türrahmen nach außen zeigt (siehe obige Zeichnung).

Schritt 5:

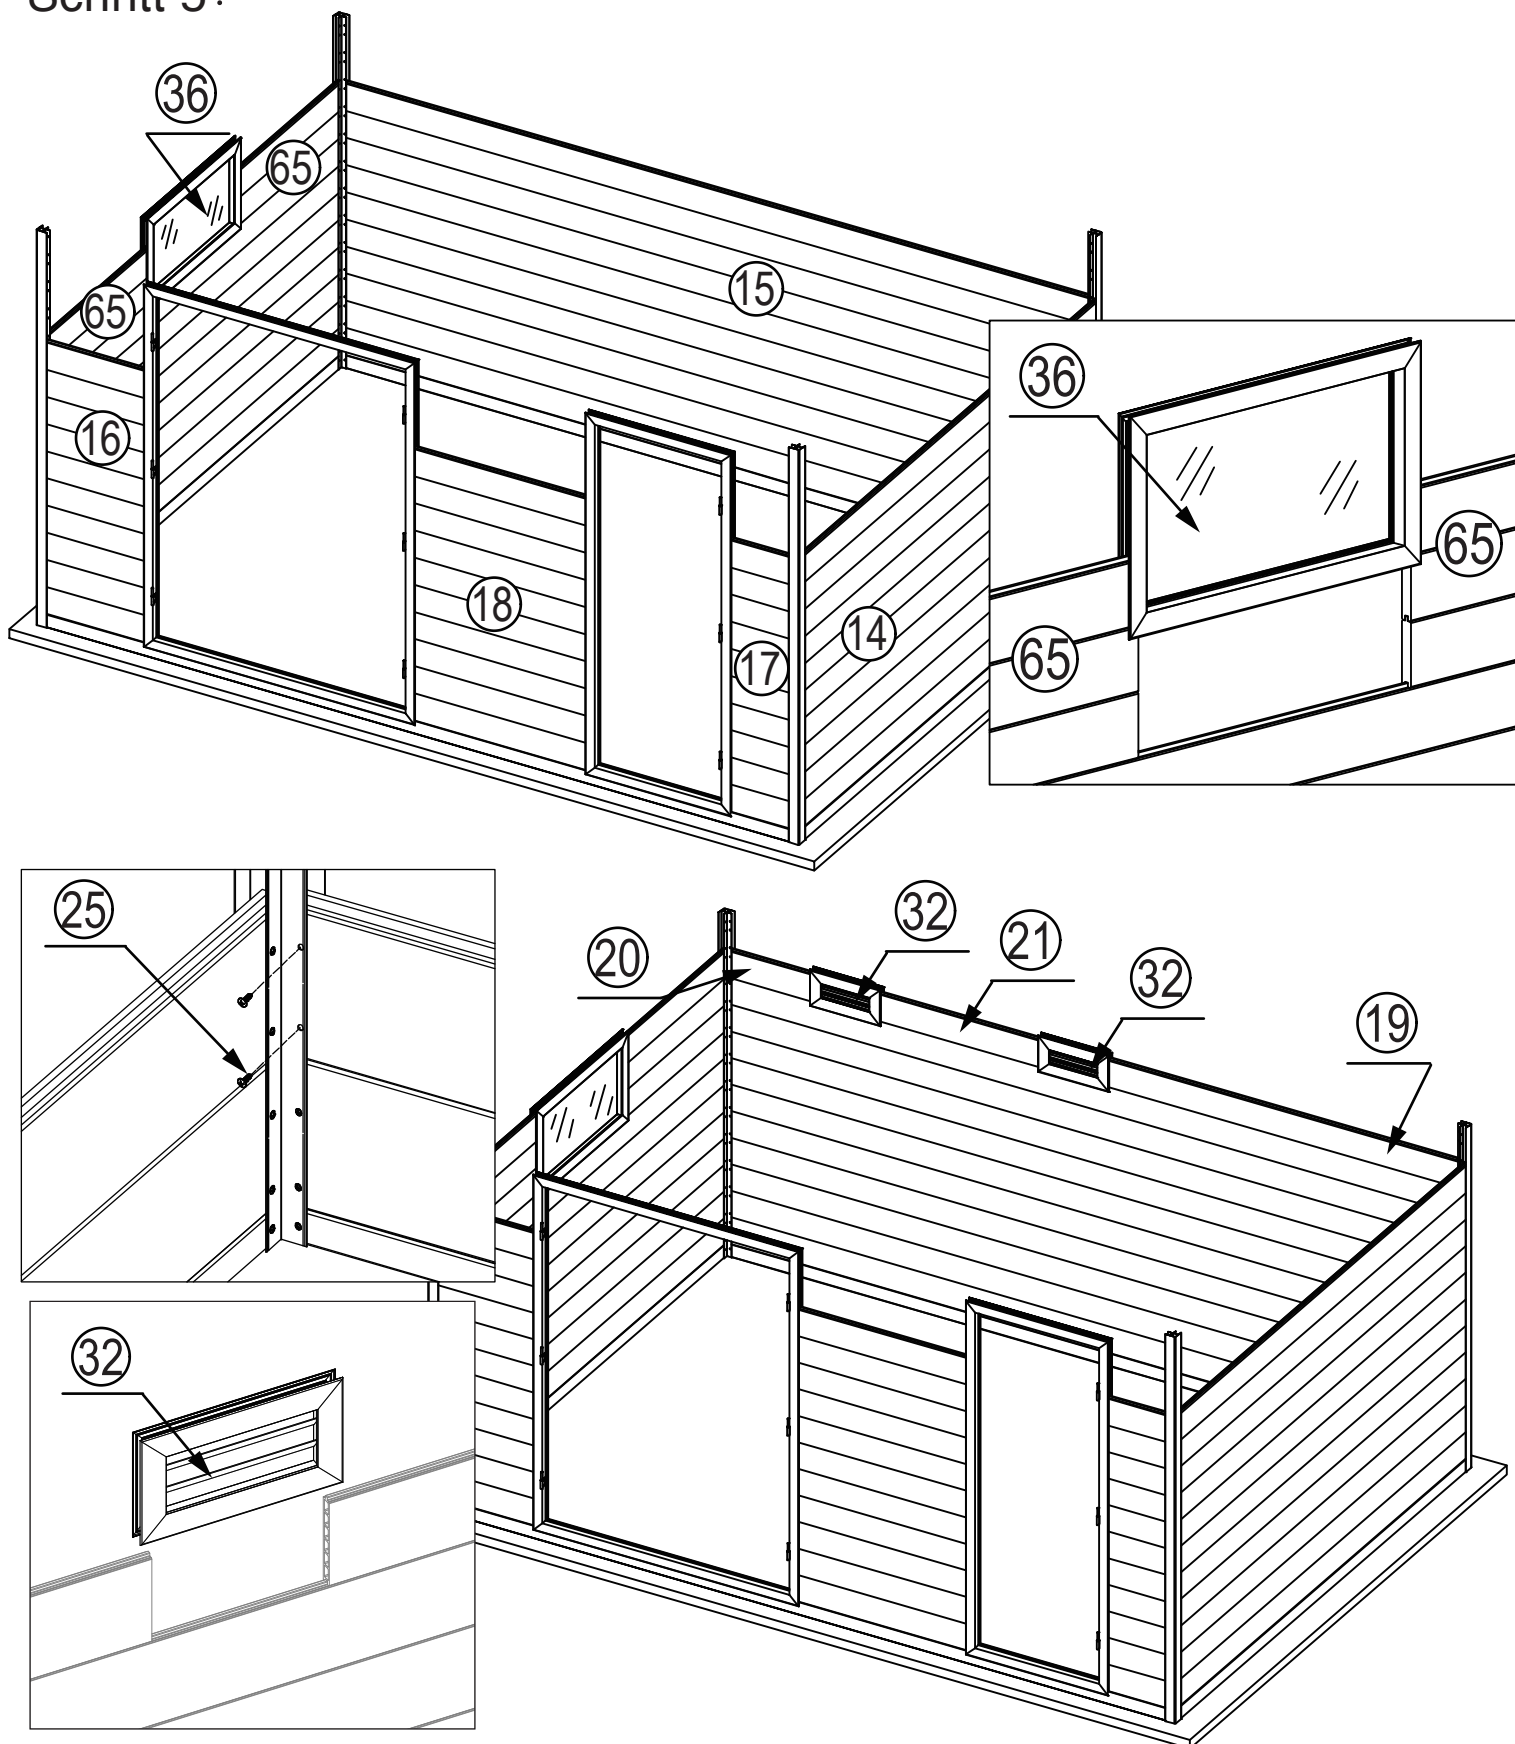


5. Fahren Sie fort, die Wandplatten einzusetzen, und befestigen Sie sie mit Schrauben. Installieren Sie Lüftungen und Fenster, nachdem die Wandplatten in geeigneter Höhe montiert sind (siehe obige Zeichnung).

Schritt 6:

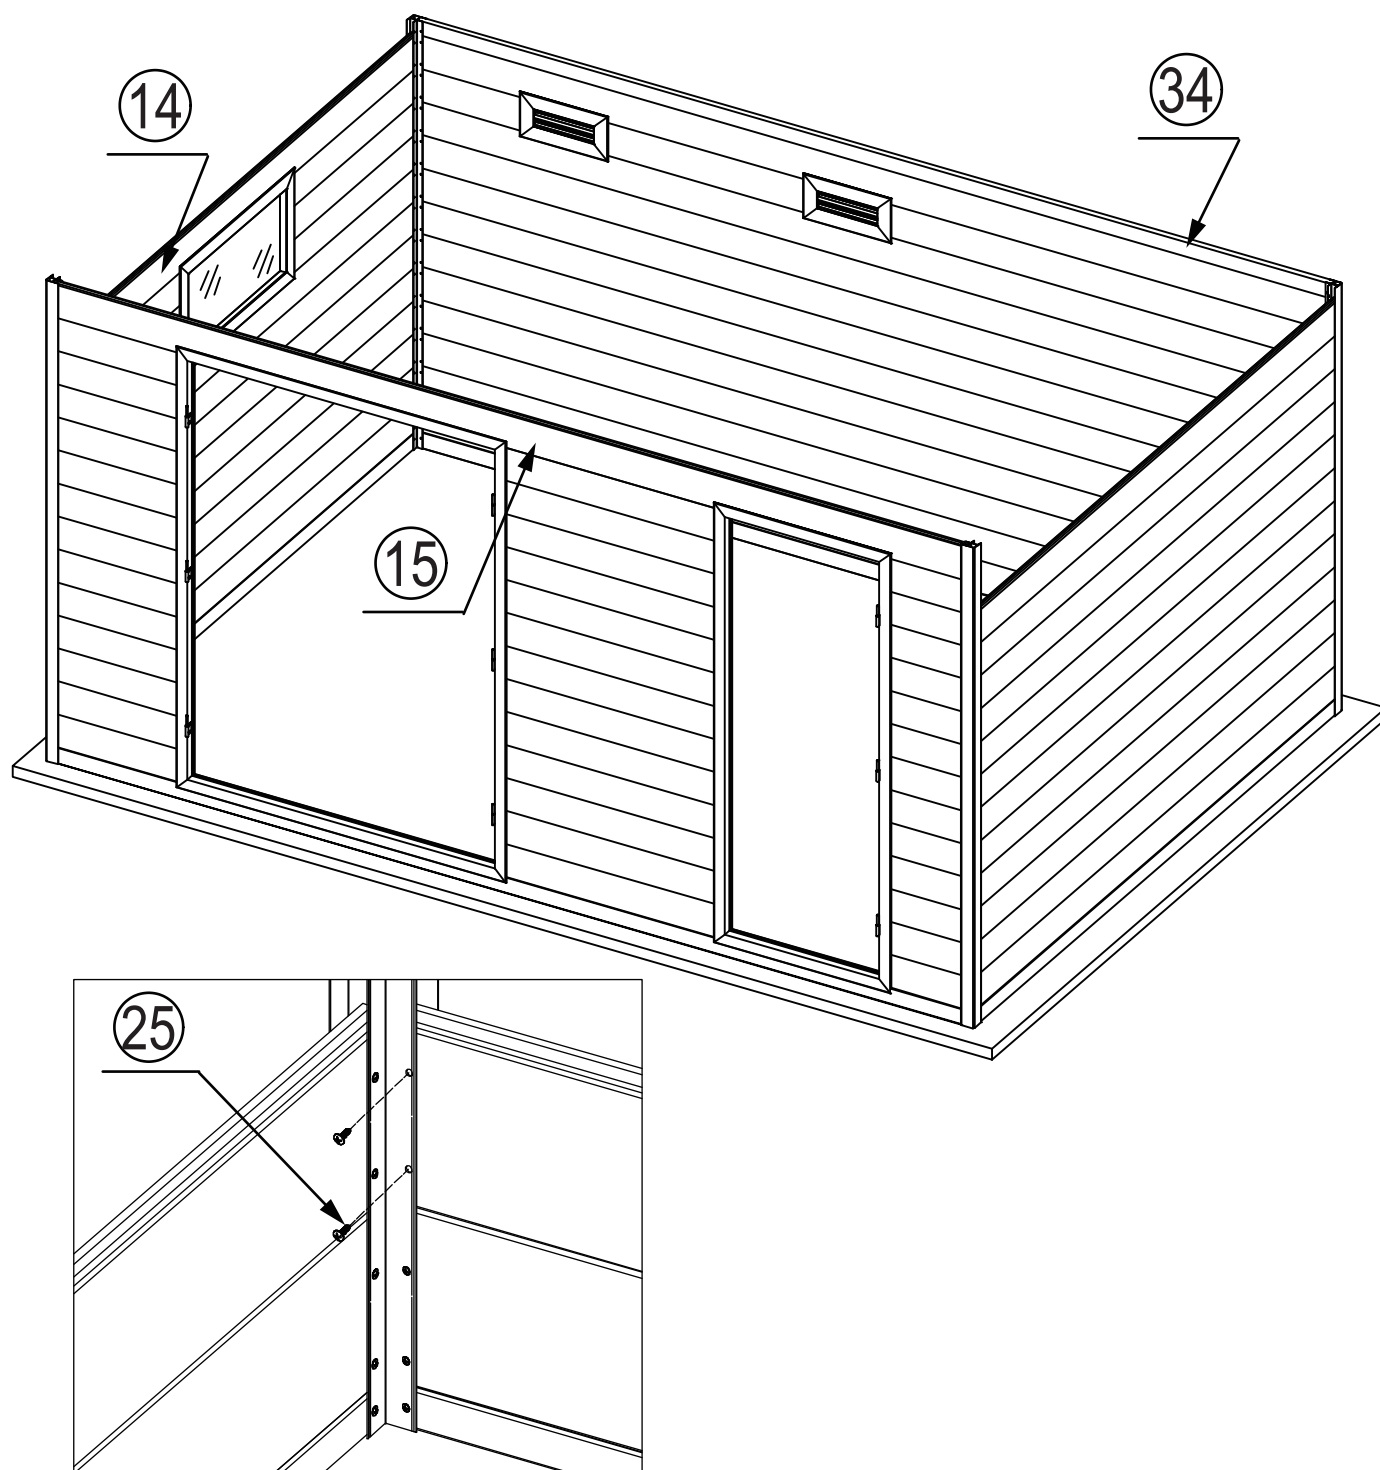


6. Wiederholen Sie die vorherigen Schritte, um die WPC-Platten zu installieren (siehe obige Zeichnung).

Schritt 7:

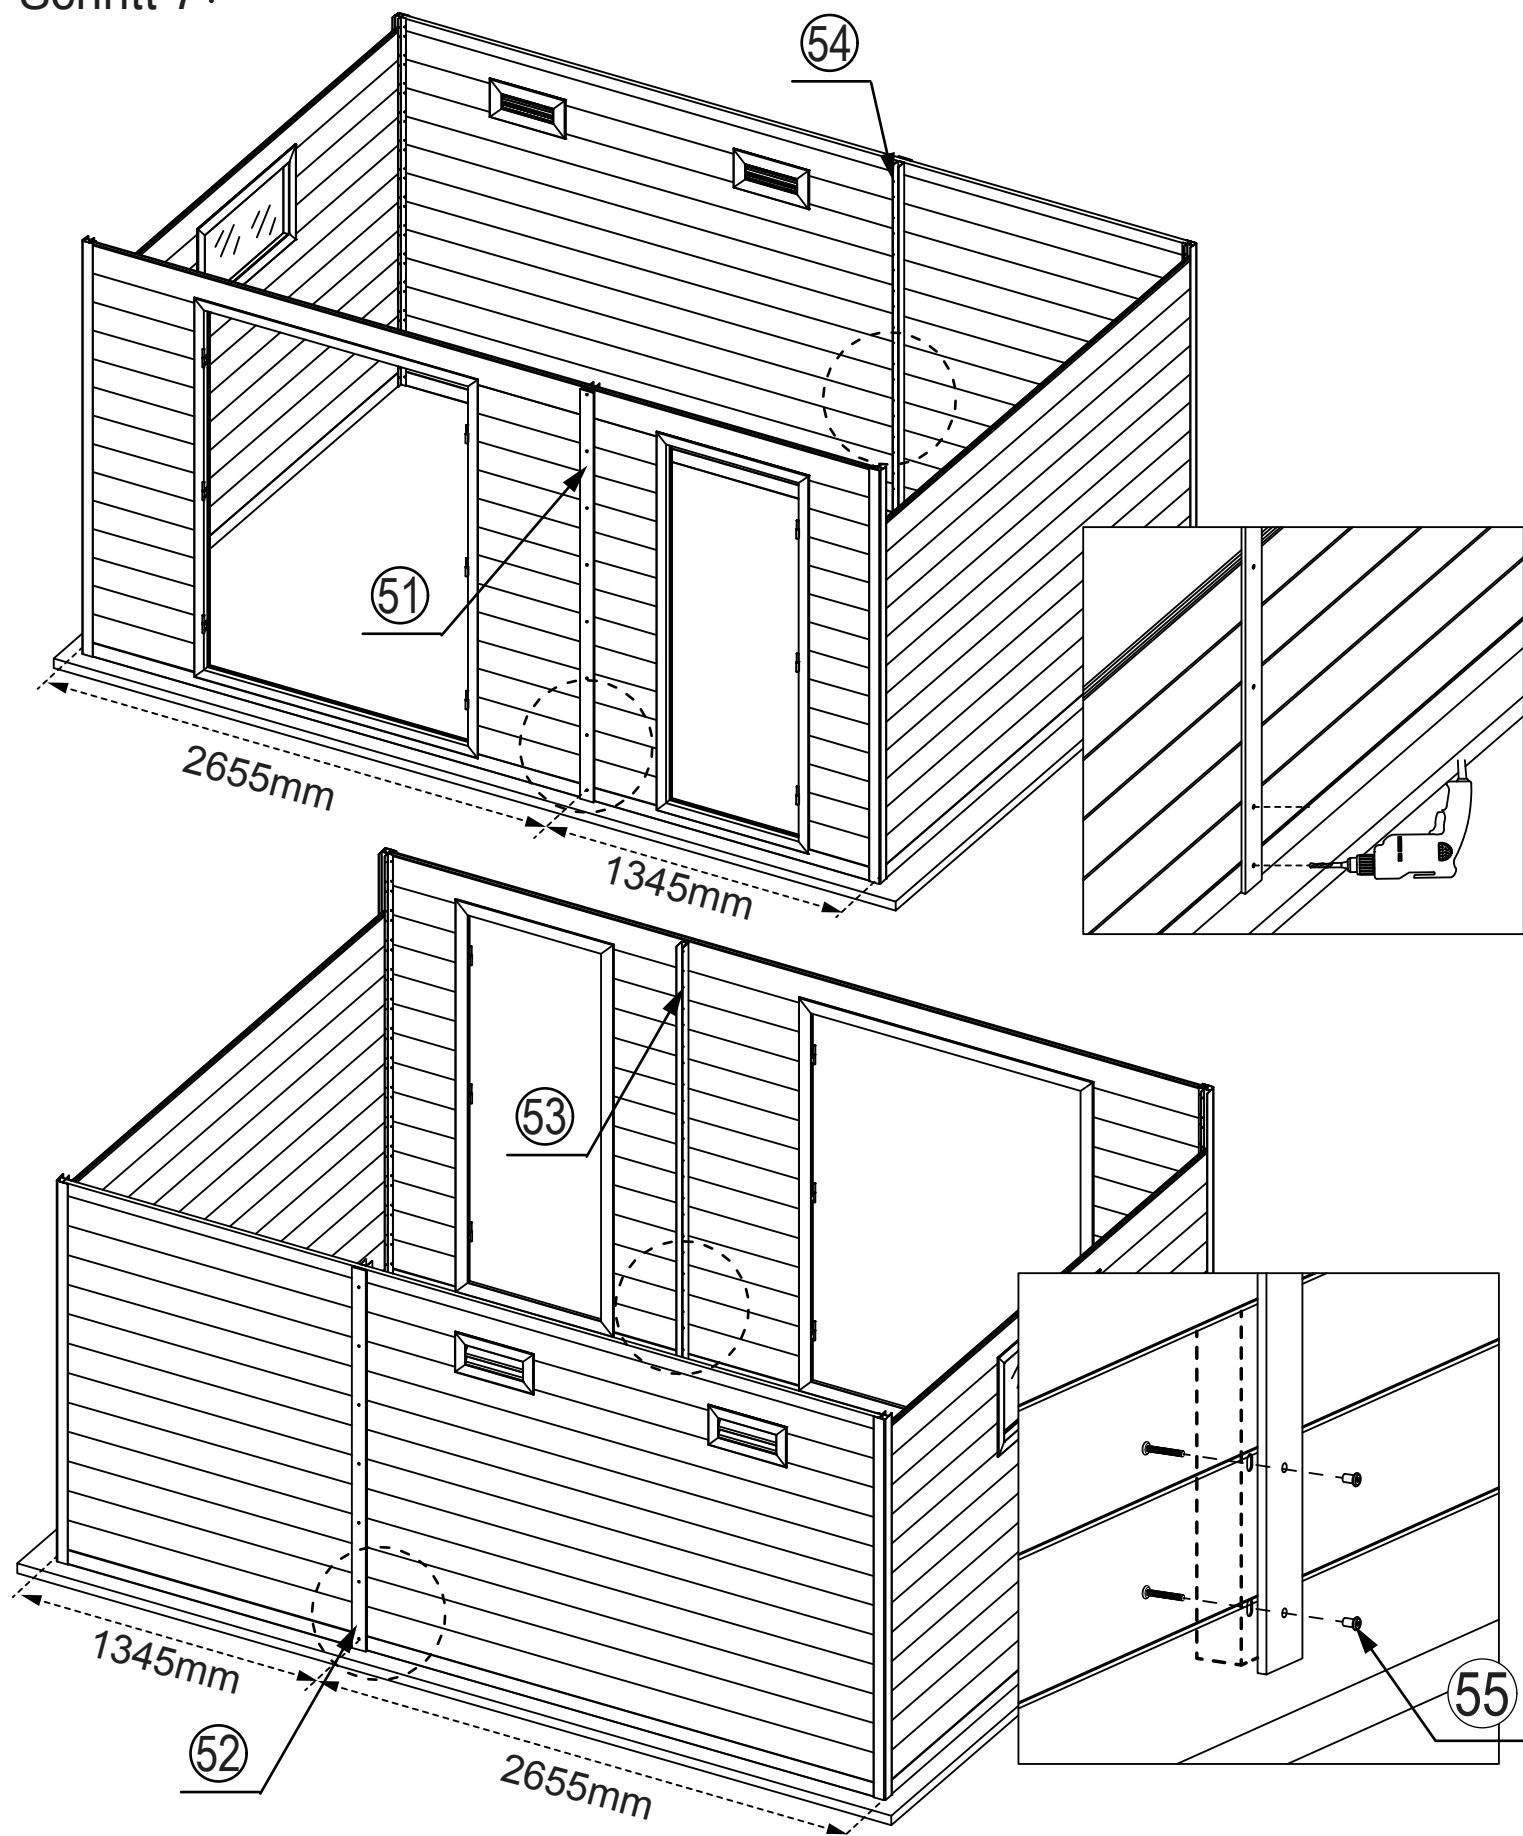




7. Verwenden Sie ein Messwerkzeug, um die Lochposition entsprechend den Maßen in der obigen Abbildung zu bestimmen, und bohren Sie mit einem $\phi 9$ mm Bohrer Vorbohrungen in die Wandplatten durch die Löcher in den WPC-Latten. Anschließend verbinden Sie die WPC-Latten, Wandplatten und U-förmigen Aluprofile mit M6x36 mm Schrauben (siehe obige Zeichnung).

Schritt 8:

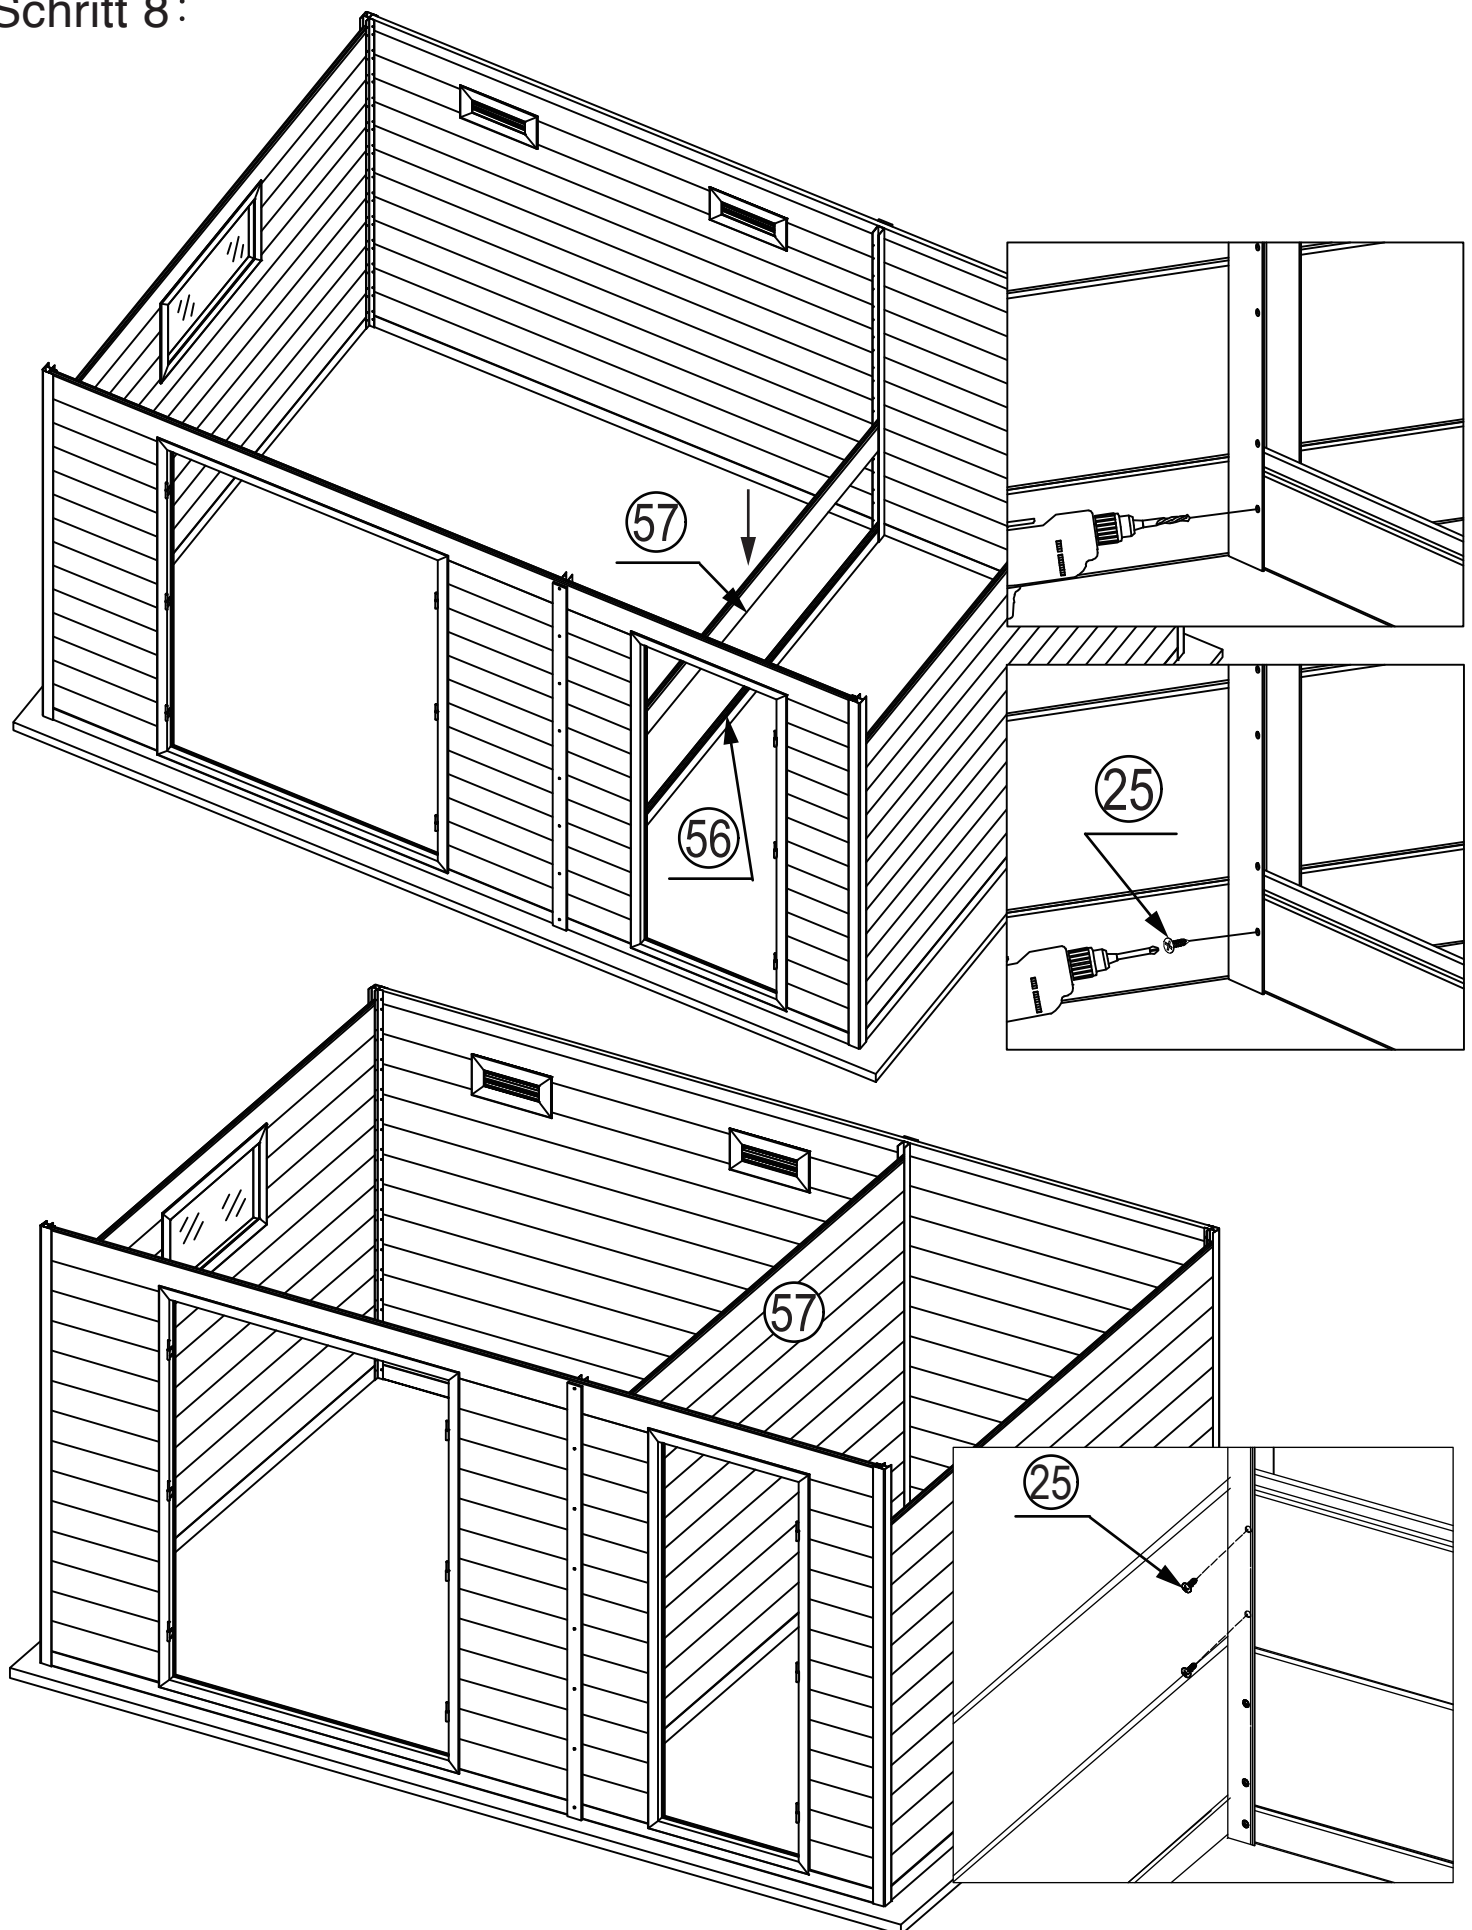



8. Installieren Sie die WPC-Wandplatten auf die gleiche Weise wie in Schritt 2 und 3 (siehe obige Zeichnung).

Schritt 9:

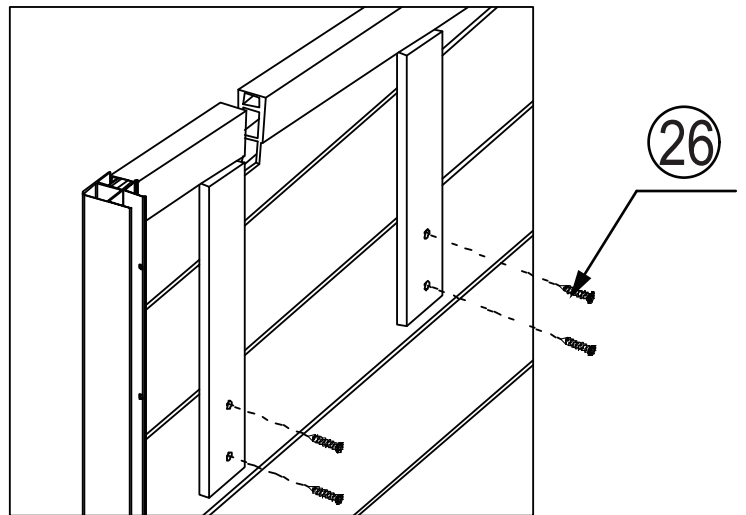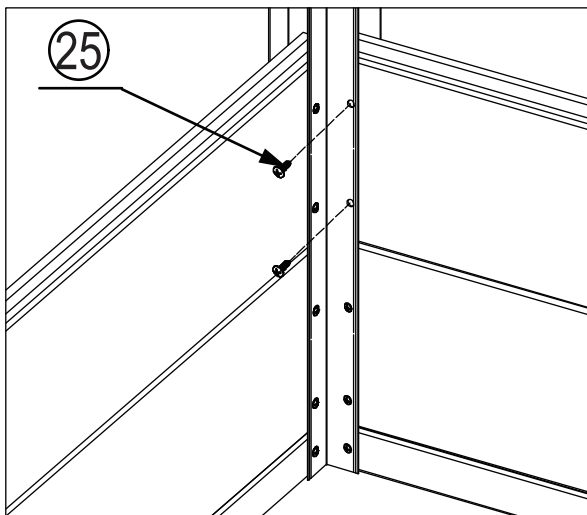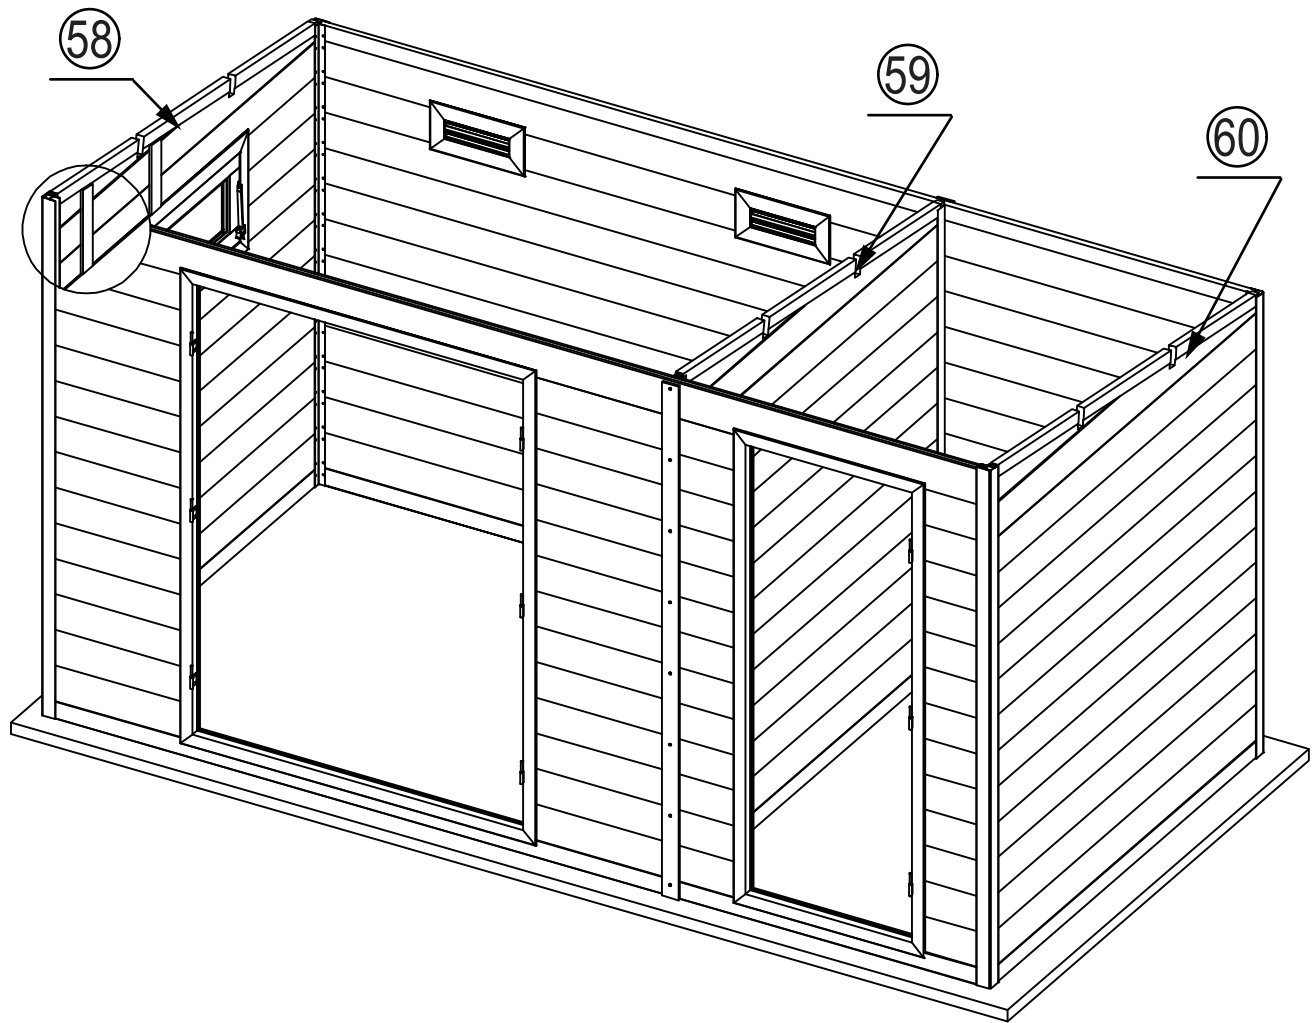


9. Installieren Sie die dreieckige Verbundwandplatte und verbinden Sie die untere WPC-Wandplatte mit den entsprechenden Schrauben durch die Löcher in den Leisten der dreieckigen Verbundwandplatte. Achten Sie auf die Montage-nummer (siehe obige Zeichnung).

Schritt 10:

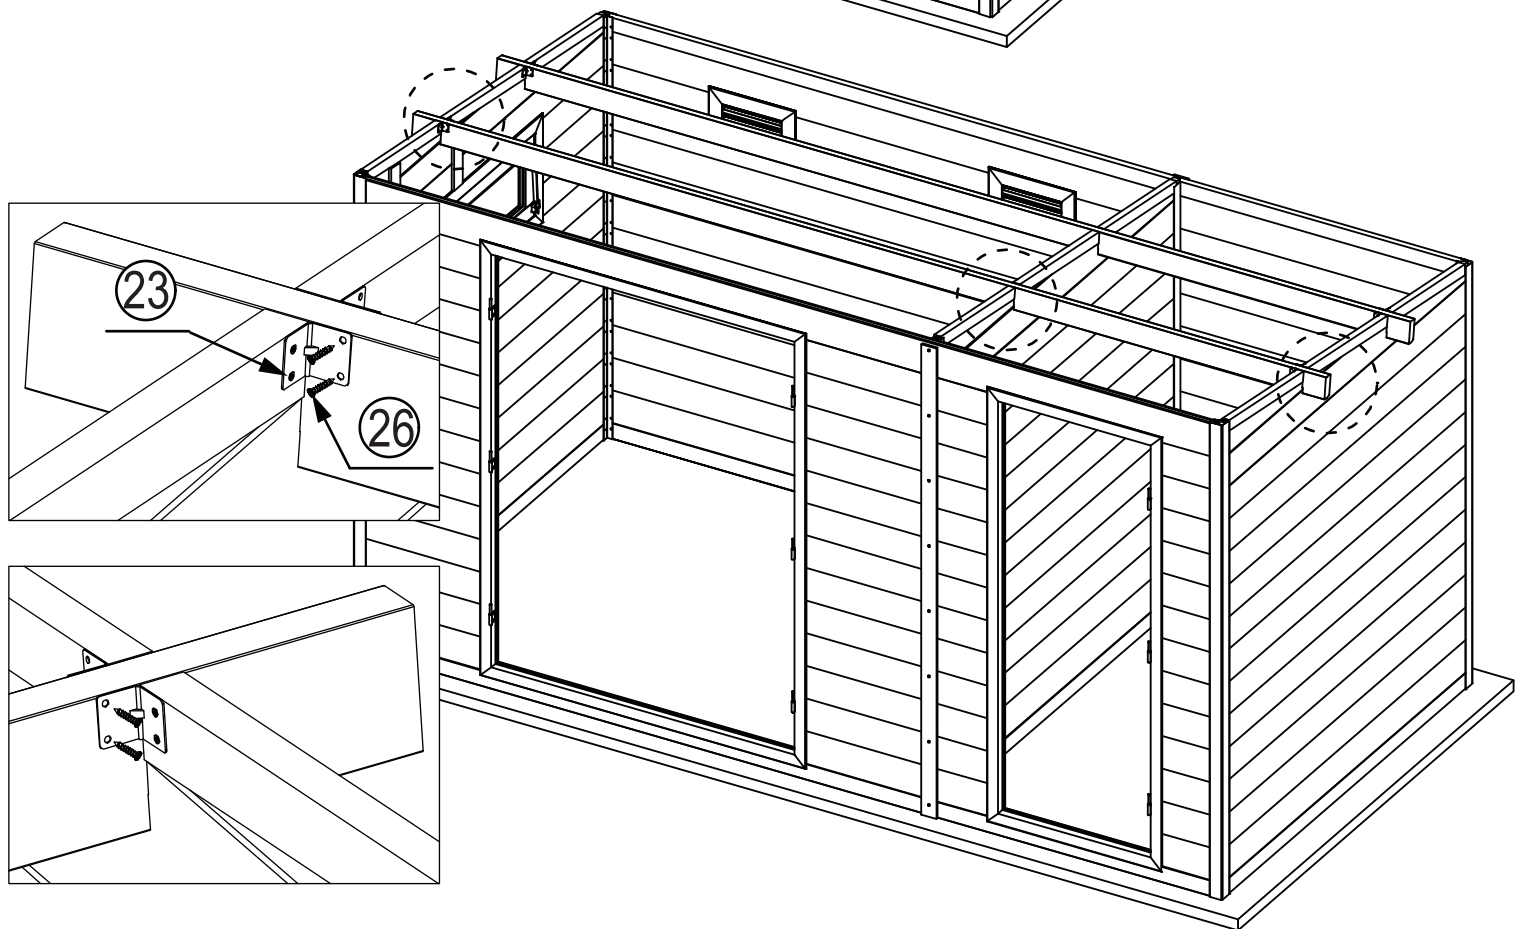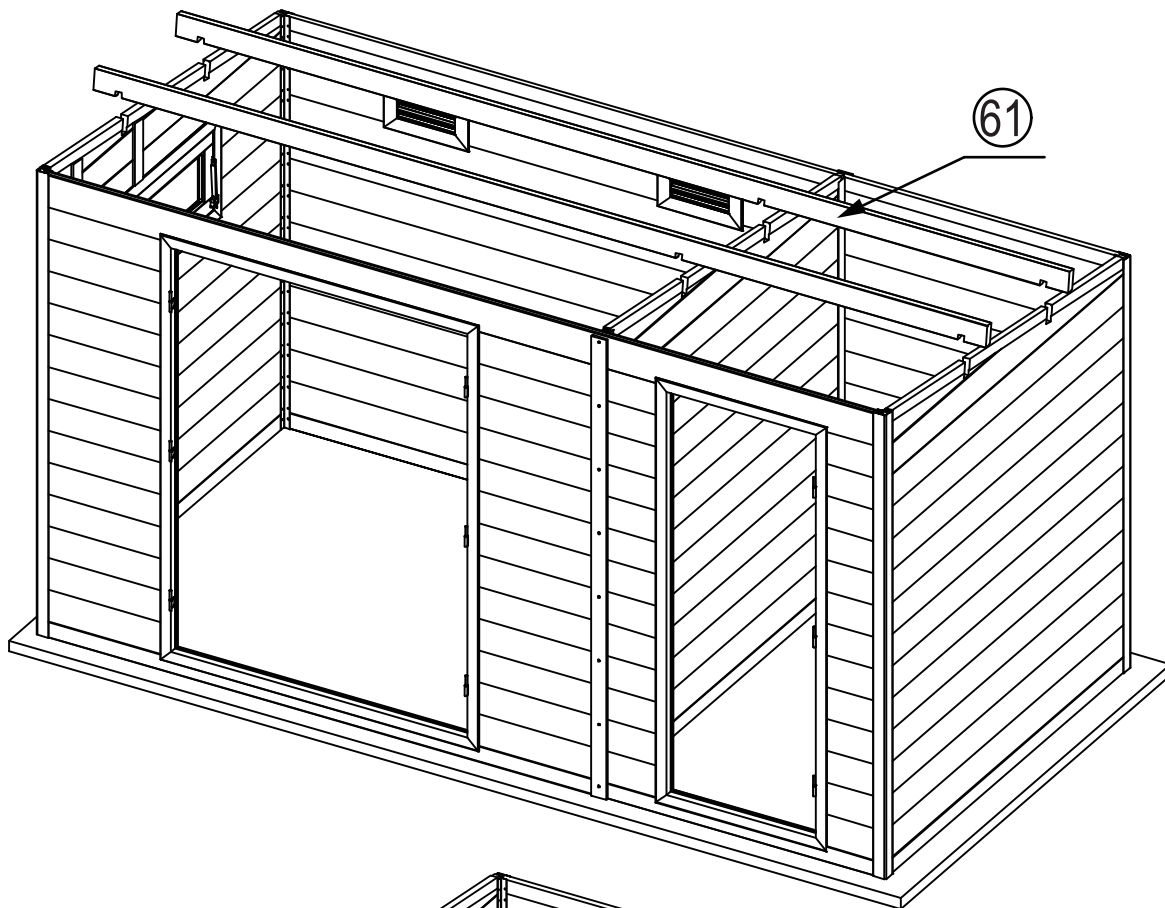







10. Setzen Sie den Alu-Träger in den Schlitz der dreieckigen Verbundwandplatte ein. Verwenden Sie einen L-förmigen Winkel, um die Verbindung zwischen Alu-Träger und dreieckiger Wandplatte zu befestigen. Bohren Sie zunächst mit einem $\phi 3$ mm Bohrer vor, und befestigen Sie die Verbindung anschließend mit ST4*30 mm Schrauben (siehe obige Zeichnung).

Schritt 11:

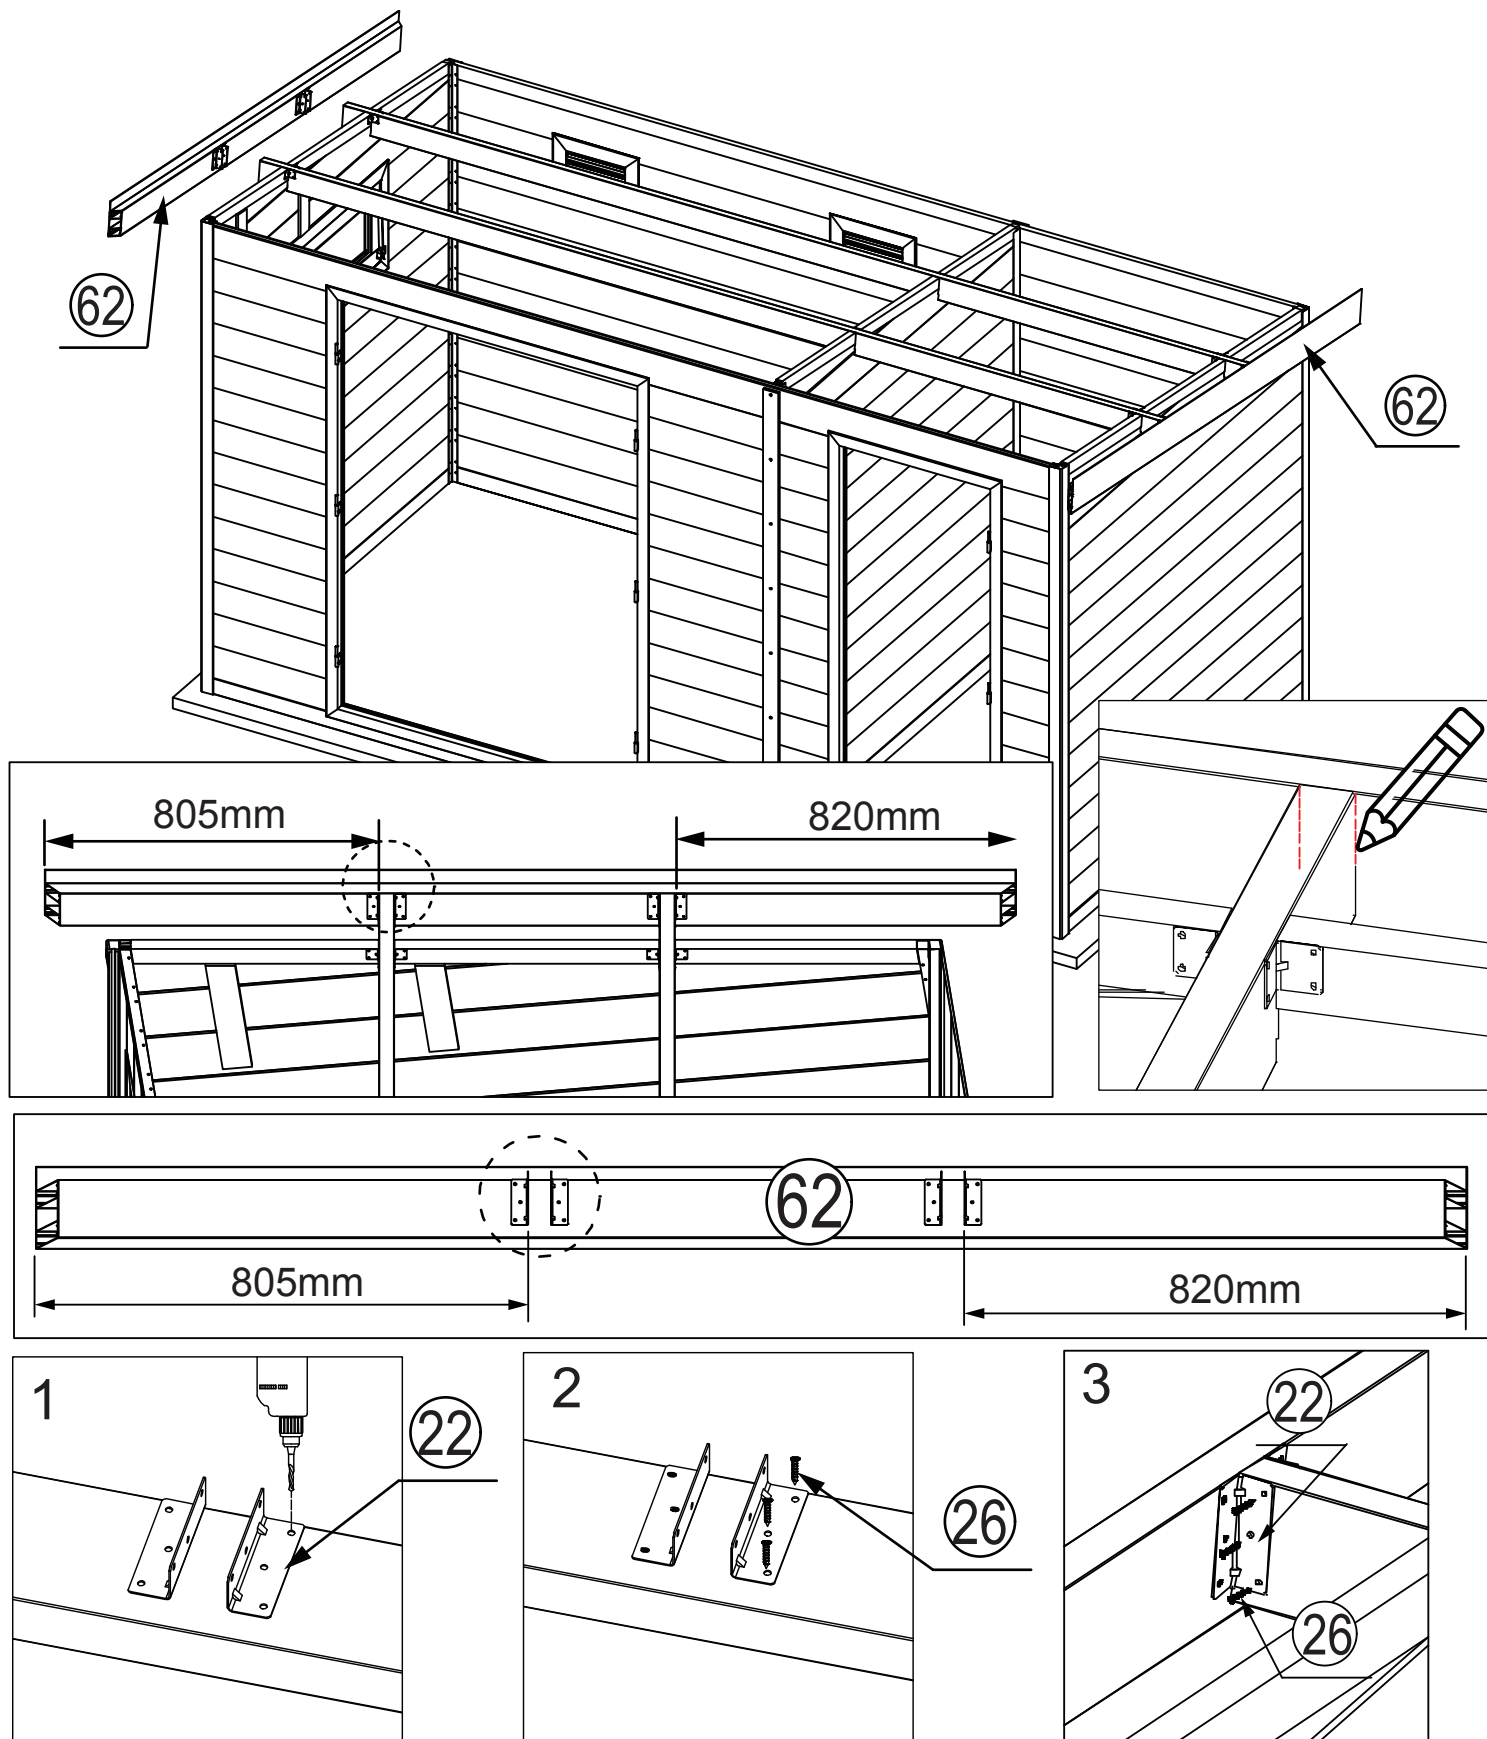


11. Die Alu-Gesimsleiste muss auf beiden Seiten installiert werden. Die vordere Länge der Gesimsleiste beträgt 805 mm, die hintere 820 mm, und die Linienposition muss markiert werden. Verwenden Sie ein langes L-förmiges Winkelstück, um es entsprechend der markierten Linie mit der Alu-Gesimsleiste zu verbinden. Anschließend verbinden und befestigen Sie es mit dem Alu-Träger. Bohren Sie zunächst mit einem $\phi 3$ mm Bohrer vor und befestigen Sie es dann mit ST4*30 mm Schrauben (siehe obige Zeichnung).

Schritt 12:

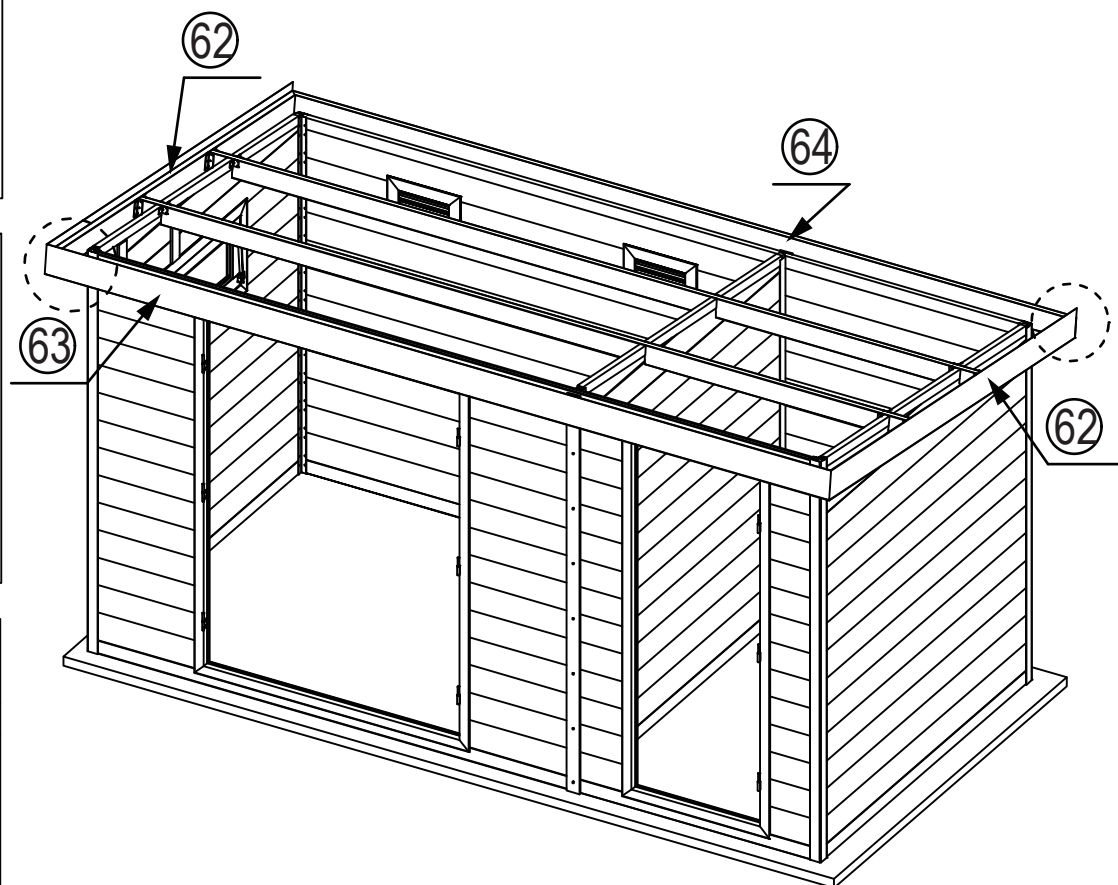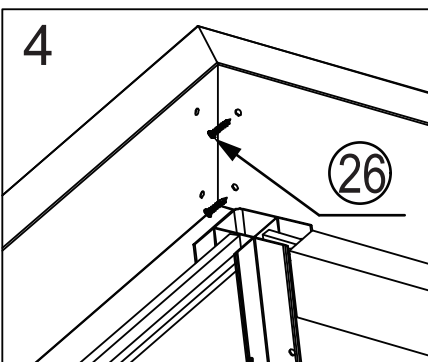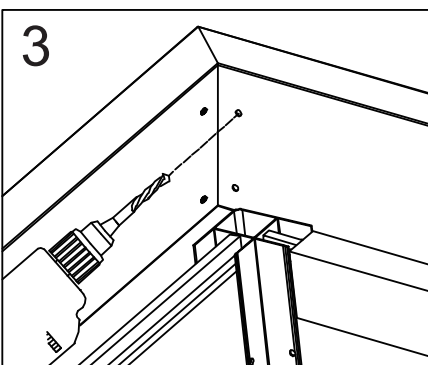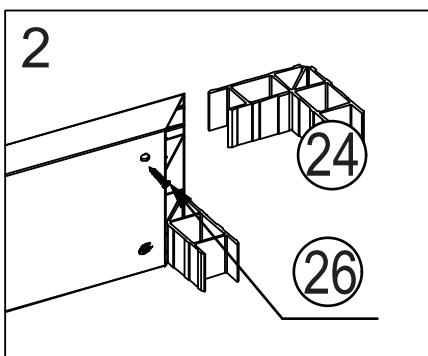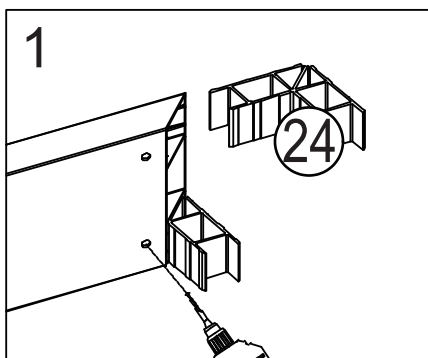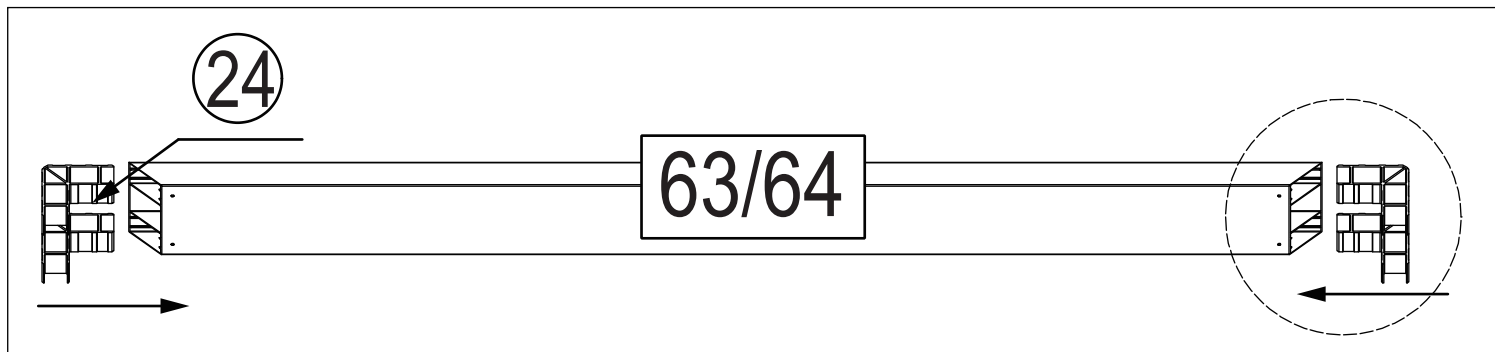


12. Installieren Sie die Alu-Gesimsleiste und achten Sie dabei auf die Einbaupositionen gemäß der entsprechenden Teilenummer. Verbinden Sie zunächst die Alu-Gesimsleiste des Hauses und die der Erweiterung mit dem Vierkantrohr. Setzen Sie anschließend den Alu-Winkelverbinder in die Alu-Gesimsleiste ein. Bohren Sie mit einem $\phi 3$ mm Bohrer Vorbohrungen in den Alu-Winkelverbinder entsprechend den Löchern in der Alu-Gesimsleiste und befestigen Sie ihn anschließend mit Schrauben (siehe obige Zeichnung).

Schritt 13:

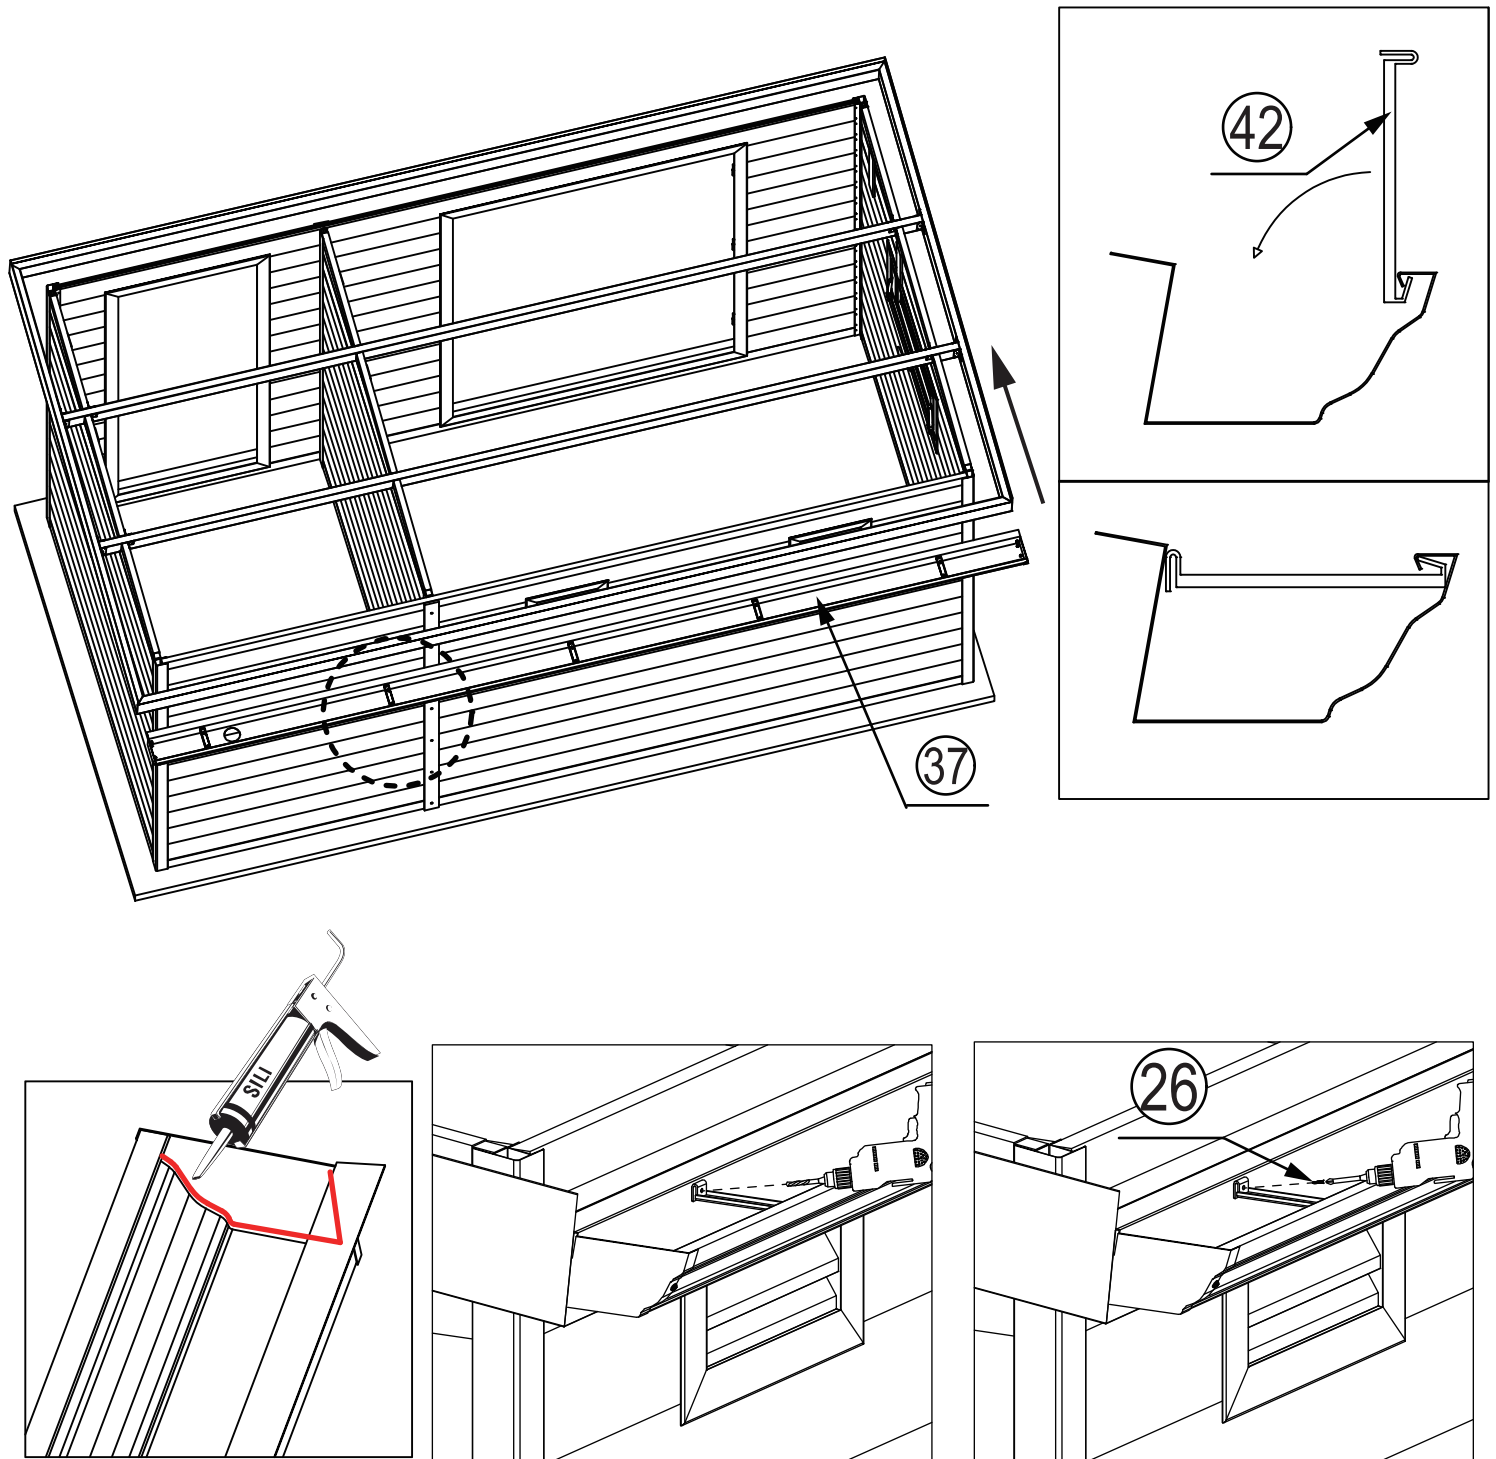



13. Tragen Sie zunächst an beiden Enden der Drainagerinne Konstruktionskleber auf. Setzen Sie dann die Drainagerinne in die Dachtraufe der Seitenwände ein und installieren Sie die Aufhängungsteile. Bohren Sie mit einem $\phi 3$ mm Bohrer Vorbohrungen durch die Löcher der Aufhängung in die Gesimsleiste und befestigen Sie sie anschließend mit Schrauben (siehe obige Zeichnung).

Schritt 14:

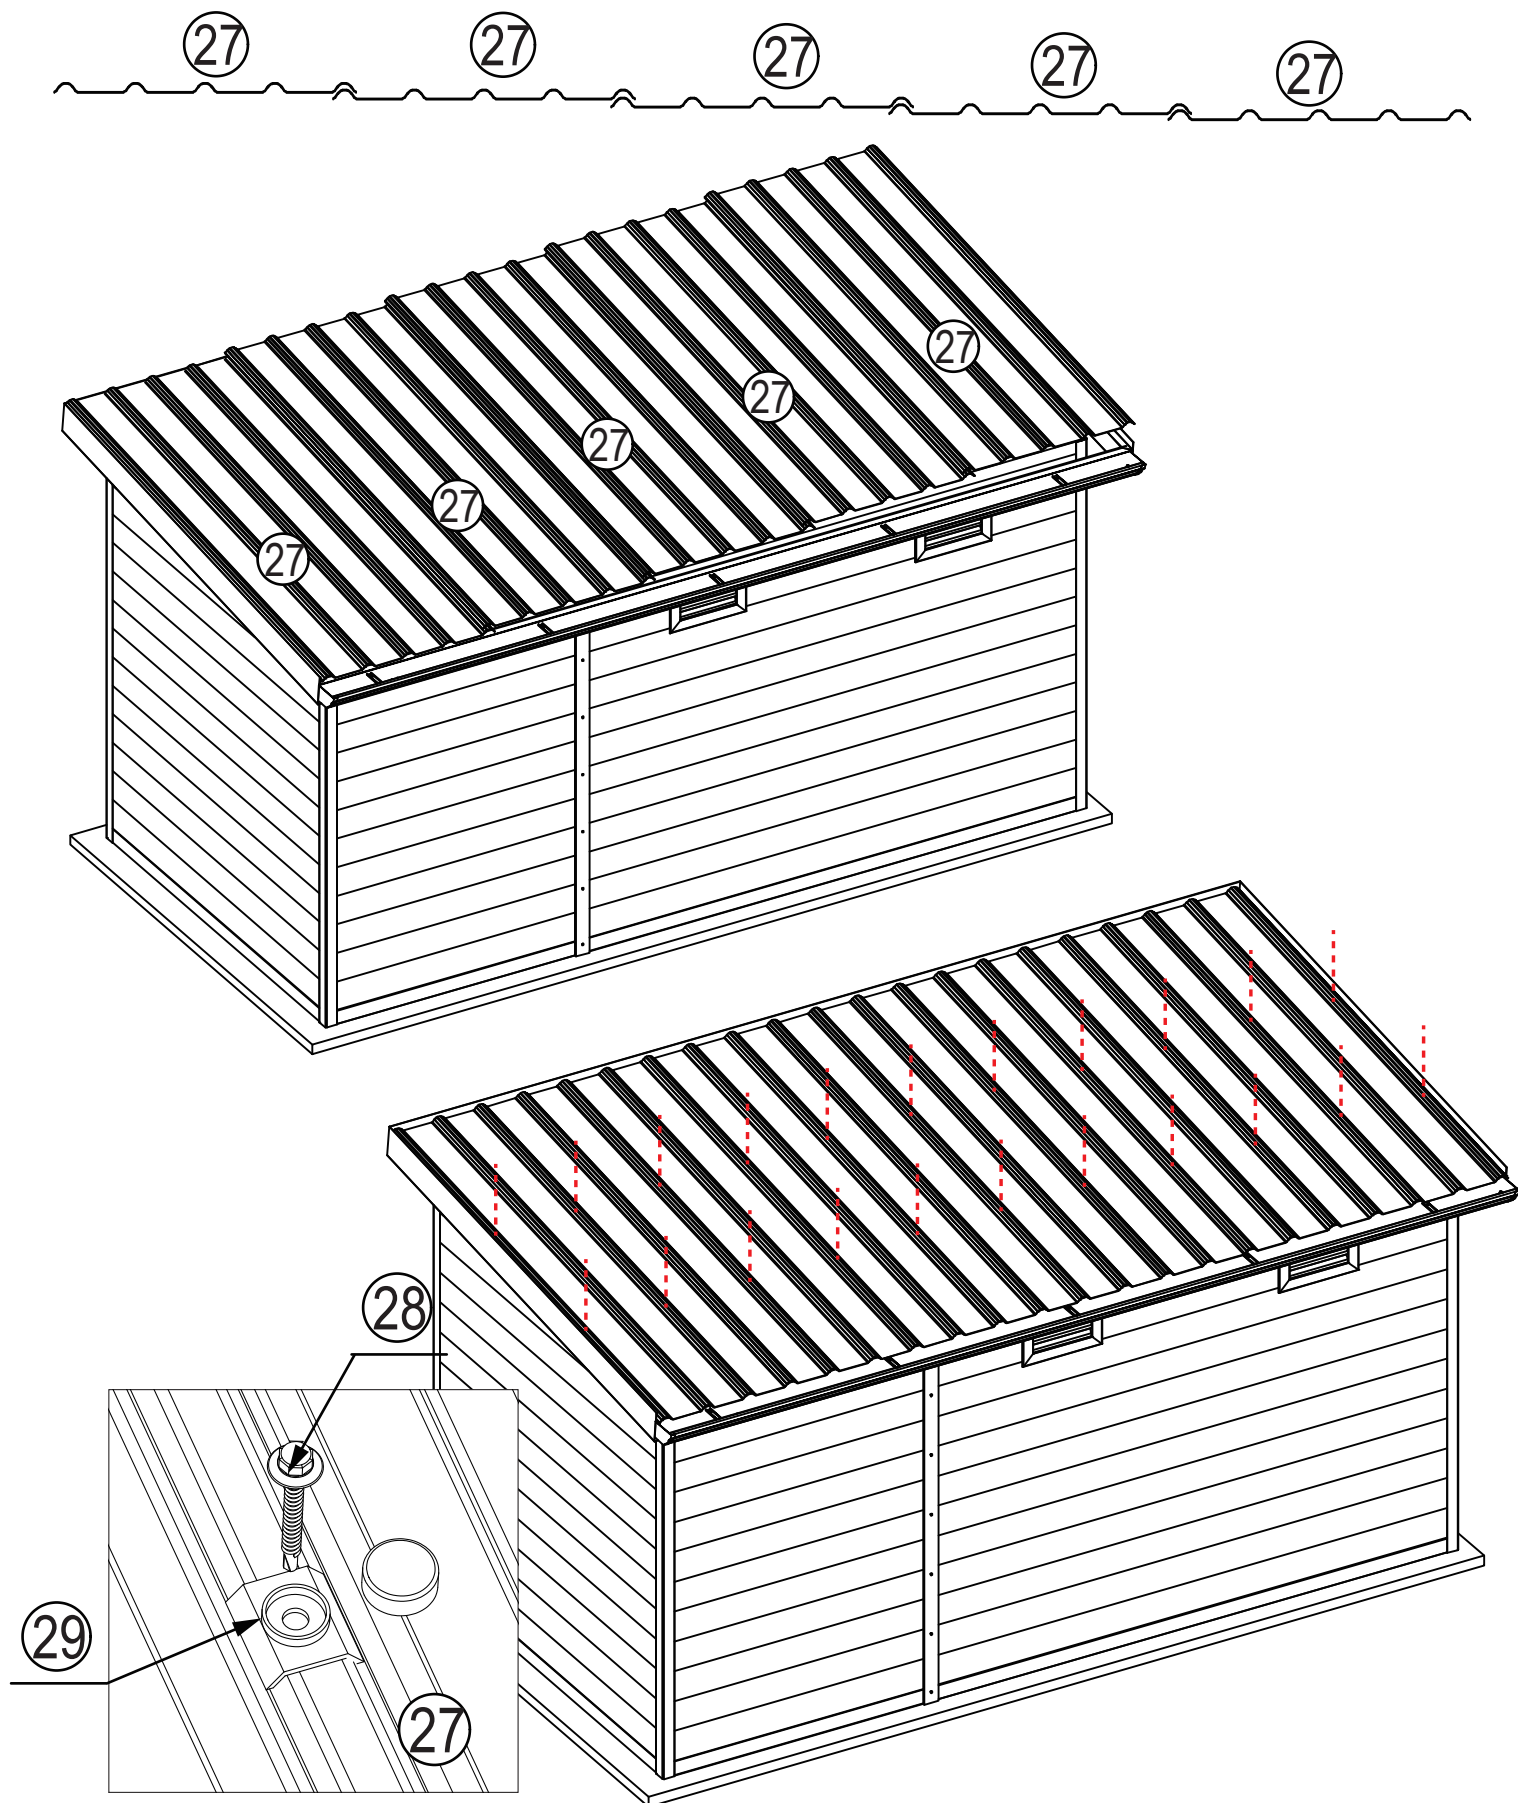









14. Installieren Sie die PVC-Resin-Dachplatte auf dem Dach des Gartenhauses. Legen Sie eine Schicht der PVC-Resin-Dachplatte gemäß der obigen Zeichnung auf das Dach. Befestigen Sie die PVC-Resin-Dachplatte mit Kunststoffkappen (ST5*75 mm) am Alu-Dachfirst und am Alu-Träger (siehe obige Zeichnung).

Schritt 15:

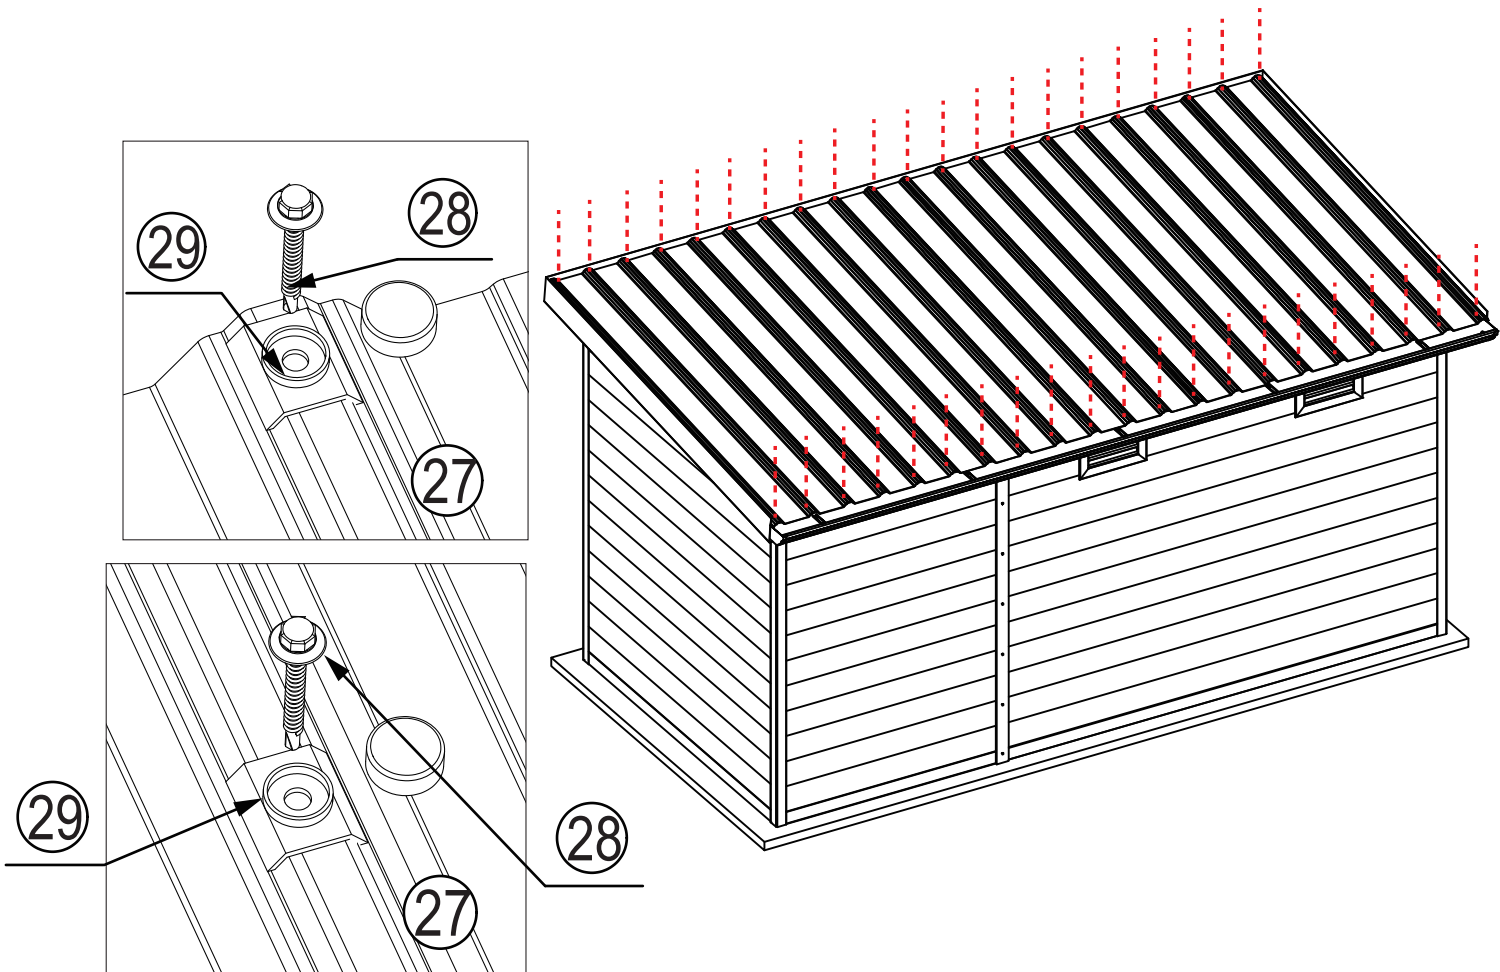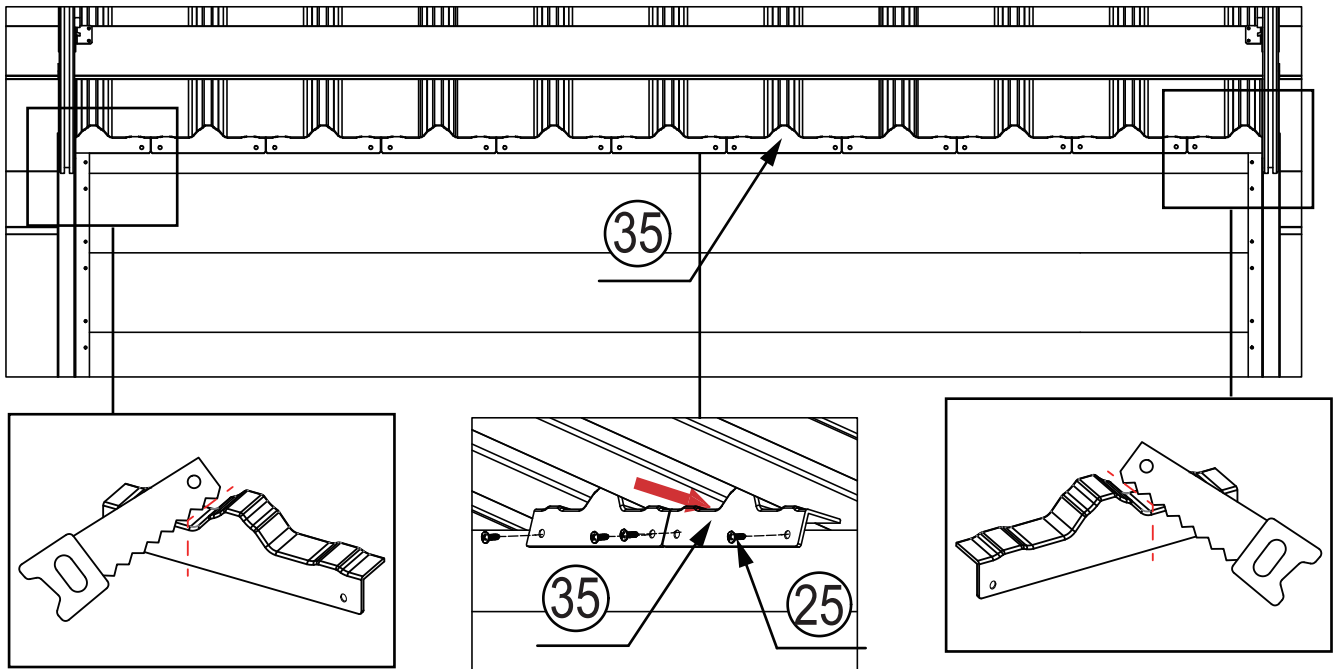






15. Verwenden Sie den Dachdübel, um den Hohlraum zwischen der Oberkante der Wand und den PVC-Resinplatten zu verschließen. Überstehende Teile an beiden Seiten können zugeschnitten werden. Befestigen Sie den Dachdübel mit den entsprechenden Schrauben an der Wand. Anschließend installieren Sie die PVC-Resinplatten auf der Alu-Gesimsleiste mit ST5*75 mm Schrauben und Kunststoffkappen. Die Gesimsleiste muss an jeder Position mit Schrauben gesichert werden (siehe obige Zeichnung).

Schritt 16:

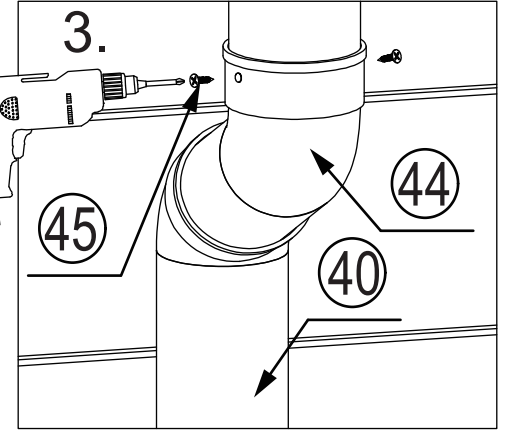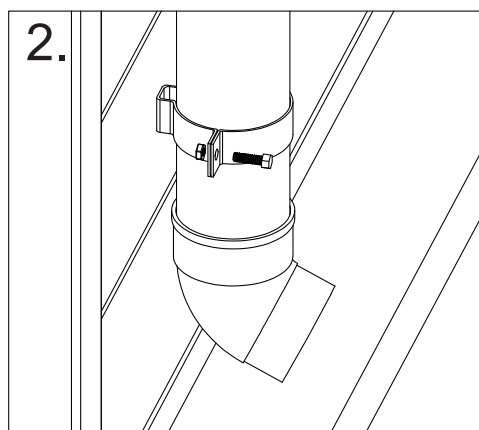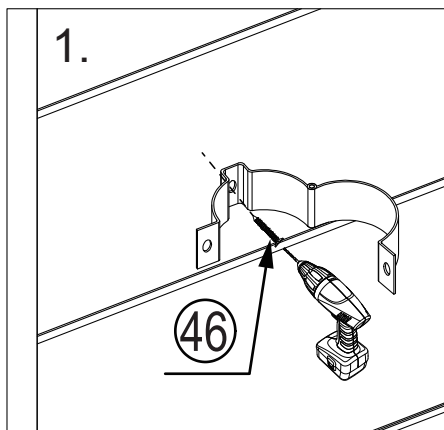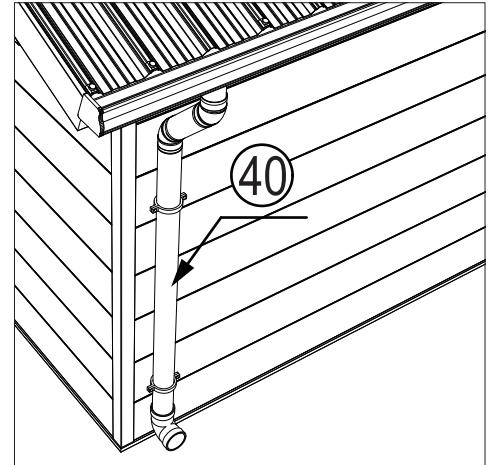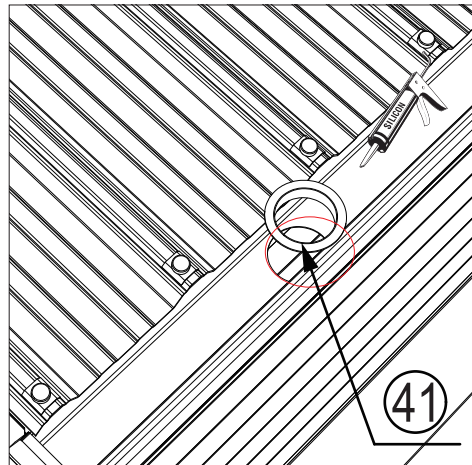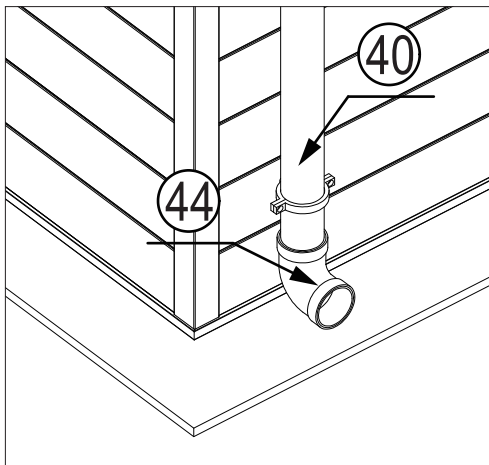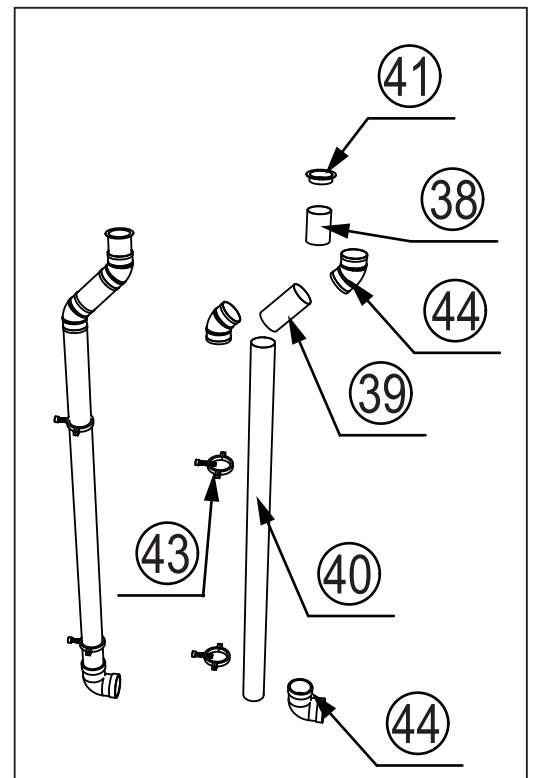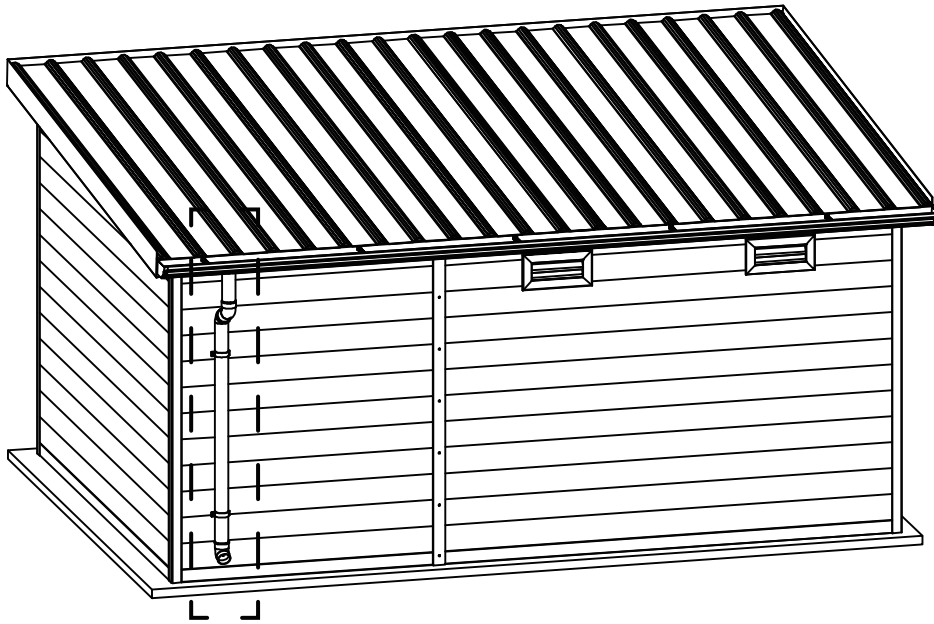


16. Installieren Sie zuerst den Ablauf in der Öffnung der Gesimsrinne mit Konstruktionskleber. Danach installieren Sie das Regenrohr, markieren die Position der Halterung und befestigen diese mit ST520 mm Schrauben an den WPC-Wandplatten. Bohren Sie anschließend an jeder Verbindungsstelle des Ablaufs mit einem $\phi 3$ mm Bohrer vor und sichern Sie die Verbindungen mit ST412 mm Blechschrauben (siehe obige Zeichnung).

Schritt 17:

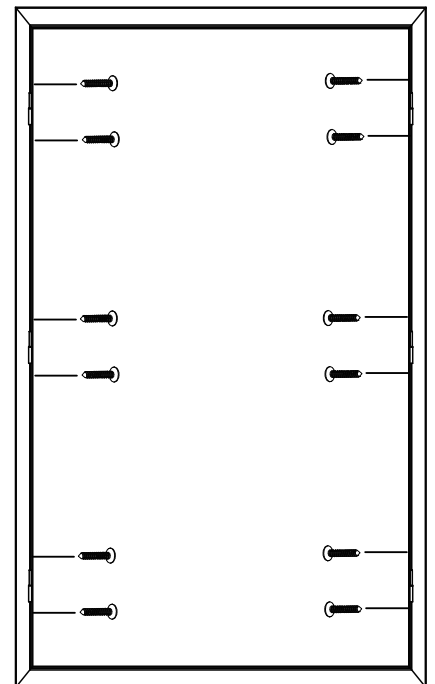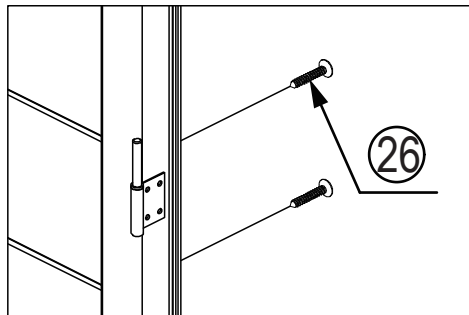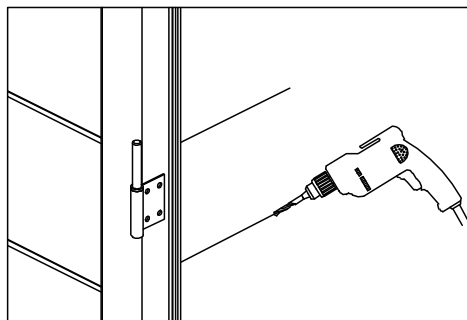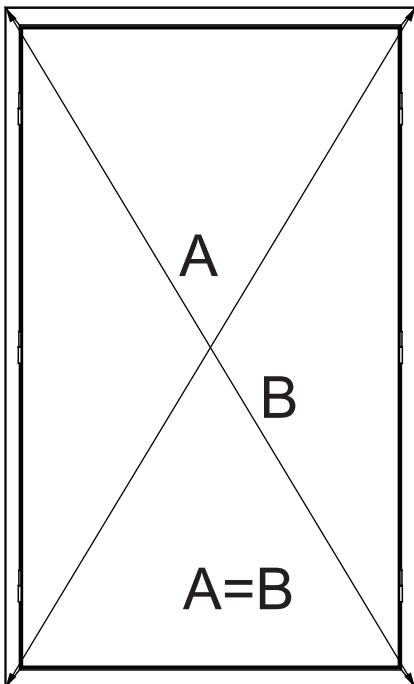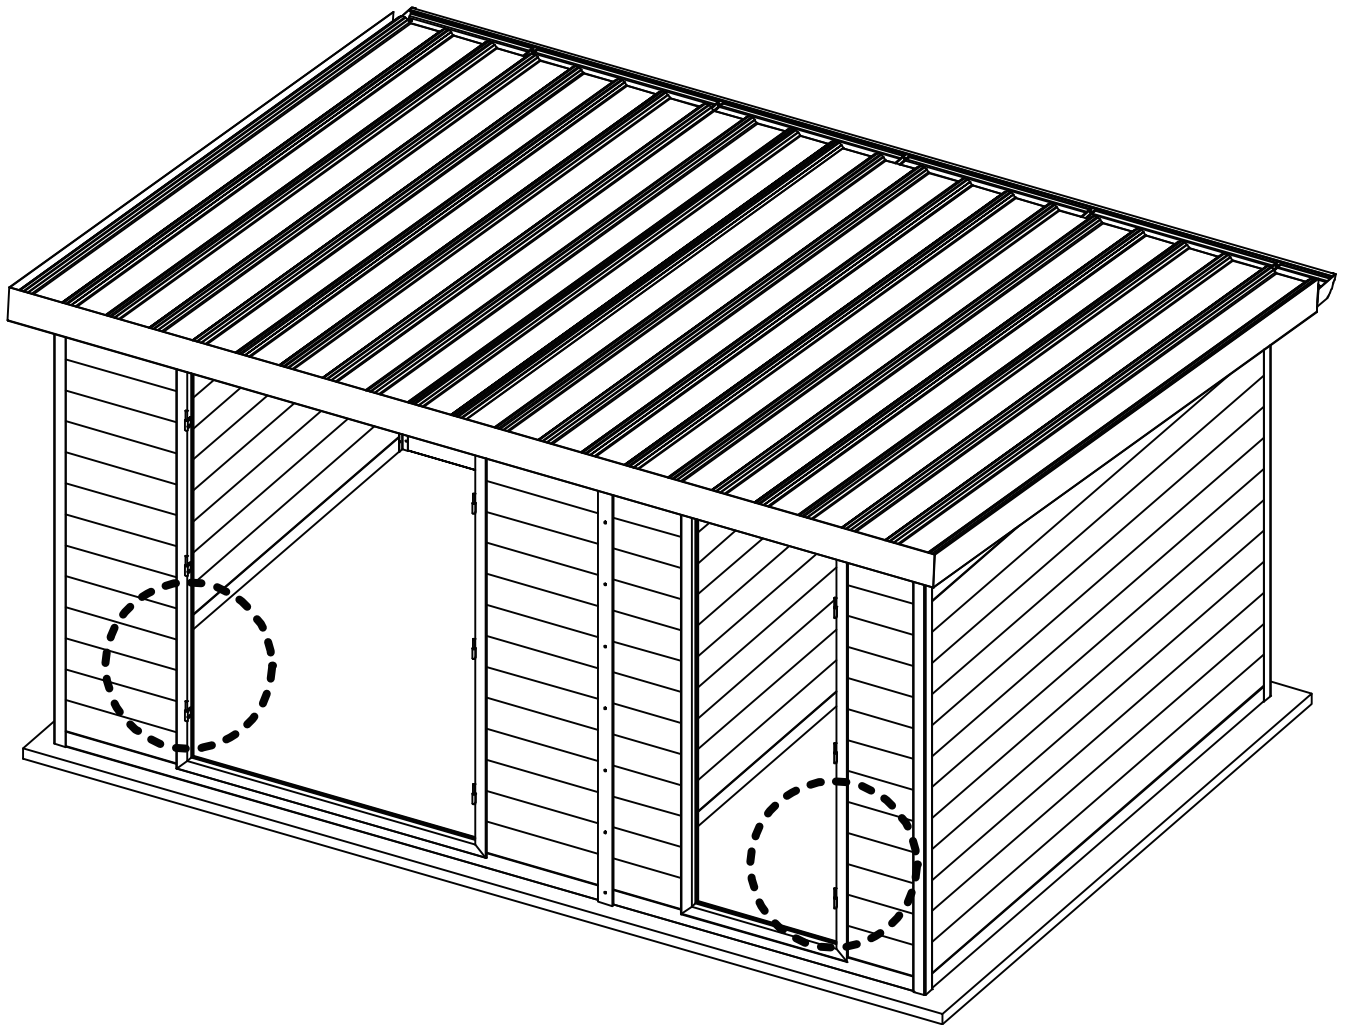

17. Verwenden Sie ein Messwerkzeug, um Türrahmen und Fensterrahmen diagonal auszurichten. Bohren Sie mit einem $\phi 3$ mm Bohrer Vorbohrungen in den Türrahmen und ziehen Sie den Türrahmen mit Schrauben fest (siehe obige Zeichnung).

Schritt 18:

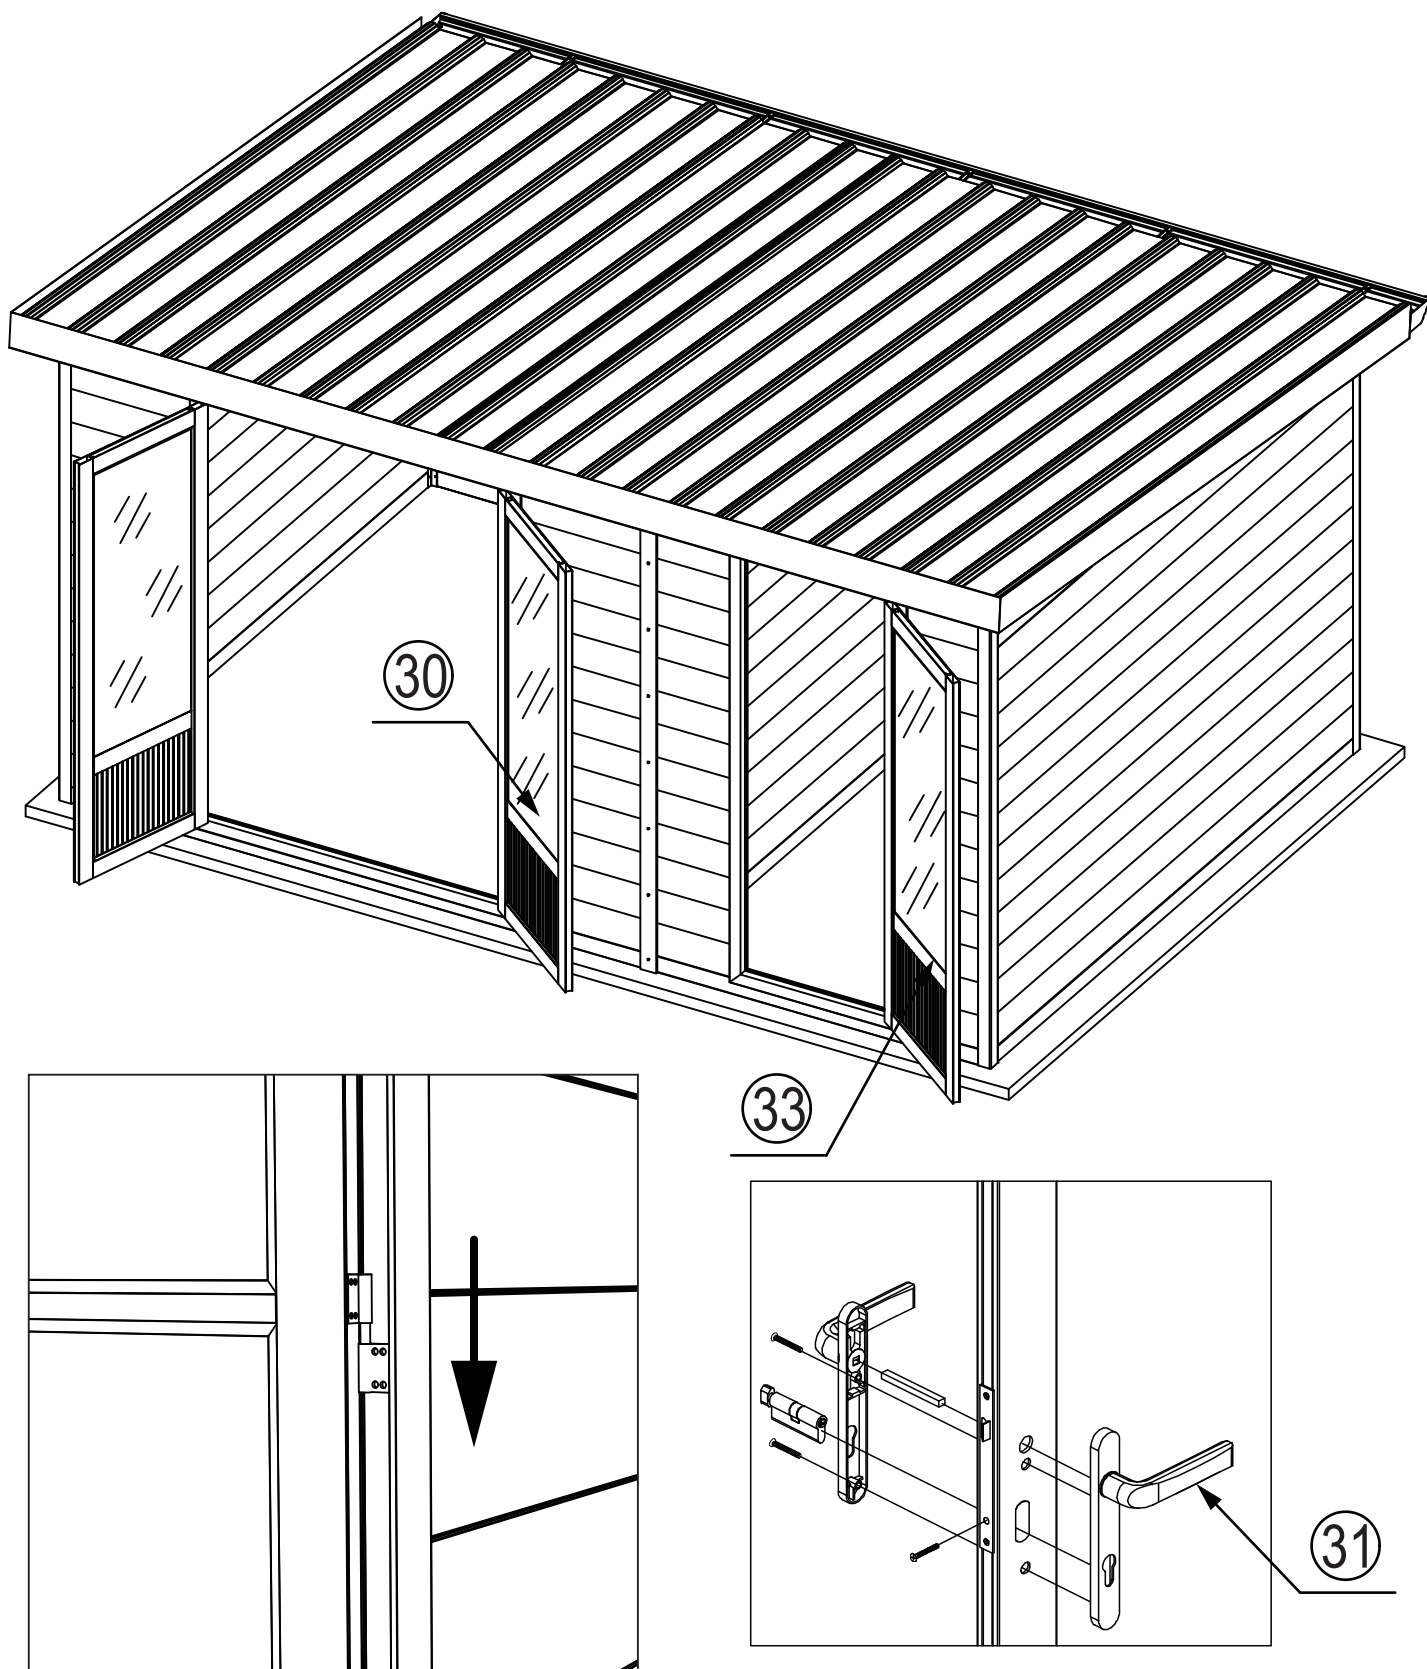

18. Setzen Sie die Tür in das Scharnier des Türrahmens ein, testen Sie das Öffnen und Schließen der Tür und nehmen Sie bei Bedarf Anpassungen vor. Anschließend installieren Sie die Türschlösser (siehe obige Zeichnung).