



Montageanleitung


WPC Gartenhaus Modell

Panorama 13,44 m²




Größe 4.2 x 3.2 m

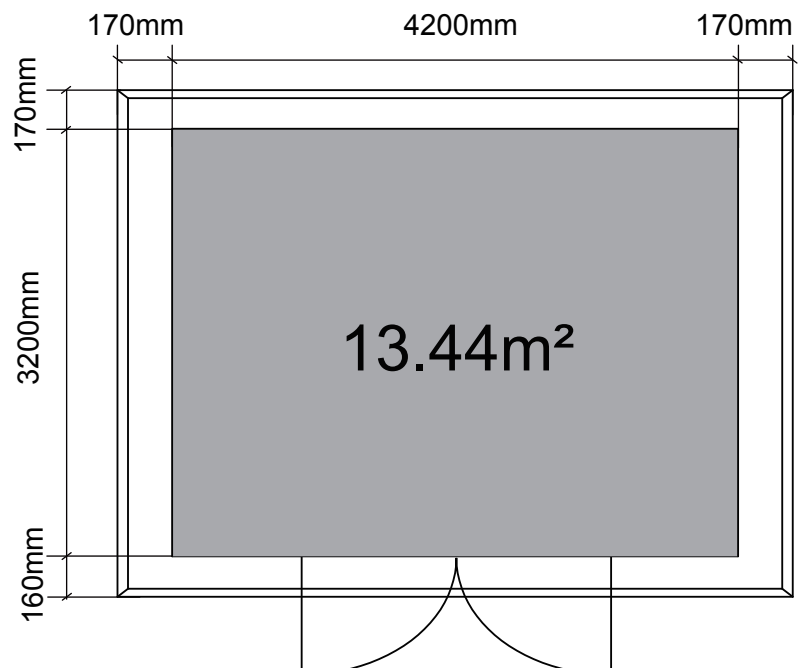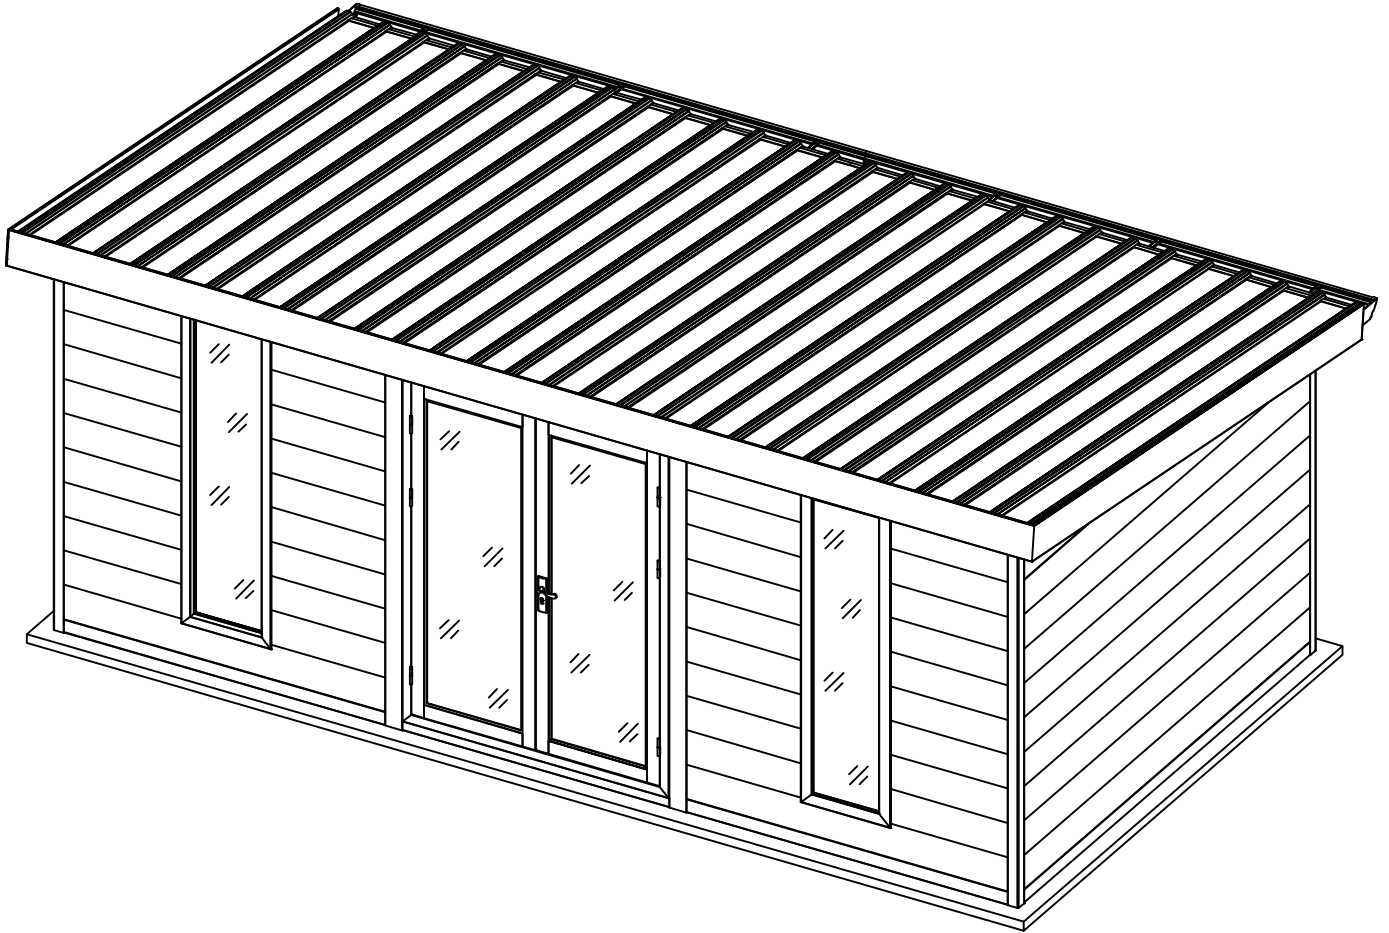


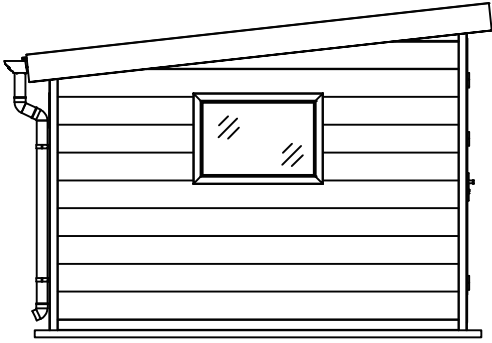


Linke Wand

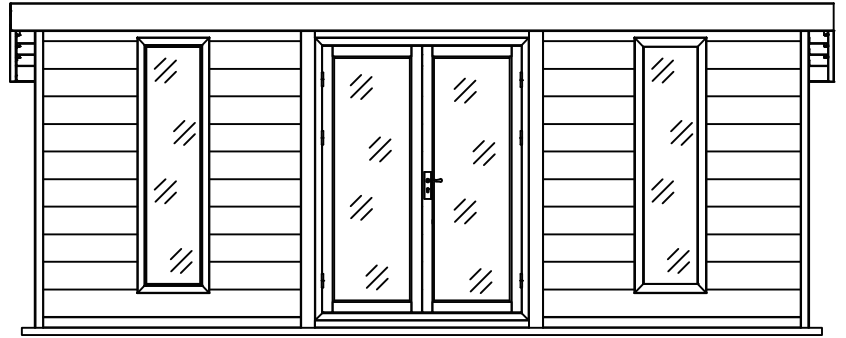


Vorderseite

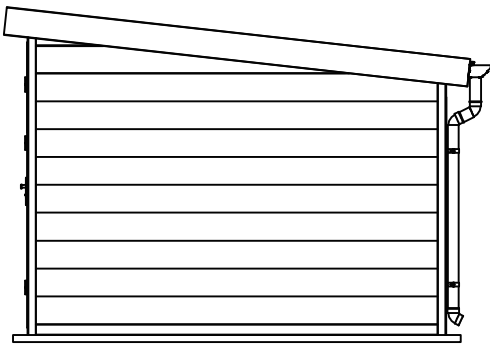

Rechte Wand






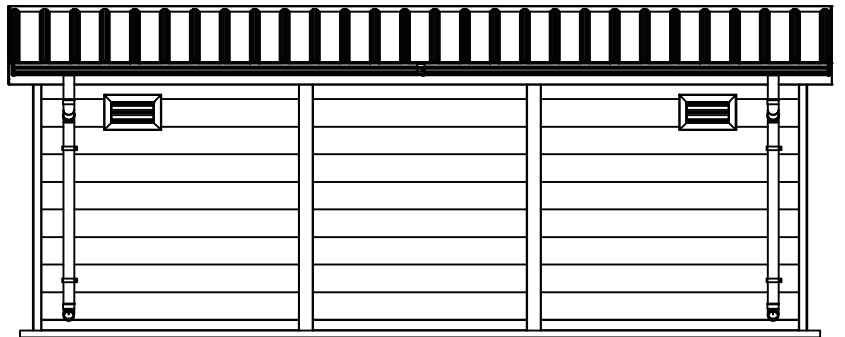


Rückwand
















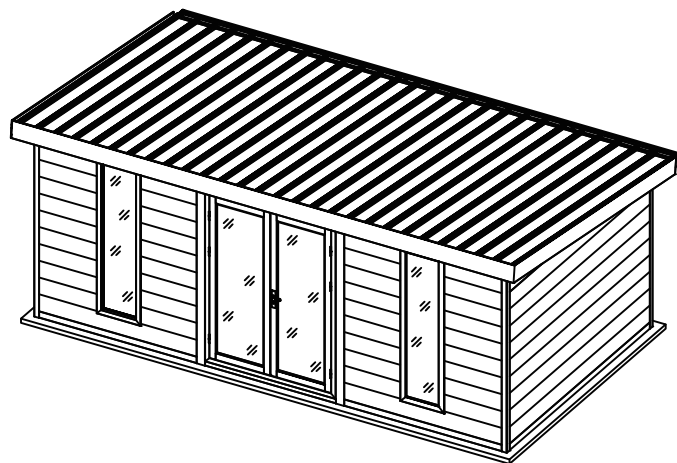


axonometric Zeichnung








Werkzeuge

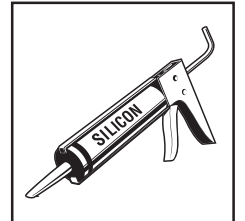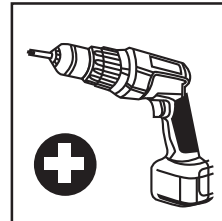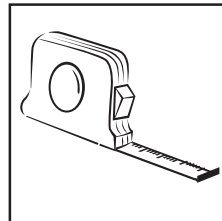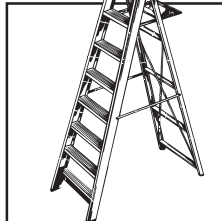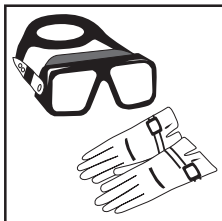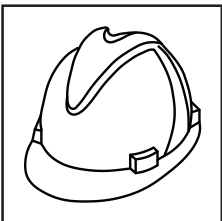










Montagezubehör und Ersatzteile

No.	BAUTEIL	BESCHREIBUNG	ANZ
1	 	Aluminum Pfosten 58*58 L=2200mm	1
2	 	Aluminum Pfosten 58*58 L=2200mm	1
3	 	Aluminum Pfosten 58*58 L=1884mm	1
4	 	Aluminum Pfosten 58*58 L=1884mm	1
5	 	oberer Türrahmen	1
6	 	unterer Türrahmen	1
7	 	rechter Türrahmen	1
8	 	linker Türrahmen	1
9		Türverbinder	4
10		Türrahmenmontage	8
11		Imbusschlüssel	1
12	 	Alu. Wand Panel B 85*29 L=4135mm	2
13	 	Alu. Wand Panel B 85*29 L=3135mm	2
14	 	Wand Panel 193*28 L=3135mm	15
15	 	Wand Panel 193*28 L=1268mm	20
16	 	Wand Panel 193*28 L=1586mm	10
17	 	H förmiges alu. Profil 81*33 L=2190mm	2
18	 	H förmiges alu. Profil 81*33 L=1875mm	2











Montagezubehör und Ersatzteile

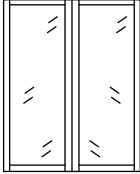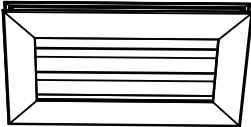No.	BAUTEIL	BESCHREIBUNG	ANZ
19		Wand Panel 75*28 L=1905mm	2
20		Wand Panel 193*28 L=394mm	36
21		Wand Panel 193*28 L=428mm	2
22		Winkeleisen 28*28 L=86mm	16
23		Winkeleisen 30*30 L=35mm	32
24		Alu. Verbinder L=40mm	8
25		selbstschn. Schrauben 4*15mm	470
26		selbstschn. Schrauben 4*30mm	330
27		Dacheindeckung	6
28		Schraube 5x75	150
29		Regenschutz für Dachschrauben	150
30		Türelement	1
31		Türgriff	1
32		Lüftungsgitter	2
33		Wand Panel 75*28 L=1268mm	2



Montagezubehör und Ersatzteile

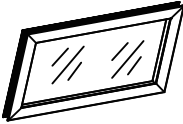No.	BAUTEIL	BESCHREIBUNG	ANZ
34		Giebel	2
35		Dachstützen	44
36		Entwässerungsrinne 175*90 L=2335mm	2
37		Regenrphr φ75mm L=200mm	2
38		Regenrphr φ75mm L=110mm	2
39		Regenrphr φ75mm L=1300mm	2
40		Ablauf	2
41		Aufhängung	8
42		Schelle	4
43		Knie	6
44		selbstschn. Schrauben 4*12mm	40
45		selbstschn. Schrauben 5*20mm	8
46		Fenster 900*630mm	1
47		Wand Panel 193*28 L=1147mm	6
48		Fenster 540*1787mm	2
49		Winkelstützrahmen innerhalb von 85°	2

Montagezubehör und Ersatzteile


No.	BAUTEIL	BESCHREIBUNG	ANZ
50		95° Außenwinkel Stützrahmen	2
51		Alu. Pfosten 140*40 L=4630mm	4
52		Aluminum 4-Kant 50*50 L=3156mm	2
53		Alu. Blende 192*40 L=3530mm	2
54		Alu. Blende 192*40 L=4710mm	1
55		Alu. Blende 150*40 L=4710mm	1
56		Winkeleise 65*50 L=30mm	4
57		Dübel	4
58		selbstschn. Schrauben 4*23mm	55
59		Wand Panel 193*28 L=500mm	2
60		Verbinder	1
61		Schraubensatz 4*12mm	10
62		Wand Panel 75*28 L=1586mm	1

Schritt 1 :

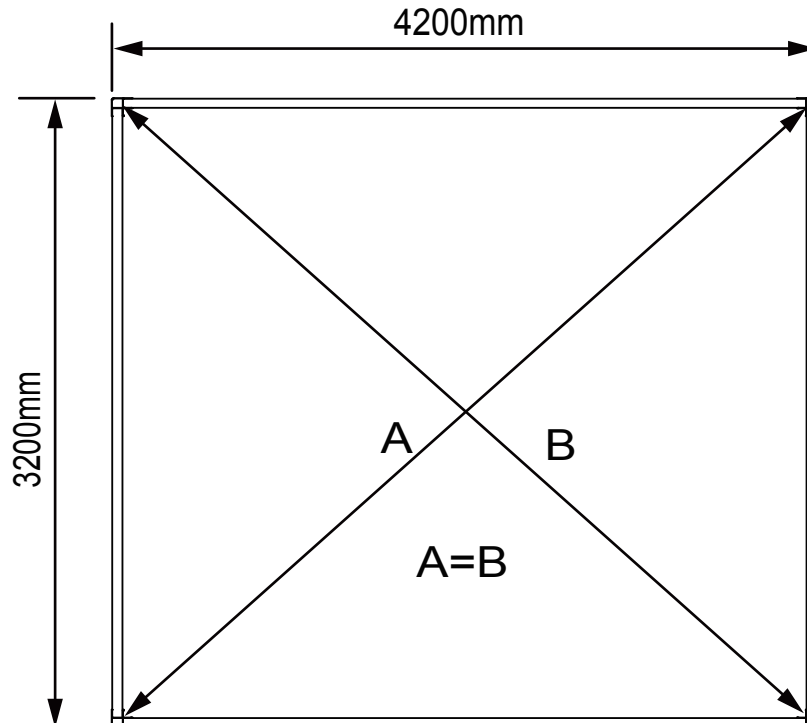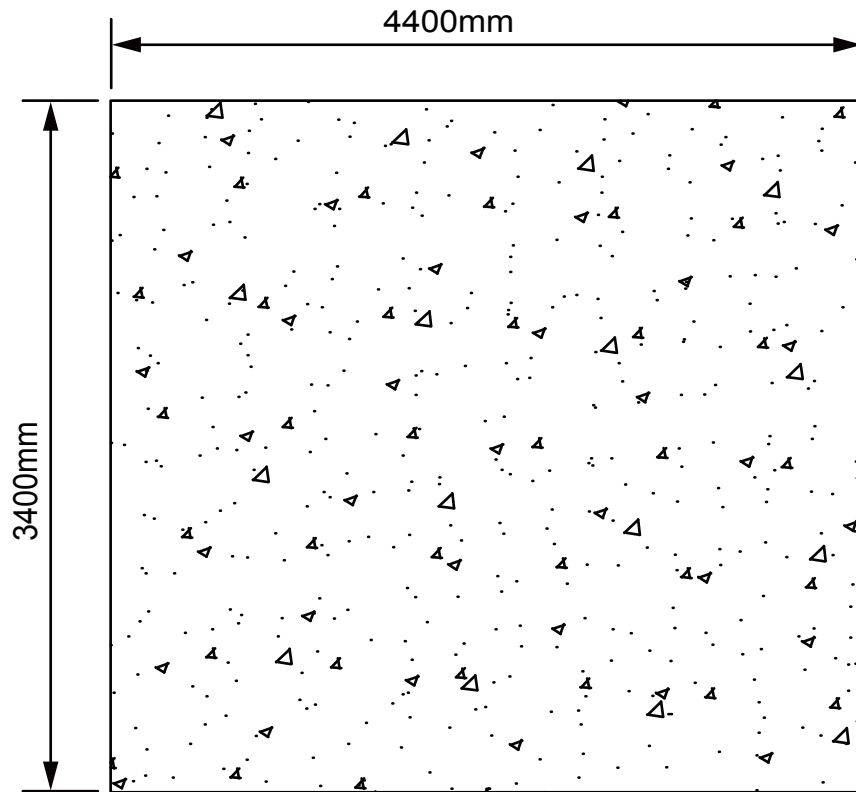



1. Die Gartenhäuser müssen auf einem stabilen, ebenen Fundament installiert werden, zum Beispiel auf einer Betonplatte. Die Fläche muss eben sein und den oben angegebenen Maßen entsprechen; das Innere des Hauses sollte diagonal gleich sein.

Schritt 2:

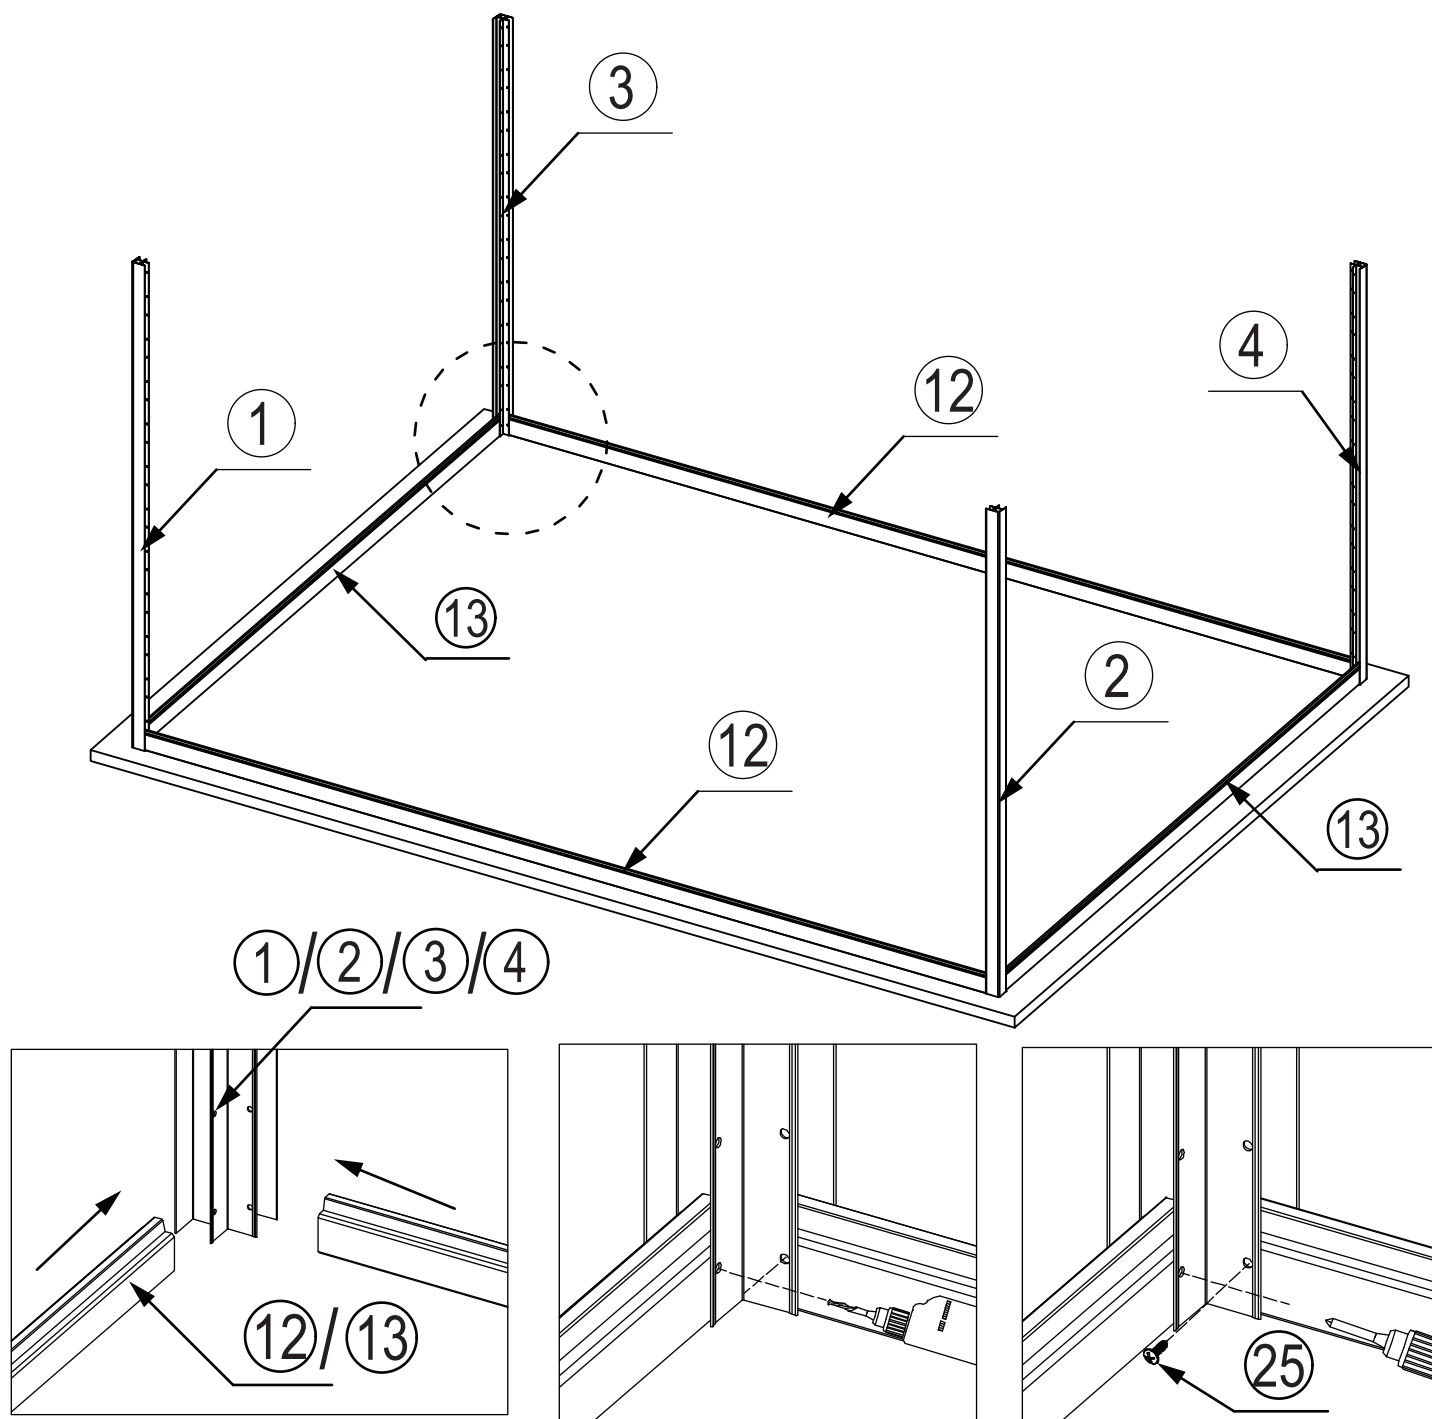


2. Setzen Sie die Alu-Bodenplatten in den Alu-Rahmen ein. Entsprechend der Lochpositionen im Alu-Rahmen bohren Sie mit einem $\phi 3$ mm-Bohrer Vorbohrungen in die Alu-Bodenplatten und schrauben diese langsam in vertikaler Richtung ein. Bitte beachten Sie die entsprechenden Bauteilnummern (siehe obige Zeichnung).

Schritt 3:

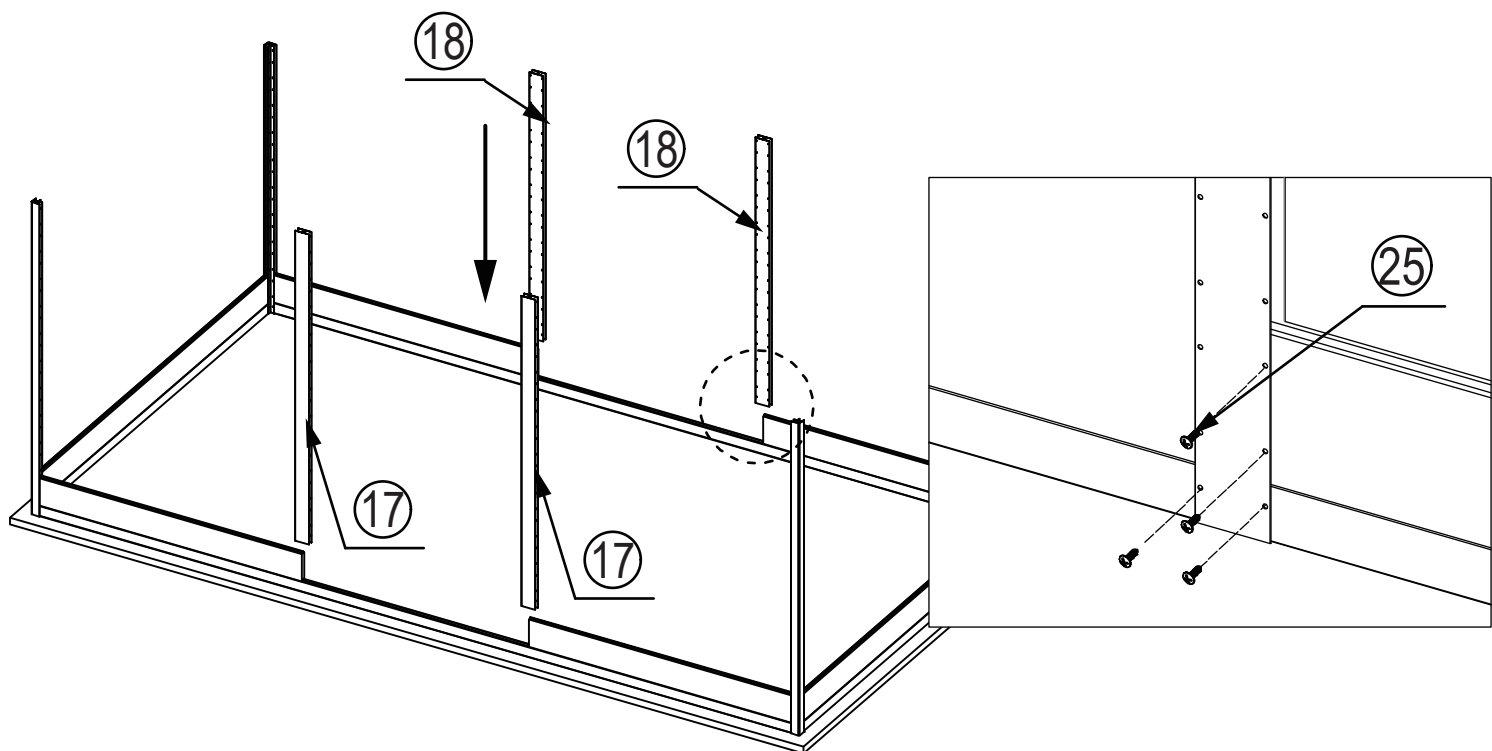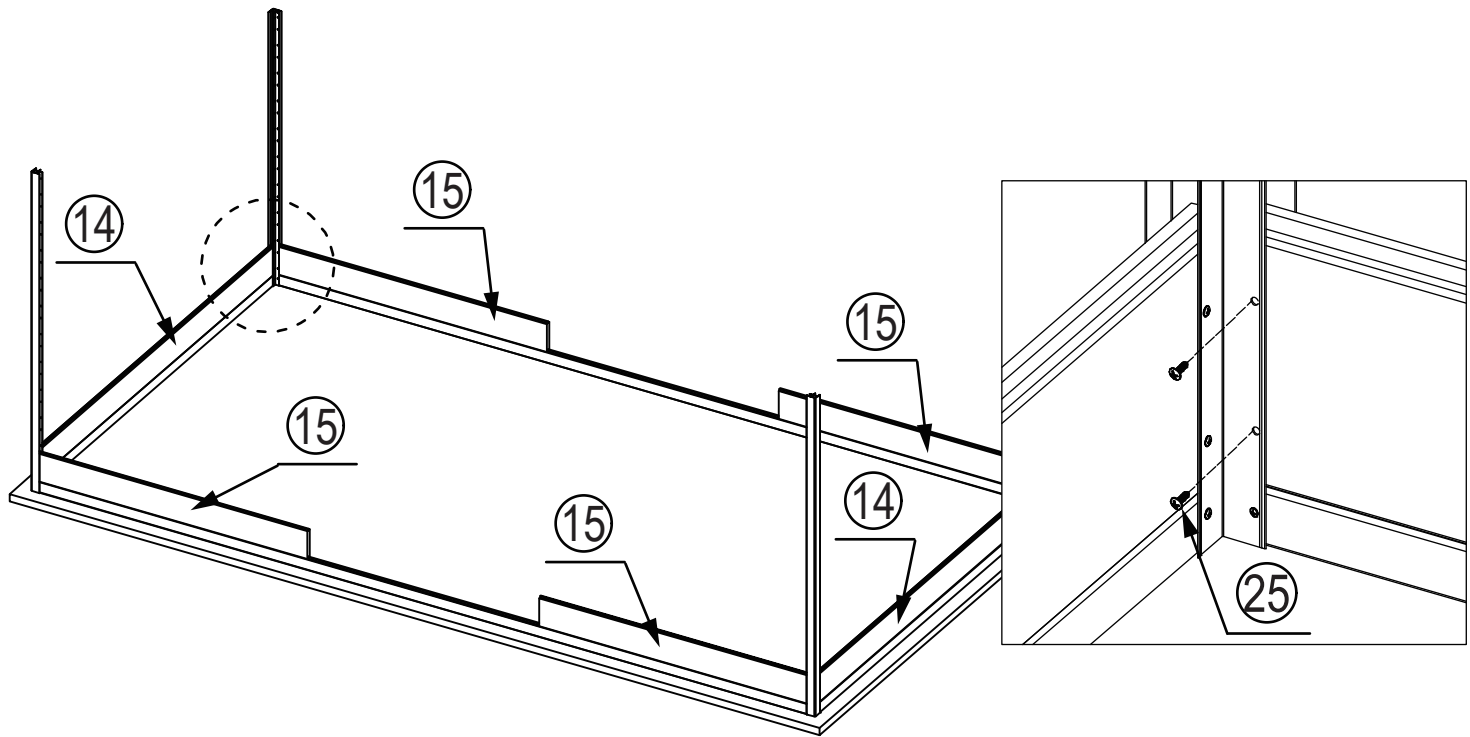





3. Setzen Sie die WPC-Wandpaneele in den Alu-Rahmen ein und achten Sie auf die Bauteilnummern; verwenden Sie ST4 * 15 Blechschrauben und schrauben Sie diese langsam in vertikaler Richtung ein. Jede Wandpaneele muss mit 2 Schrauben befestigt werden. Anschließend installieren Sie das H-förmige Alu-Profil in der Mitte und befestigen es auf die gleiche Weise mit Schrauben (siehe obige Zeichnung).

Schritt 4:

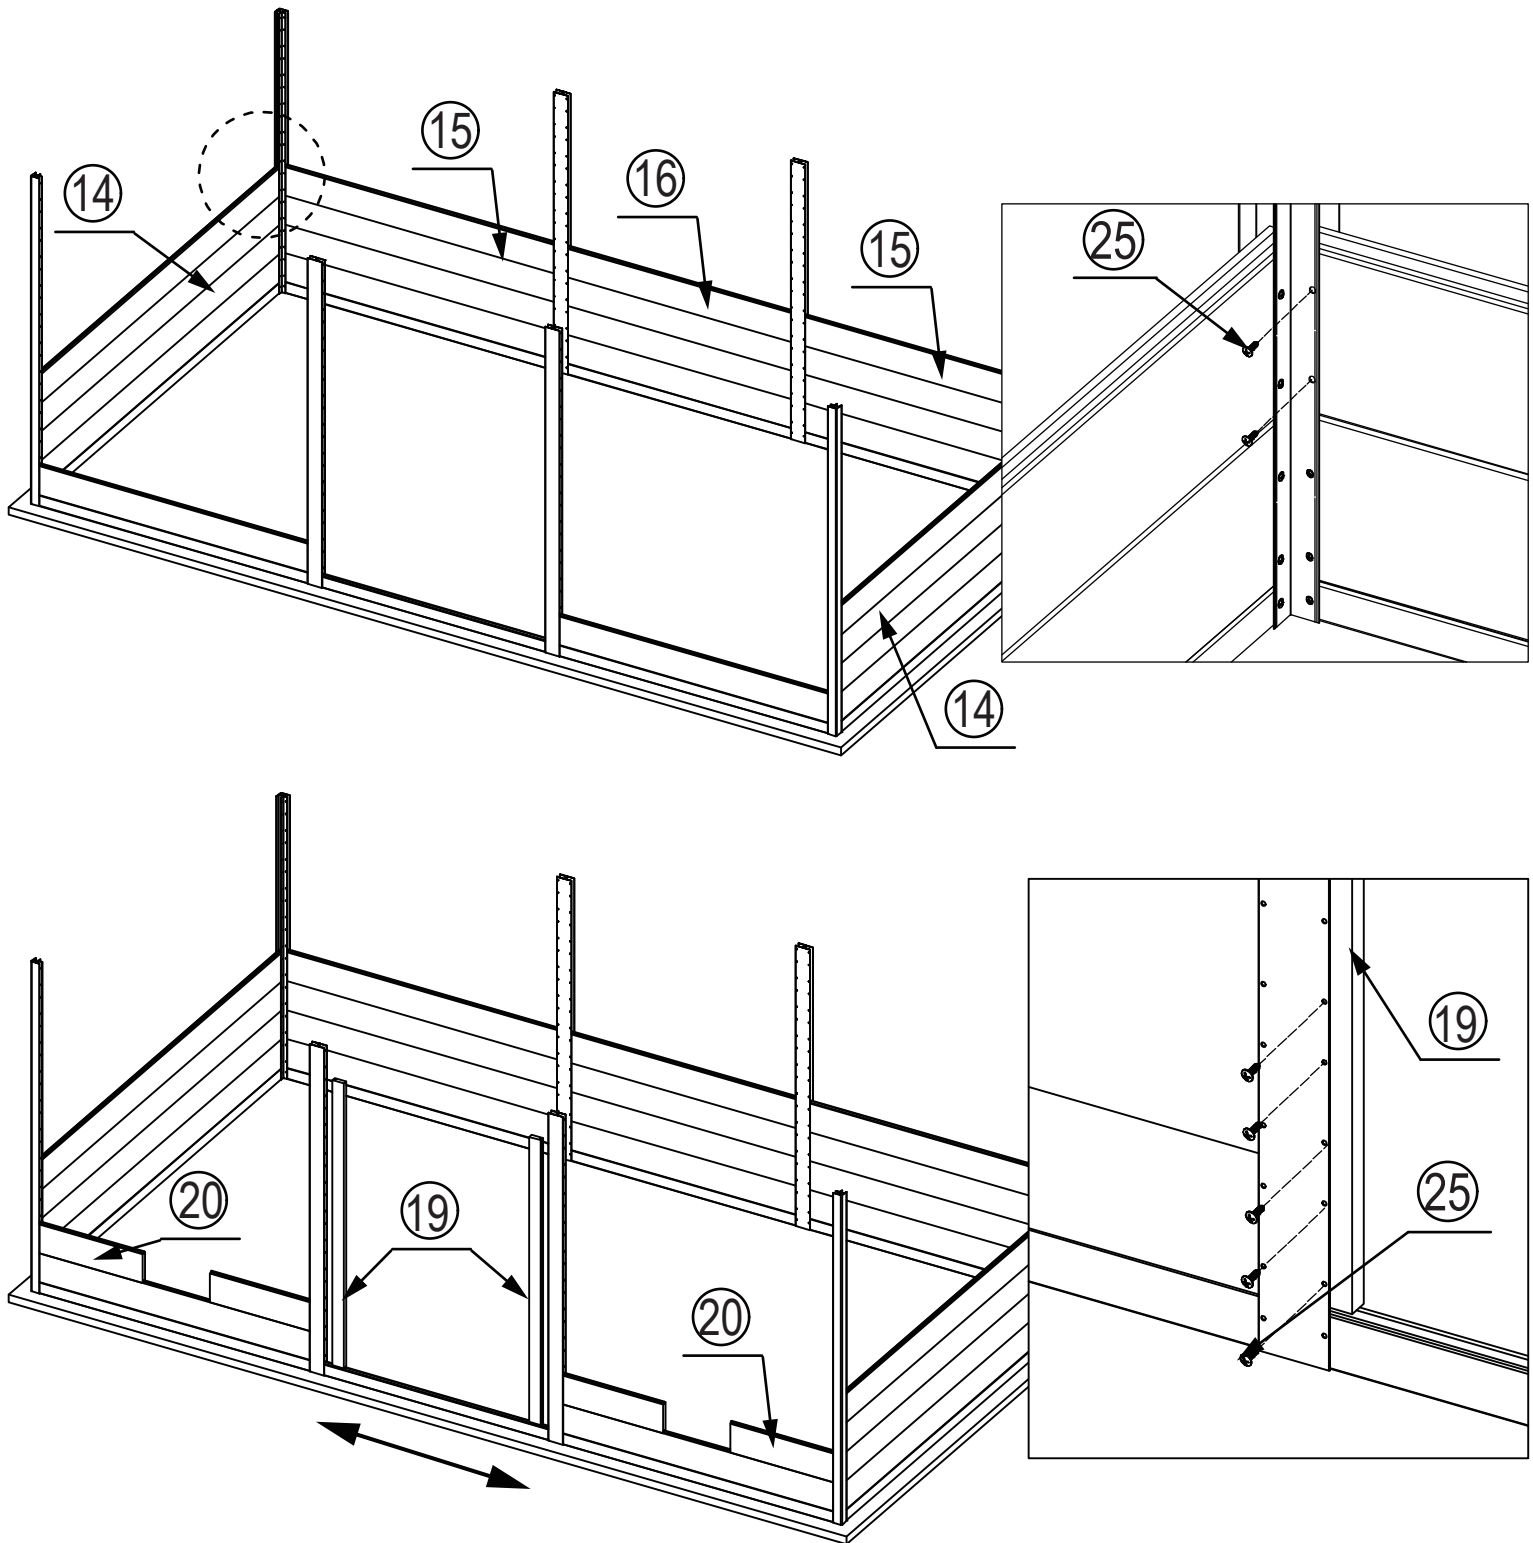


4. Fahren Sie mit der Montage der Wandpaneele gemäß Schritt 3 fort; setzen Sie die entsprechend nummerierten Paneele auf der anderen Seite des H-förmigen Alu-Profiles ein und achten Sie darauf, dass 3 cm des WPC-Paneels freibleiben, um die Montage des Türrahmens zu erleichtern. Befestigen Sie anschließend das WPC-Panel mit ST4 * 15 Blechschrauben (siehe obige Zeichnung).

Schritt 5:

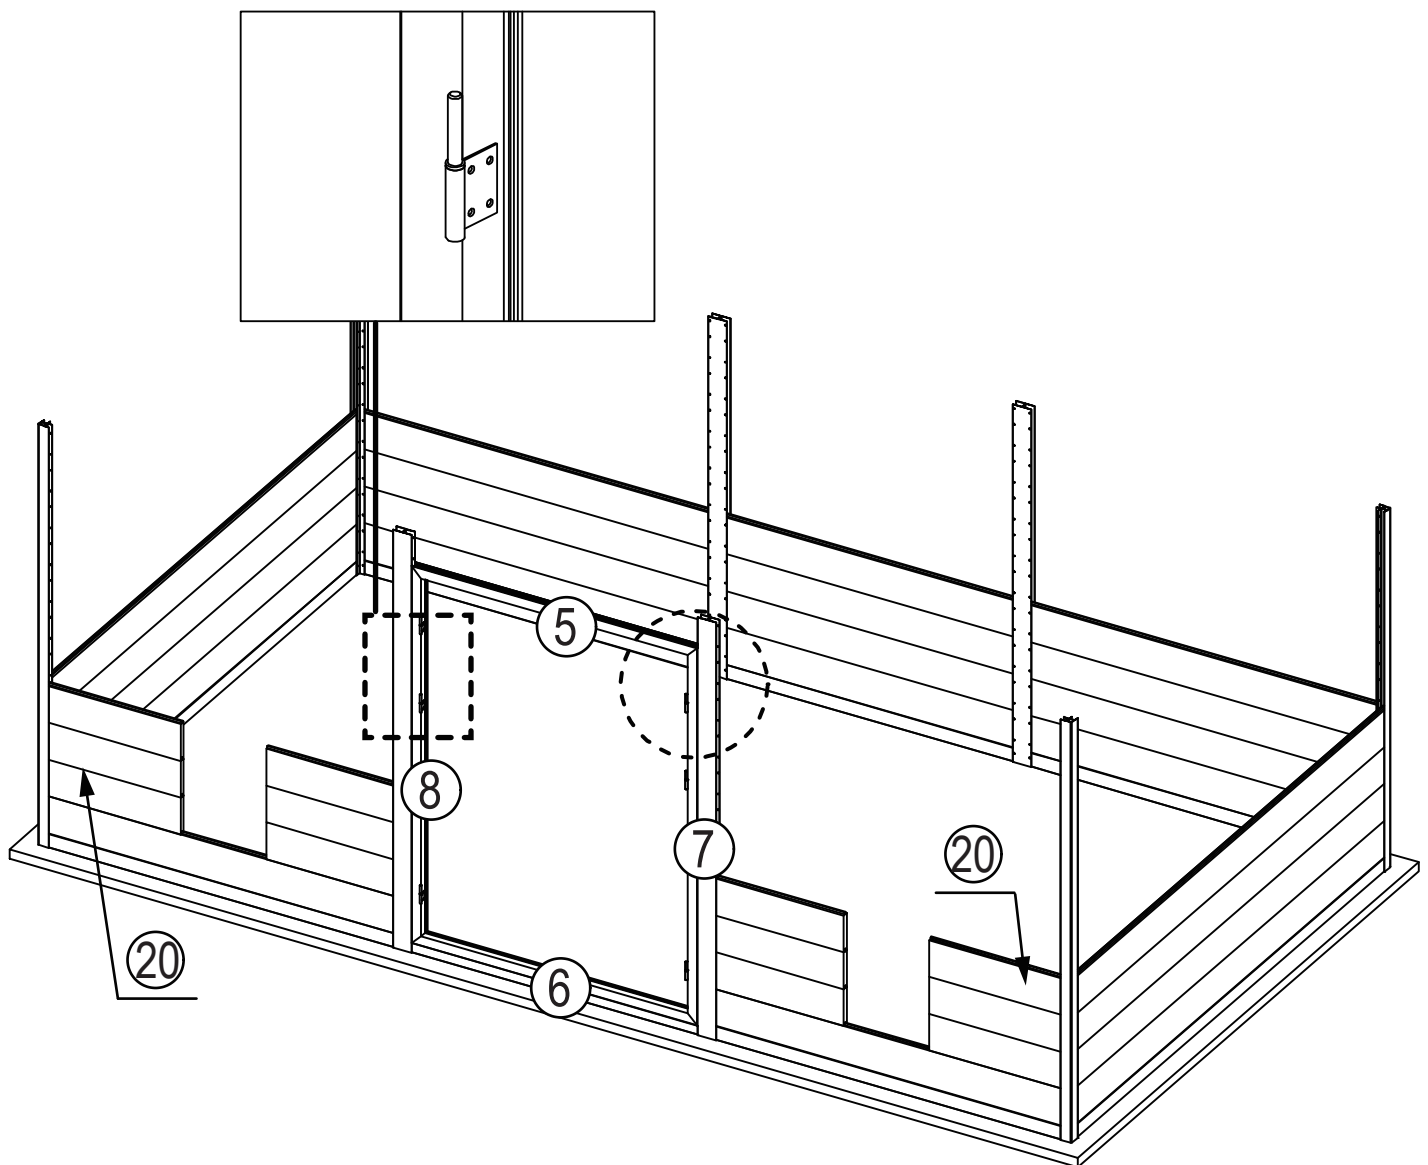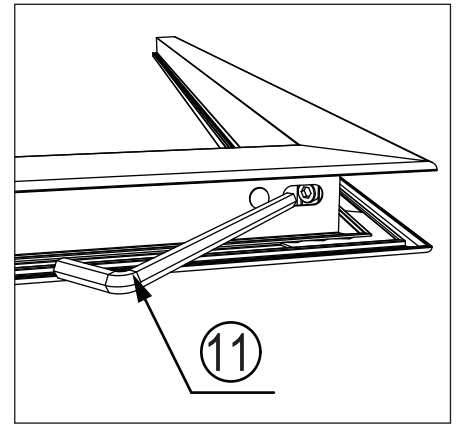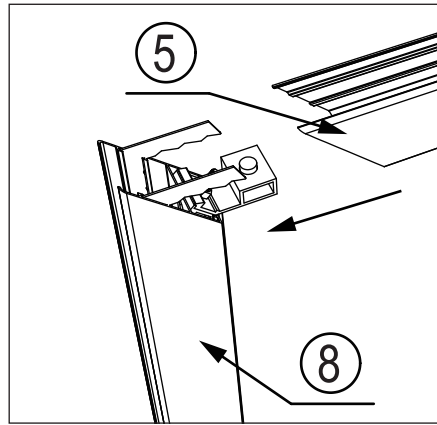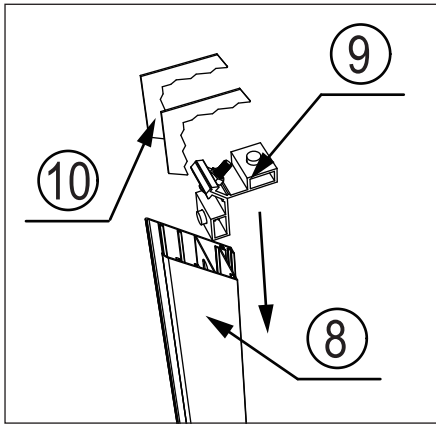




5. Setzen Sie den Türverbinder in den inneren Kartenschlitz des Türrahmens ein und montieren Sie den Türrahmen entsprechend der in der obigen Zeichnung angegebenen Nummerierung. Anschließend setzen Sie den Türrahmen in die Wandpaneele ein und achten darauf, dass der Türrahmen nach außen zeigt (siehe obige Zeichnung).

Schritt 6:

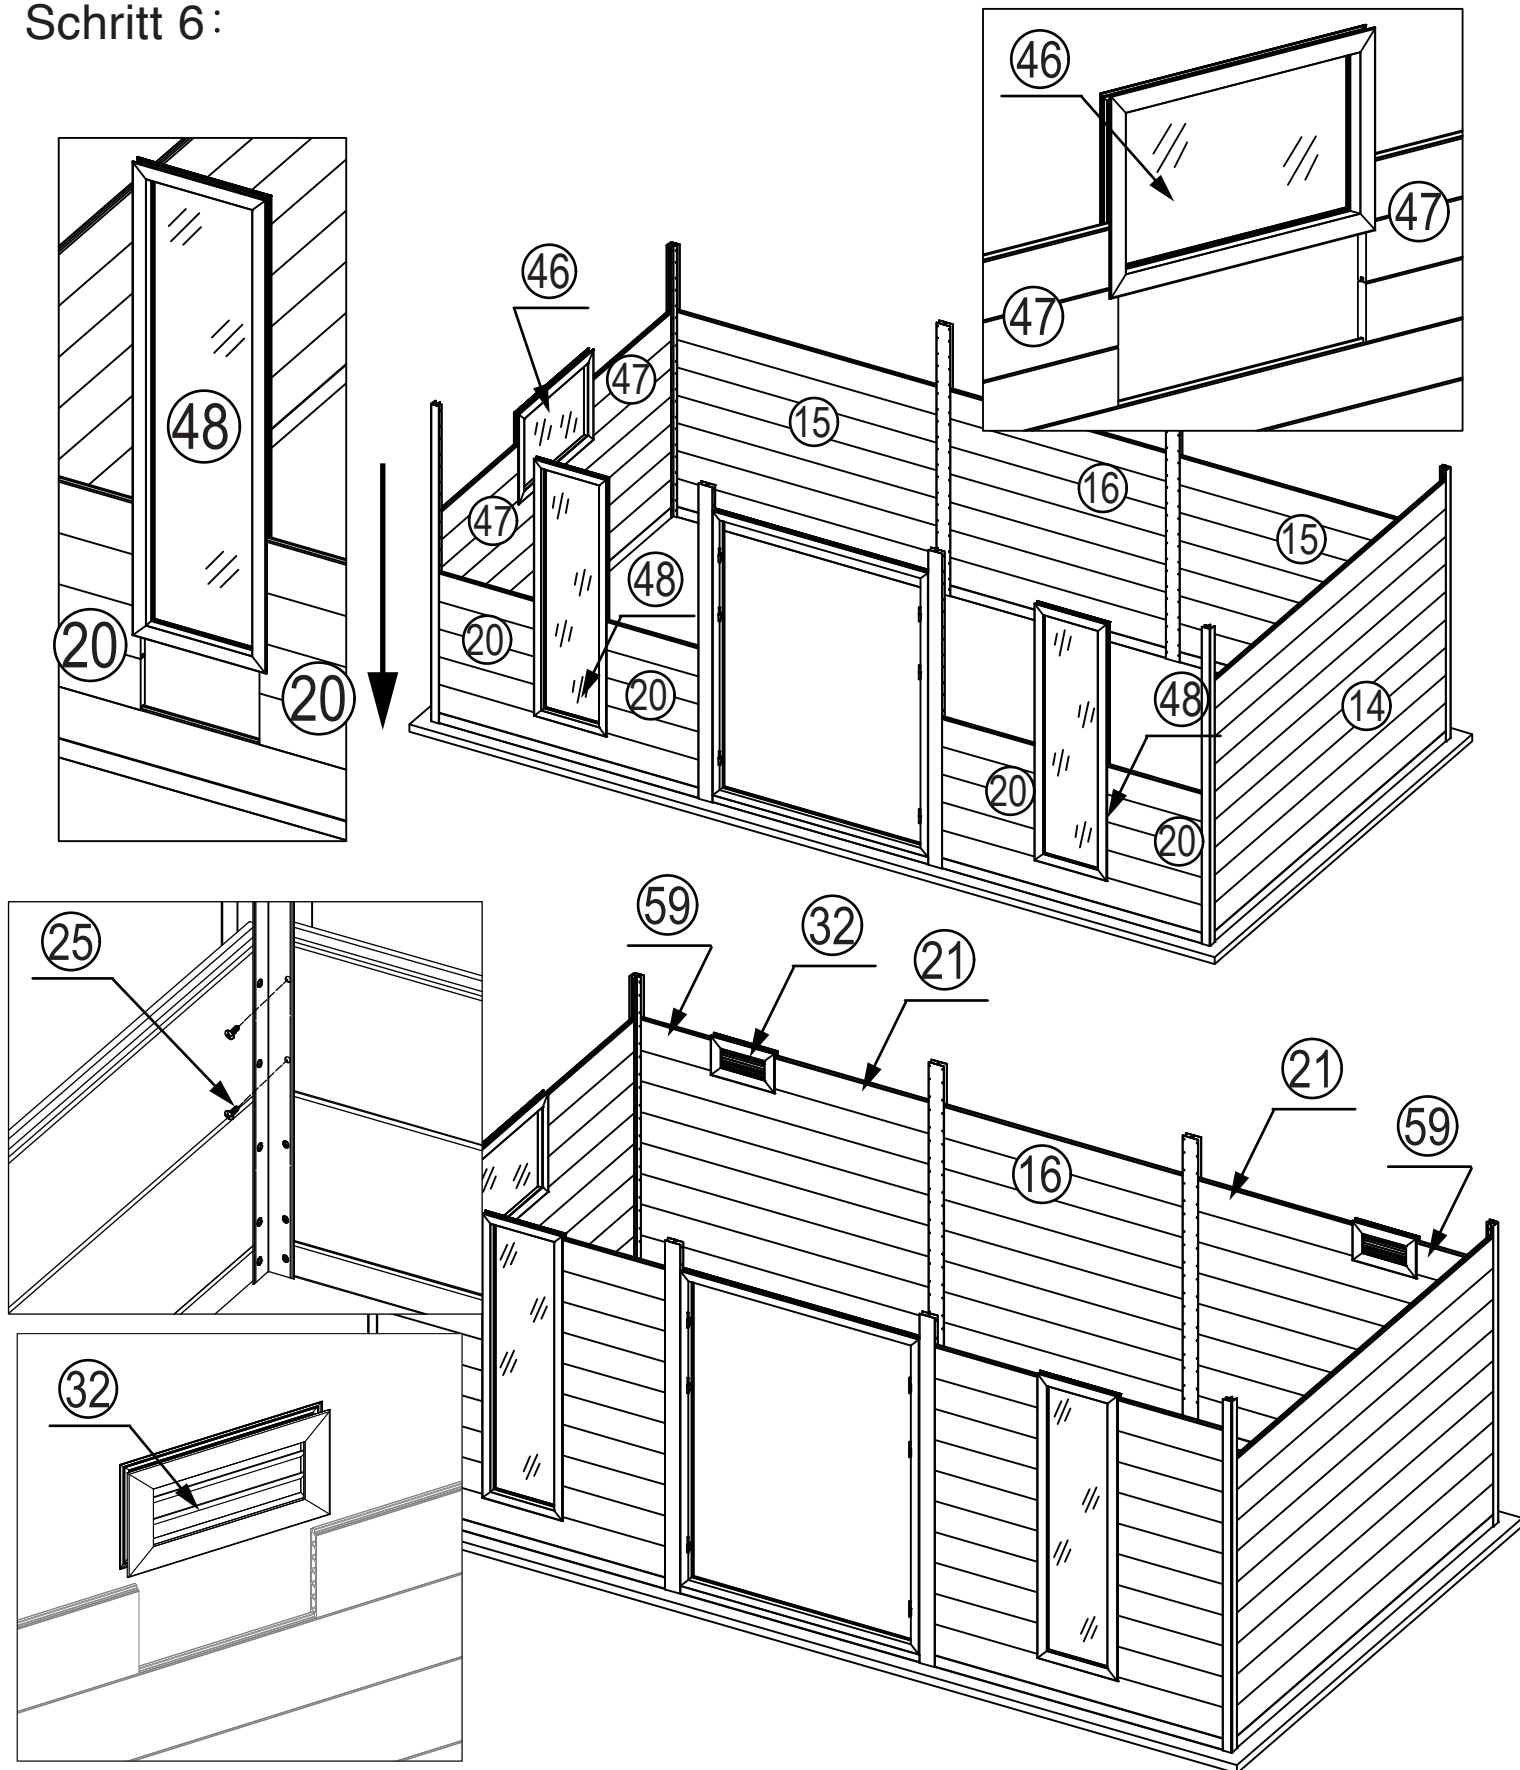


6. Fahren Sie mit dem Einsetzen der Wandpaneele fort und befestigen Sie sie mit Schrauben; installieren Sie die Lüftungselemente und das Fenster, nachdem die Wandpaneele in geeigneter Höhe montiert sind (siehe obige Zeichnung).

Schritt 7:

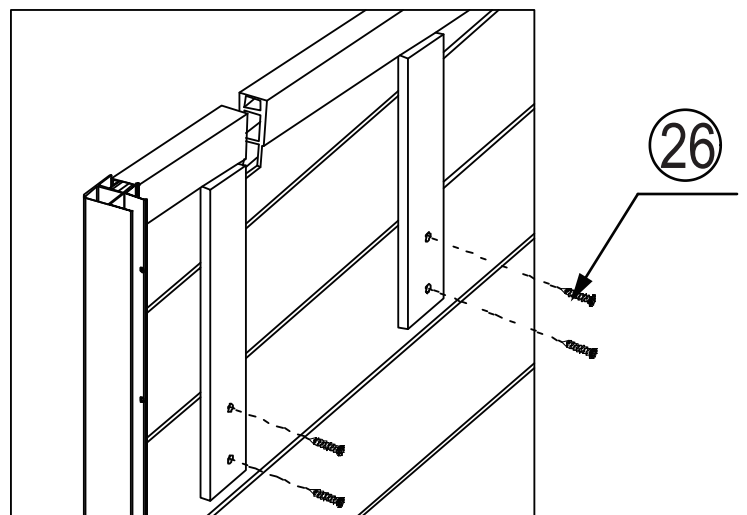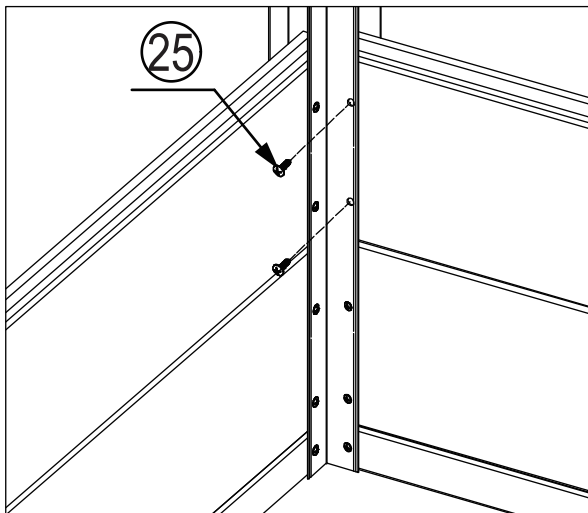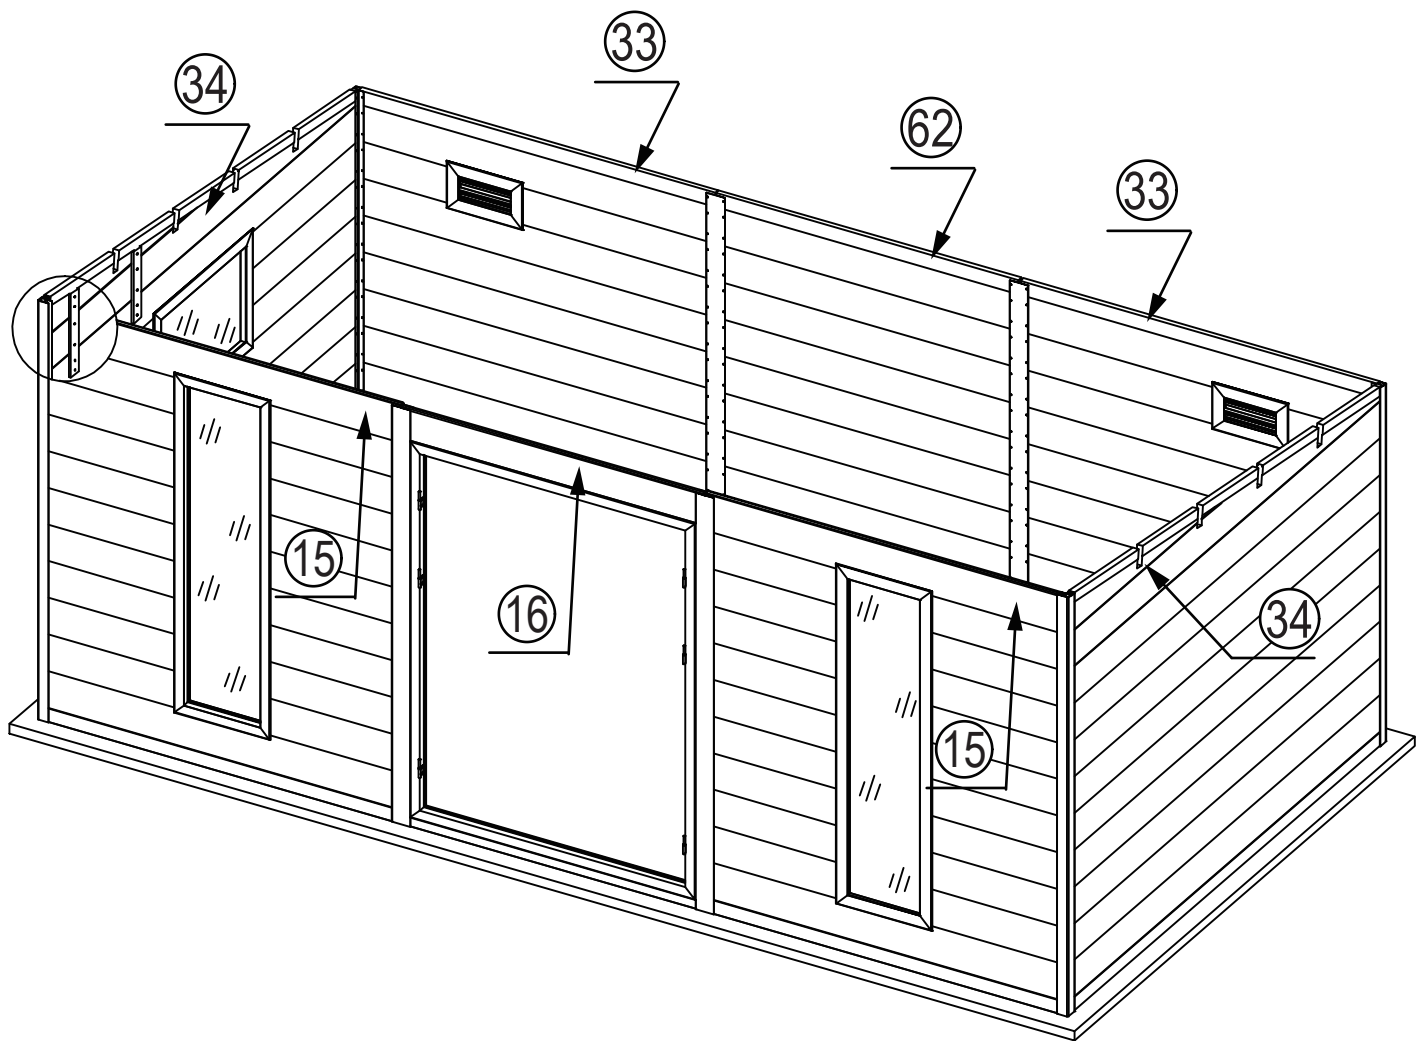



7. Installieren Sie das dreieckige Verbundwandpaneel und verbinden Sie das darunterliegende WPC-Wandpaneel mit den entsprechenden Schrauben durch die Löcher der Leisten am dreieckigen Verbundwandpaneel; achten Sie dabei auf die Montage-Nummer (siehe obige Zeichnung).

Schritt 8:

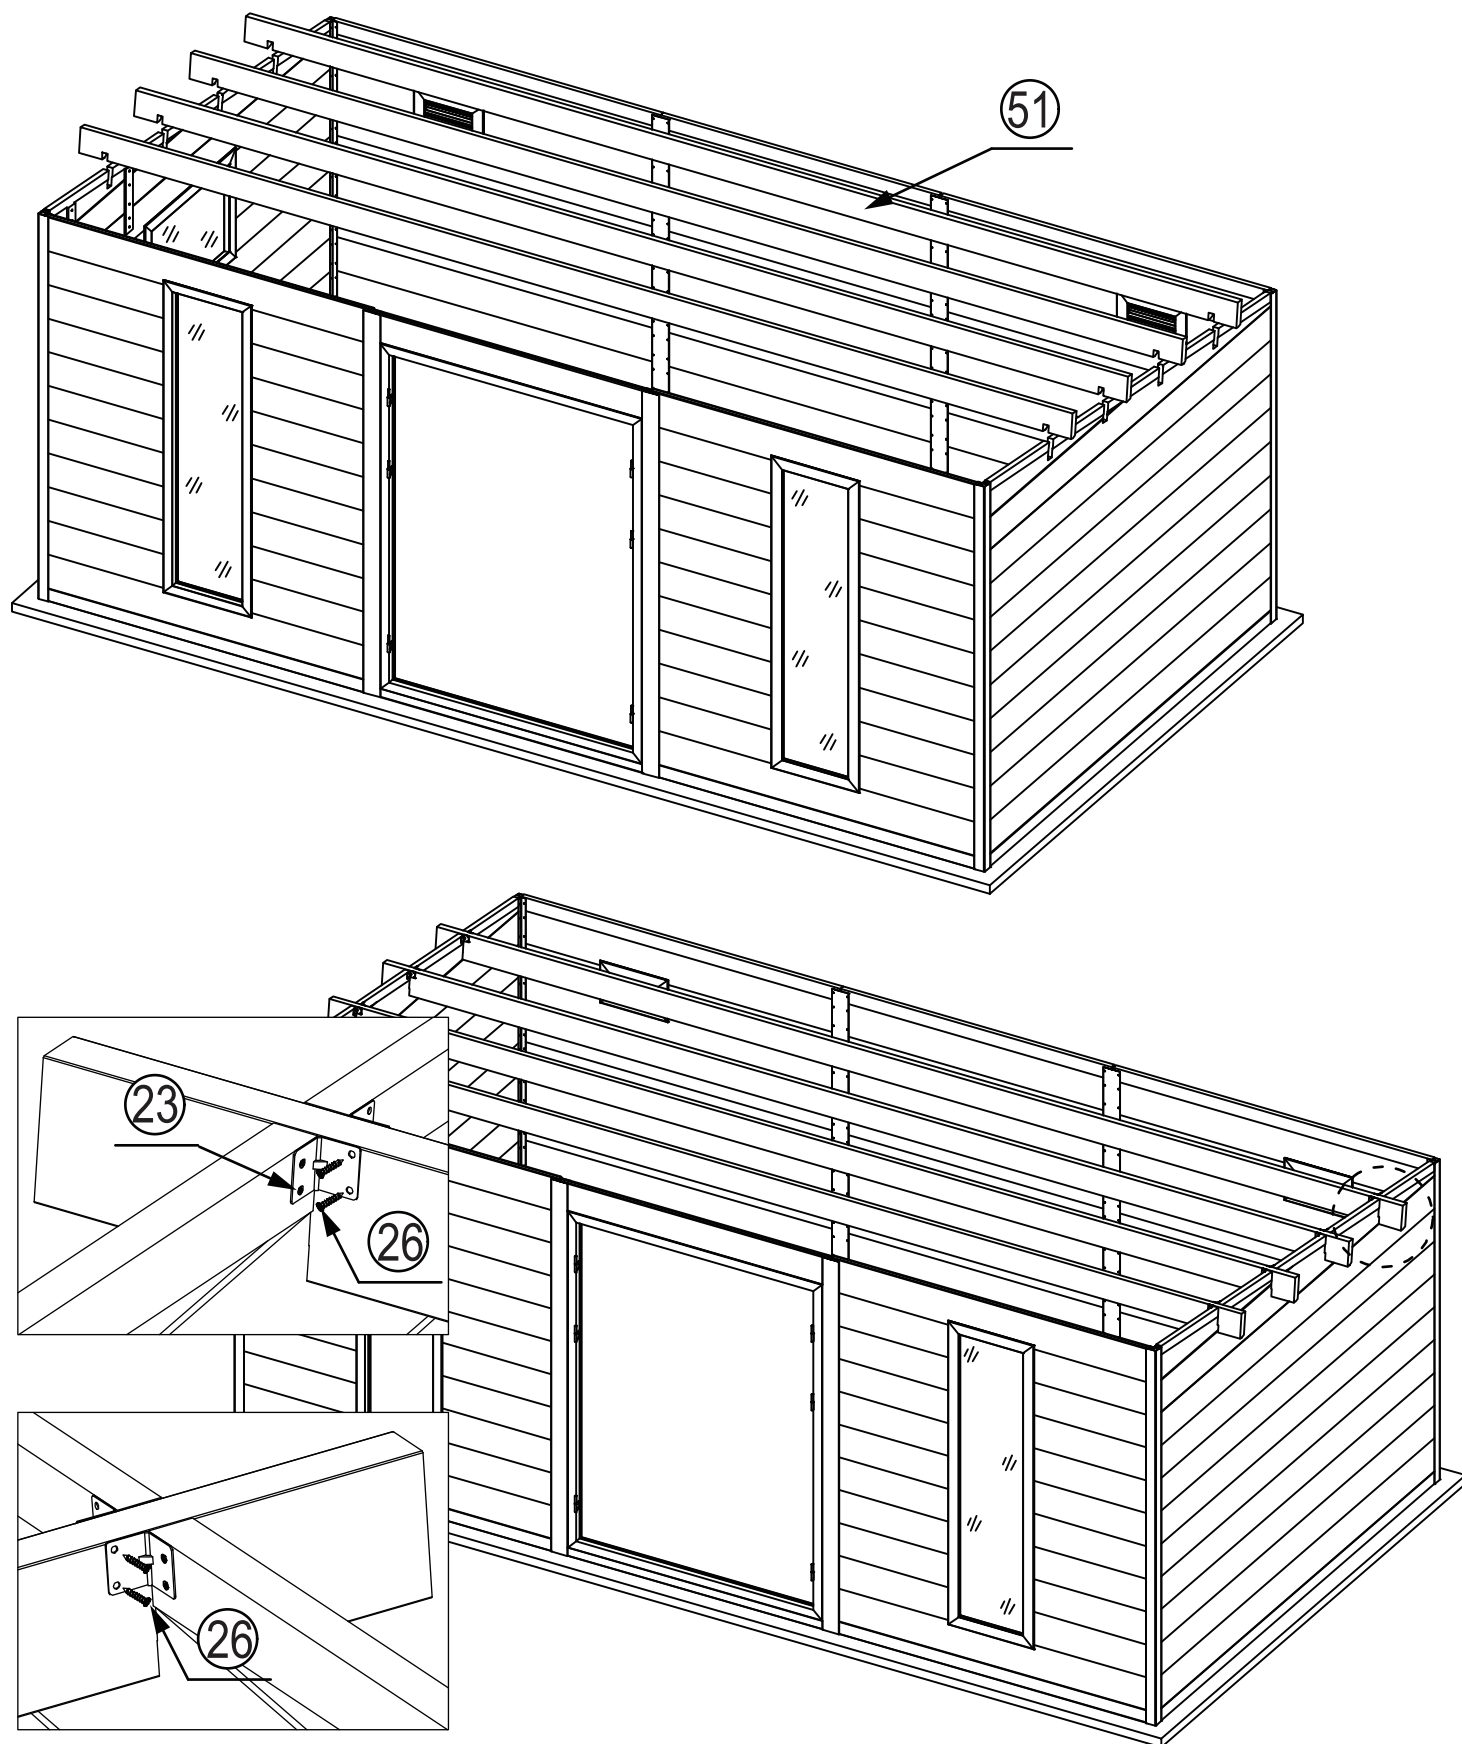




8. Setzen Sie den Alu-Verbindungssteg in den Schlitz des dreieckigen Verbundwandpaneels ein; verwenden Sie ein L-förmiges Winkelprofil, um die Verbindung zwischen dem Alu-Verbindungssteg und dem dreieckigen Wandpaneel zu befestigen. Bohren Sie zunächst mit einem $\phi 3$ mm-Bohrer vor und fixieren Sie anschließend alles mit ST4 * 30 mm Schrauben (siehe obige Zeichnung).

Schritt 9:

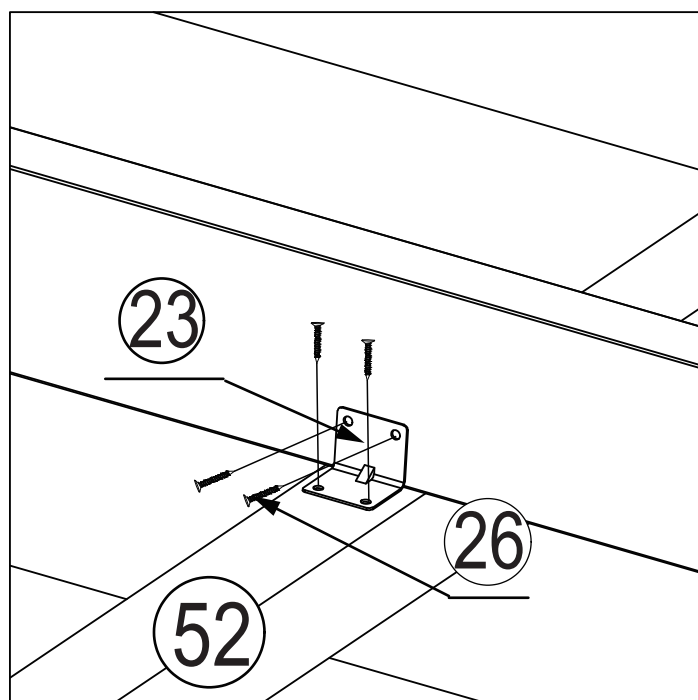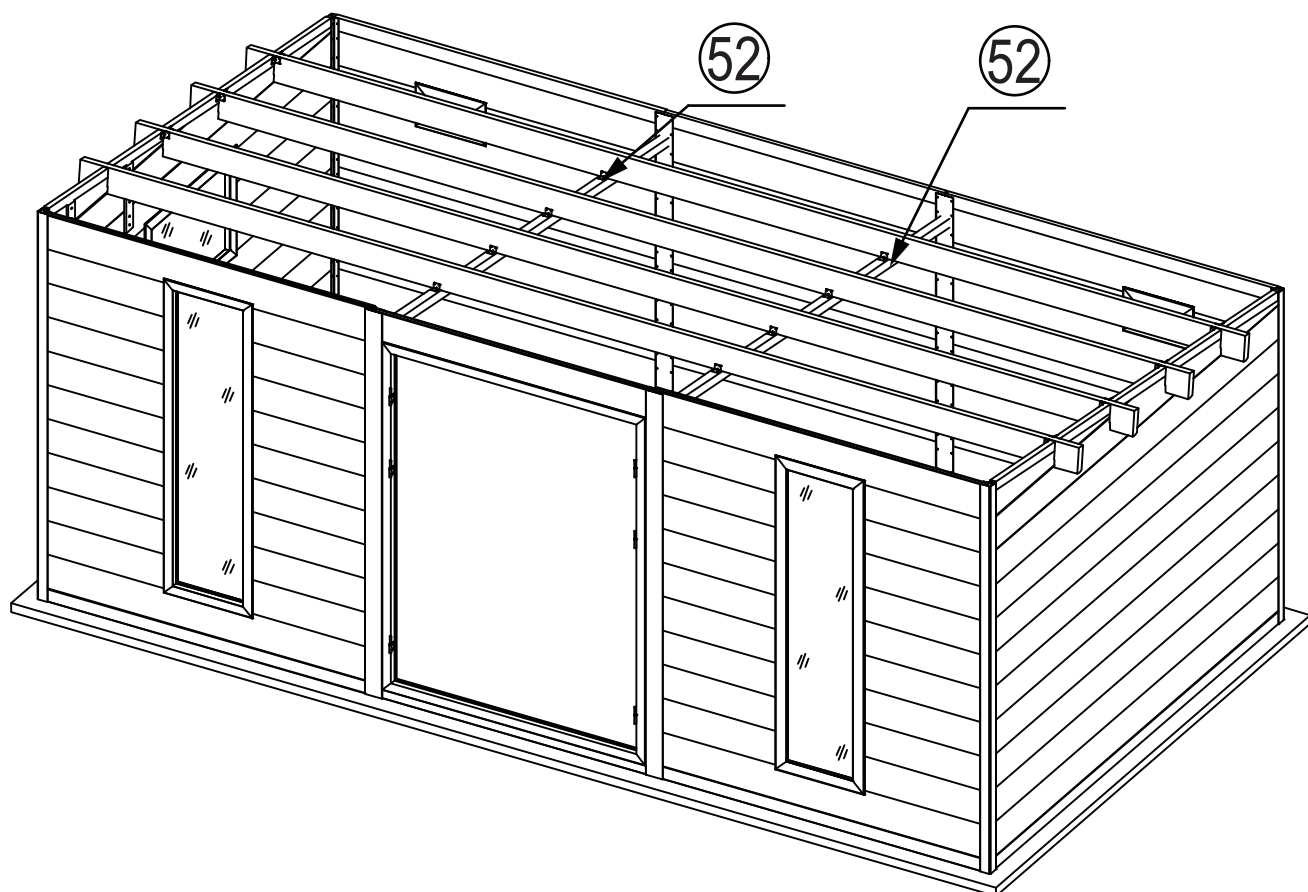


9. Platzieren Sie die Alu-Rohre in der Mitte und am unteren Ende des Verbindungsstegs und verbinden Sie sie mit den H-förmigen Alu-Profilen der Vorder- und Rückwand. Verwenden Sie kleine L-förmige Winkel, um die Alu-Rohre mit jedem Verbindungssteg zu verbinden. Bohren Sie zunächst mit einem $\phi 3$ mm-Bohrer vor und verwenden Sie die entsprechend nummerierten Schrauben zum Festziehen und zur Verstärkung (siehe obige Zeichnung).

Schritt 10:

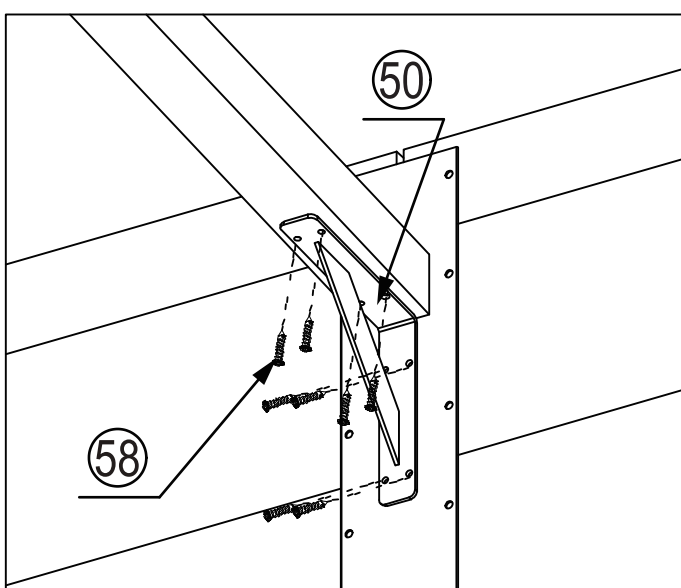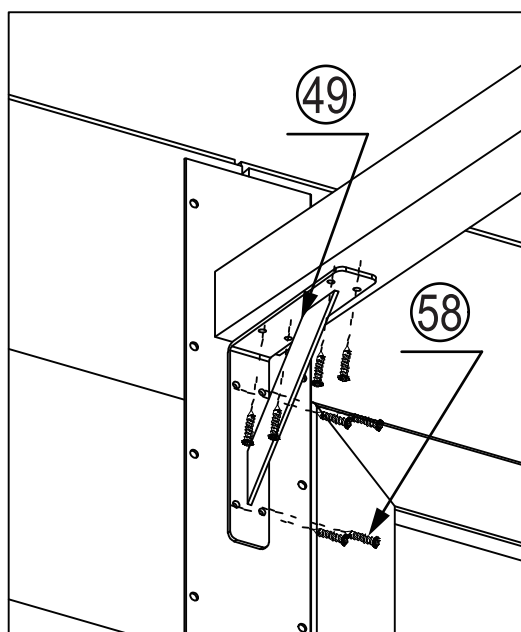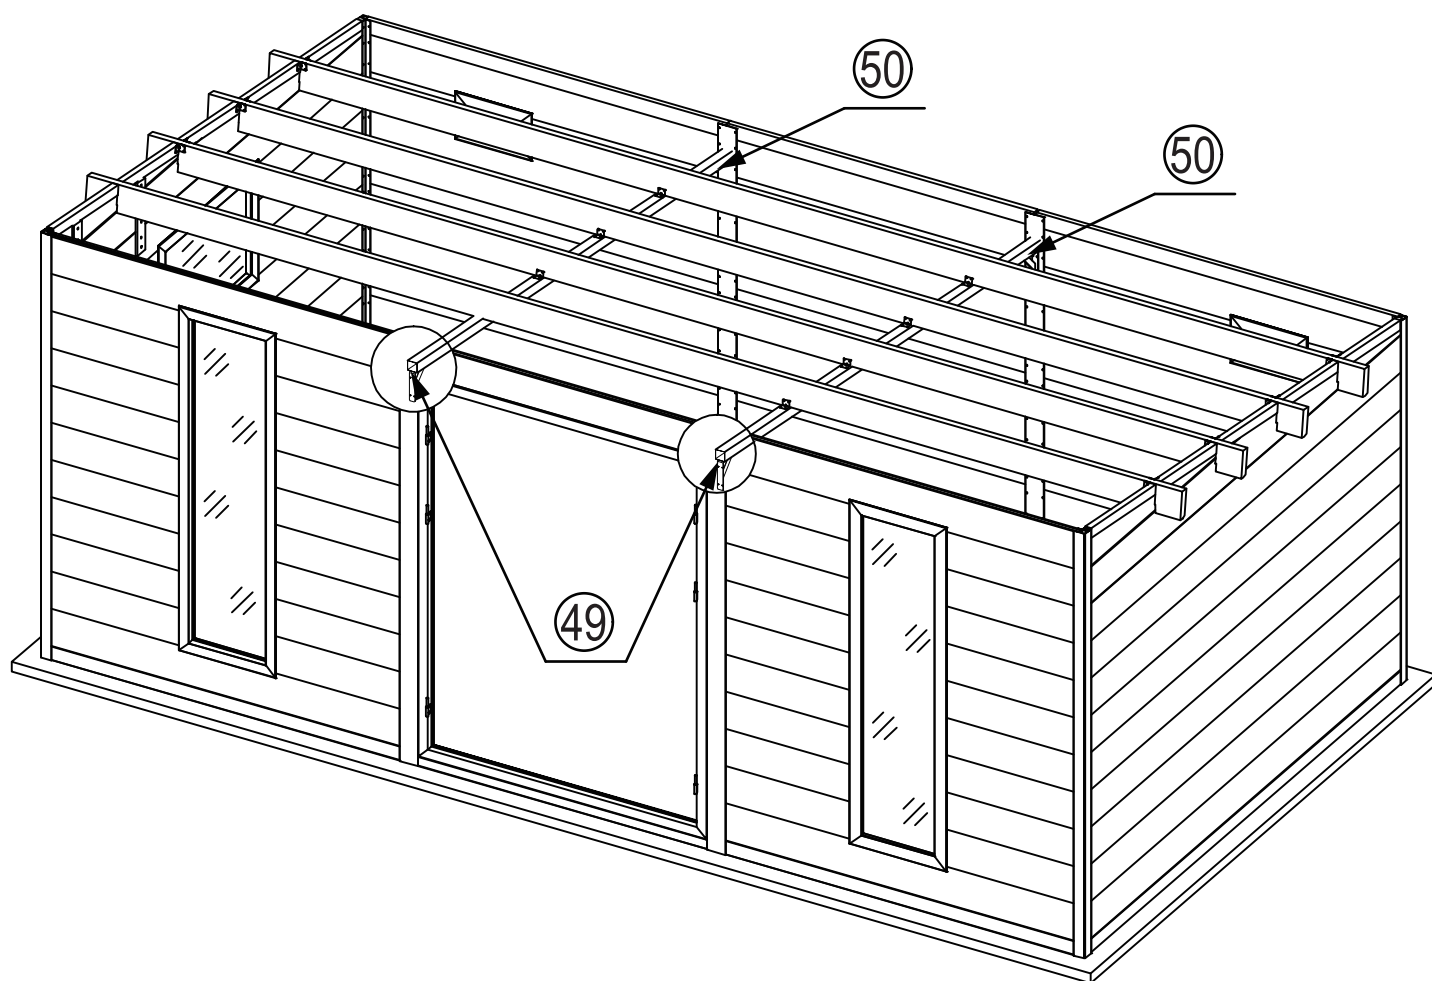


10. Verbinden Sie die Alu-Rohre mit der Vorder- und Rückwand mithilfe von inneren/äußeren Stützrahmen; bohren Sie die Löcher mit einem $\phi 3$ mm-Bohrer vor und fixieren Sie die Verbindung anschließend mit Schrauben (siehe obige Zeichnung).

Schritt 11:

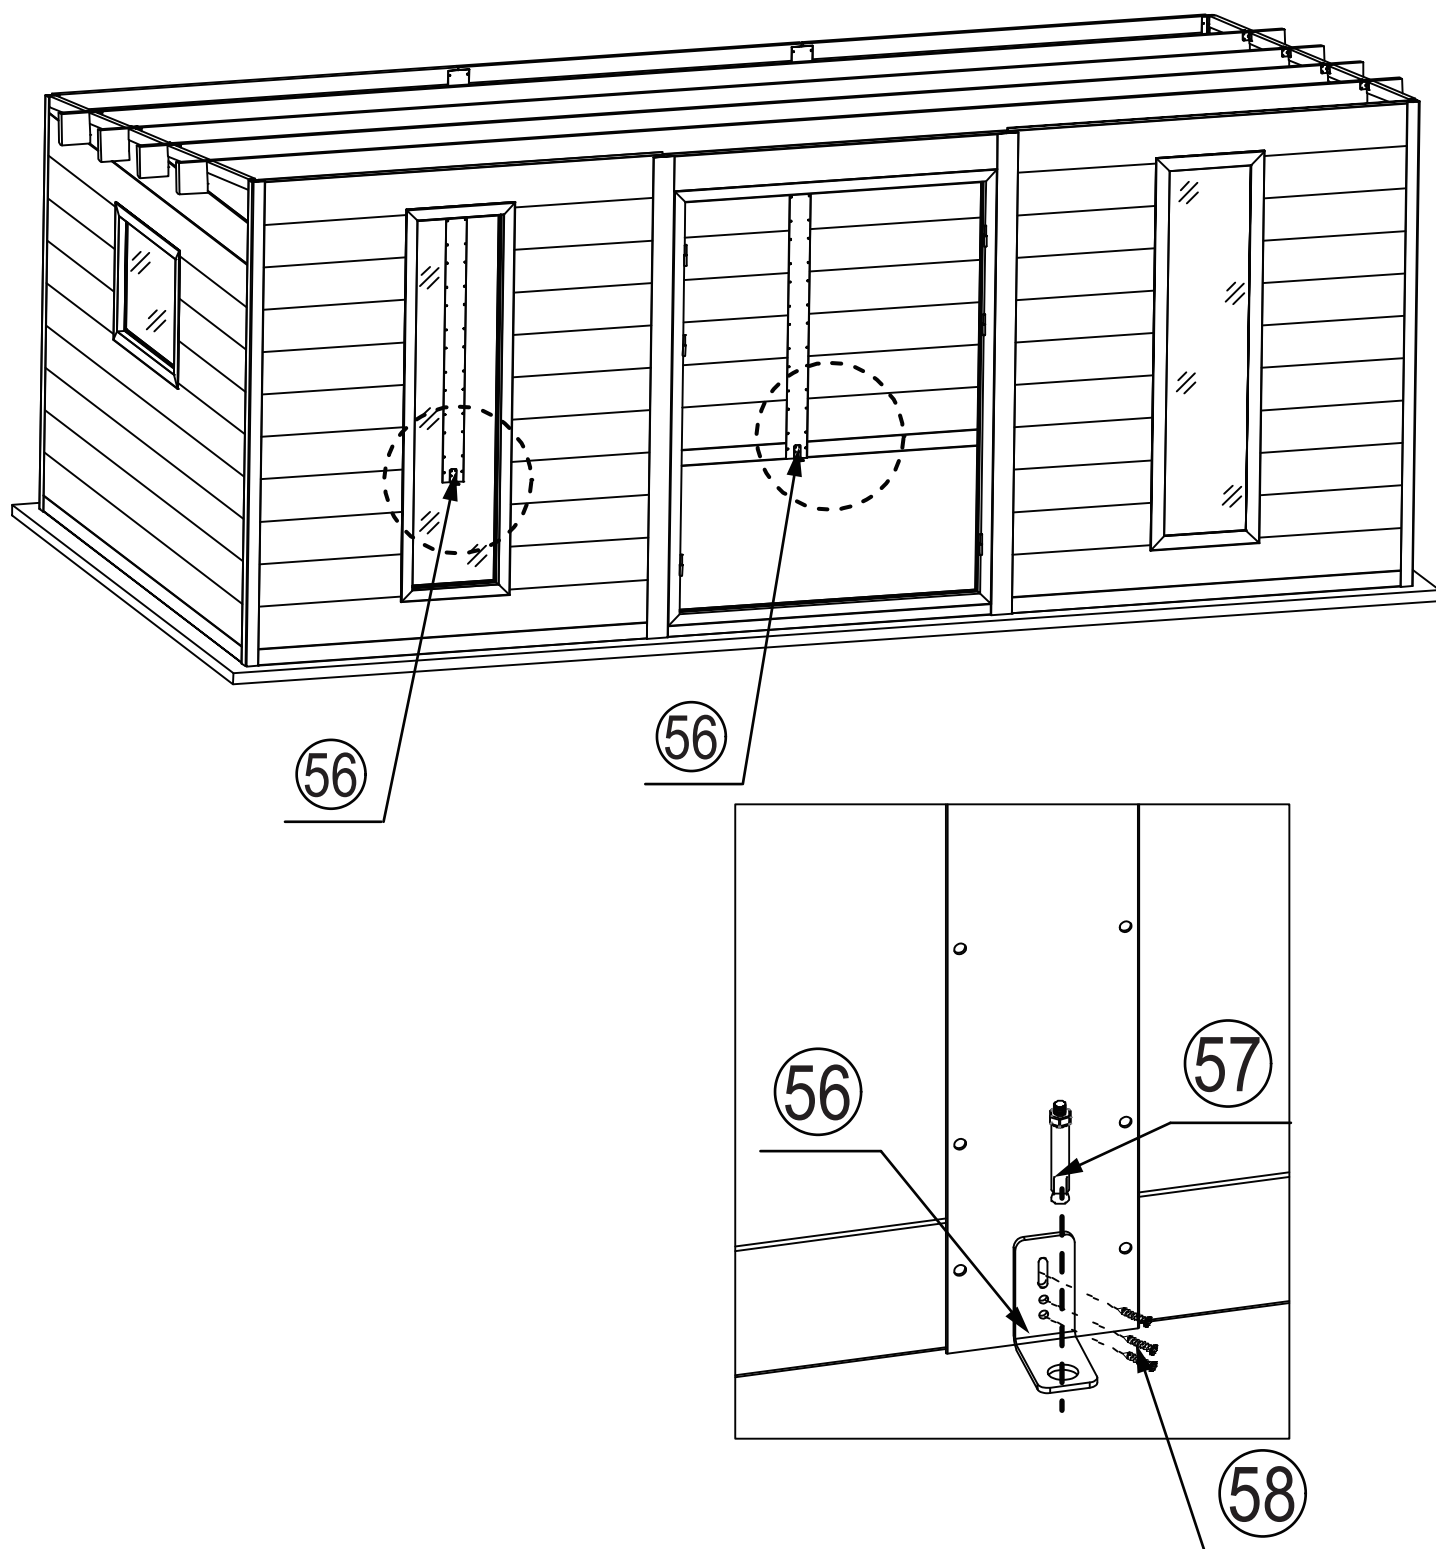







11. Verwenden Sie das entsprechende L-förmige Winkelprofil, um den mittleren Teil der Vorder- und Rückwand mit dem Boden zu verbinden. Bohren Sie zunächst Löcher in das H-förmige Alu-Profil durch die vorhandenen Löcher im Winkelprofil und fixieren Sie alles mit den entsprechenden Schrauben. Anschließend verbinden Sie das Winkelprofil mit dem Boden mithilfe von Spreizdübeln (siehe obige Zeichnung).

Step 12:

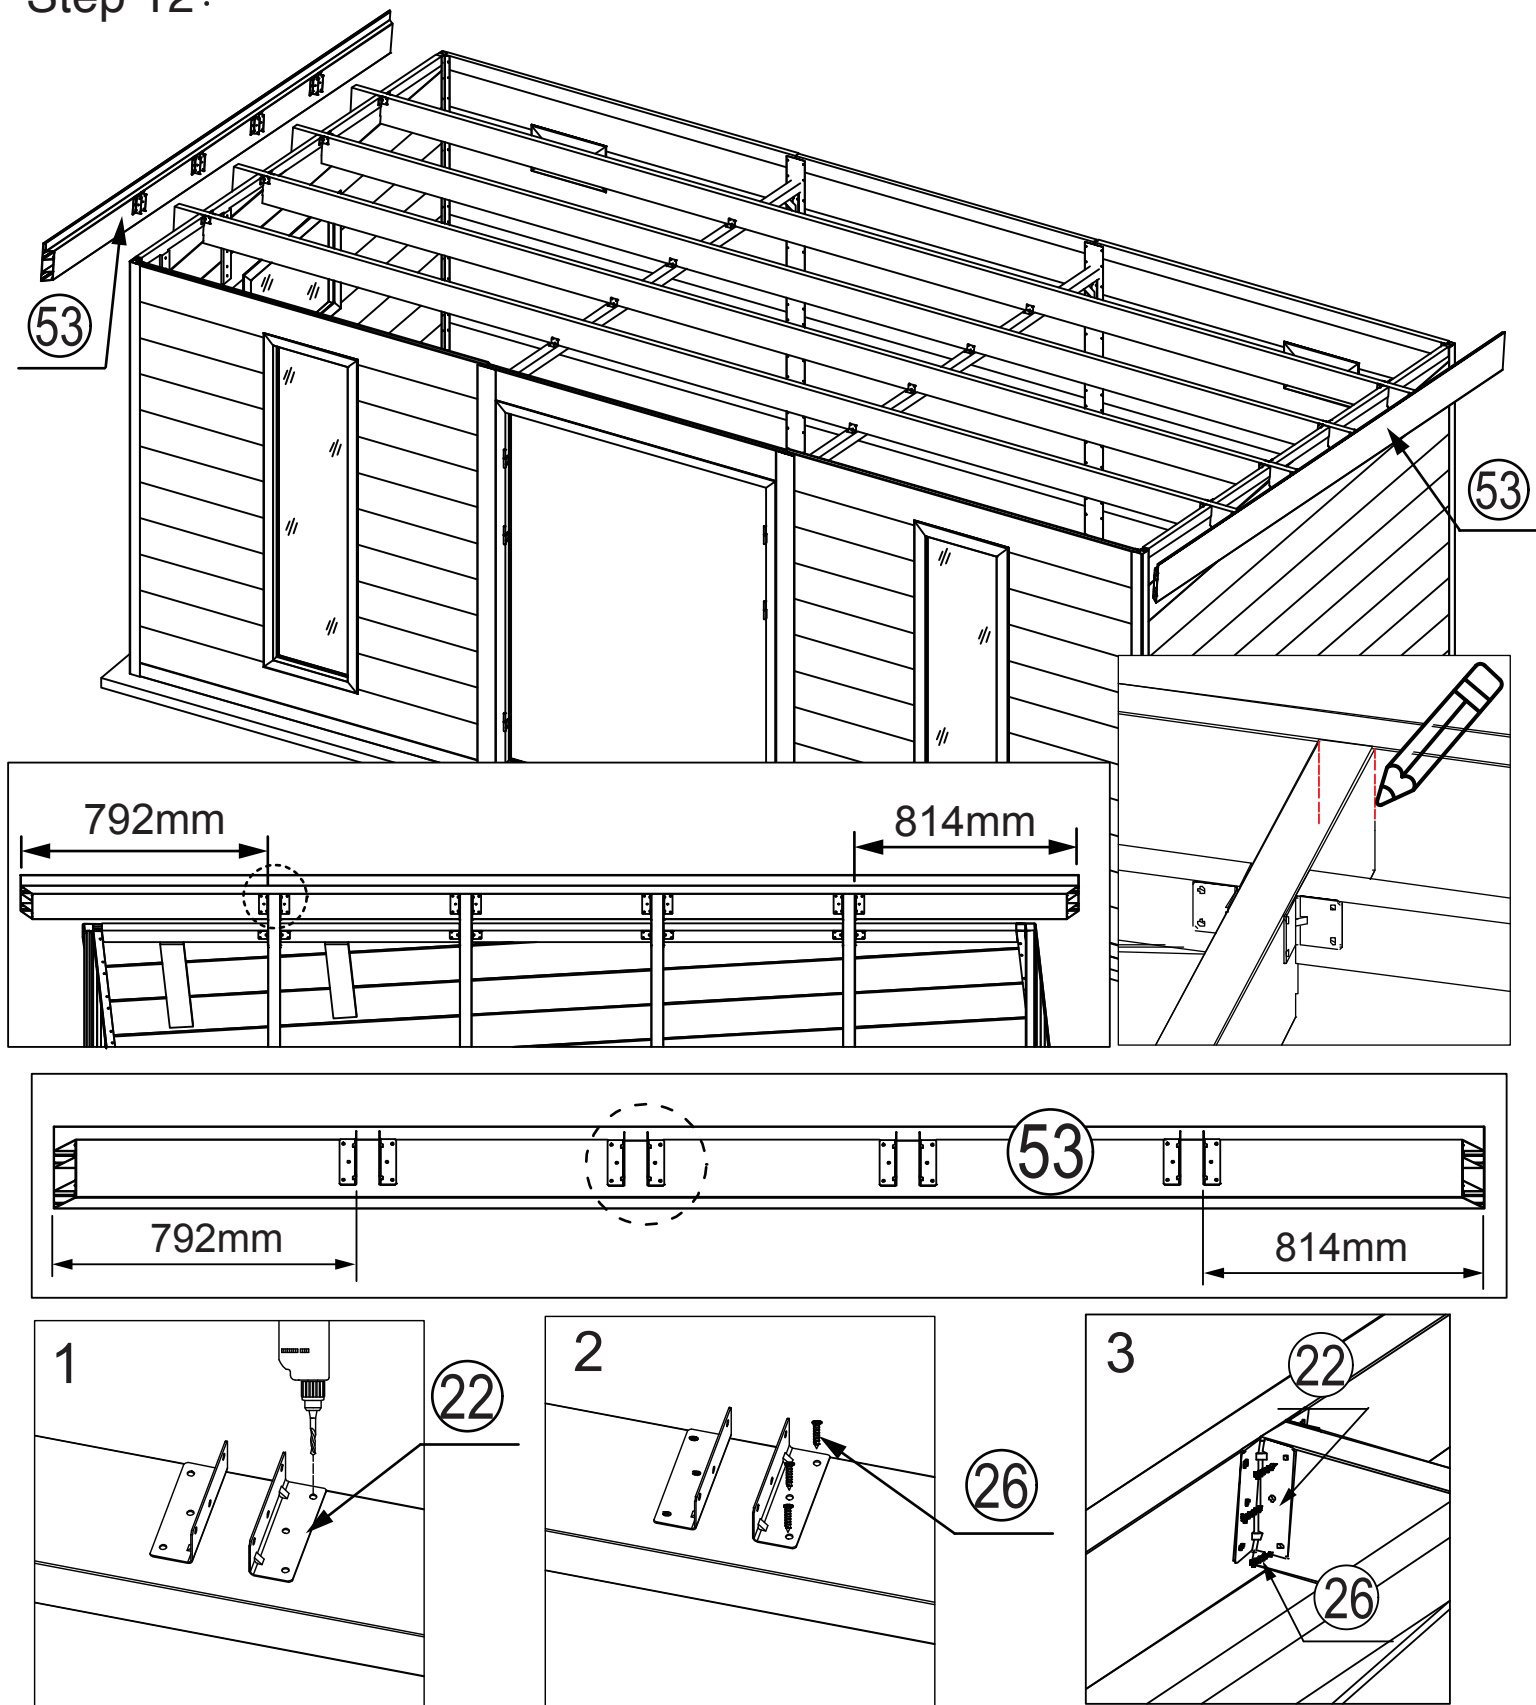






12. Alu. cornice need to be installed on both sides; The front dimension of the cornice is 792mm, the back dimension is 814mm, and the line position need to be drawn; Use Lshaped long angle iron to connect to the alu. cornice according to the line position; Then connect and fix it with alu. stringer; Use a $\phi 3\text{mm}$ drill to predrill the hole firstly, then fix it with ST4*30mm screws. (as above drawing)

Step 13:

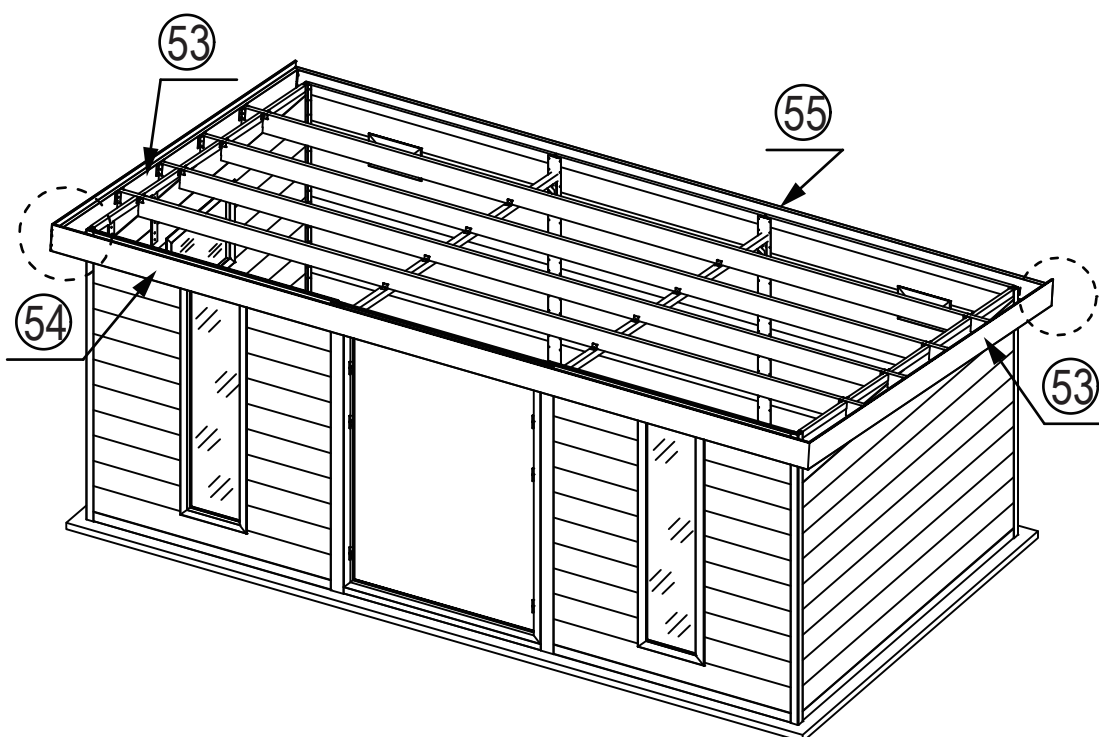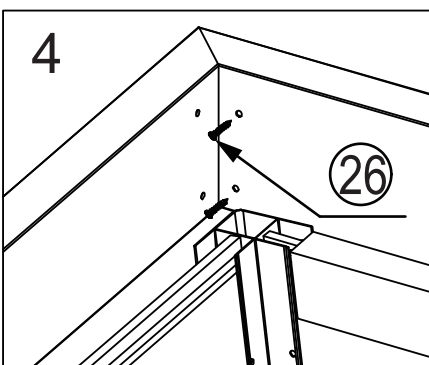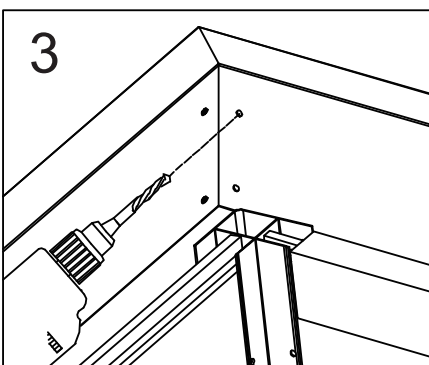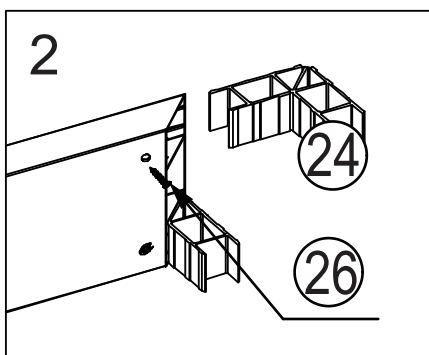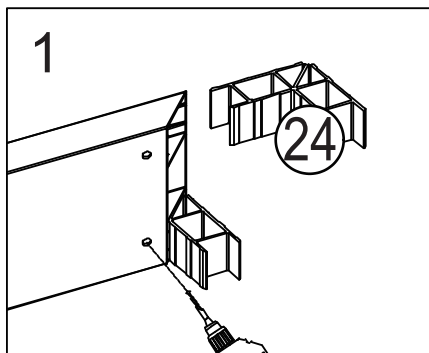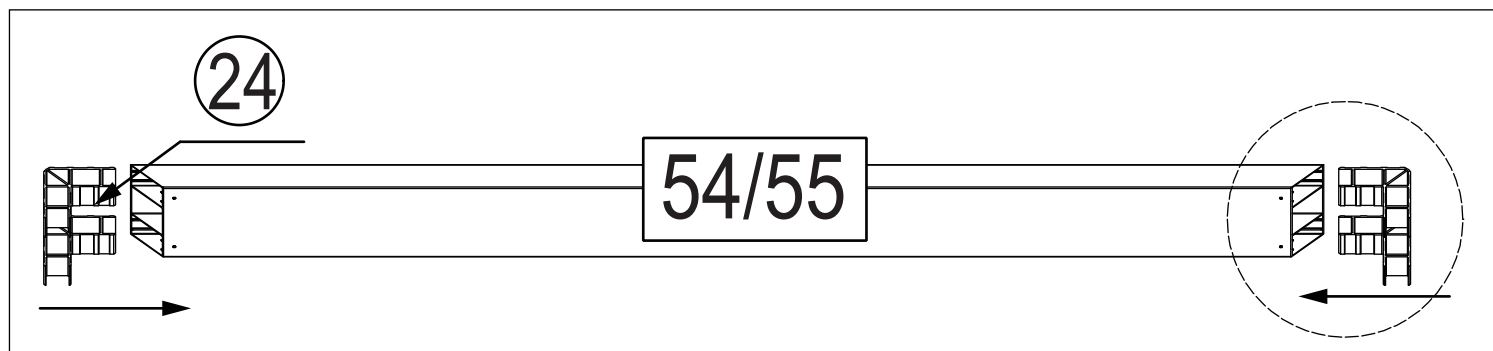


13. Install alu. cornice, pay attention to the installation positions according to the corresponding component number; use the square tube to connect the alu cornice of house and the alu cornice of extension part firstly, ; Insert the alu. corner code into the alu. Cornice, use a $\varnothing 3\text{mm}$ drill to predrill the holes on the alu. corner code according to the holes on the alu. cornice, then fix it with screws. (as above drawing)

Step 14:

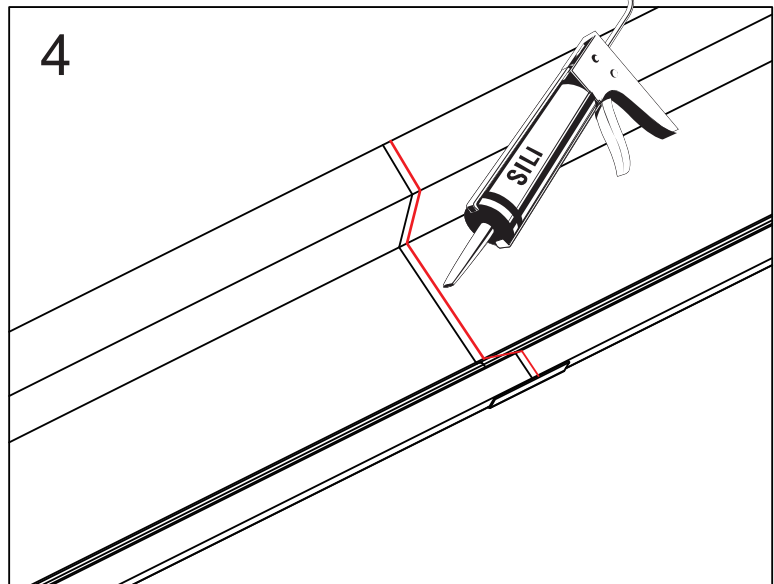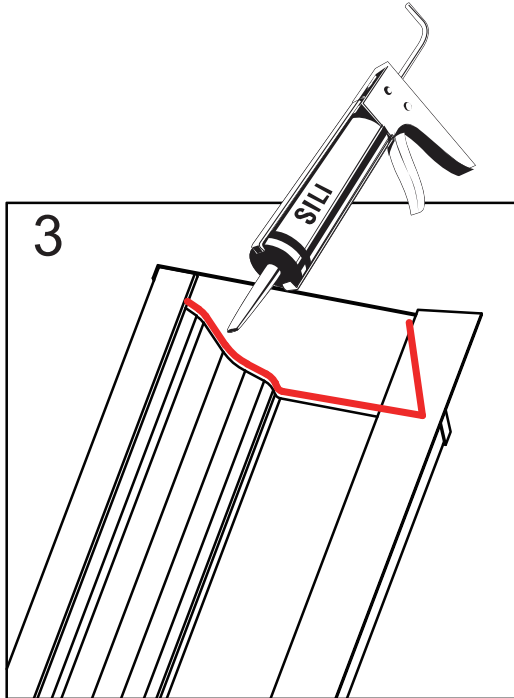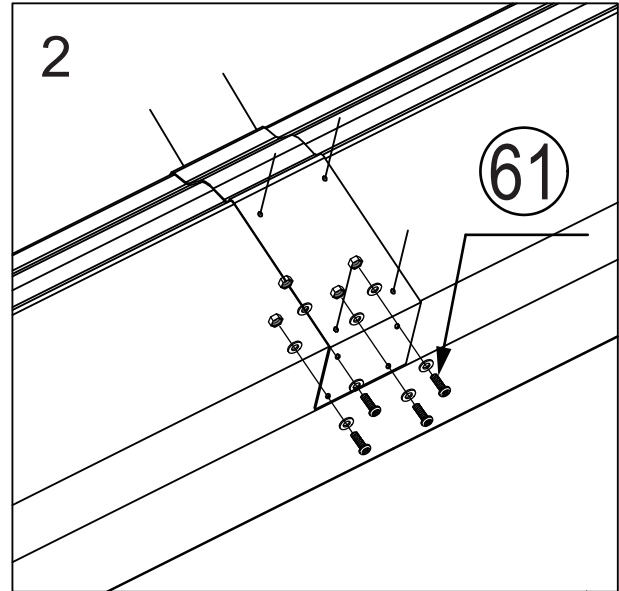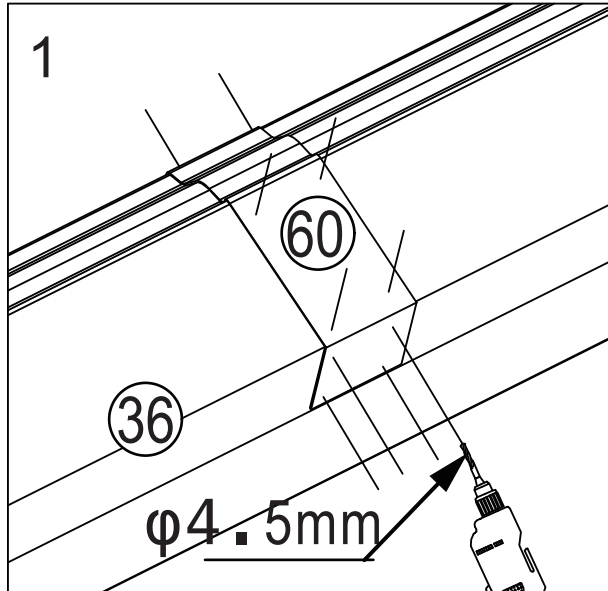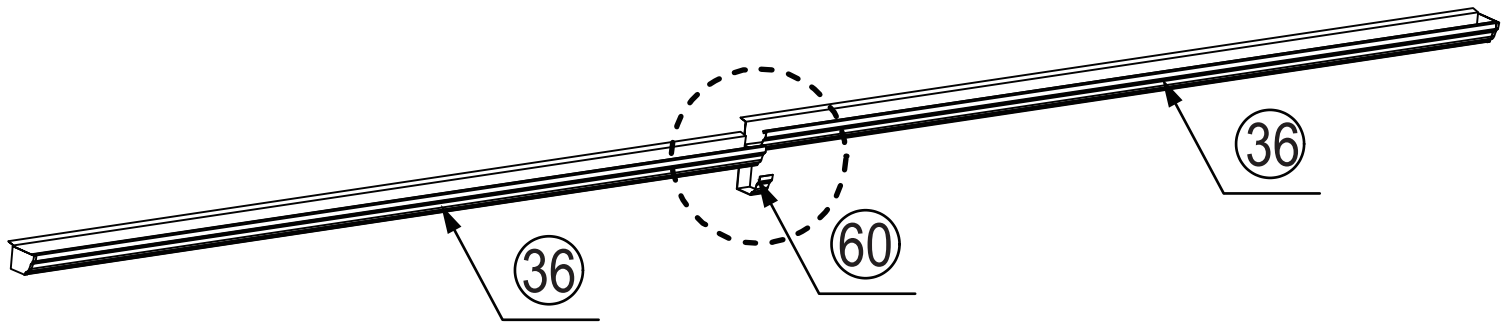


14. Connect the drainage trench to the opposite port, and connect them by the trench connector; Use a $\phi 4.5\text{mm}$ drill to predrill through the trench connector and the drainage trench, and fasten it firmly with the M4x12mm wire screw; Finally, apply structural adhesive to the interface and both ends of the cover. (as above drawing)

Step 15:

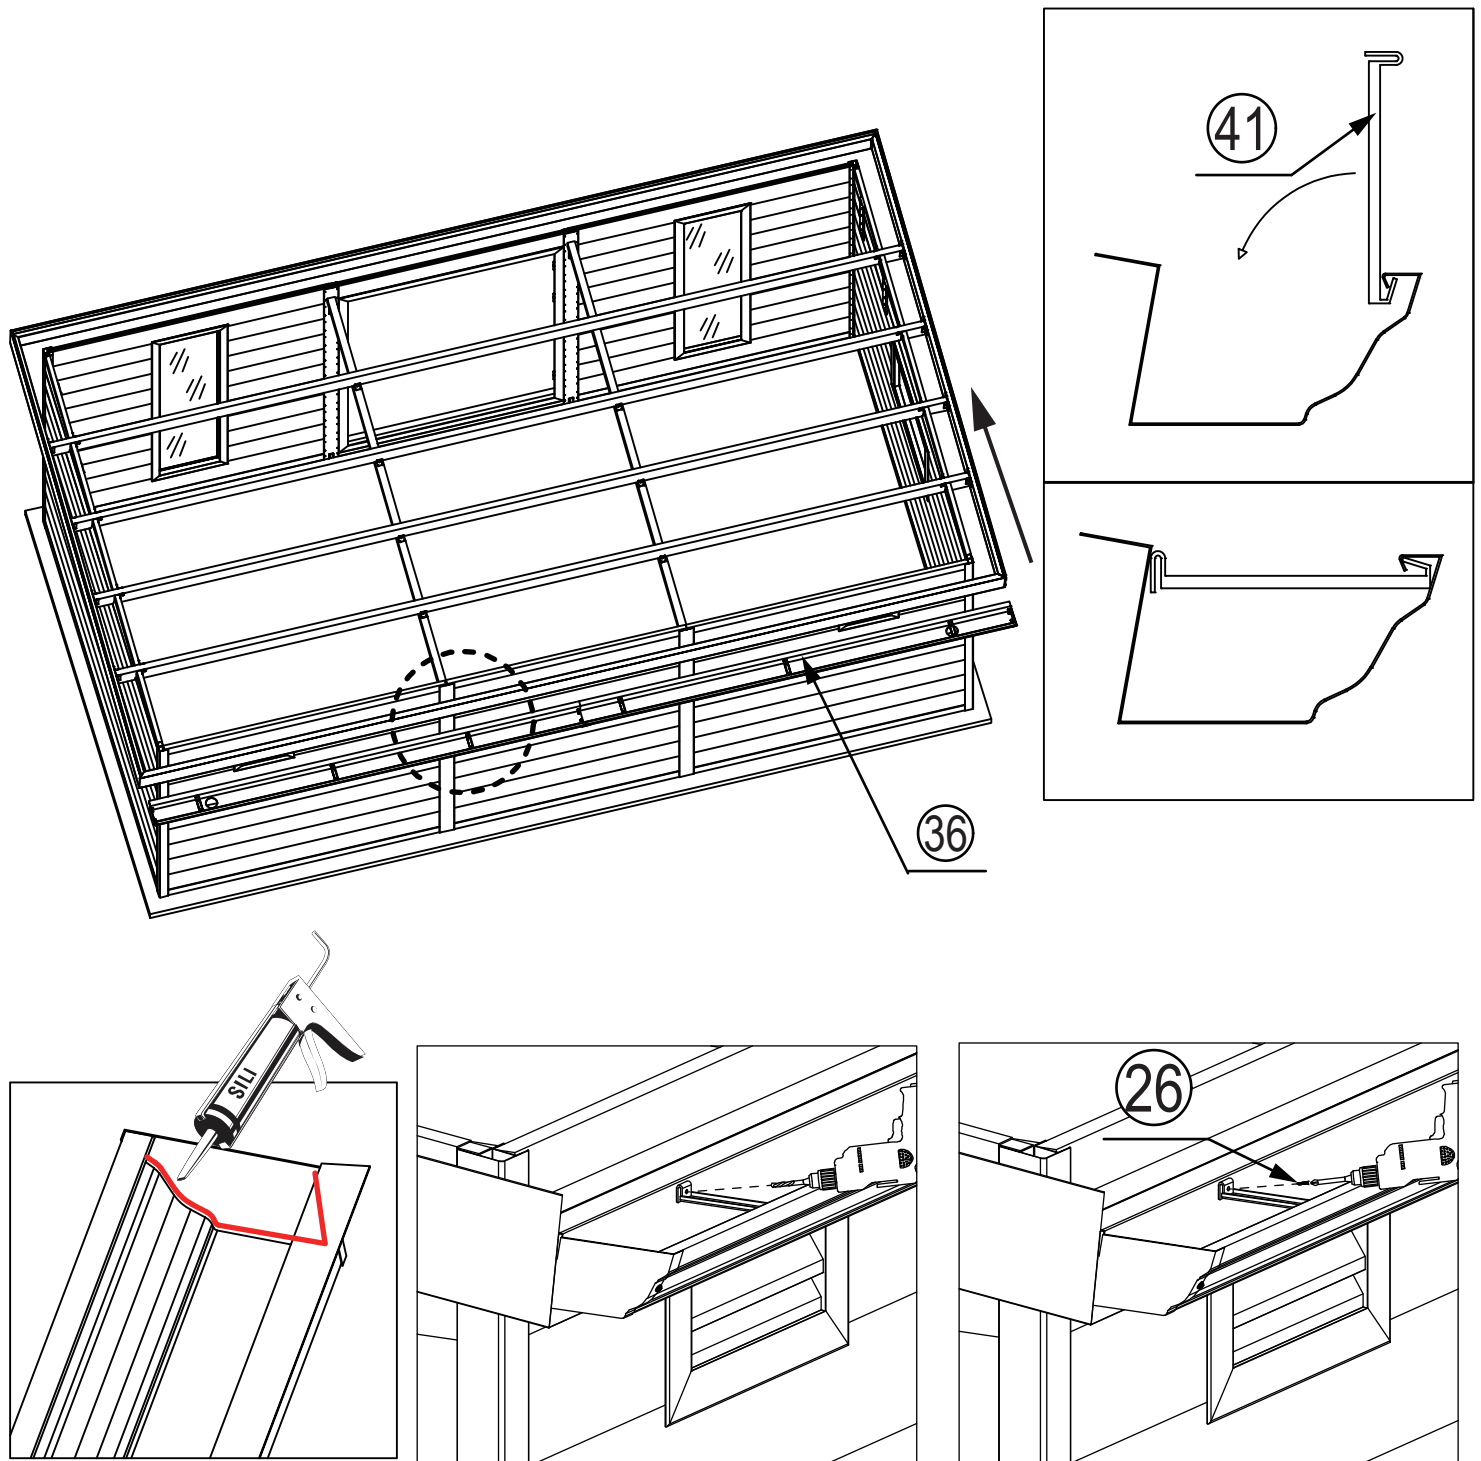


15. Firstly, apply structural adhesive at both ends of drainage trench. Then insert the drainage trench into the eaves of the side walls, and install the hanging parts. Use a $\phi 3\text{mm}$ drill to predrill the holes on the cornice through the holes of hanging and fix it with screws. (as above drawing)

Schritt 16:

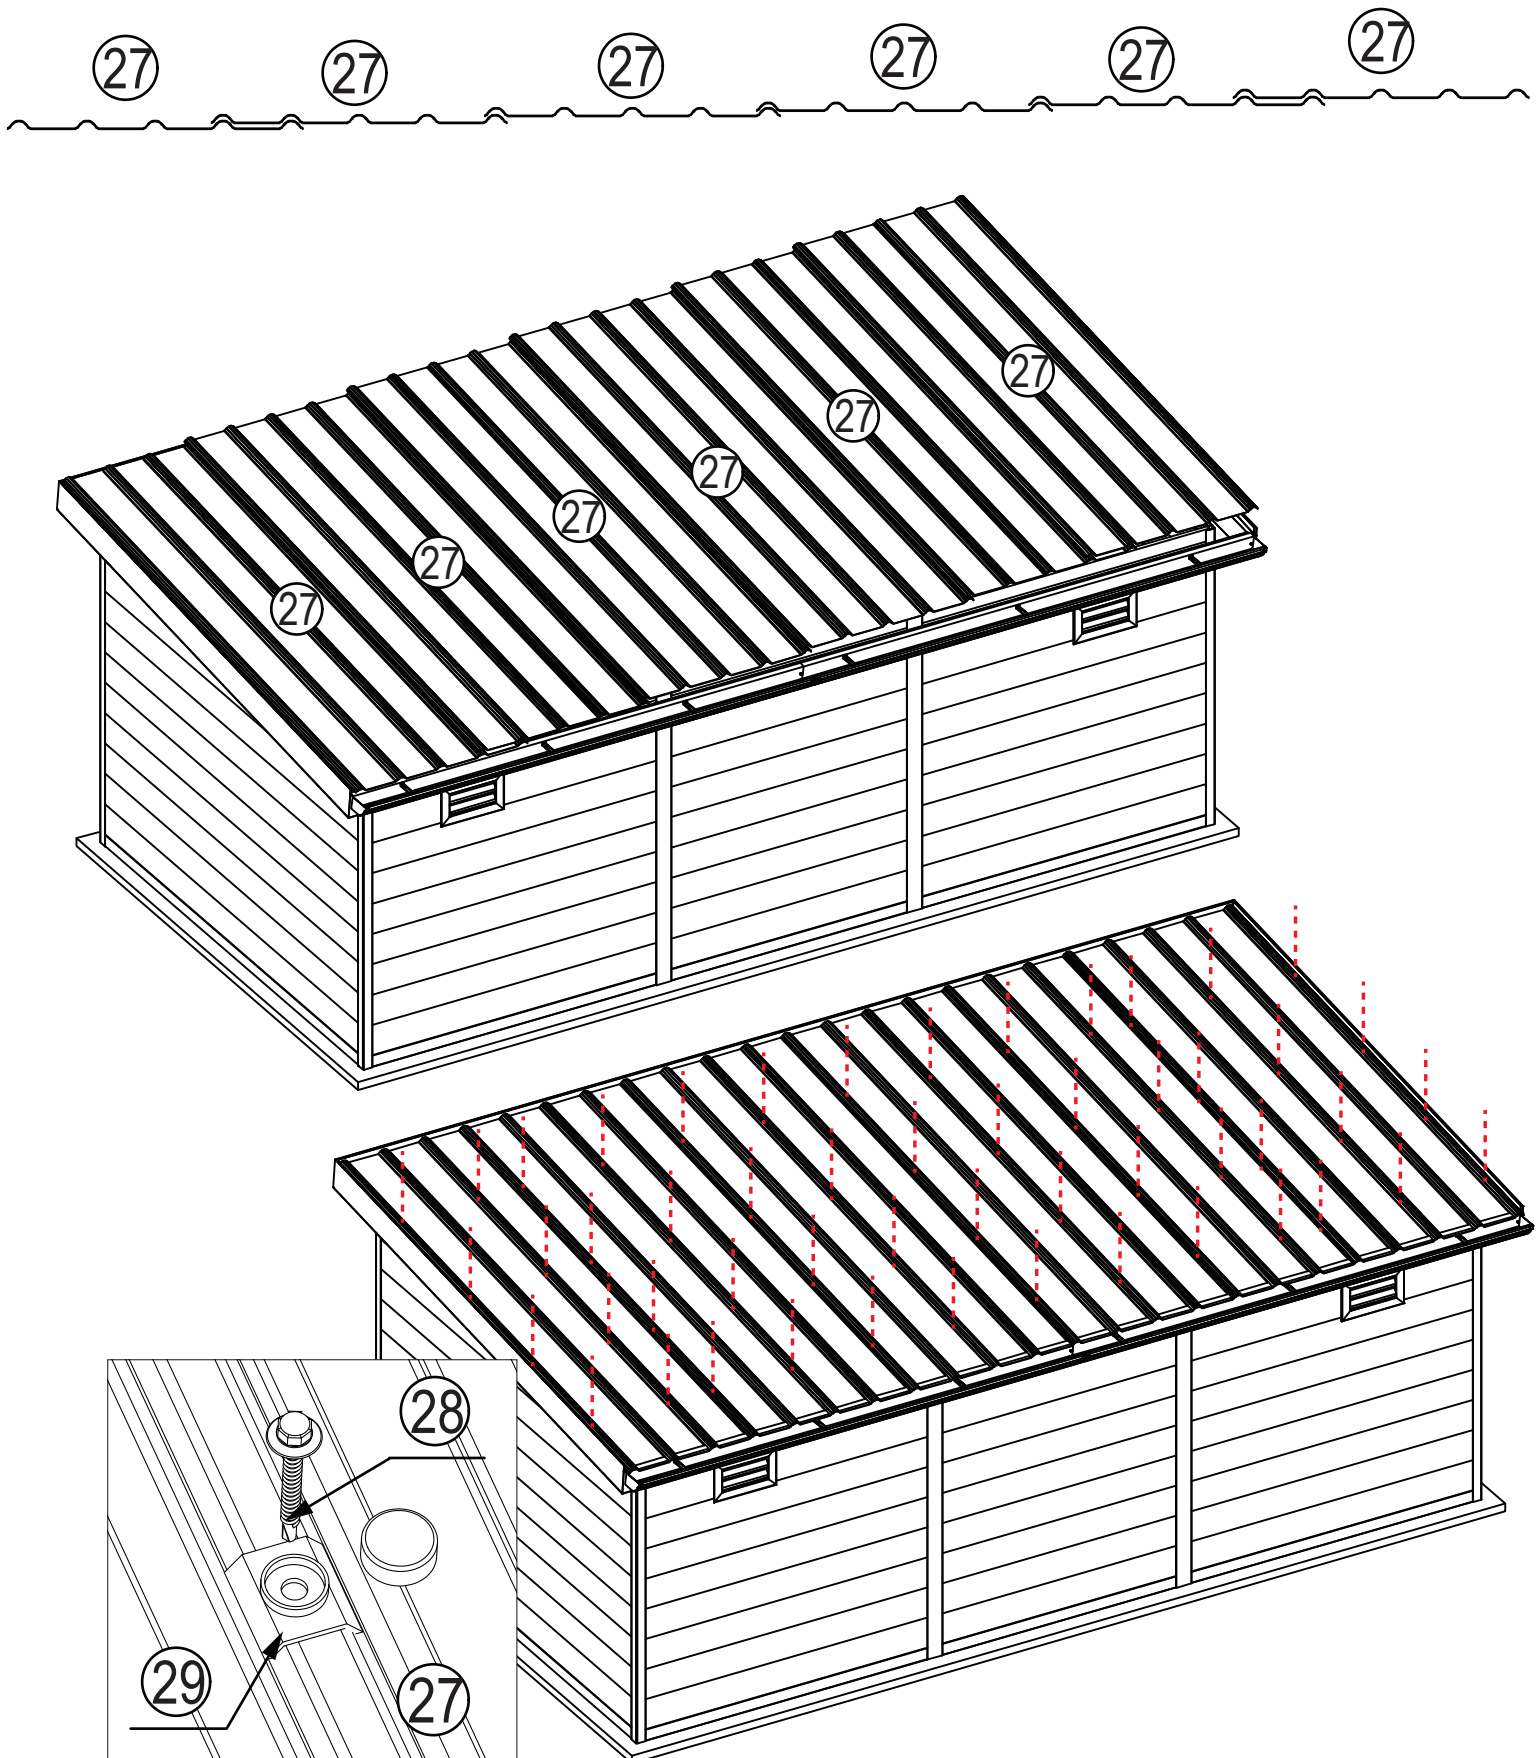









16. Installieren Sie das PVC-Dachpaneel auf dem Dach des Gartenhauses. Legen Sie eine Schicht der PVC-Dachpaneele wie in der obigen Zeichnung dargestellt auf das Dach. Verwenden Sie Kunststoffkappen (ST5 * 7 5 mm), um die PVC-Dachpaneele am Alu-Dachfirst und den Alu-Verbindungsstegen zu befestigen (siehe obige Zeichnung).

Schritt 17:

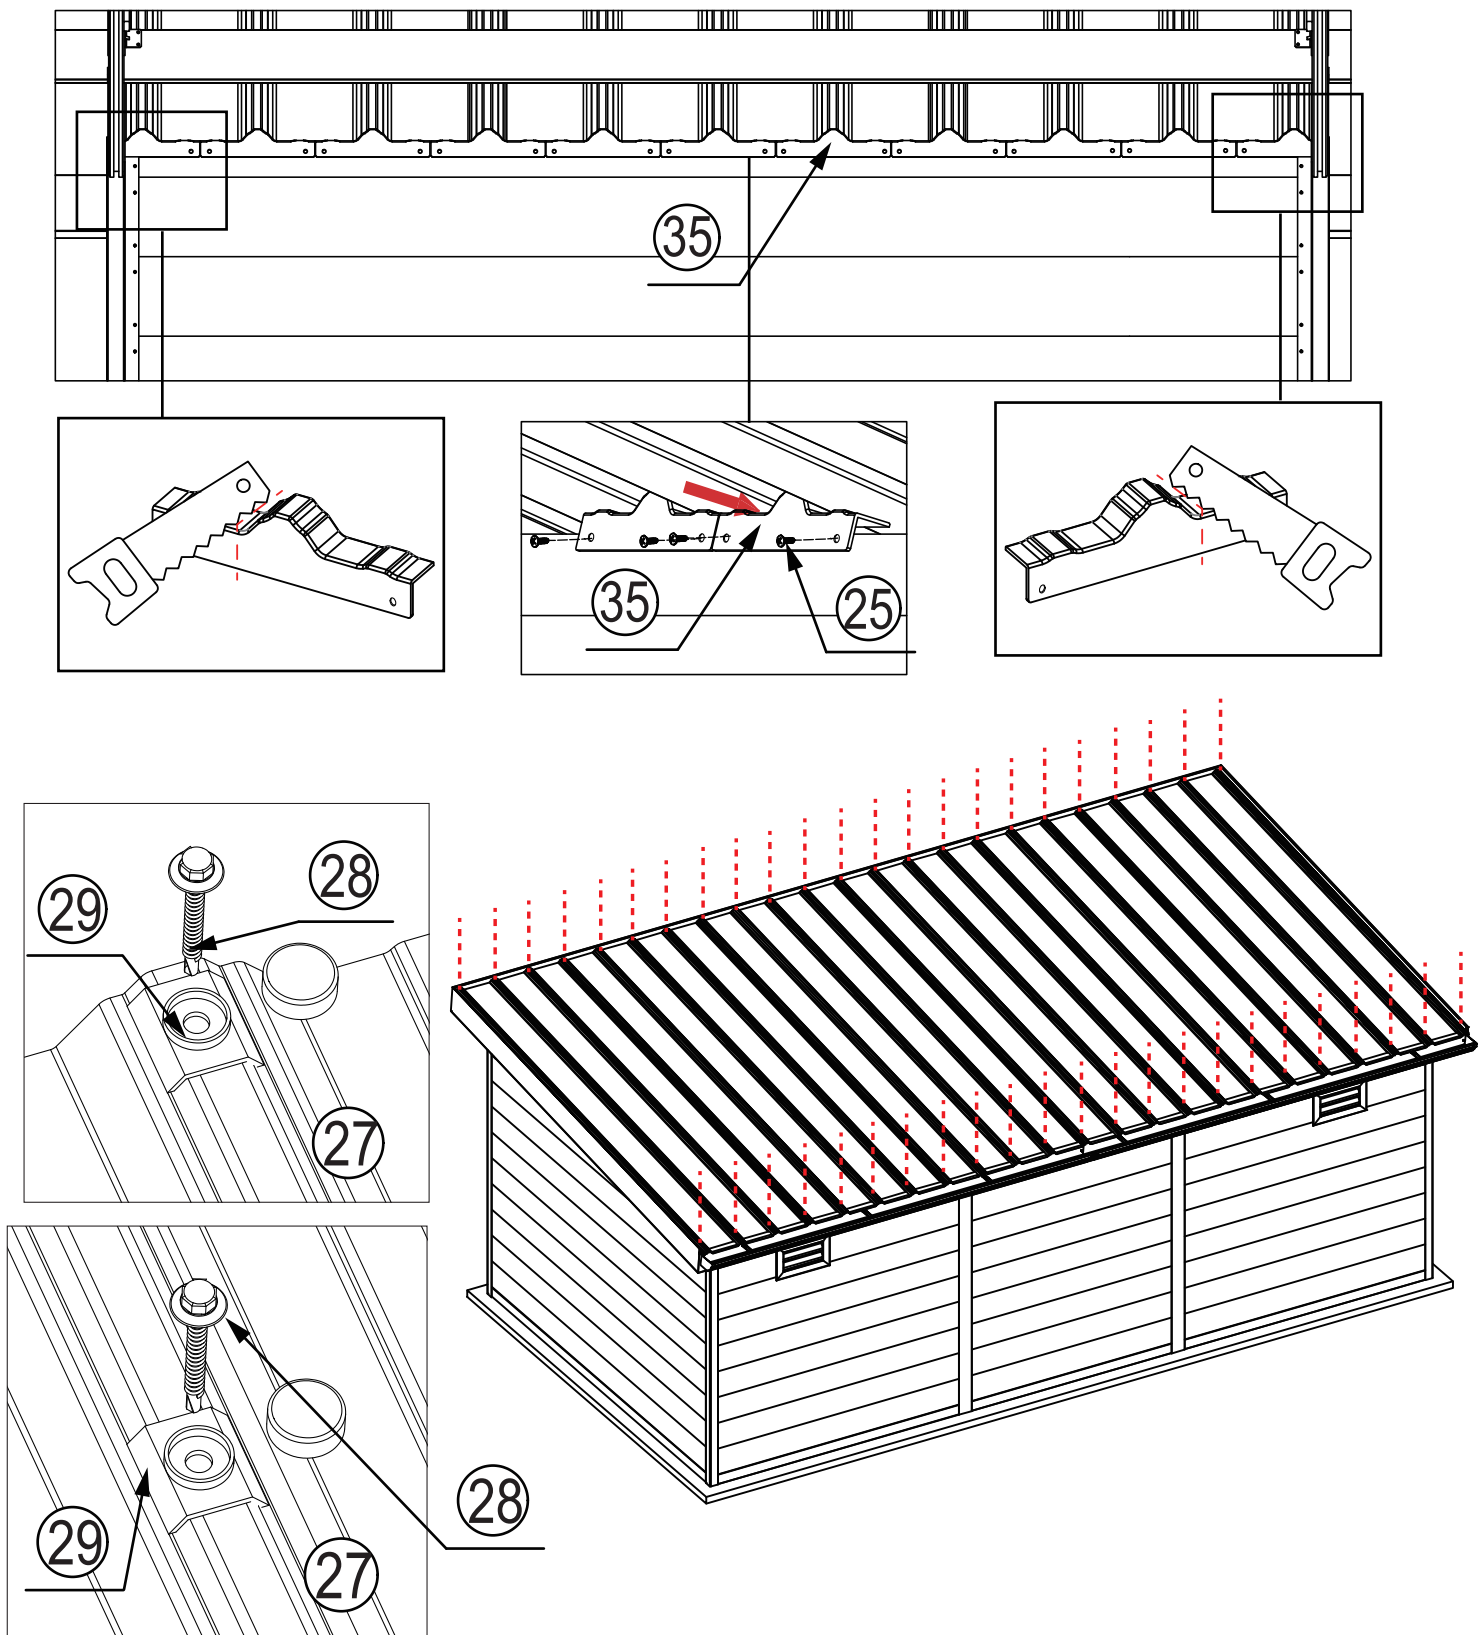






17. Verwenden Sie den Dachstopfen, um den Hohlraum zwischen der Oberkante der Wand und den PVC-Dachpaneelen zu verschließen; überschüssige Teile an beiden Seiten können zugeschnitten werden. Befestigen Sie den Dachstopfen mit den entsprechenden Schrauben an der Wand. Anschließend montieren Sie die PVC-Dachpaneele auf der Alu-Blende mithilfe von ST5 * 75 mm Schrauben mit Kunststoffkappe. Die Blende muss an jeder Position mit Schrauben gesichert werden (siehe obige Zeichnung). 23

Schritt 18:

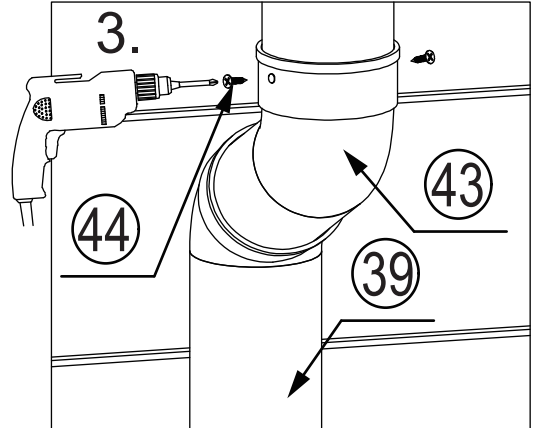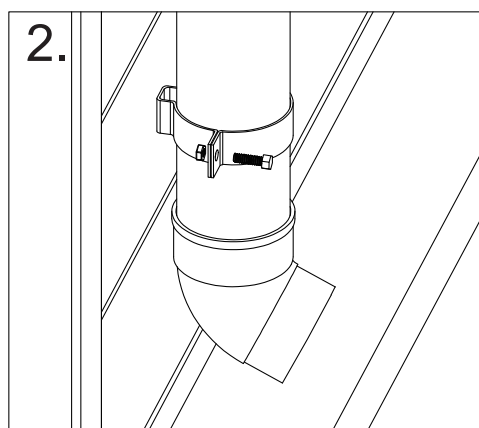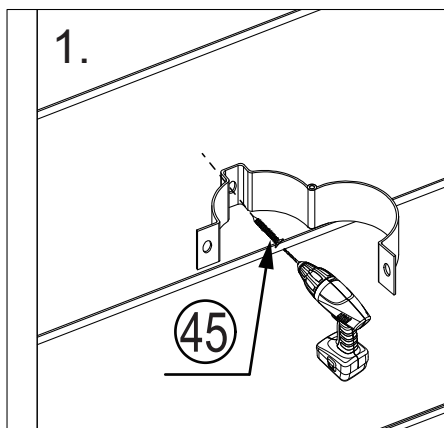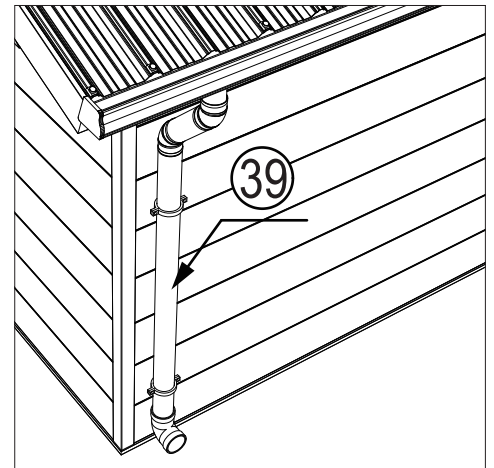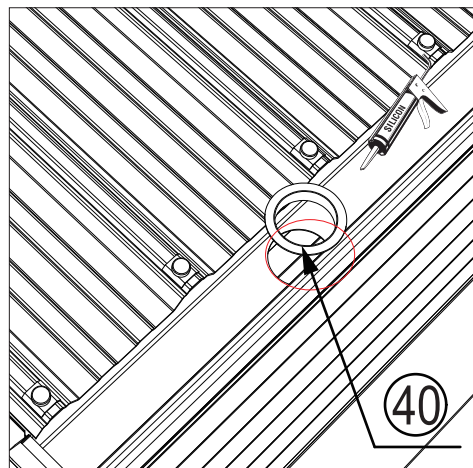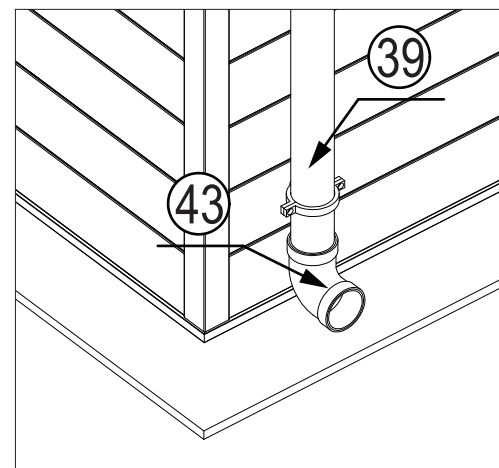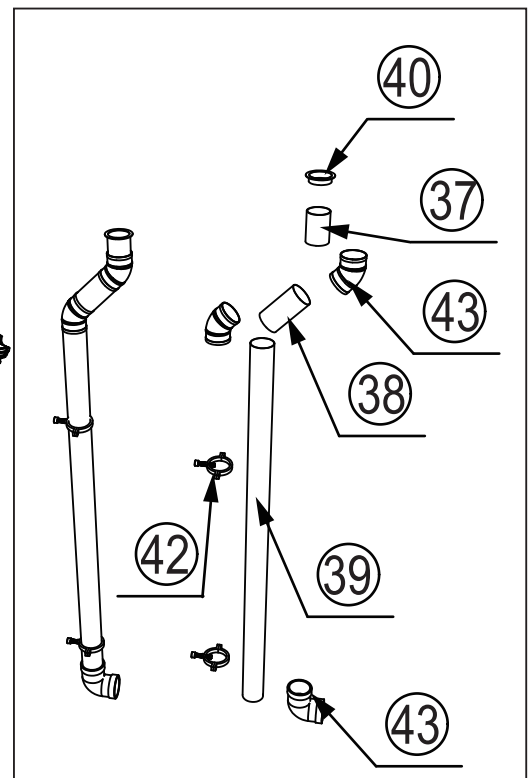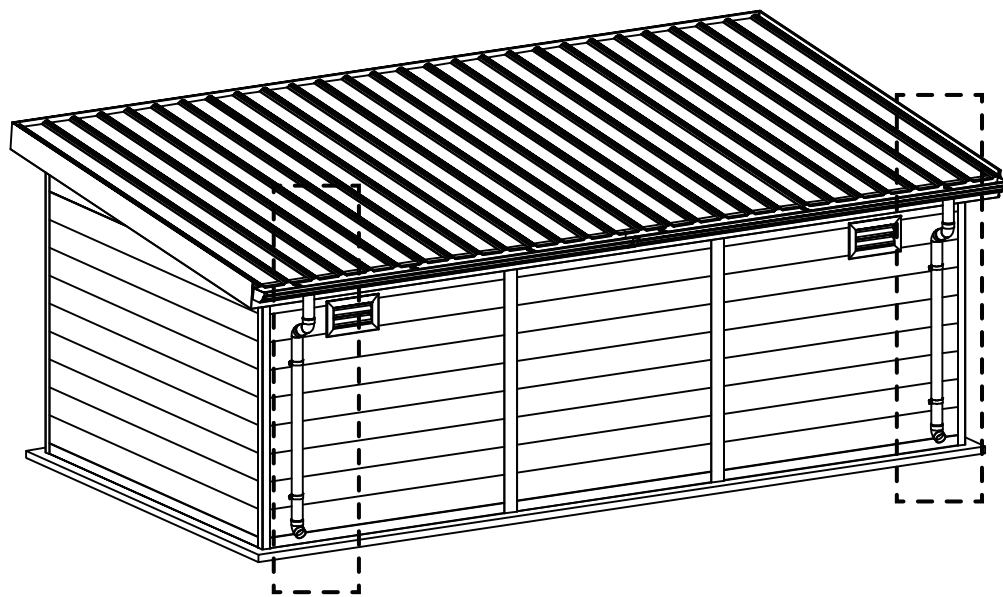




18. Installieren Sie zuerst den Ablauf an der Öffnung der Blendenrinne mithilfe von Konstruktionskleber. Anschließend montieren Sie das Fallrohr, markieren die Position der Halterung und befestigen diese mit ST 5 20 mm Schrauben an den WPC-Wandpaneelen. Danach bohren Sie an jeder Verbindungsstelle des Ablaufs mit einem $\phi 3$ mm-Bohrer vor und sichern die Verbindung mit ST 4 12 mm Blechschrauben (siehe obige Zeichnung).

Schritt 19:

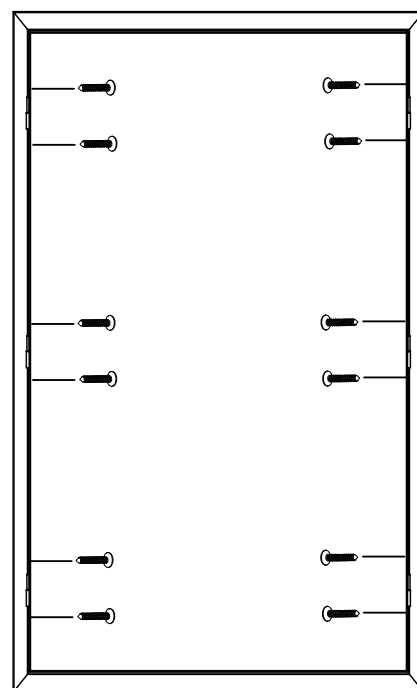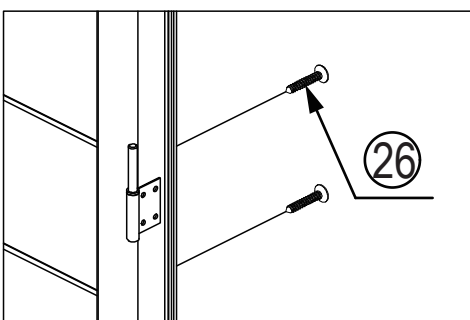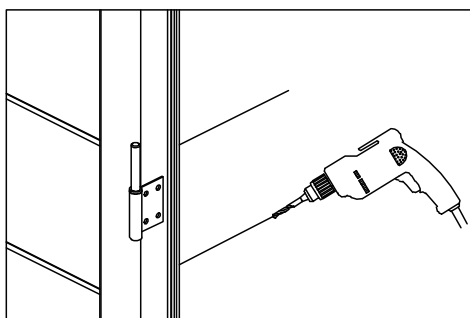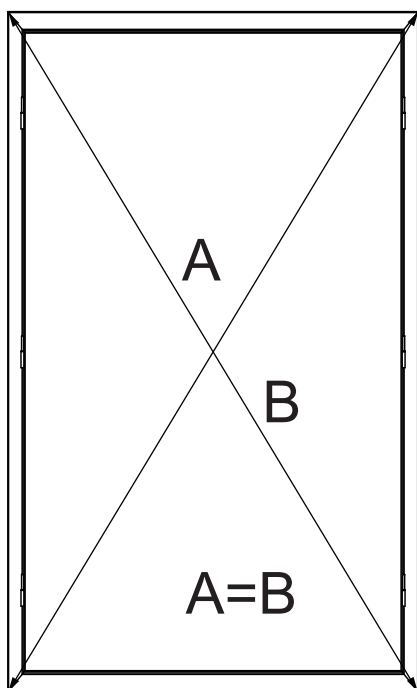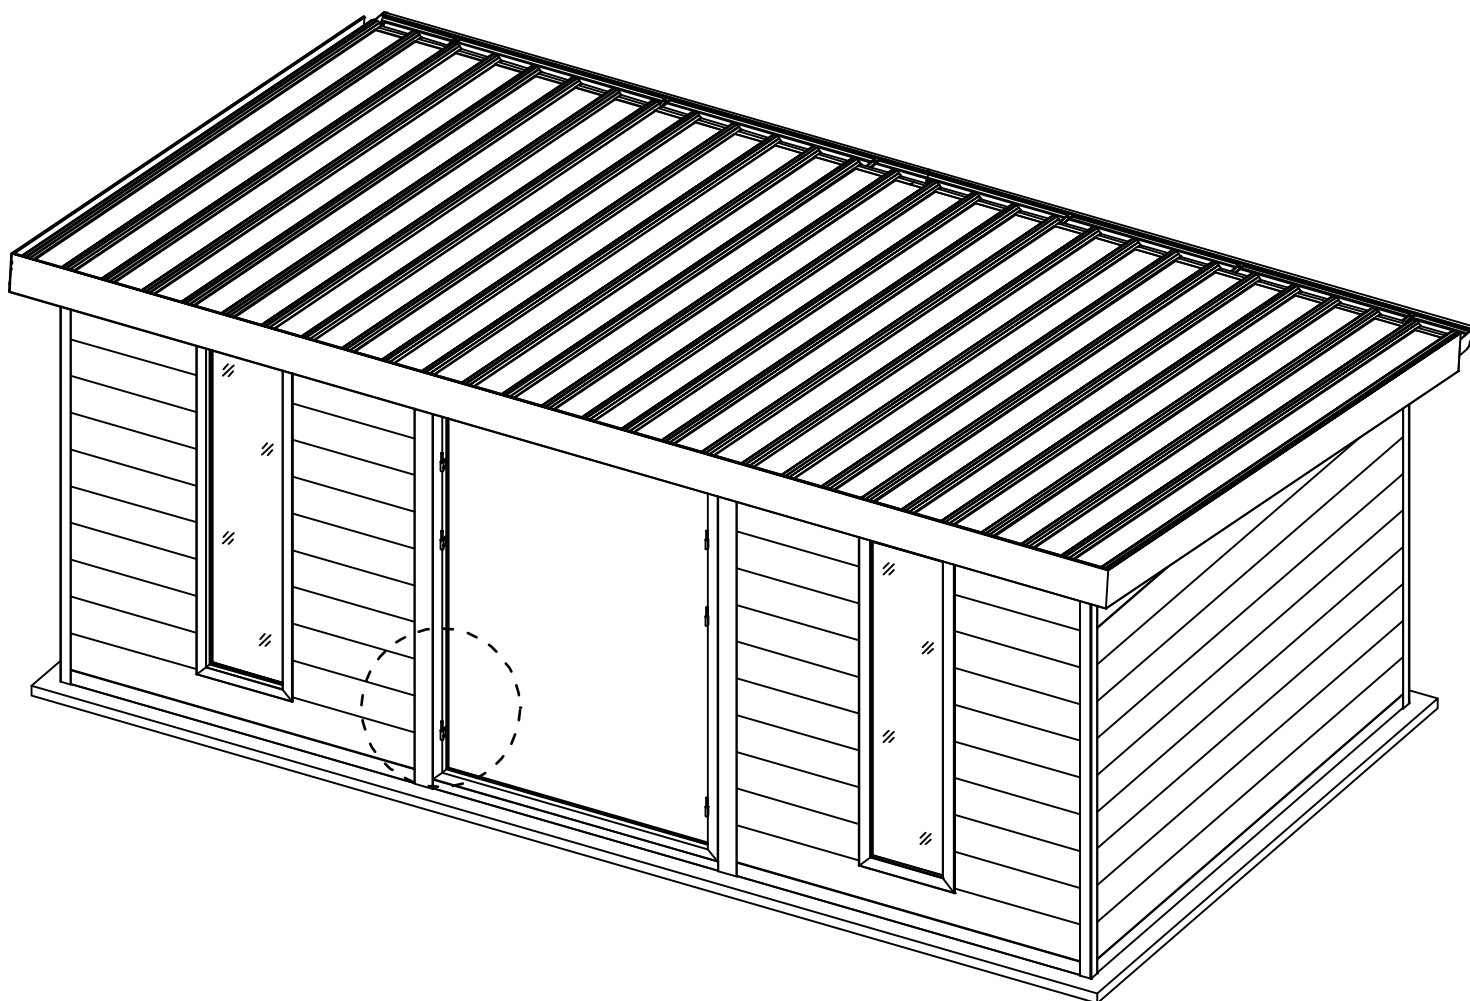

19. Verwenden Sie ein Messwerkzeug, um den Türrahmen und den Fensterrahmen diagonal auszurichten. Bohren Sie mit einem $\phi 3$ mm-Bohrer Vorbohrungen im Inneren des Türrahmens und ziehen Sie den Türrahmen mit Schrauben fest (siehe obige Zeichnung.).

Schritt 20:

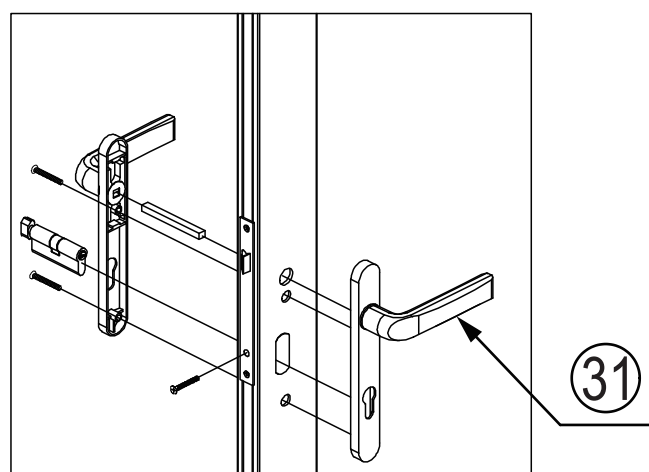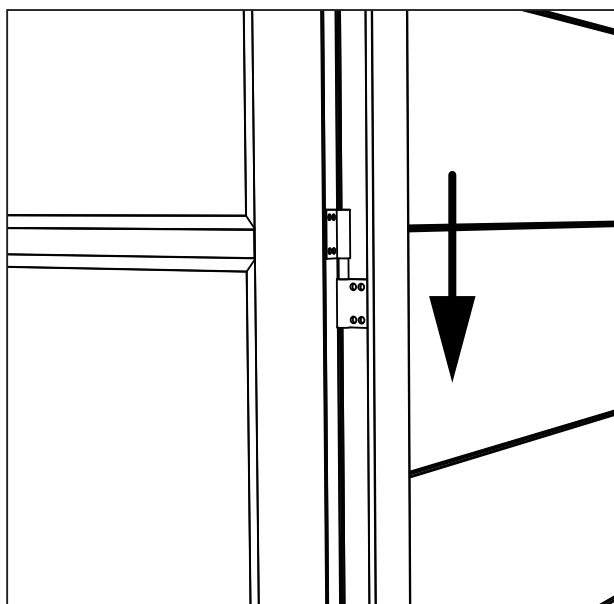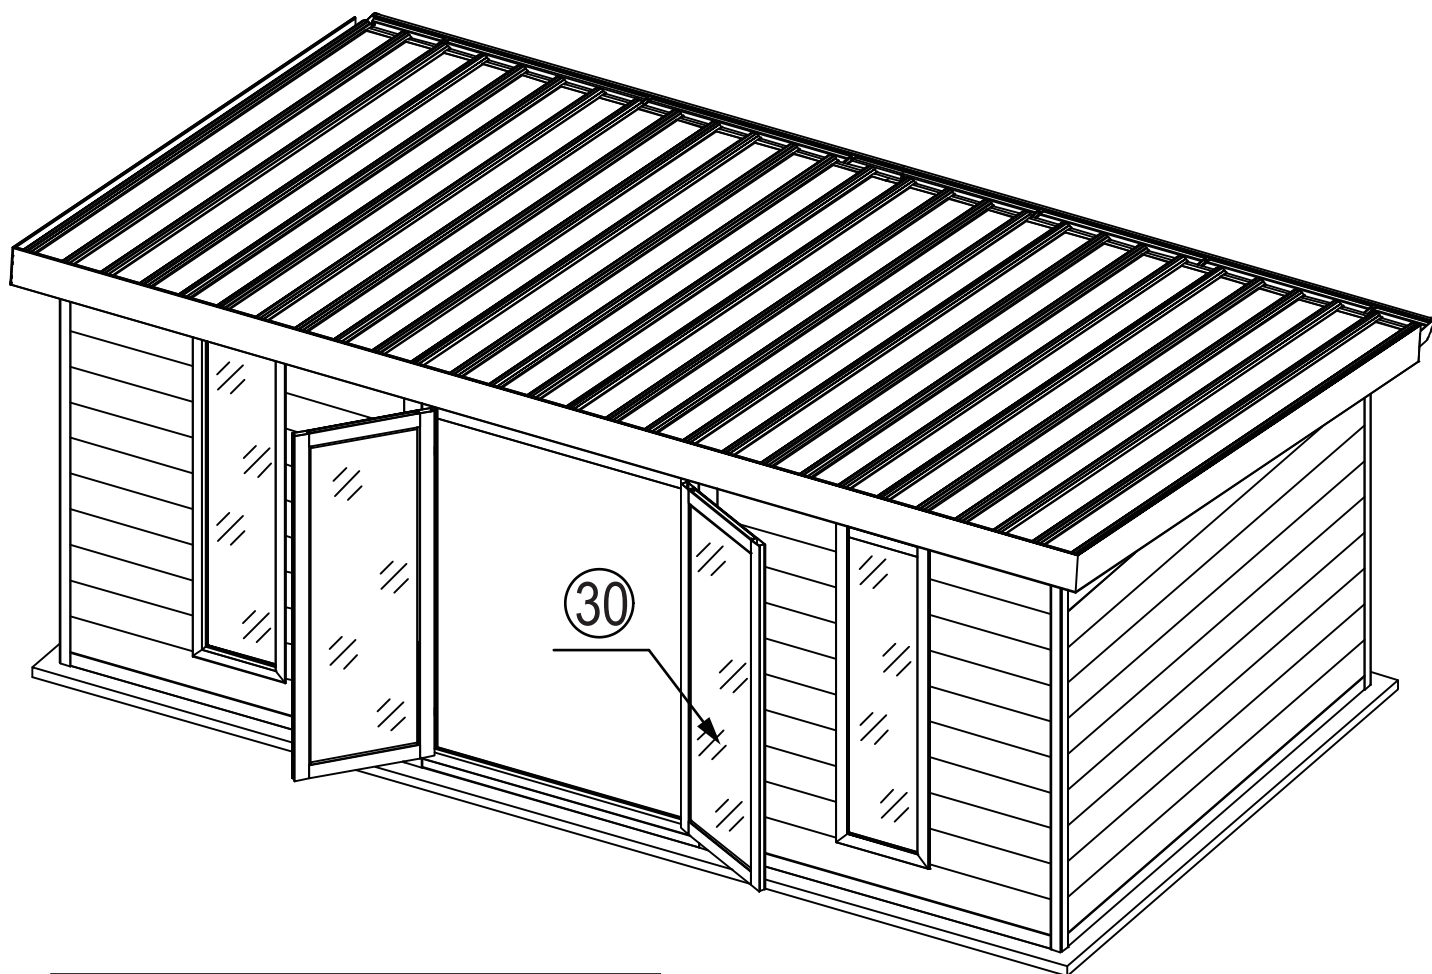

20. Setzen Sie die Tür in das Scharnier des Türrahmens ein, testen Sie das Öffnen und Schließen der Tür und nehmen Sie bei Bedarf Anpassungen vor. Anschließend montieren Sie das Türschloss (siehe obige Zeichnung).

