

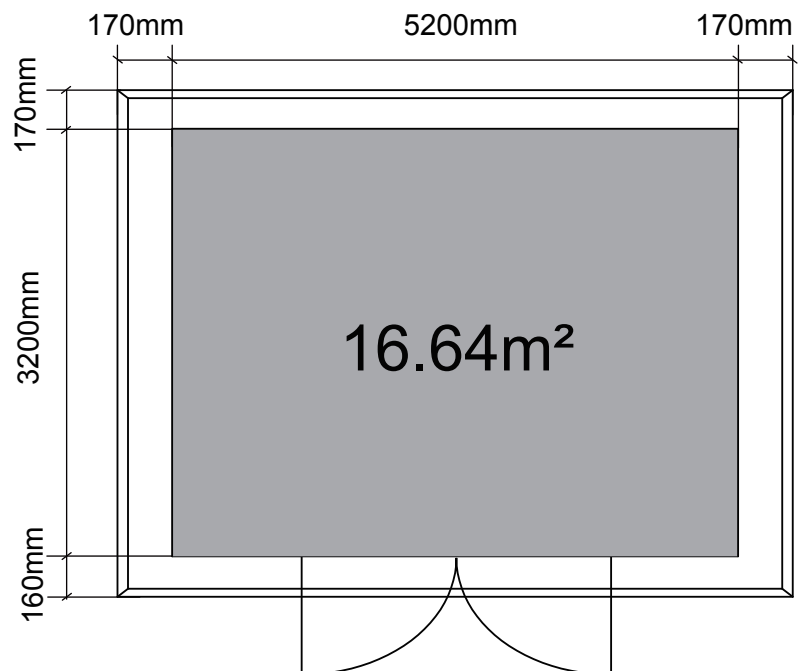


Montageanleitung


Panorama 16,64 m²

Größe 520 x 320 cm

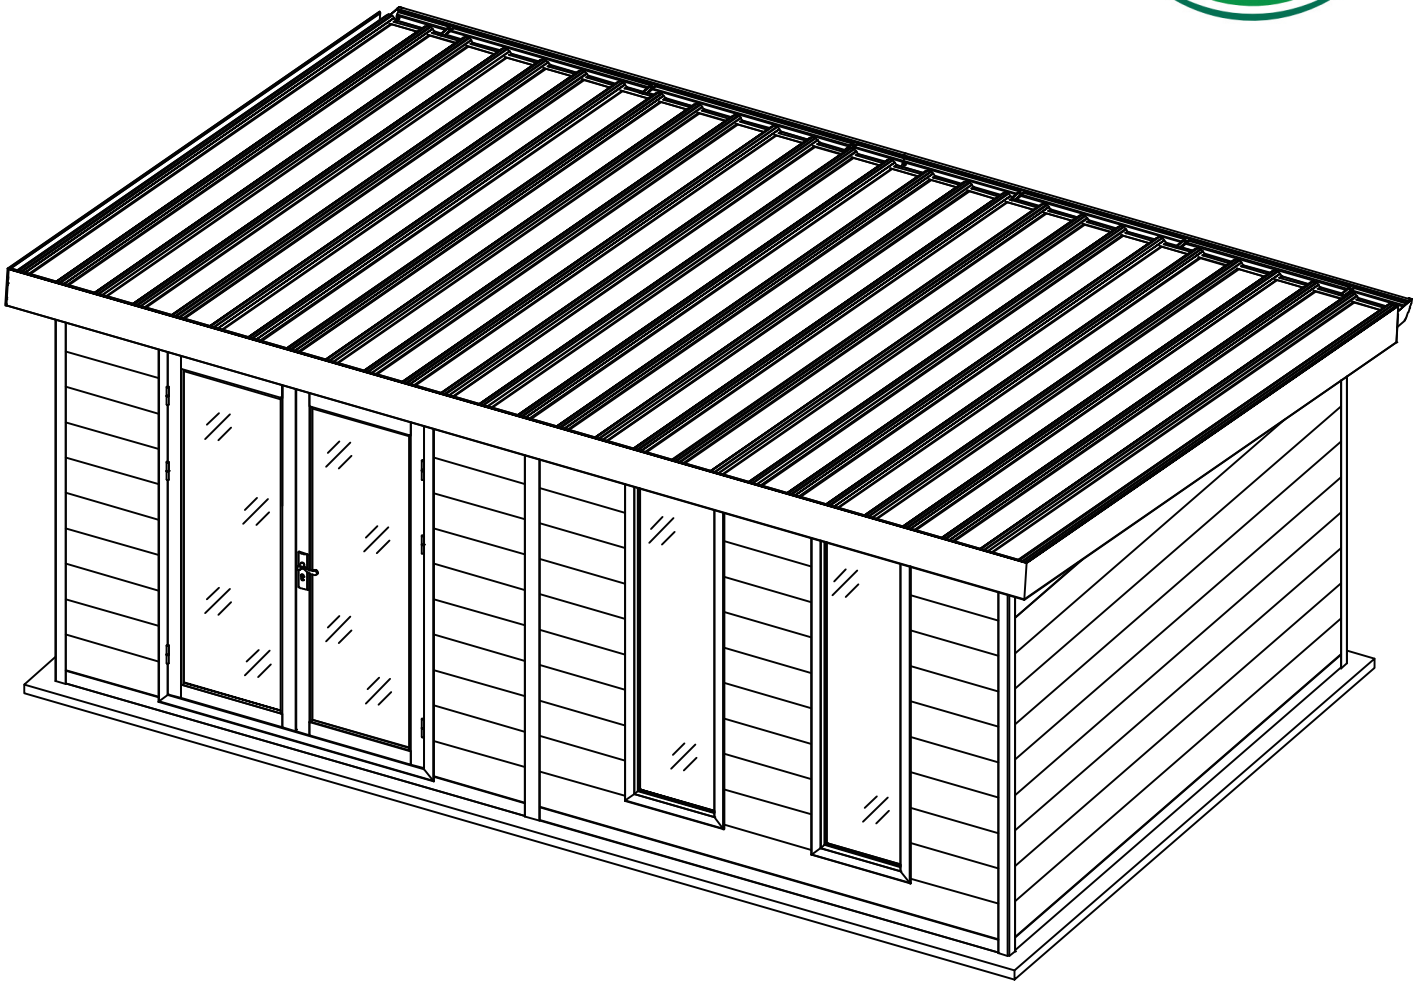


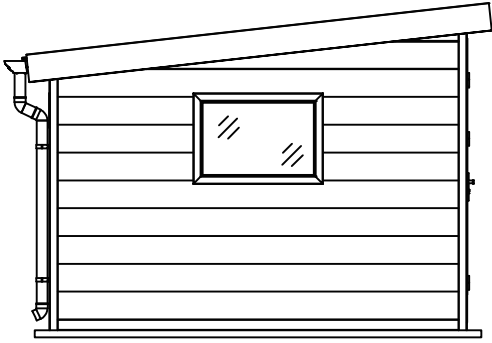


Linke Ansicht

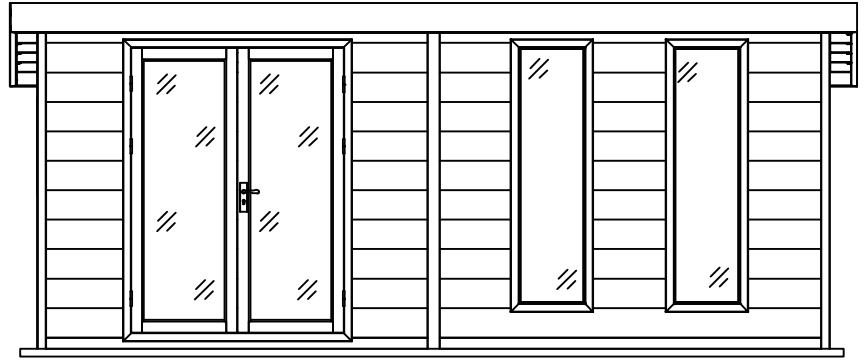


Vorderansicht

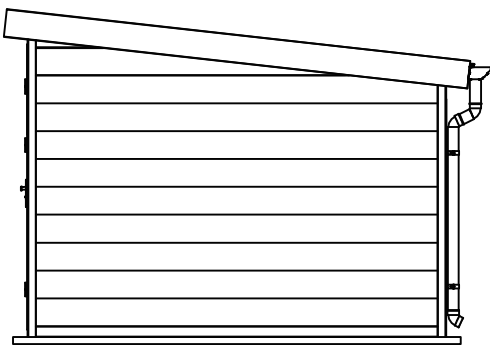

Rechte Sichtweise





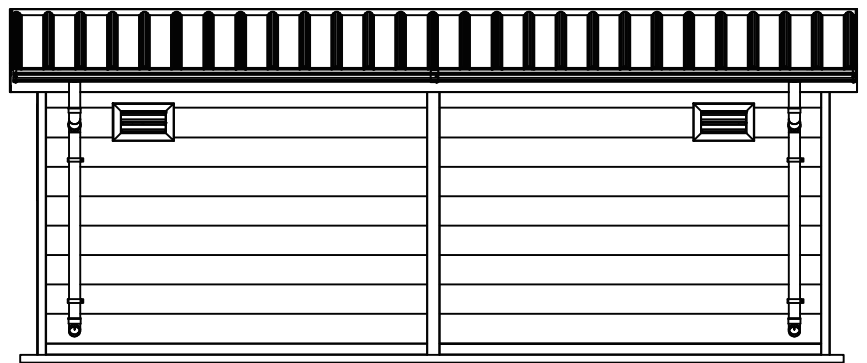


Rückansicht














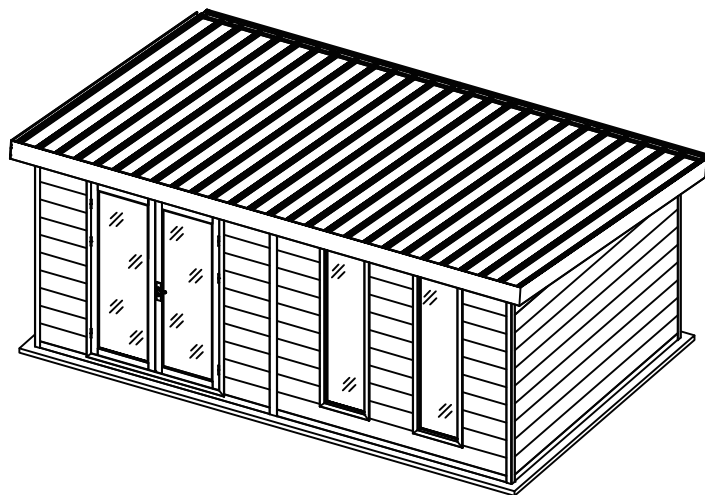


axonometrische
Zeichnung










Werkzeuge

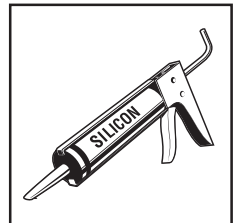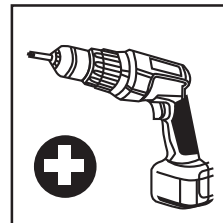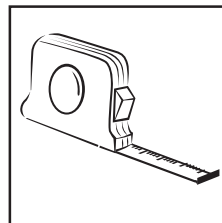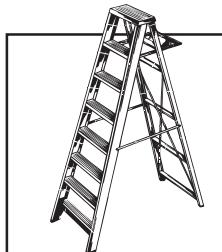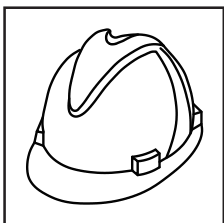










Montagezubehör und Ersatzteile

No.	TEILE	BESCHREIBUNG	ANZ
1	 	Aluminiumstütze 58*58 L=2205mm	1
2	 	Aluminiumstütze 58*58 L=2205mm	1
3	 	Aluminiumstütze 58*58 L=1888mm	1
4	 	Aluminiumstütze 58*58 L=1888mm	1
5	 	oberer Türrahmen	1
6	 	unterer Türrahmen	1
7	 	rechter Türrahmen	1
8	 	linker Türrahmen	1
9		Tührverbinder	4
10		Tührrahmenmontage	8
11		Sechskantschlüssel	1
12	 	Alu. Wand panel B 85*29 L=5135mm	2
13	 	Alu. Wand panel B 85*29 L=3135mm	2
14	 	Wand Panel 193*28 L=3135mm	15
15	 	Wand Panel 193*28 L=562mm	20
16	 	Wand Panel 193*28 L=535mm	27
17	 	Wand Panel 193*28 L=2564mm	19
18	 	H förmiges alu. profil 81*33 L=2195mm	1








Montagezubehör und Ersatzteile

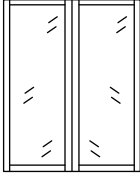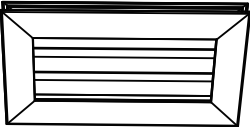No.	TEILE	BESCHREIBUNG	ANZ
19		H förmiges alu. profil 81*33 L=1882mm	1
20		Wand Panel 193*28 L=1724mm	2
21		Wand Panel 193*28 L=500mm	2
22		Winkeleisen 28*28 L=86mm	16
23		Winkeleisen 30*30 L=35mm	24
24		Alu. Verbinder L=40mm	8
25		selbstschn. Schrauben 4*15mm	380
26		selbstschn. Schrauben 4*30mm	350
27		Dachplatten	7
28		Schrauben 5x75	175
29		Regenschutz für Dachdübel	175
30		Doppeltür	1
31		Türgriff	1
32		Lüftungsgitter	2
33		Wand Panel 75*28 L=2564mm	2



Montagezubehör und Ersatzteile

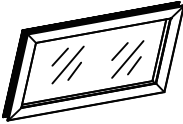No.	TEILE	BESCHREIBUNG	ANZ
34		Giebel	2
35		Dachstopfen	52
36		Entwässerungsgraben 175*90 L=5520mm	2
37		Regenrinne φ75mm L=200mm	2
38		Regenrinne φ75mm L=135mm	2
39		Regenrinne φ75mm L=1300mm	2
40		Ablauf	2
41		Aufhängung	6
42		Schelle	4
43		Knie	6
44		Selbstschn. Schrauben 4*12mm	40
45		Selbstschn. Schrauben 5*20mm	8
46		Fenster 900*630mm	1
47		Wand Panel 193*28 L=1147mm	6
48		Fenster 540*1787mm	2
49		Winkelstützrahmen within 85°	1

Montagezubehör und Ersatzteile


No.	TEILE	BESCHREIBUNG	ANZ
50		95° Außenecke support frame	1
51		Alu. Bohle 140*40 L=5470mm	4
52		Alumi Pfeiler 50*50 L=3156mm	1
53		Alu. kurzer Rahmen 192*40 L=3530mm	2
54		Alu. short cornice 192*40 L=5550mm	1
55		Alu. kurzer Rahmen 150*40 L=5550mm	1
56		Winkelstahl 65*50 L=30mm	2
57		Dübel	2
58		Selbstschn. Schrauben 4*23mm	25

Step 1:

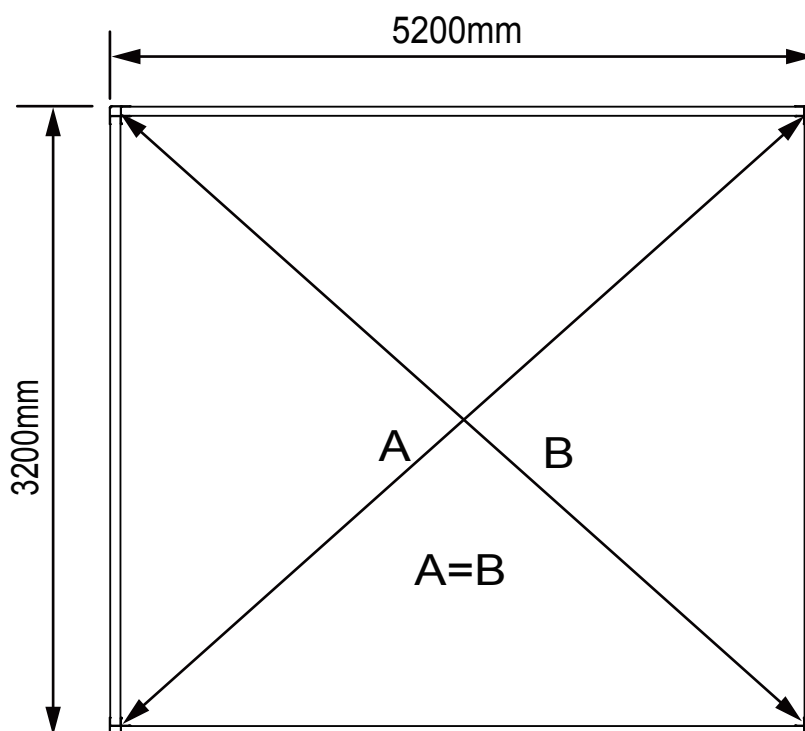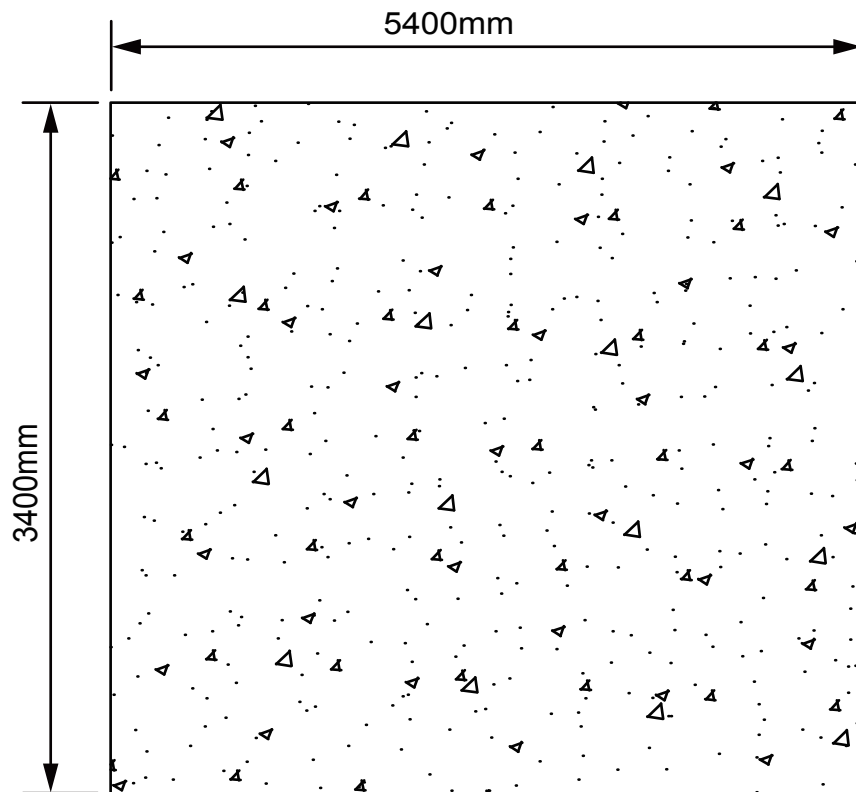



1. Die Gartenhäuser müssen auf einem stabilen, ebenen Fundament, z. B. einer Betonplatte, aufgestellt werden. Die Oberfläche muss eben sein und den oben angegebenen Abmessungen entsprechen. Das Innere des Hauses sollte diagonal gleichmäßig sein.

Step 2:

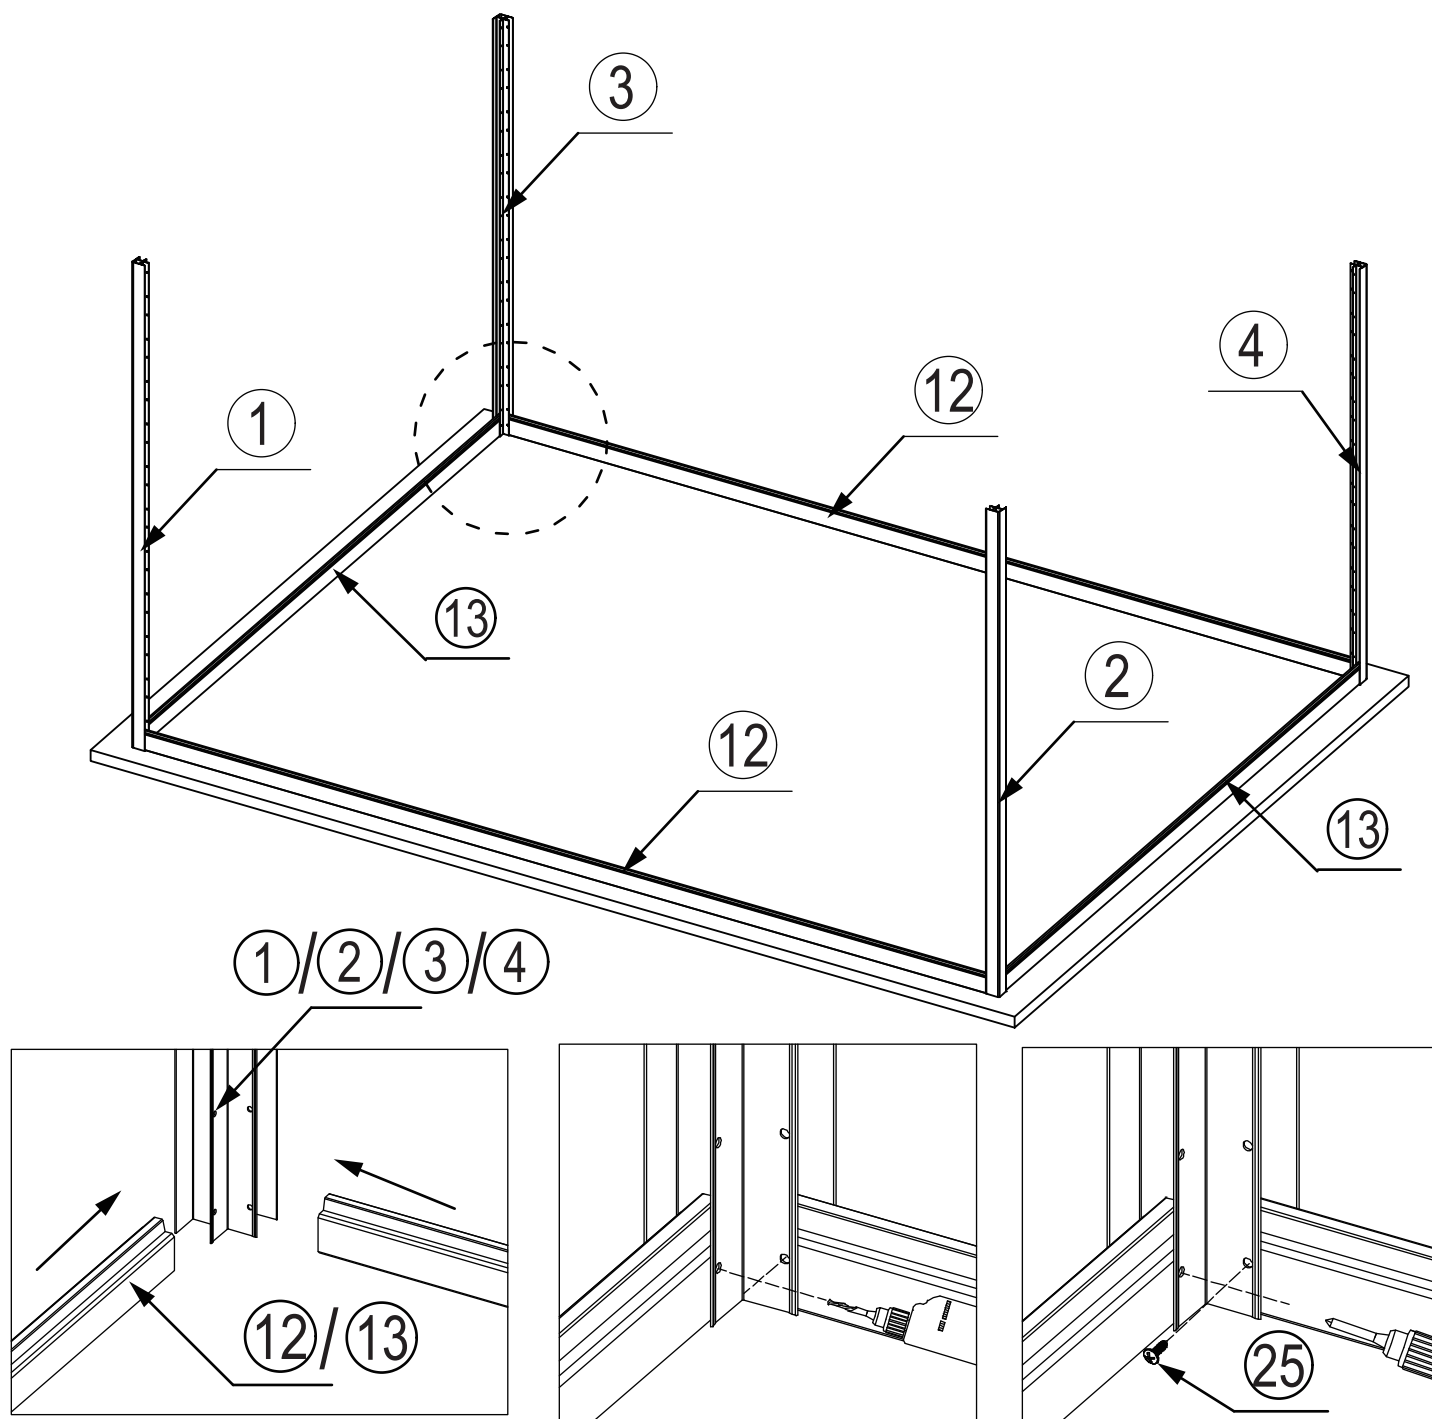


2. Setzen Sie die Aluminium-Bodenplatten in den Aluminiumrahmen ein. Entsprechend den Lochpositionen des Aluminiumrahmens bohren Sie mit einem 3-mm-Bohrer die Löcher in die Aluminium-Bodenplatten vor und schrauben Sie diese langsam in vertikaler Richtung fest. Beachten Sie bitte die entsprechenden Teilenummern (siehe obige Zeichnung).

Step 3:

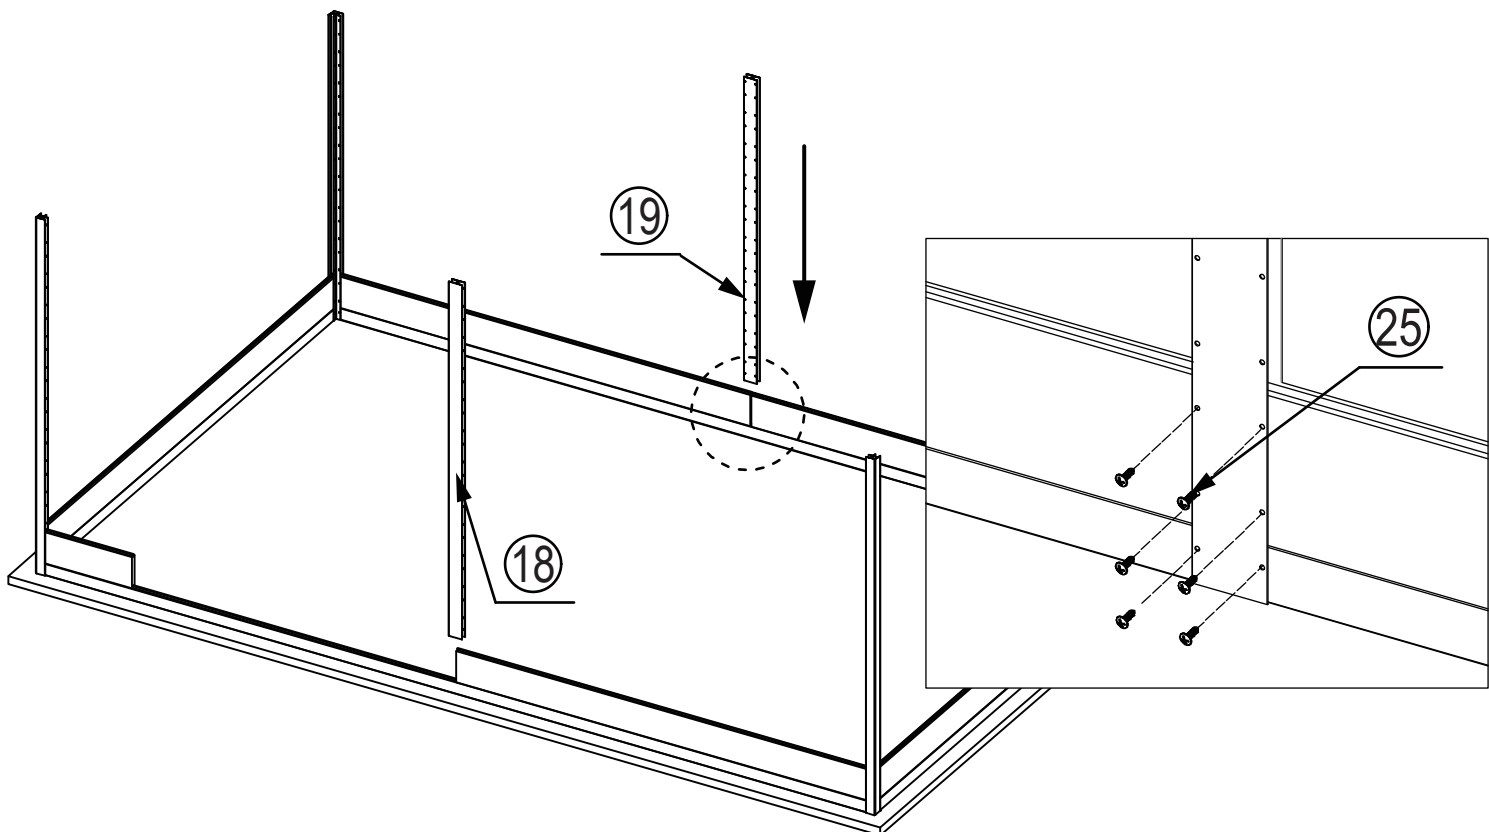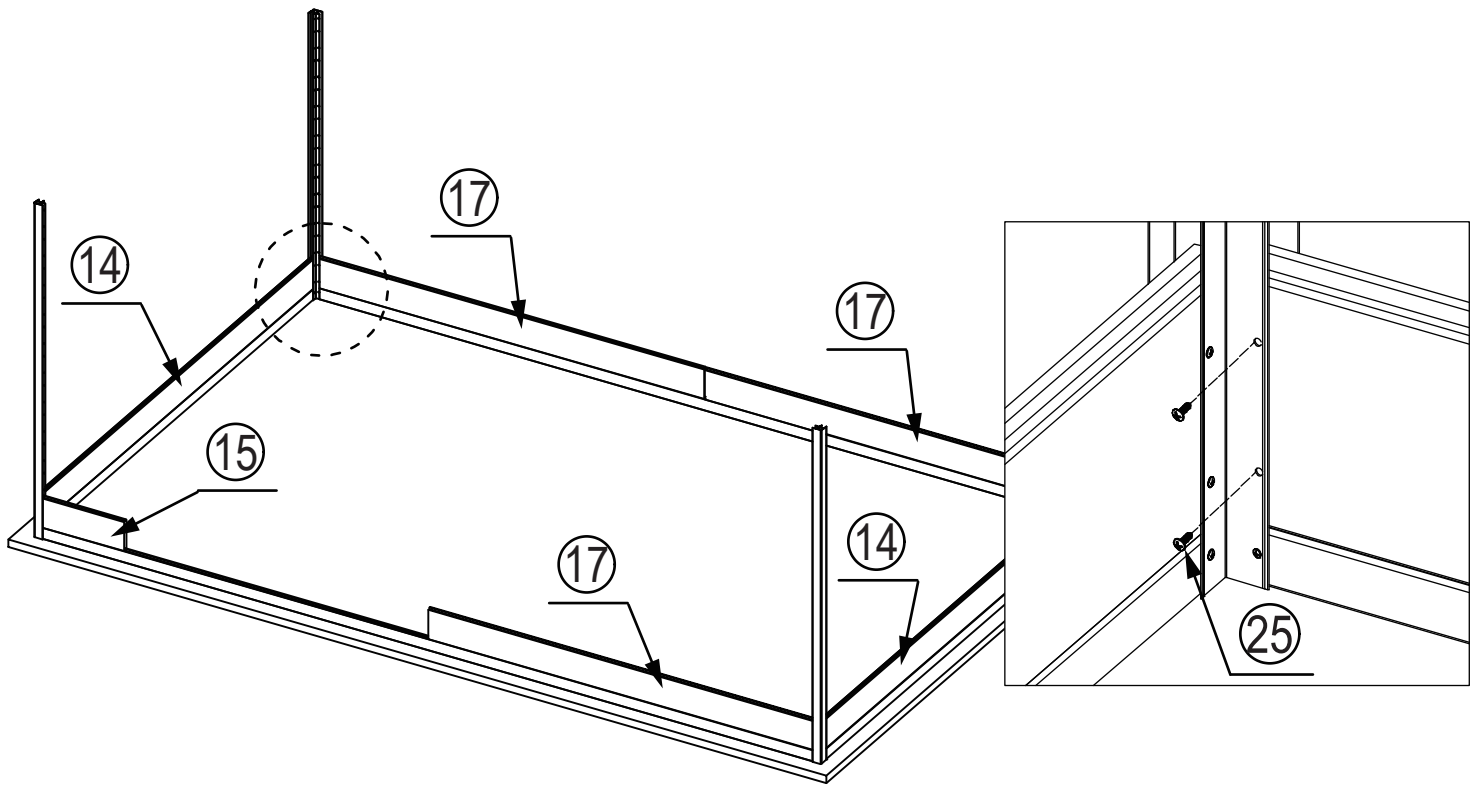





3. Setzen Sie die WPC-Wandpaneele in den Aluminiumpfosten ein und achten Sie dabei auf die Teilenummern. Verwenden Sie ST4*15-Selbstschneideschrauben und drehen Sie diese langsam senkrecht ein. Jedes Wandpaneel muss mit 2 Schrauben befestigt werden. Installieren Sie dann das H-förmige Aluminiumprofil in der Mitte und befestigen Sie die Schrauben auf die gleiche Weise (wie in der obigen Zeichnung).

Step 4:

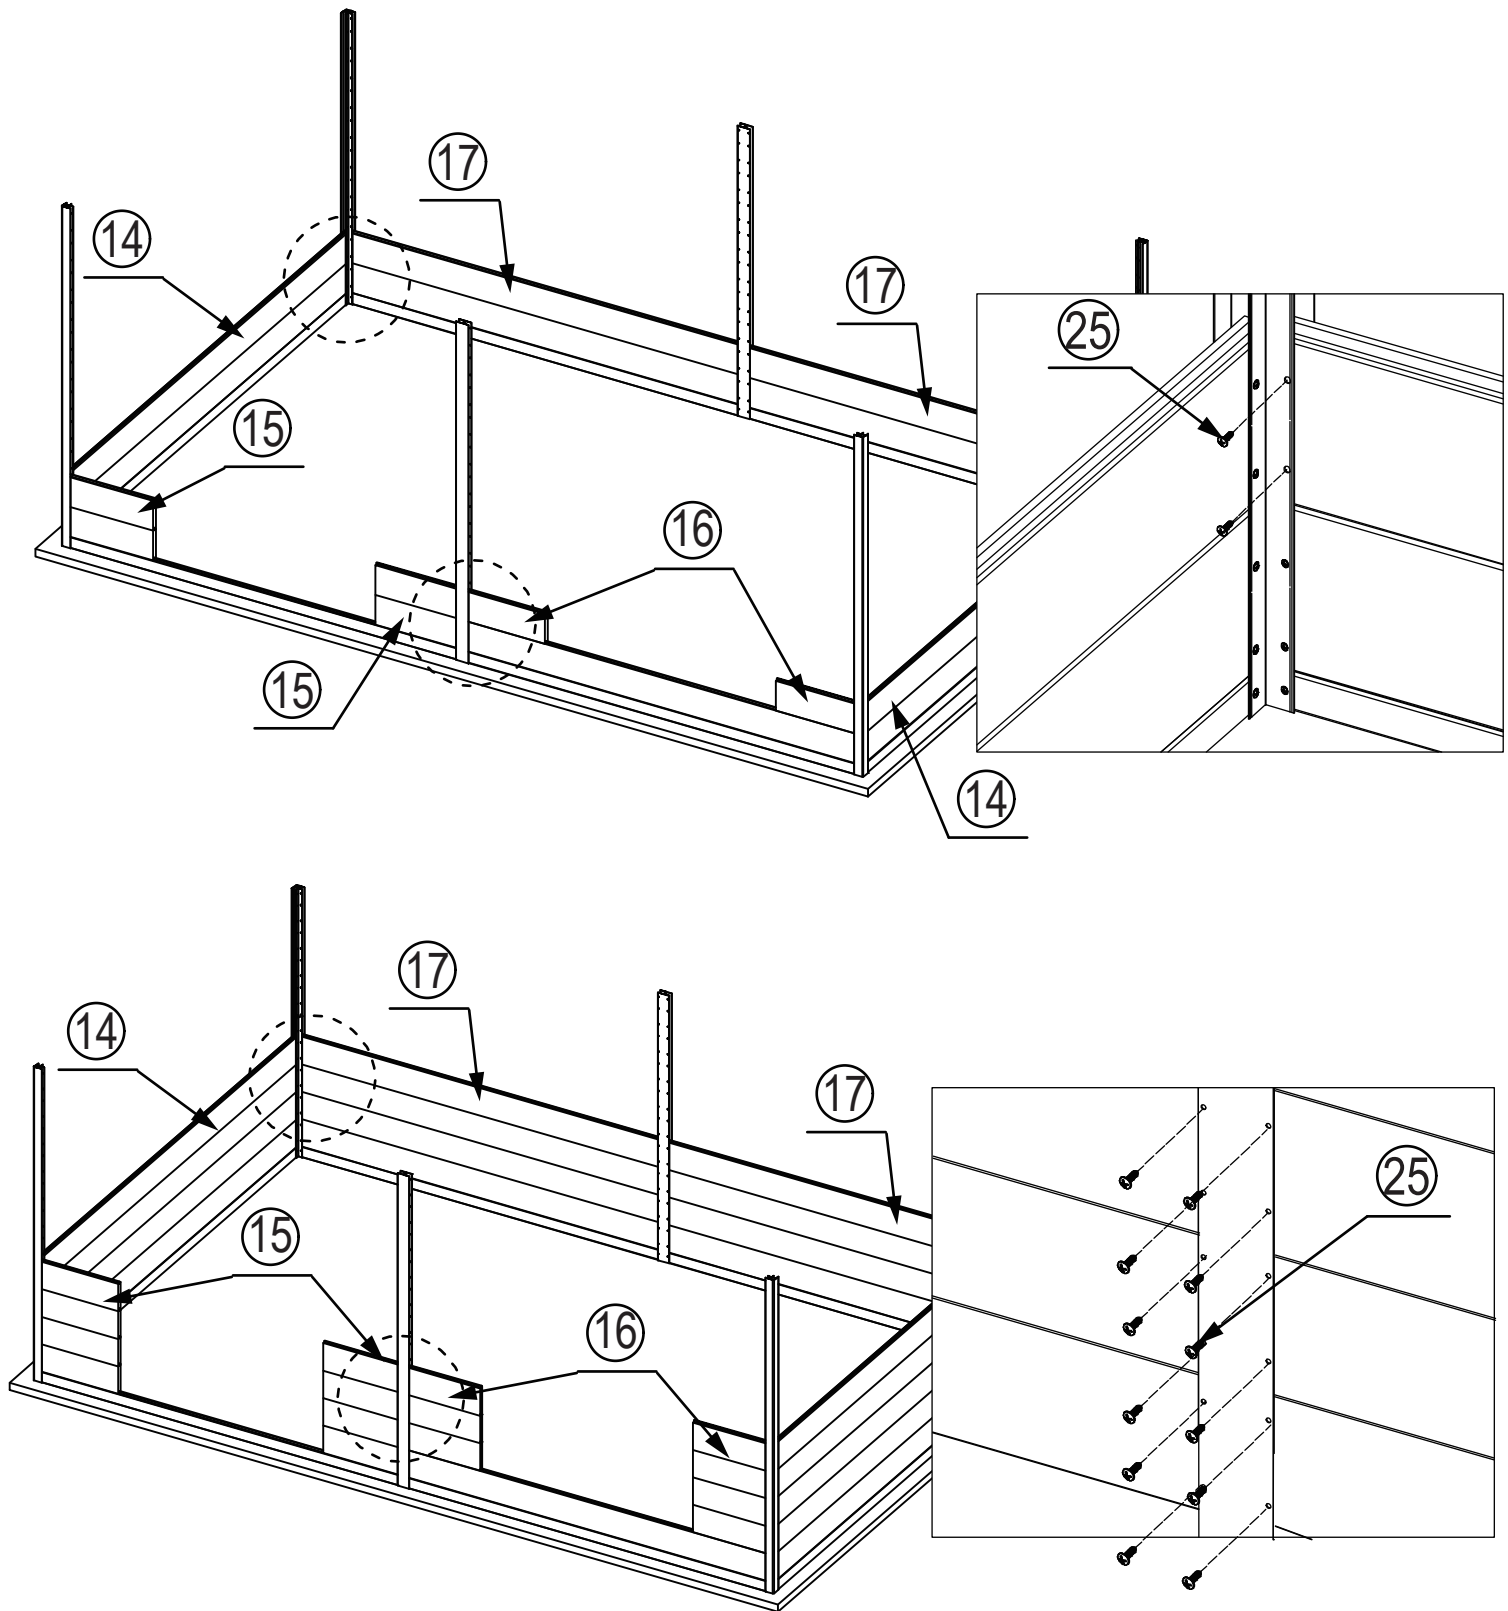


4. Fahren Sie mit der Installation der Wandpaneele gemäß Schritt 3 fort; verwenden Sie die entsprechend nummerierten Paneele und befestigen Sie die WPC-Paneele dann mit ST4*15-Selbstschneideschrauben sicher (wie in der obigen Zeichnung dargestellt).

Step 5:

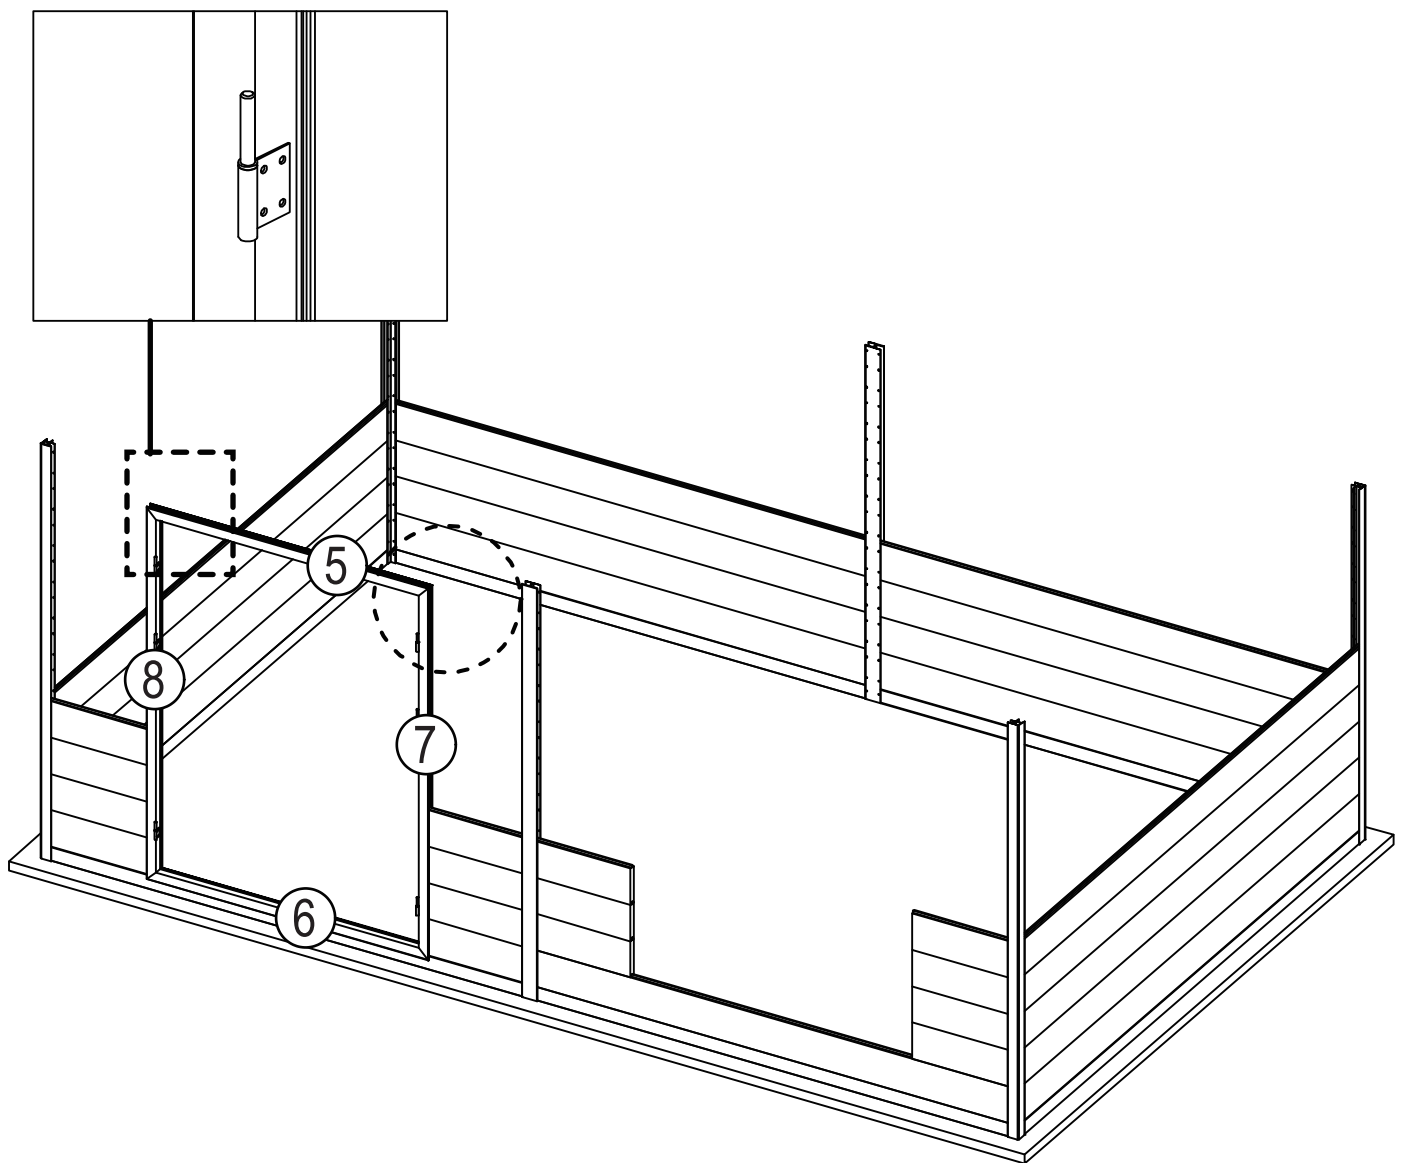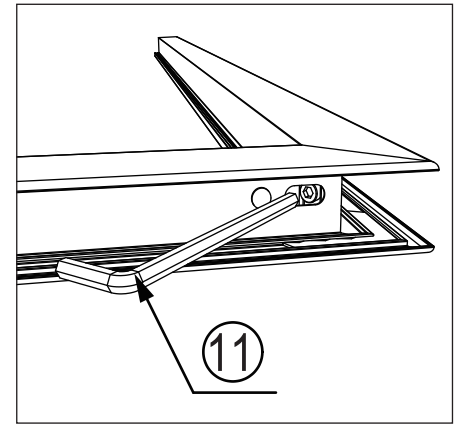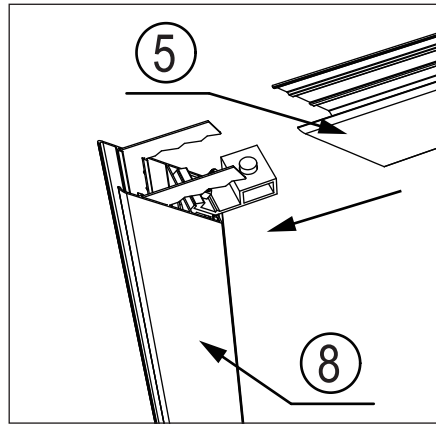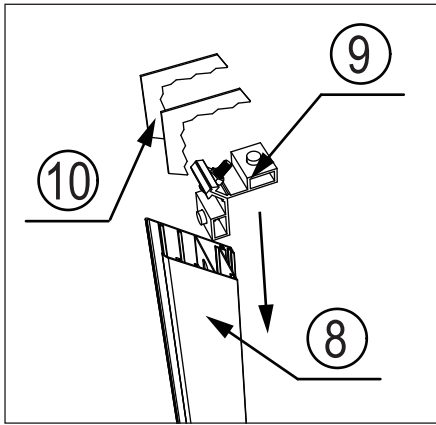




5. Setzen Sie den Türverbinder in den internen Kartenschlitz des Türrahmens ein und montieren Sie den Türrahmen gemäß der oben abgebildeten Nummerierung. Setzen Sie dann den Türrahmen in die Wandverkleidung ein und achten Sie darauf, dass der Türrahmen nach außen zeigt (siehe obige Abbildung).

Step 6:

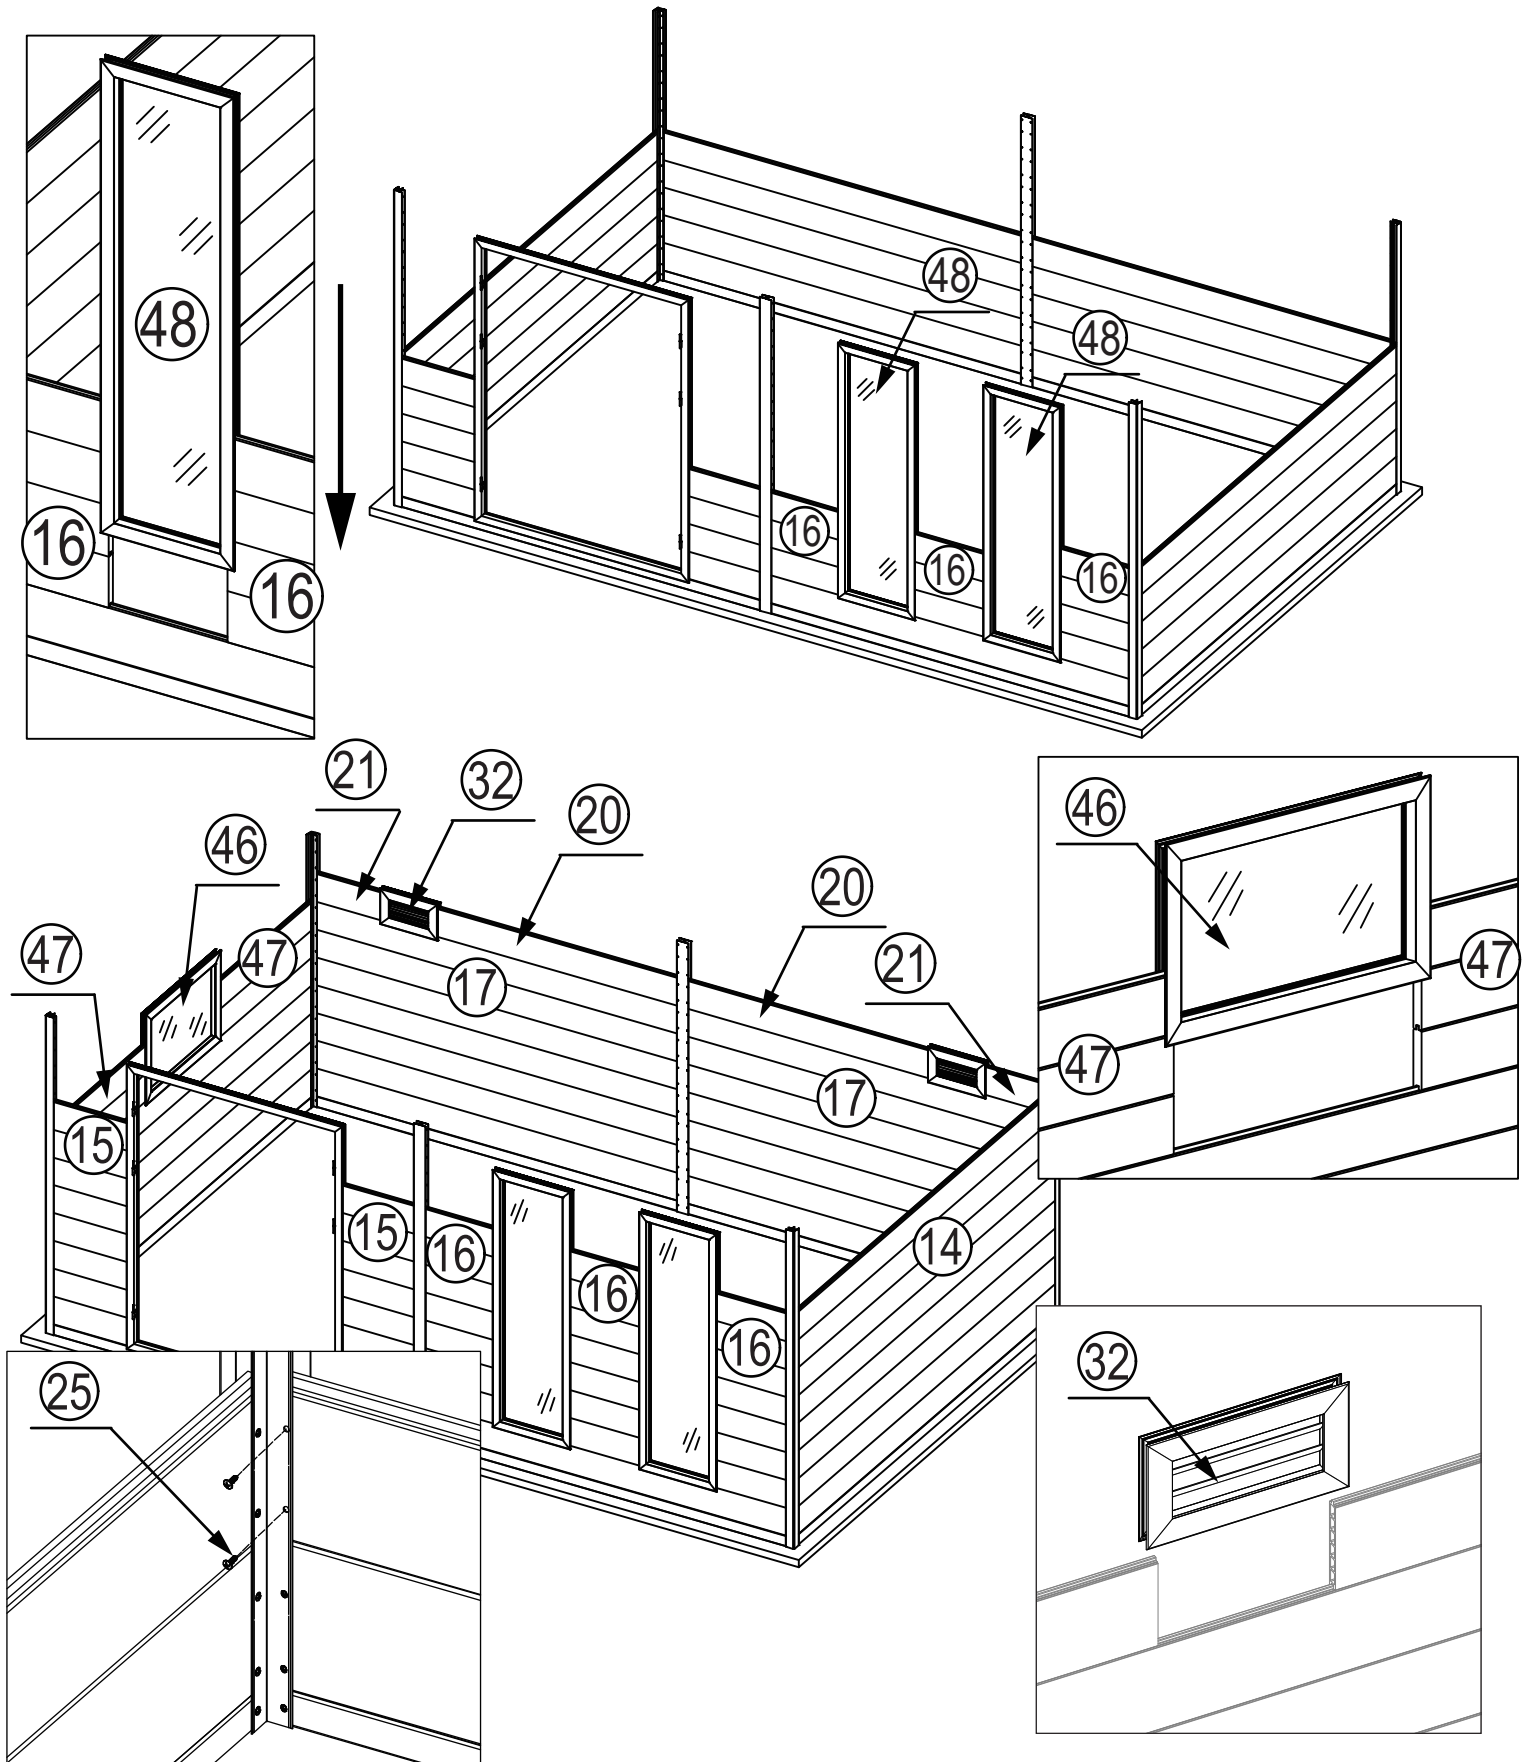


6. Setzen Sie die Wandpaneele weiter ein und befestigen Sie sie mit Schrauben. Installieren Sie die Lüftungsöffnungen und Fenster, nachdem die Wandpaneele in einer geeigneten Höhe angebracht wurden. (wie in der obigen Zeichnung)

Step 7:

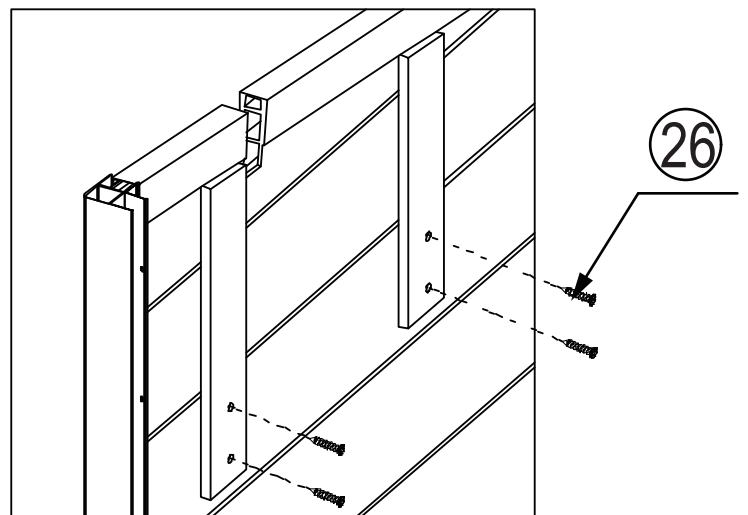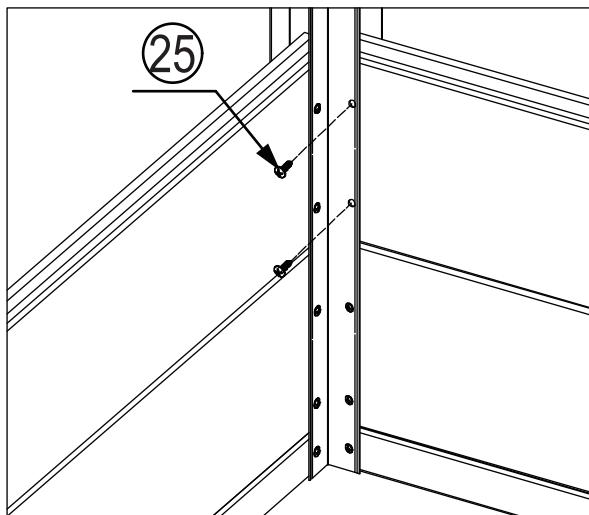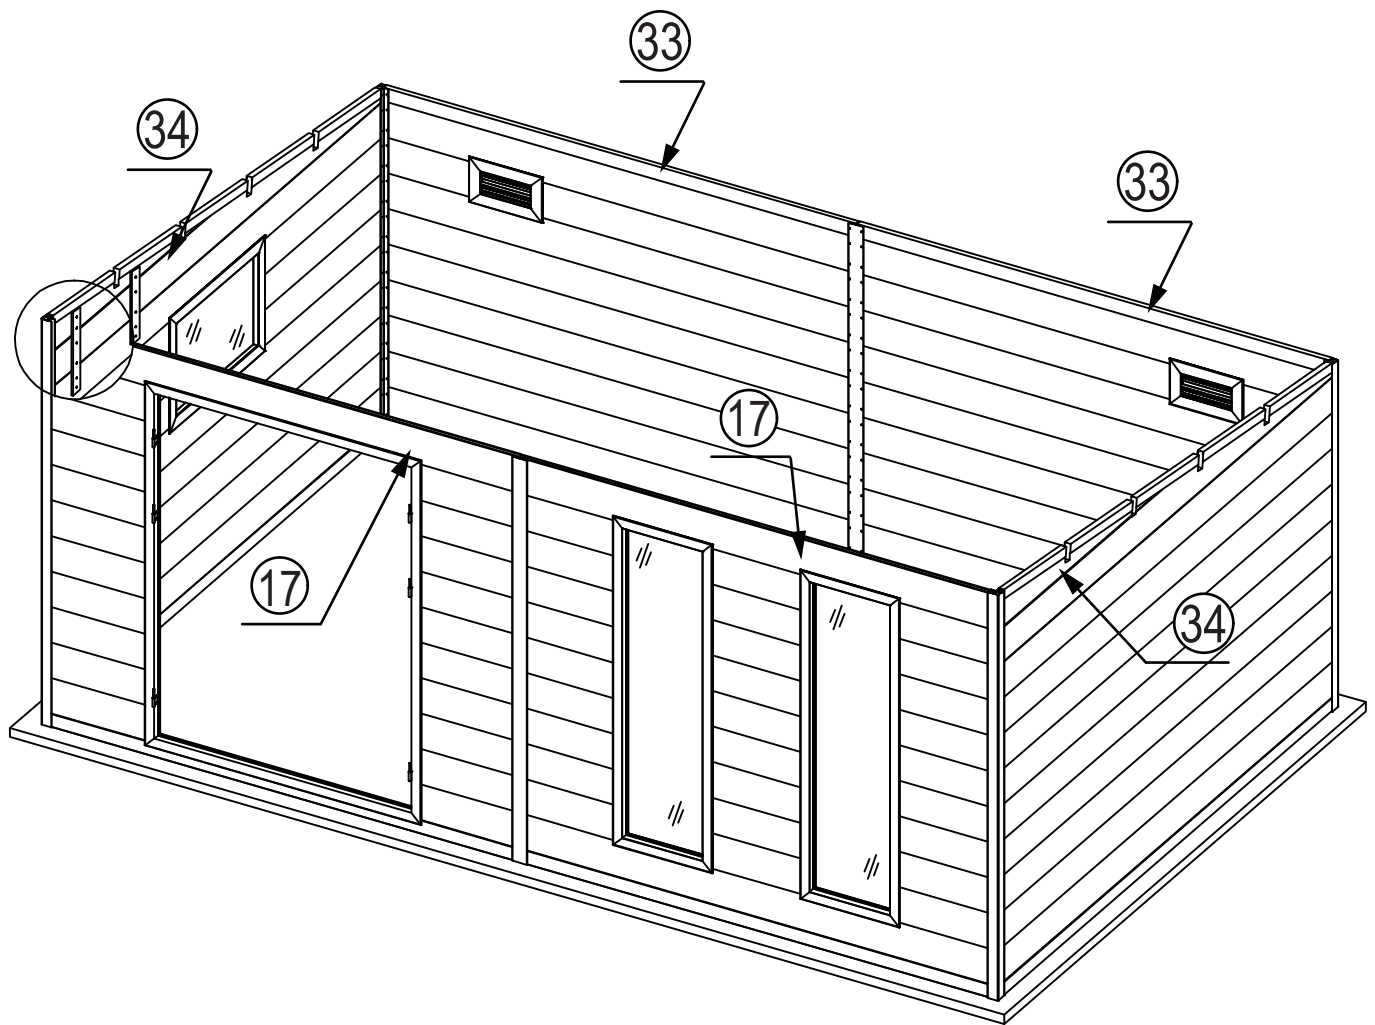

7. Installieren Sie die dreieckige Verbundwandplatte und verbinden Sie die untere WPC-Wandplatte mit den entsprechenden Schrauben durch die Löcher der Lamellen an der dreieckigen Verbundwandplatte. Achten Sie dabei auf die Installationsnummer (siehe obige Zeichnung).


Step 8:

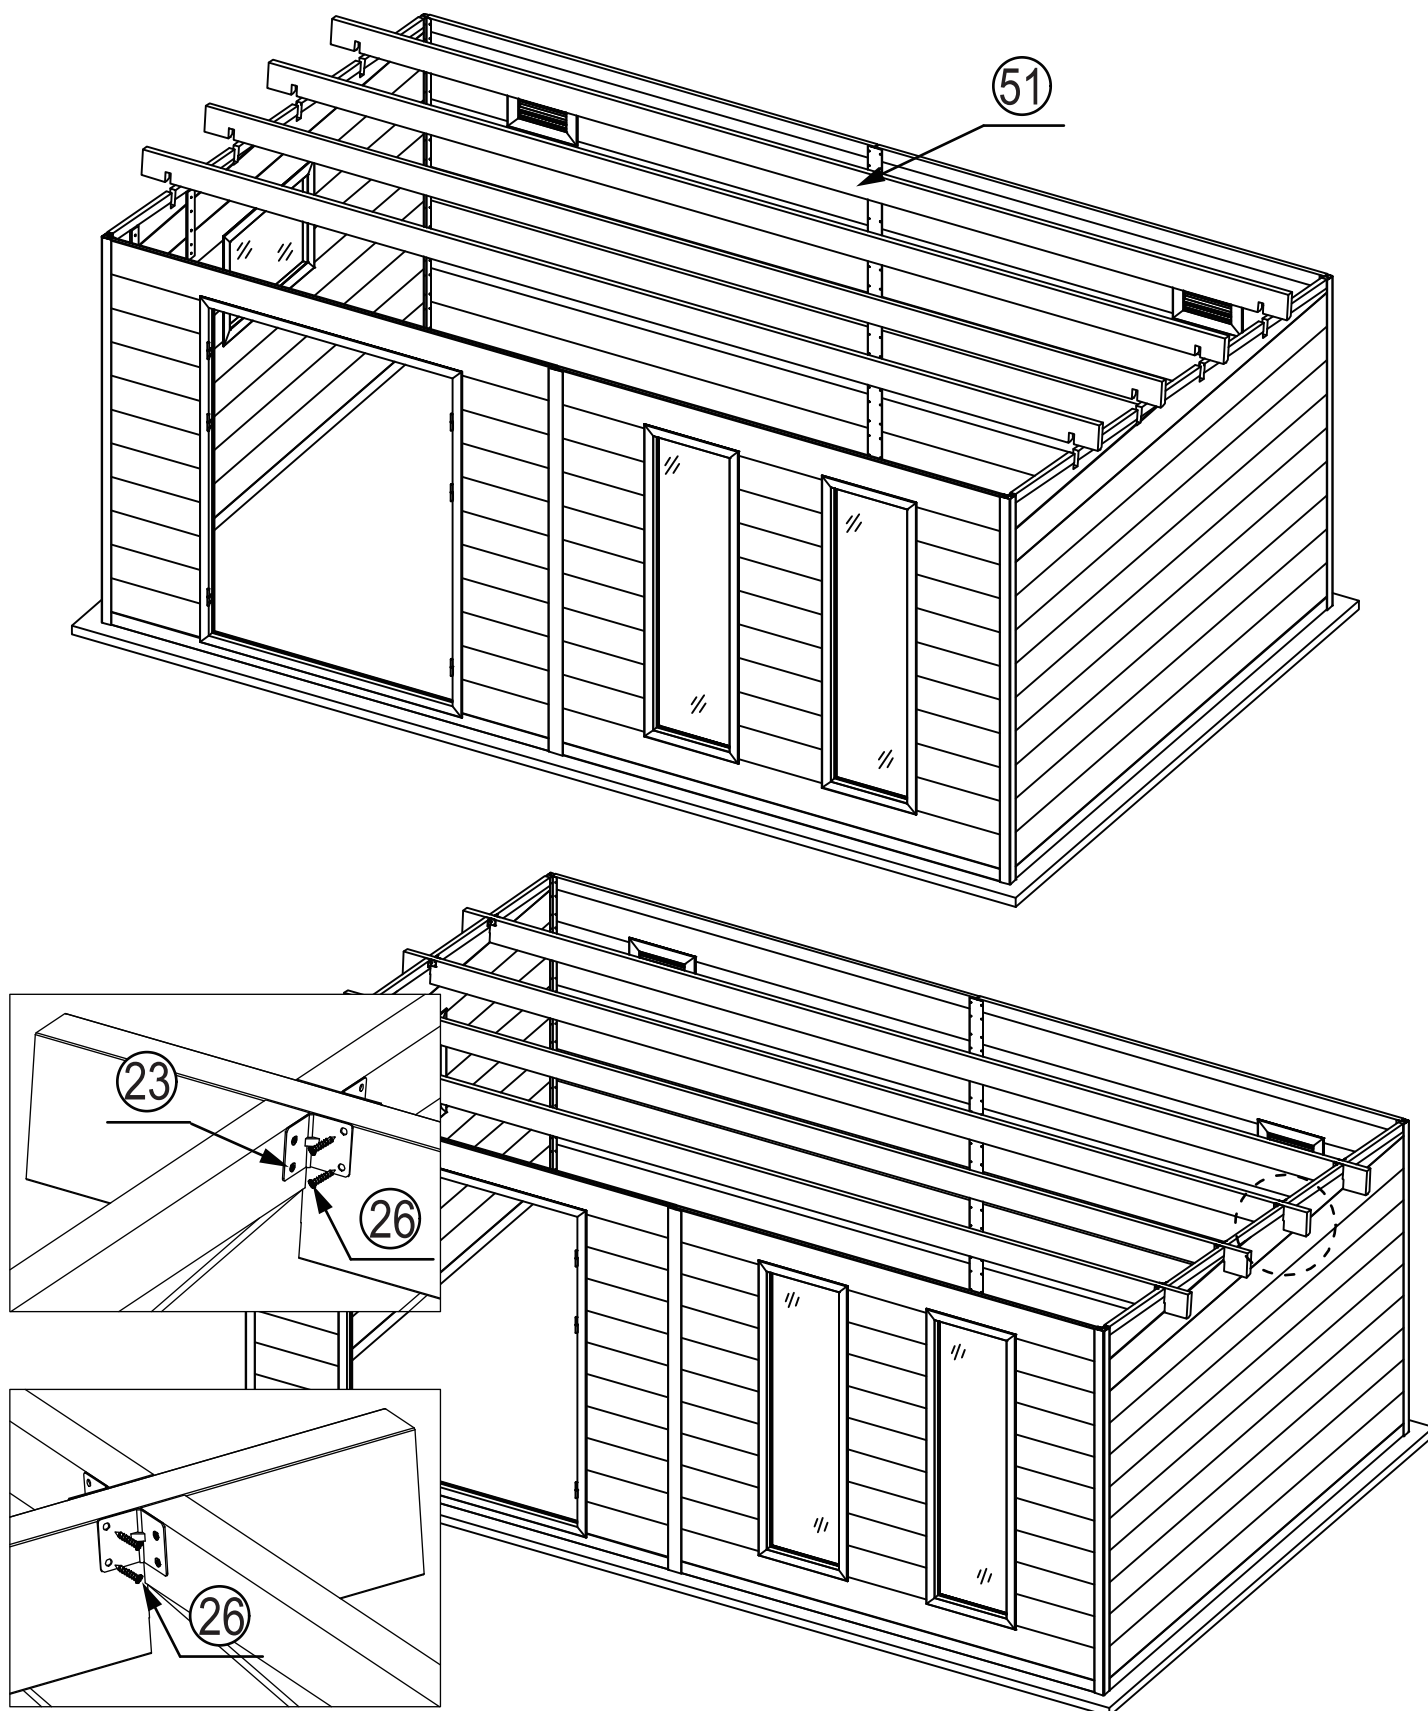

8. Setzen Sie den Aluminiumstringer in den Schlitz der dreieckigen Verbundwandplatte ein. Verwenden Sie L-förmiges Winkeleisen, um die Verbindung zwischen Aluminiumstringer und dreieckiger Wandplatte zu befestigen.

Bohren Sie zunächst mit einem 3-mm-Bohrer ein Loch vor und befestigen Sie es dann mit ST4*30-mm-Schrauben. (siehe obige Zeichnung)




Step 9:

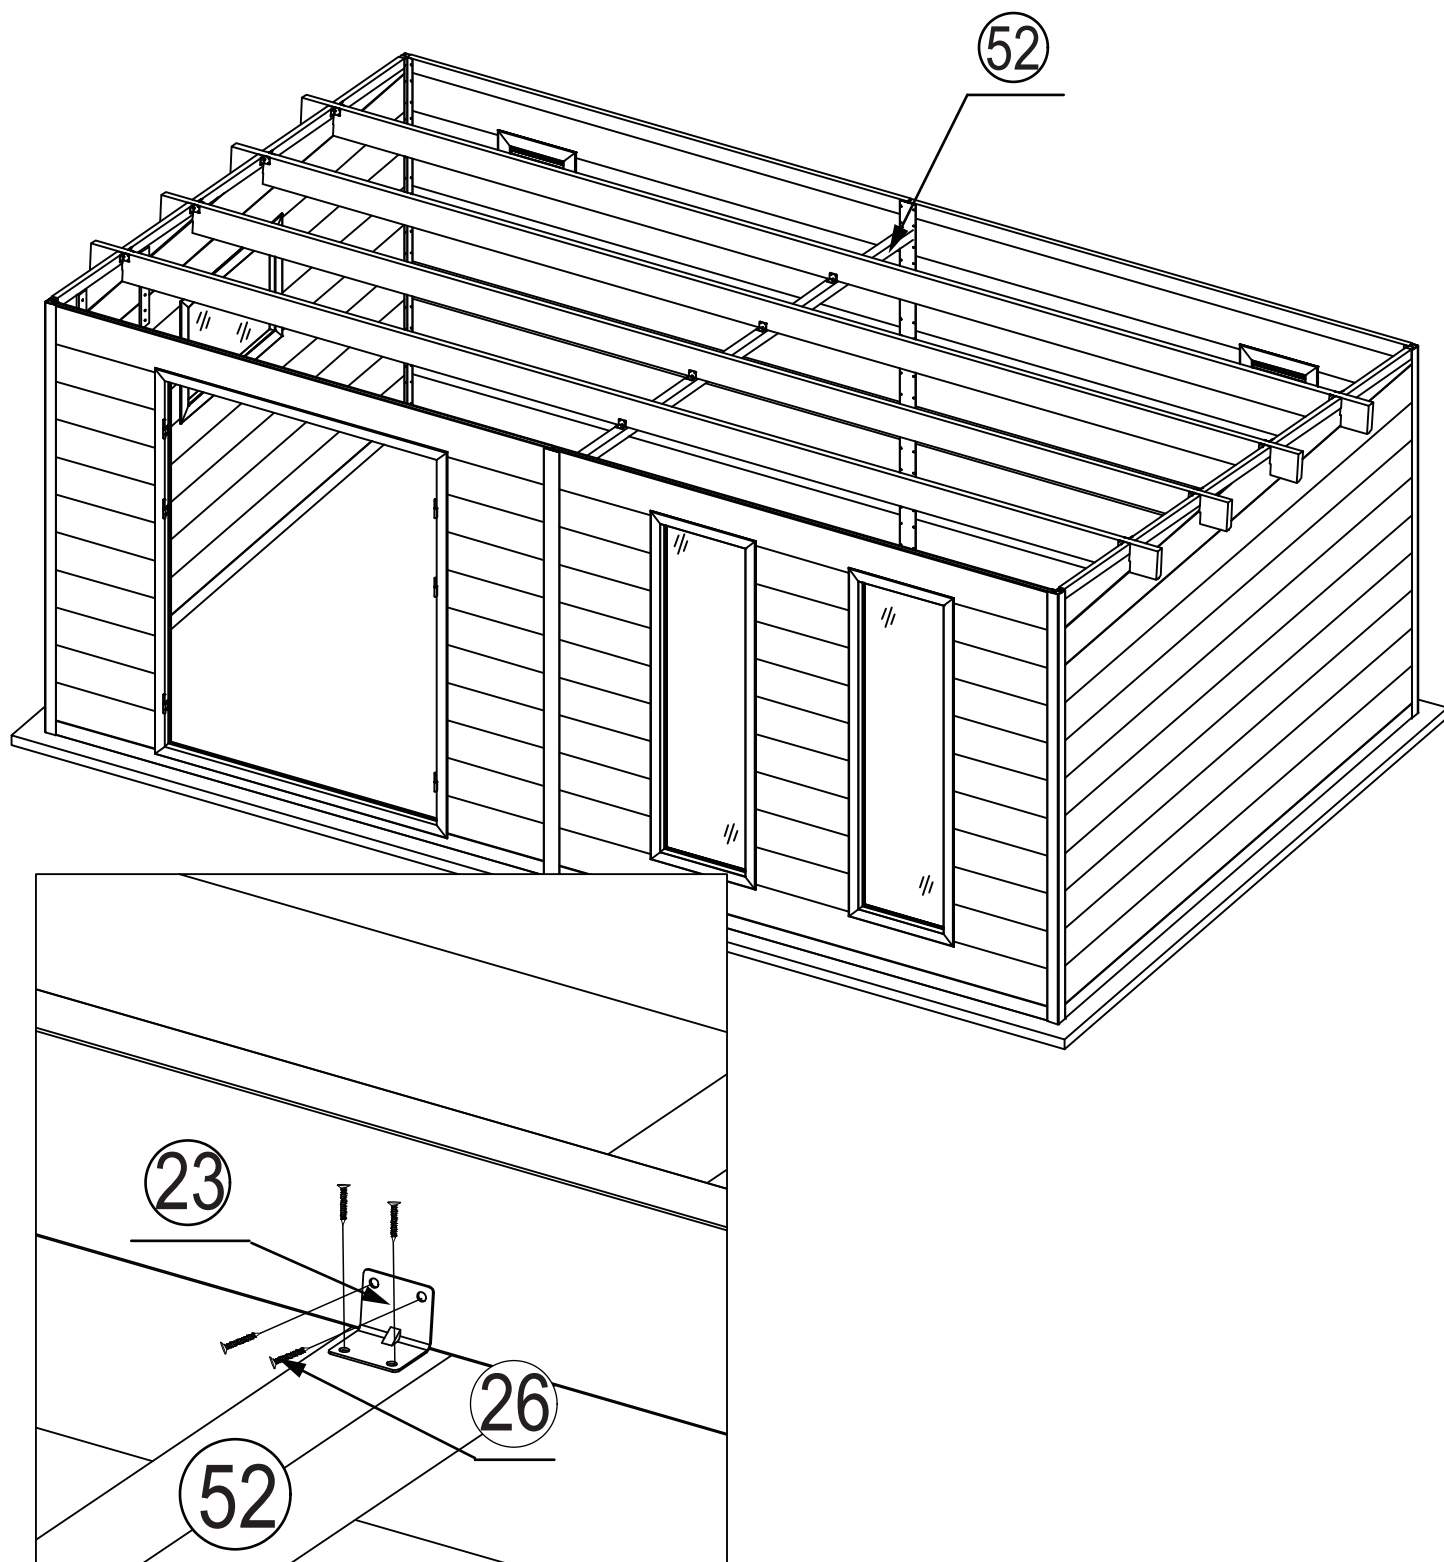

9. Platzieren Sie die Aluminiumrohre in der Mitte und am Boden des Stringers und verbinden Sie sie mit dem H-förmigen Aluminiumprofil der Vorder- und Rückwand. Verwenden Sie L-förmige Winkeleisen, um die Aluminiumrohre mit jedem


Stringer zu verbinden. Bohren Sie zunächst Löcher mit einem 3-mm-Bohrer und ziehen Sie die Schrauben mit der entsprechenden Zubehörnummer fest und verstärken Sie sie. (Wie in der obigen Zeichnung dargestellt)

Step 10:

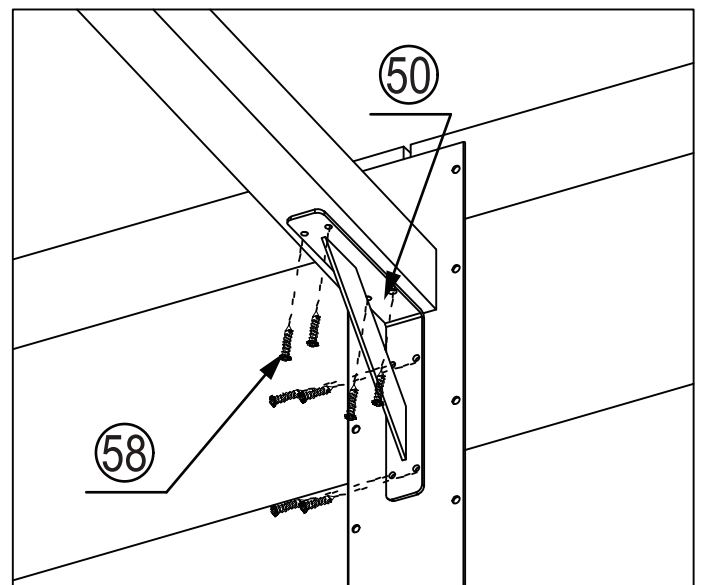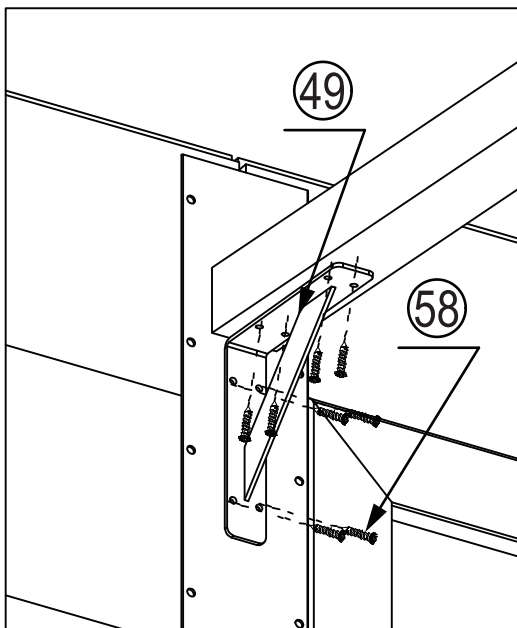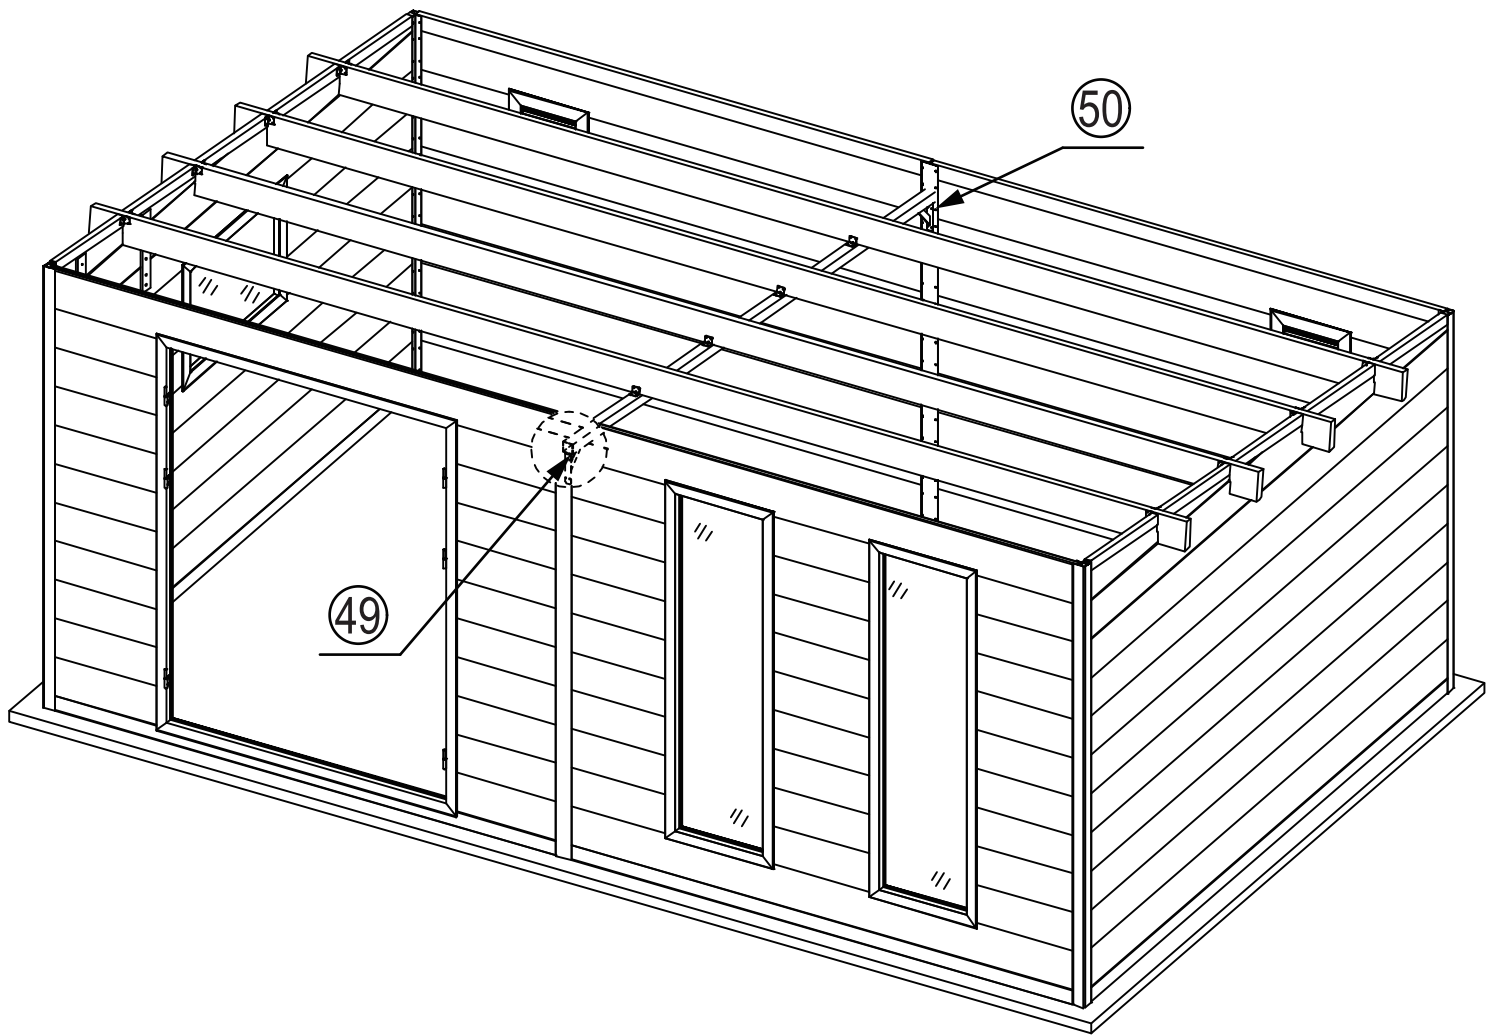


10. Verwenden Sie interne/externe Stützrahmen, um die Aluminiumrohre mit der Vorder- und Rückwand zu verbinden, und bohren Sie Löcher mit einem 3-mm-Bohrer. Ziehen Sie die Schrauben fest und befestigen Sie sie. (Wie in der obigen Zeichnung dargestellt)

Step 11 :

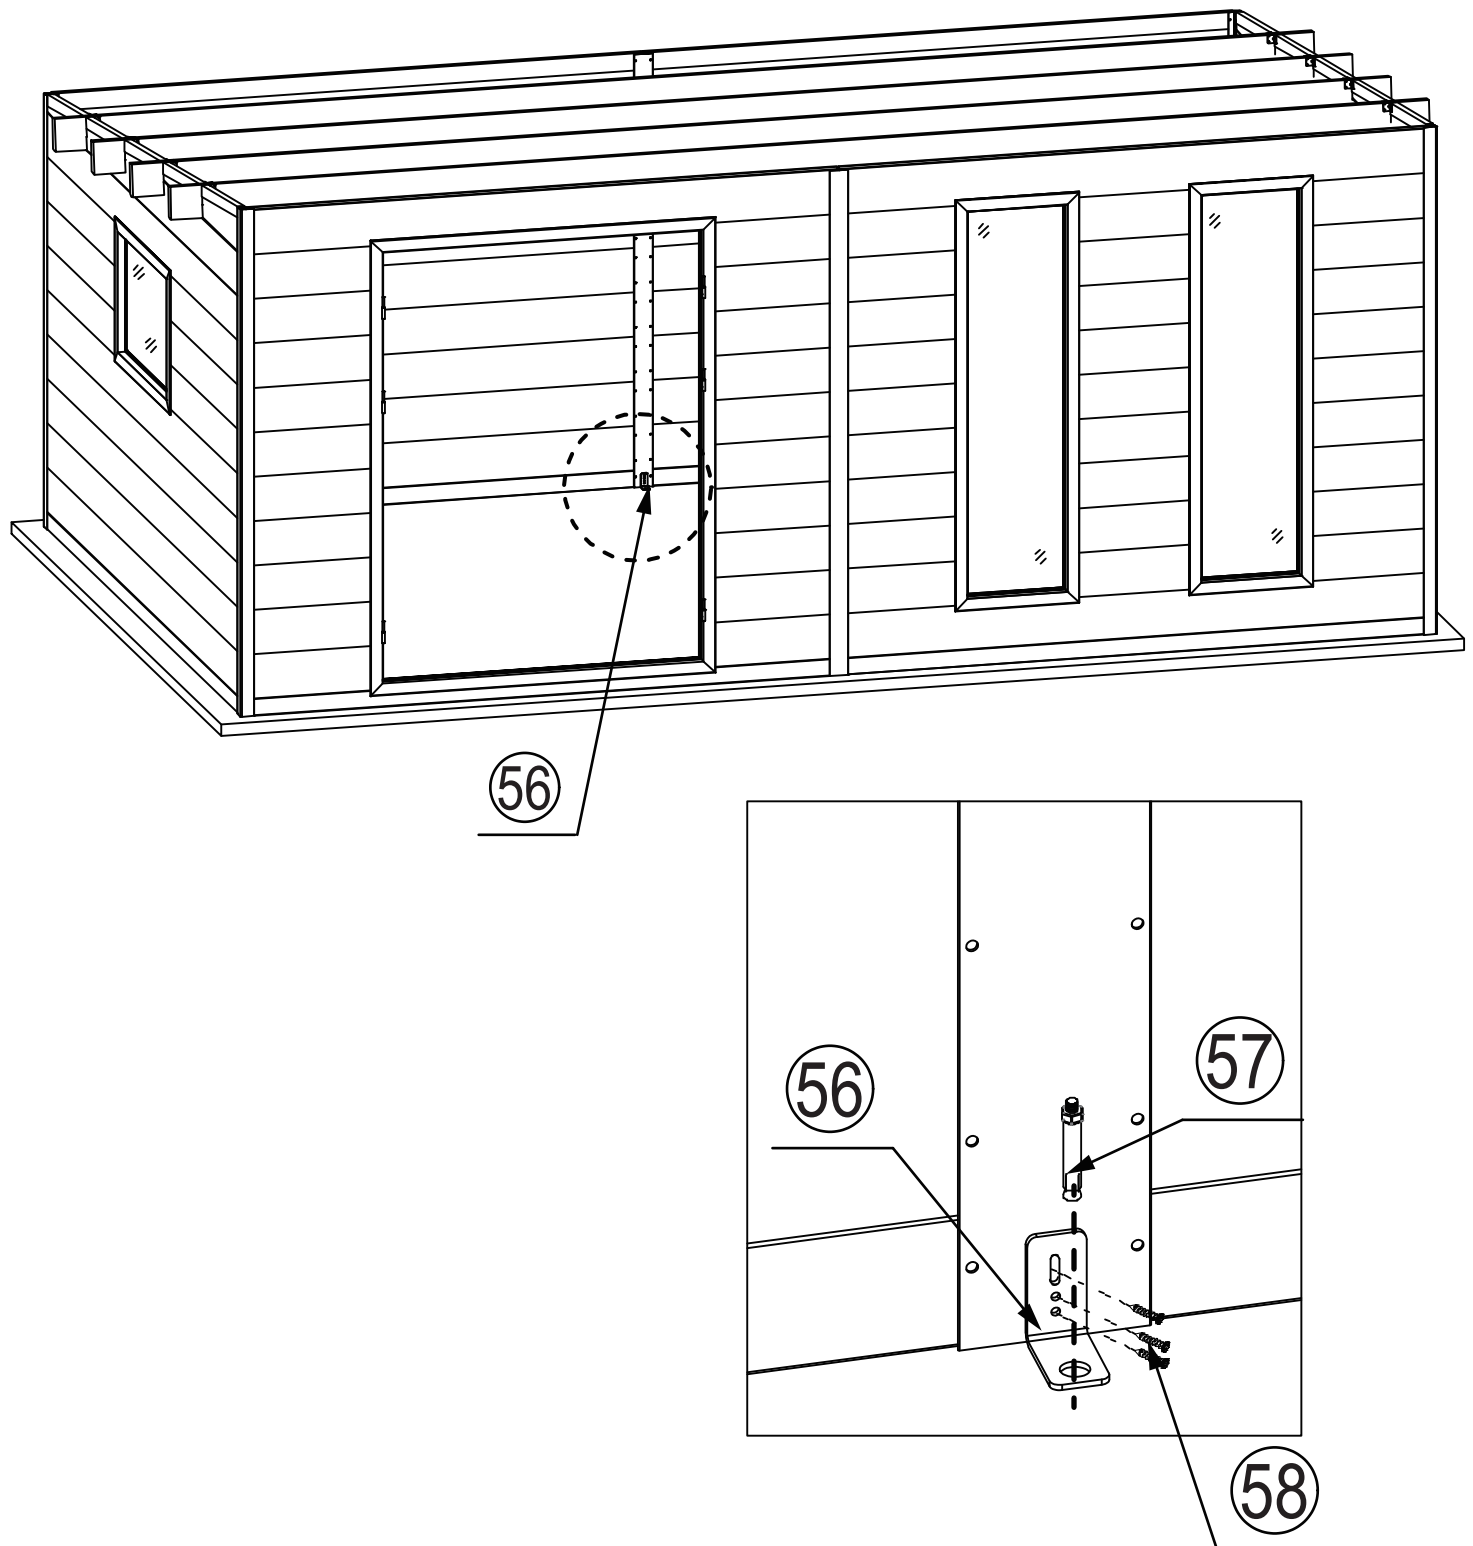







11. Verwenden Sie das entsprechende L-förmige Winkeleisen, um den mittleren Teil der Vorder- und Rückwand mit dem Boden zu verbinden. Bohren Sie zunächst Löcher in das H-förmige Aluminiumprofil durch die Löcher im Winkeleisen und befestigen und ziehen Sie diese mit entsprechenden Schrauben fest; verbinden Sie dann das Winkeleisen mit dem Boden (wie in der obigen Zeichnung dargestellt)

Step 12:

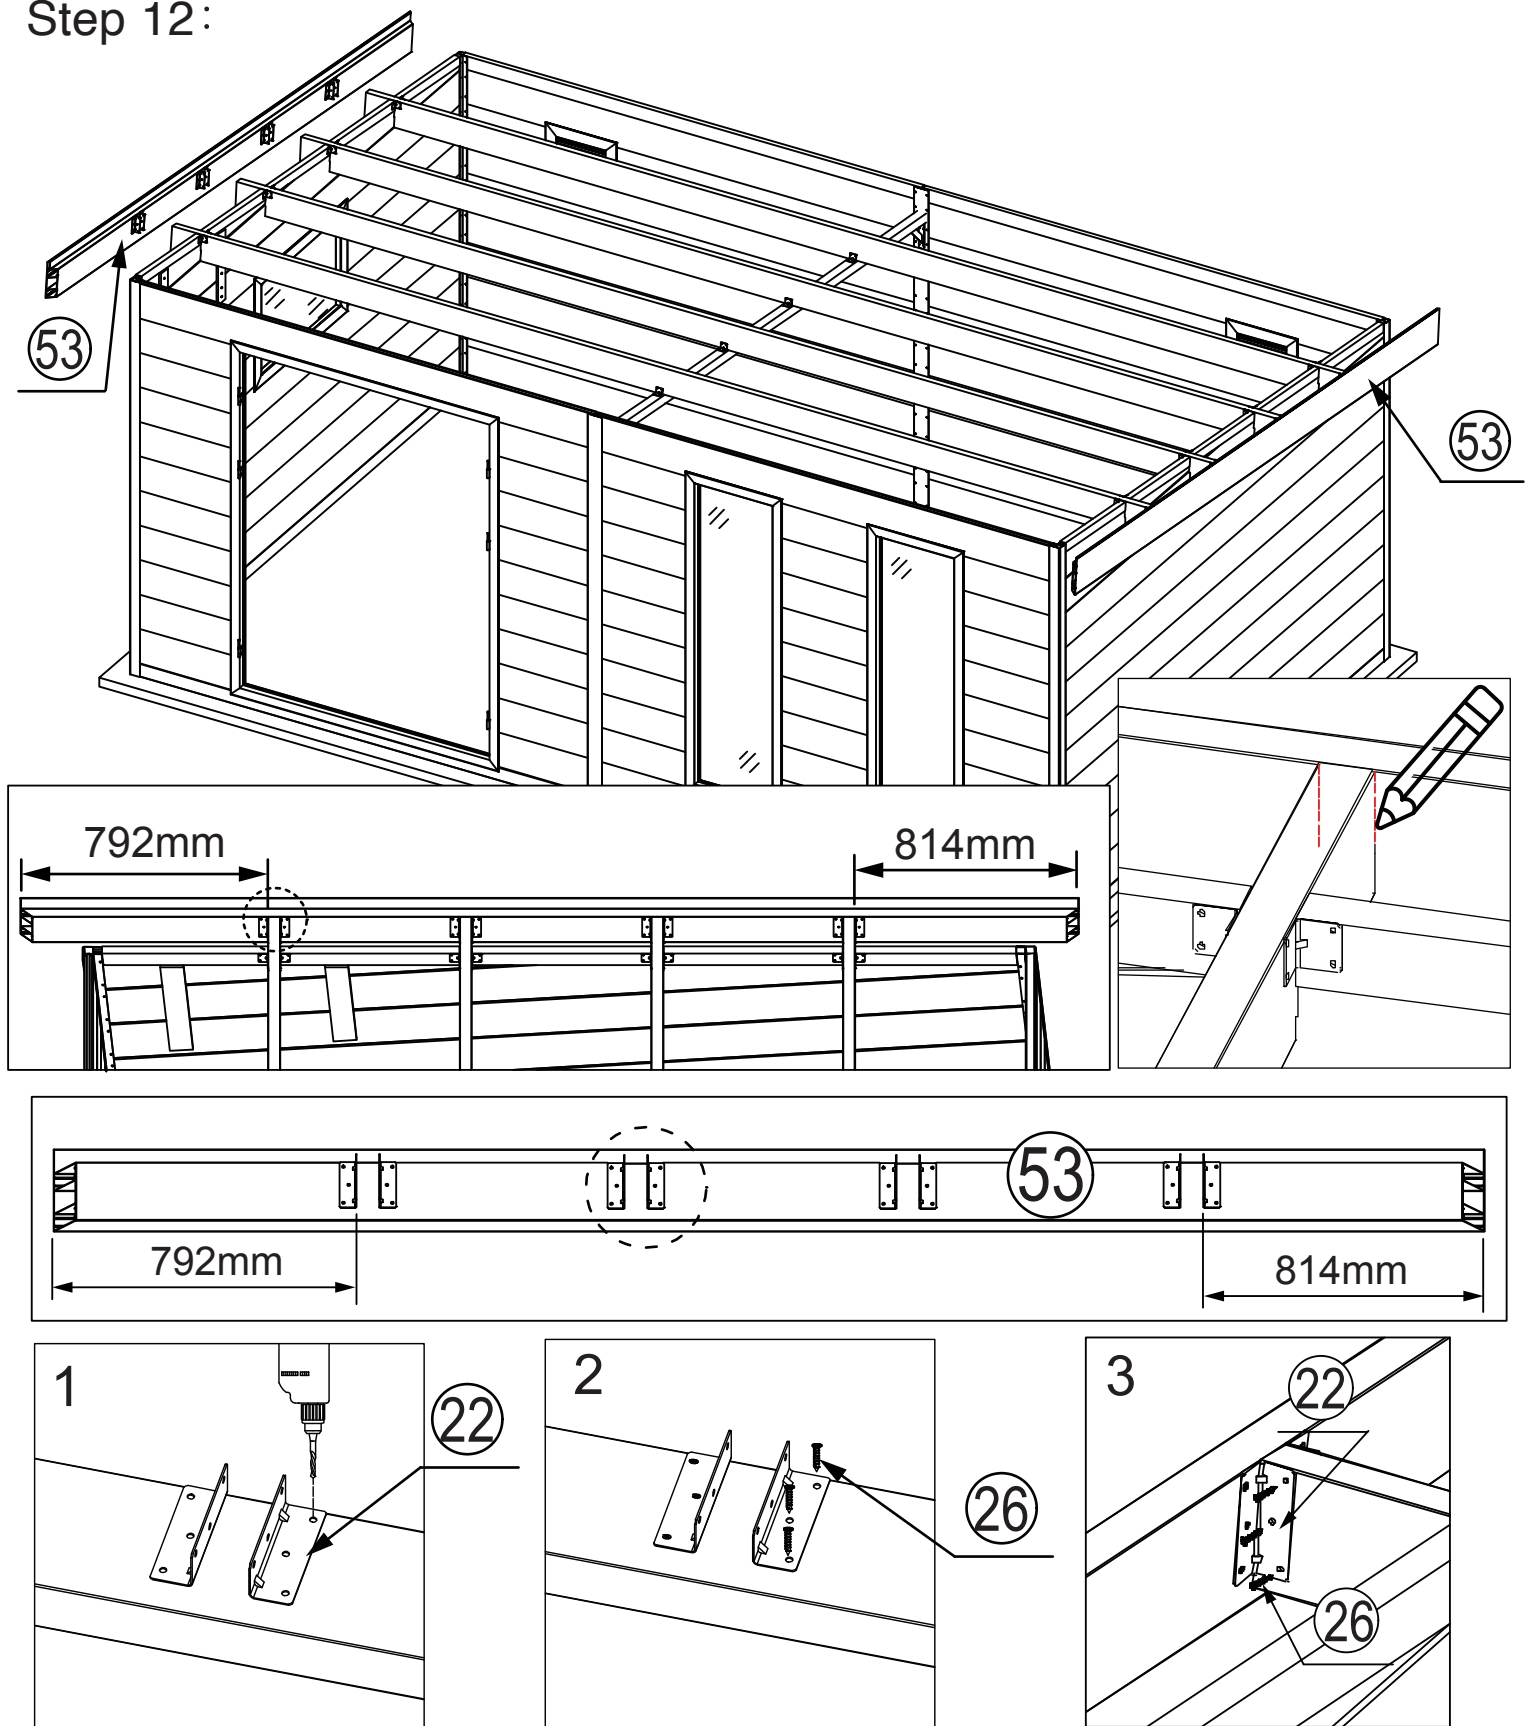

12. Die Aluminium-Gesimsleiste muss auf beiden Seiten angebracht werden. Die vordere Abmessung der Gesimsleiste beträgt 792 mm, die hintere Abmessung 814 mm, und die Linienposition muss aufgezeichnet werden. Verwenden Sie L-förmiges Langwinkel-Eisen, um es gemäß der Linienposition mit dem Aluminium-Gesims zu verbinden. Verbinden Sie es dann mit einem Aluminium-Stringer und befestigen Sie es. Bohren Sie zunächst mit einem 3-mm-Bohrer ein Loch vor und befestigen Sie es dann mit ST4*30-mm-Schrauben. (wie in der obigen Zeichnung)

Step 13:

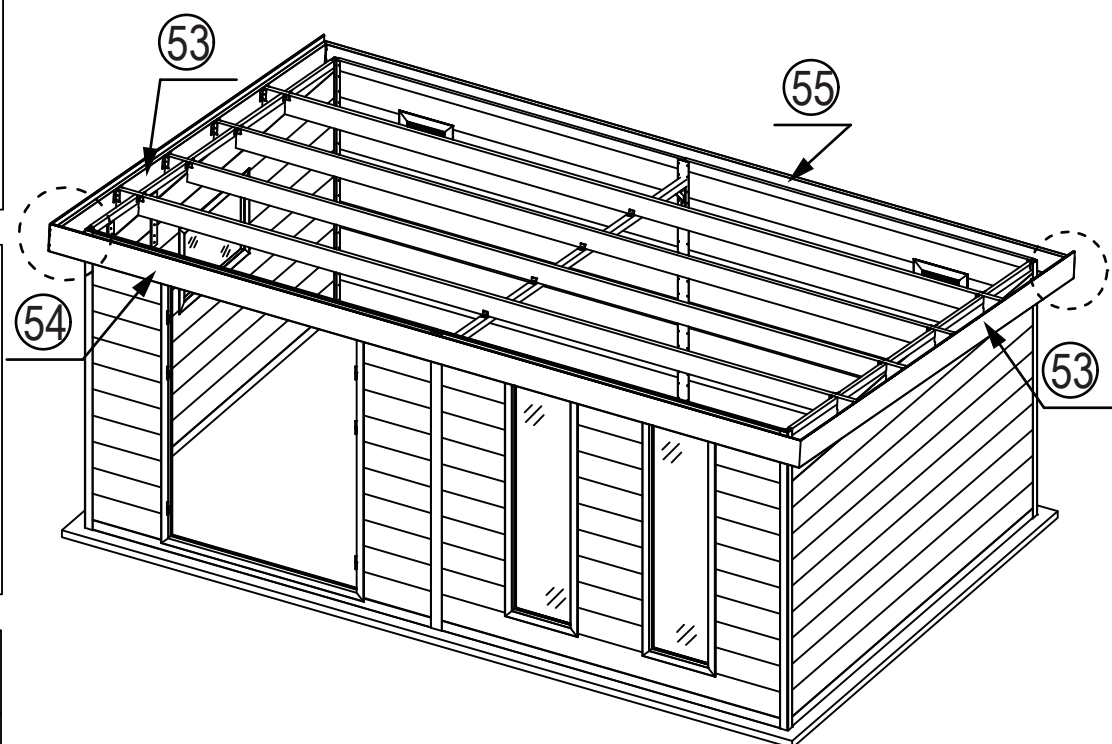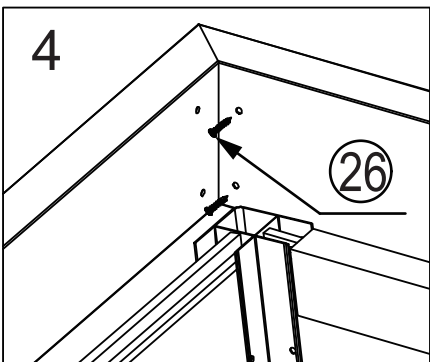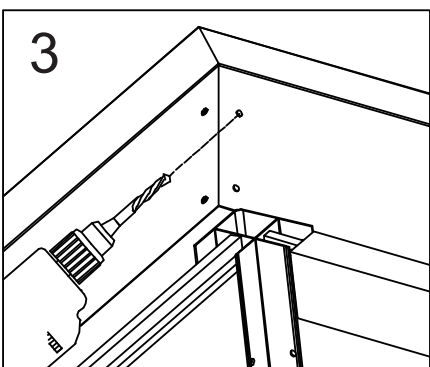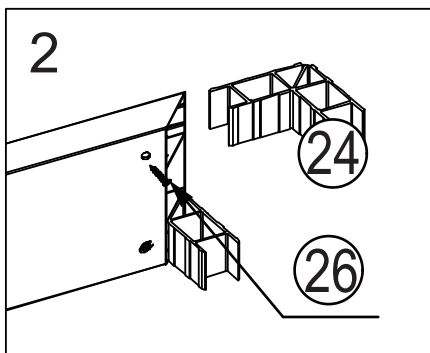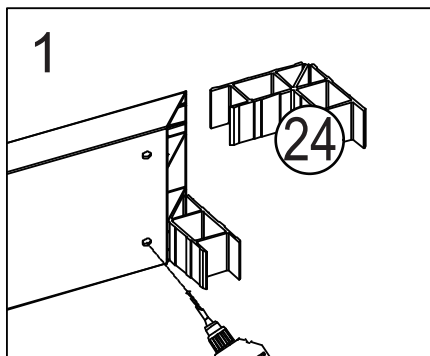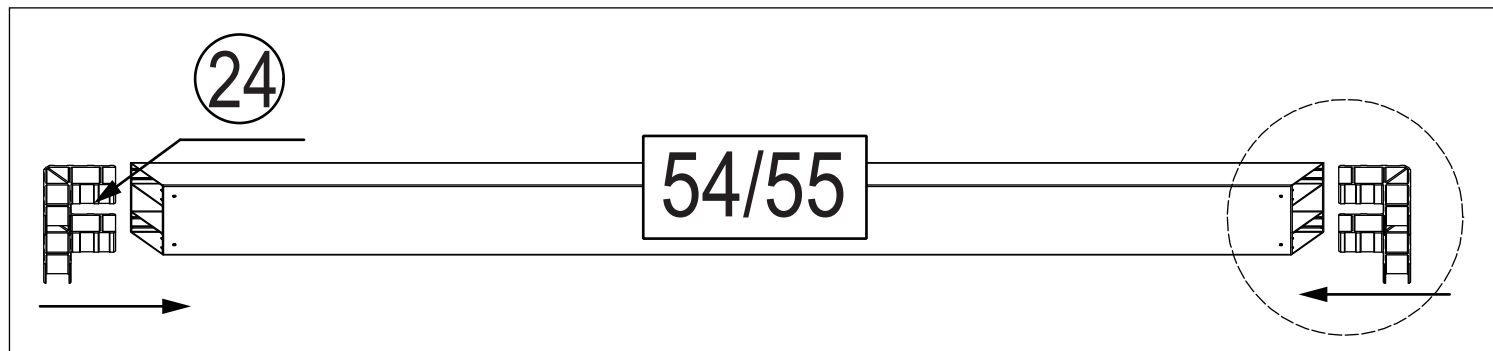

13. Installieren Sie die Aluminium-Gesimsleiste und achten Sie dabei auf die Installationspositionen

gemäß der entsprechenden Komponentennummer.

Verwenden Sie das Vierkantrohr, um zunächst die Aluminium-Gesimsleiste

des Hauses und die Aluminium-Gesimsleiste des Anbaus


miteinander zu verbinden. Setzen Sie den Aluminium-Eckverbinder in die Aluminium-Gesimsleiste ein

Verwenden Sie einen $\phi 3$ -mm-Bohrer, um die Löcher im

Aluminium-Eckprofil entsprechend den Löchern im Aluminiumgesims vorzubohren.


Befestigen Sie es anschließend mit Schrauben (siehe obige Zeichnung).

Step 14:

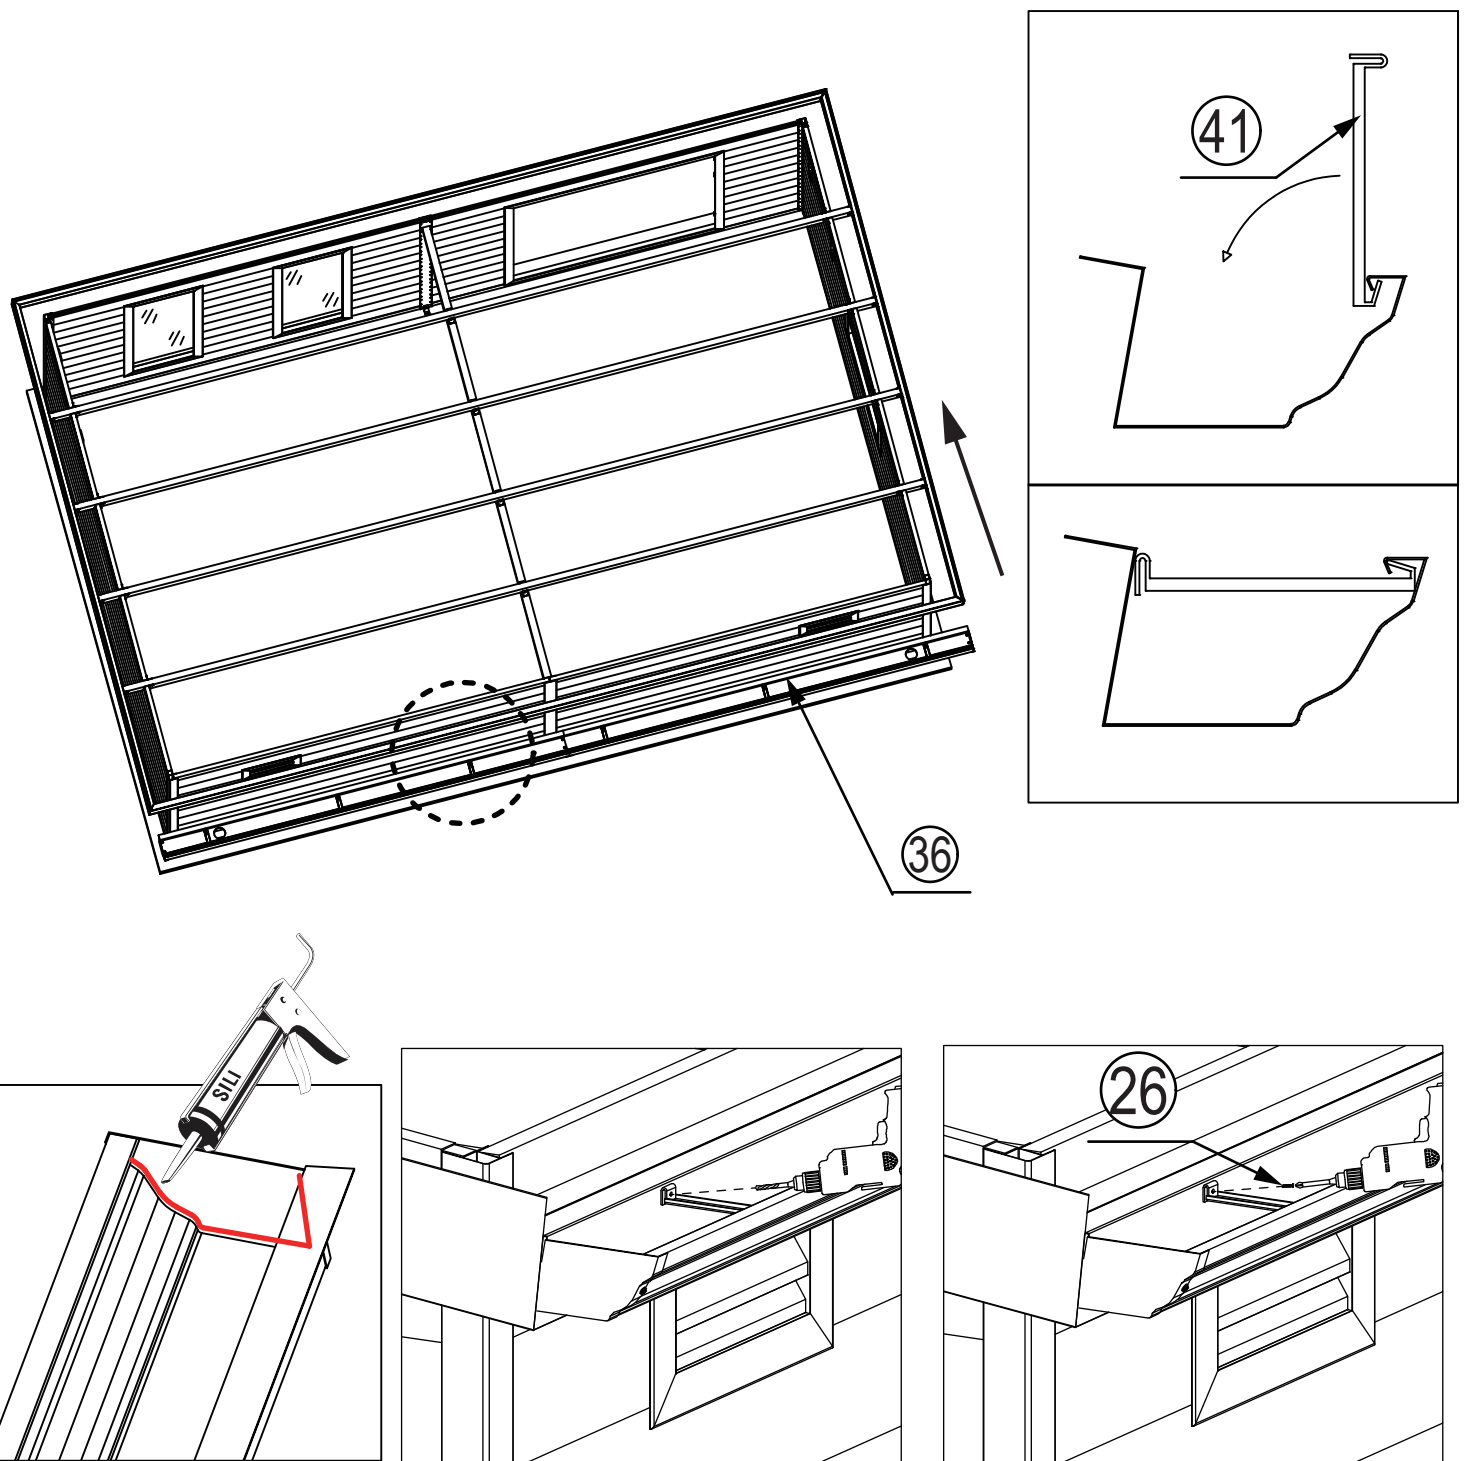



14. Tragen Sie zunächst Strukturkleber auf beide Enden des Entwässerungsgrabens auf. Setzen Sie dann den Entwässerungsgraben in die Traufe der Seitenwände ein und bringen Sie die Aufhängeteile an. Bohren Sie mit einem 3-mm-Bohrer die Löcher in der Gesimsleiste durch die Aufhängelöcher vor und befestigen Sie sie mit Schrauben. (wie in der obigen Zeichnung)

Step 15:

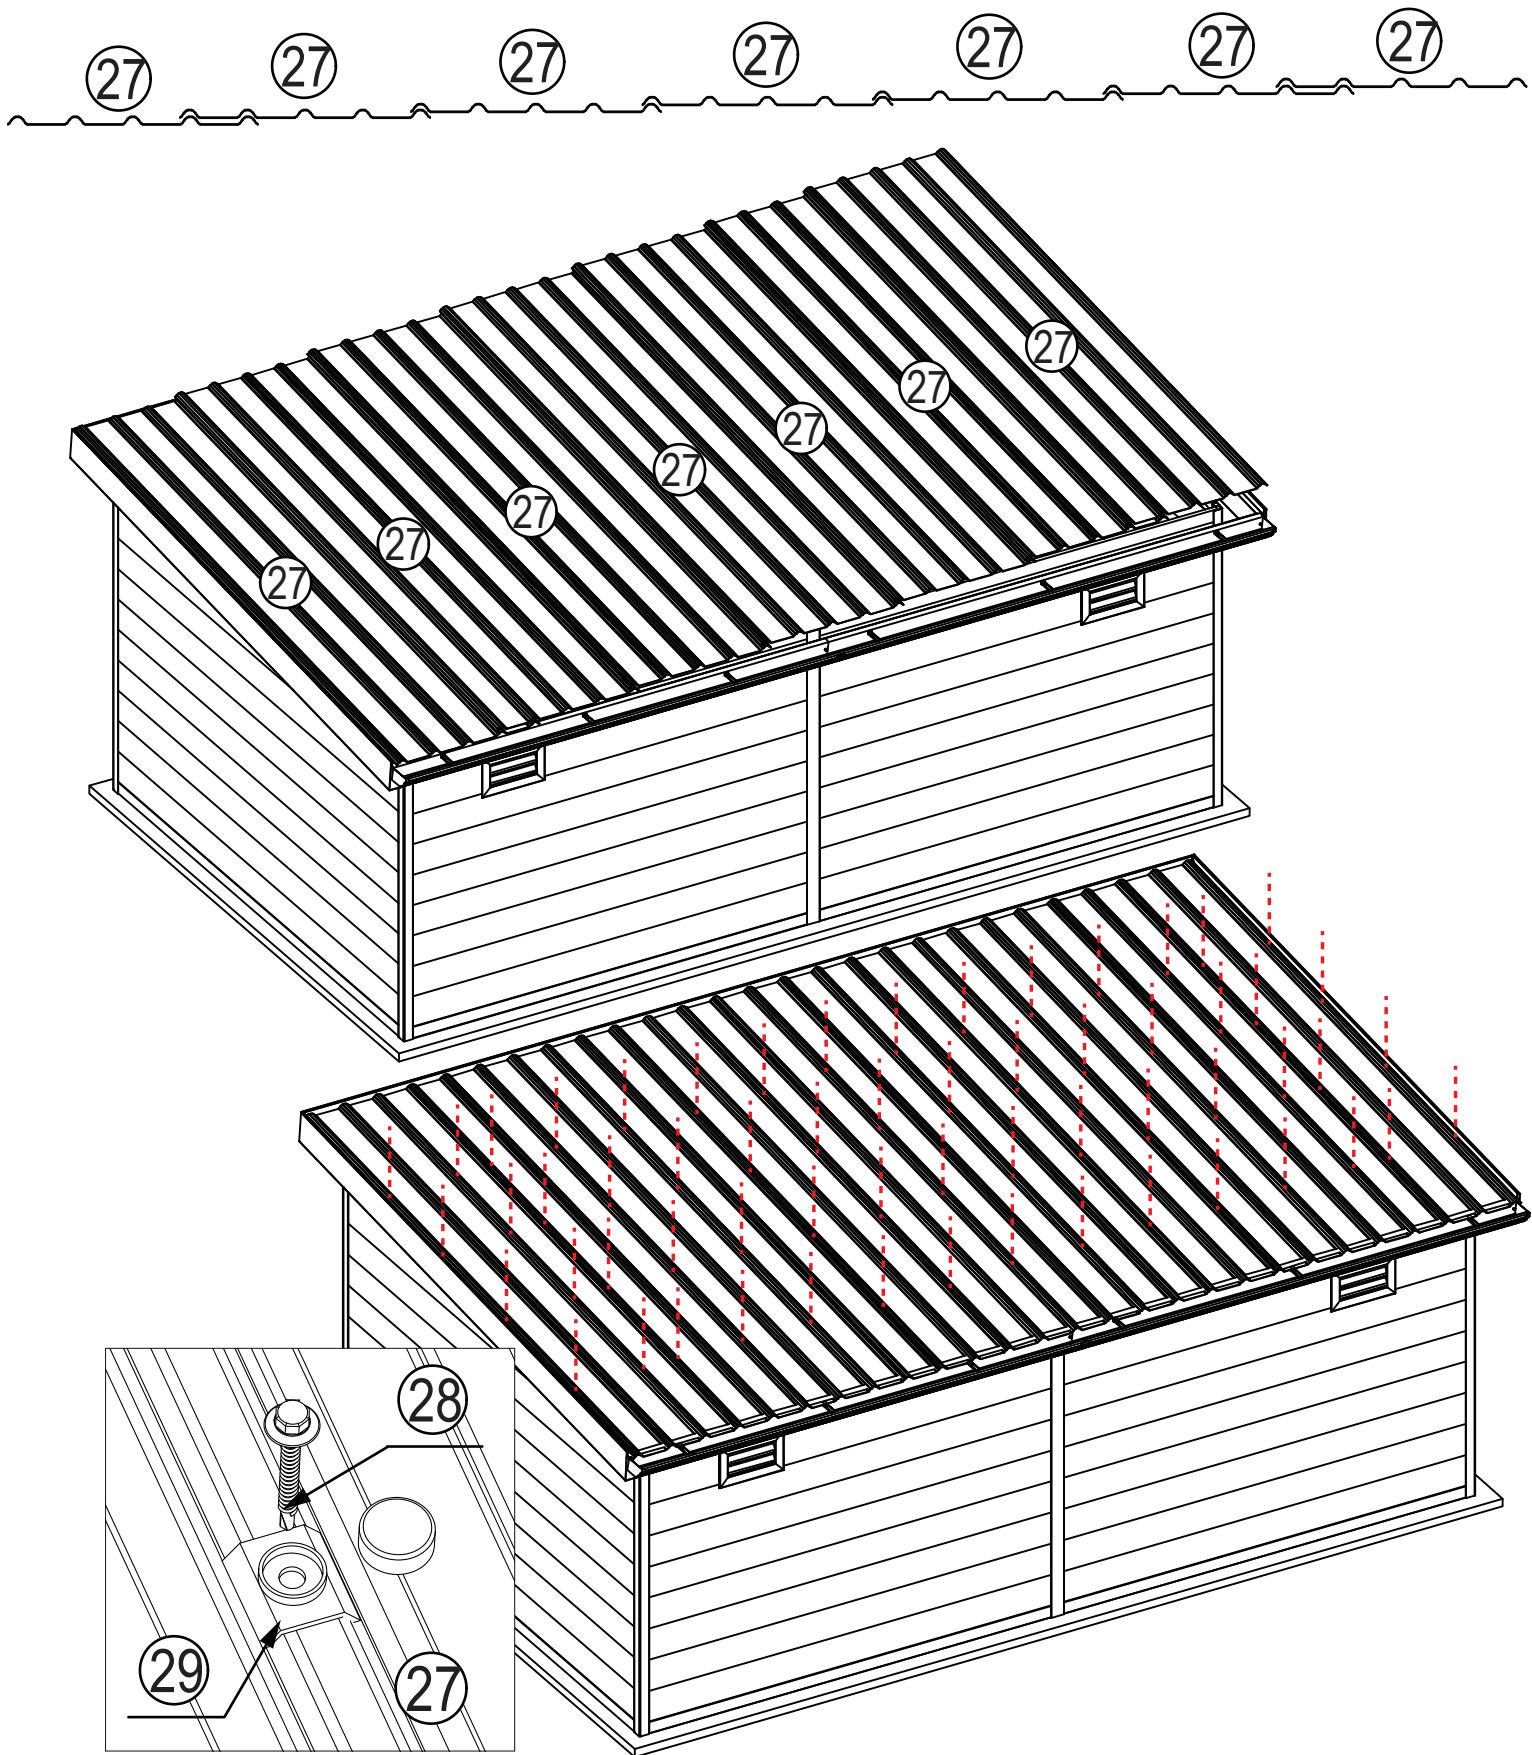









15. Installieren Sie die PVC-Harz-Dachplatte auf dem Dach des Schuppens. Legen Sie eine Schicht PVC-Harz-Dachplatten wie in der obigen Zeichnung auf das Dach. Verwenden Sie Kunststoffkappen (ST5*75 mm), um die PVC-Harz-Dachplatten am Aluminiumfirst und den Aluminiumstringern zu befestigen (wie in der obigen Zeichnung).

Step 16:

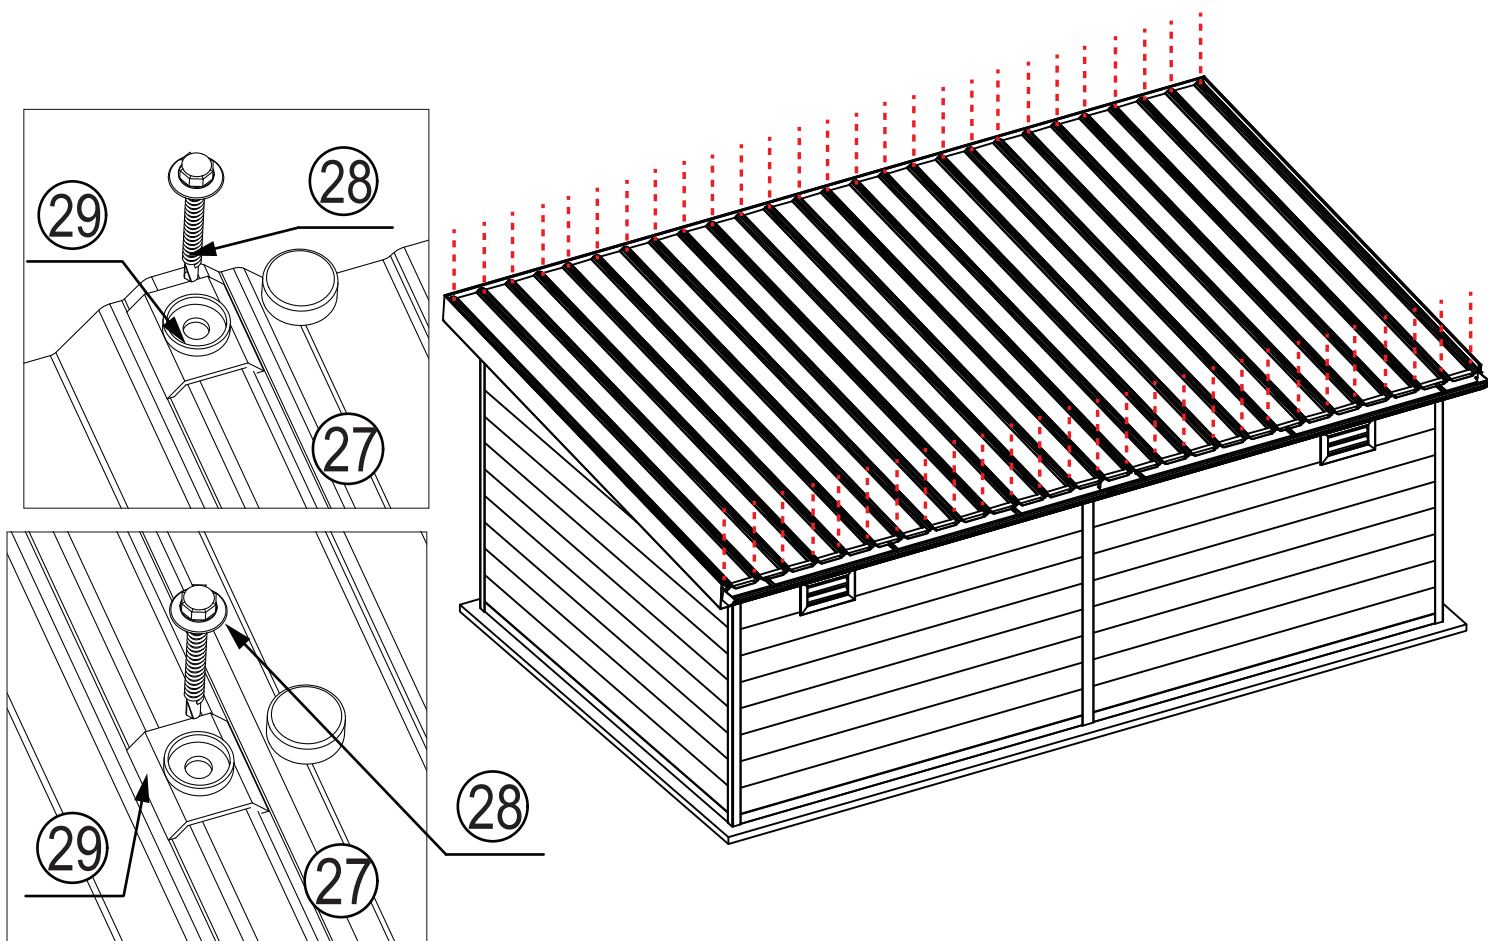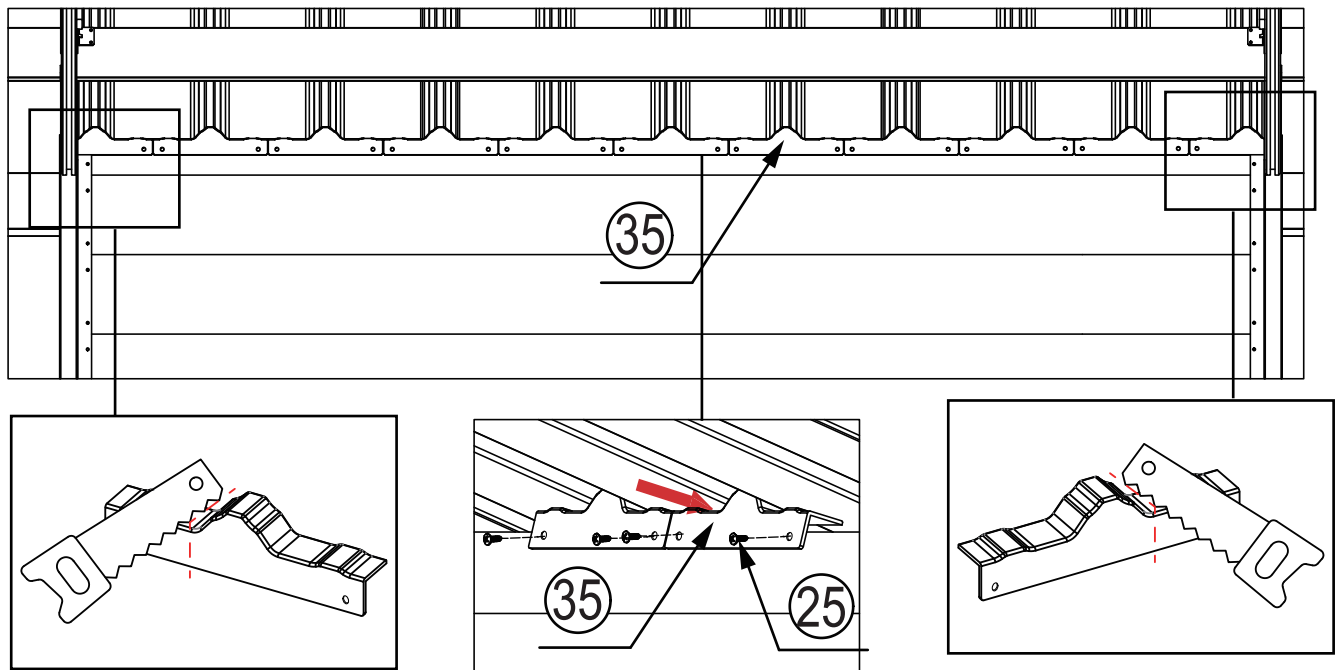






16. Verwenden Sie den Dachstopfen, um den Hohlraum zwischen der Oberseite der Wand und den PVC-Kunststoffplatten zu verschließen. Der überschüssige Teil auf beiden Seiten kann abgeschnitten werden. Befestigen Sie den Dachstopfen mit den entsprechenden Schrauben an der Wand. Bringen Sie dann die PVC-Kunststoffplatten mit ST5*75 mm mit Kunststoffkappe an der Aluminium-Gesimsleiste an.
- Die Gesimsleiste muss an jeder Position mit Schrauben befestigt werden (siehe obige Zeichnung).

Step 17:

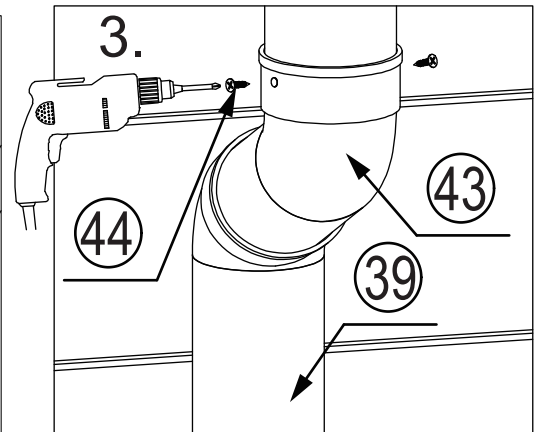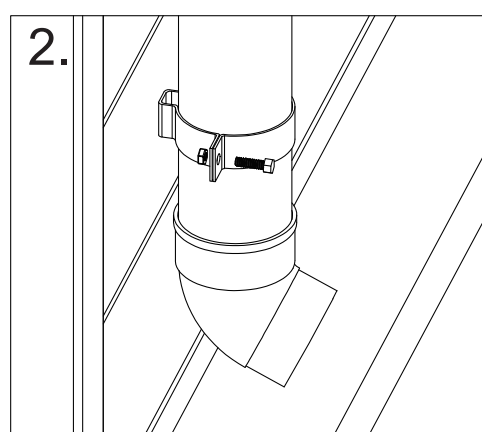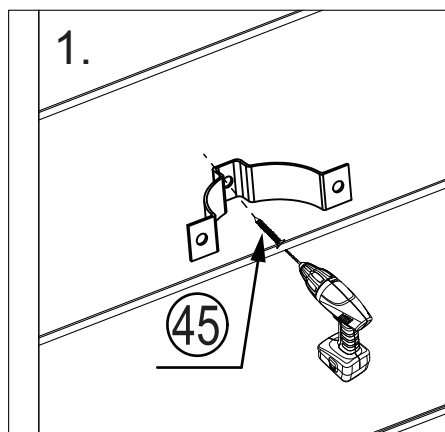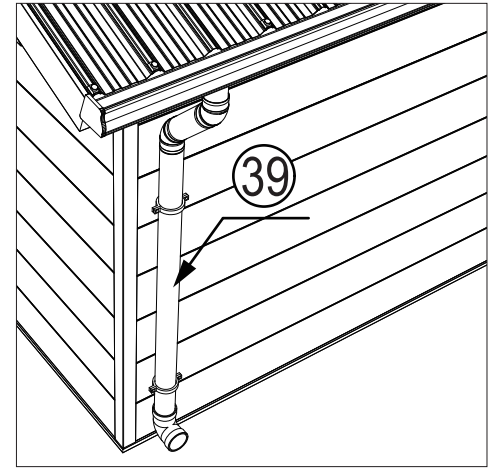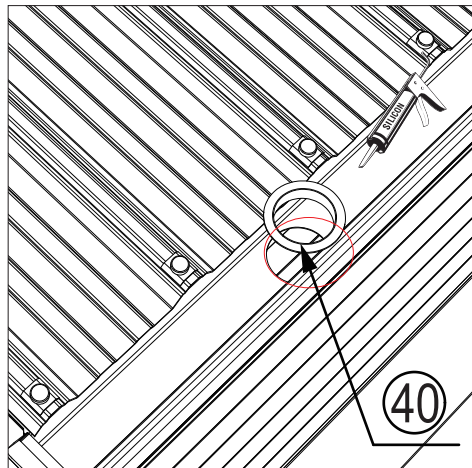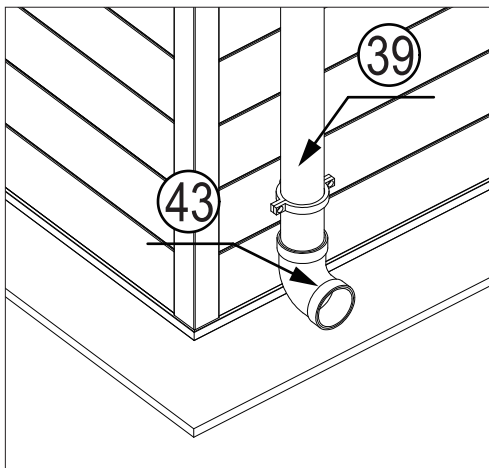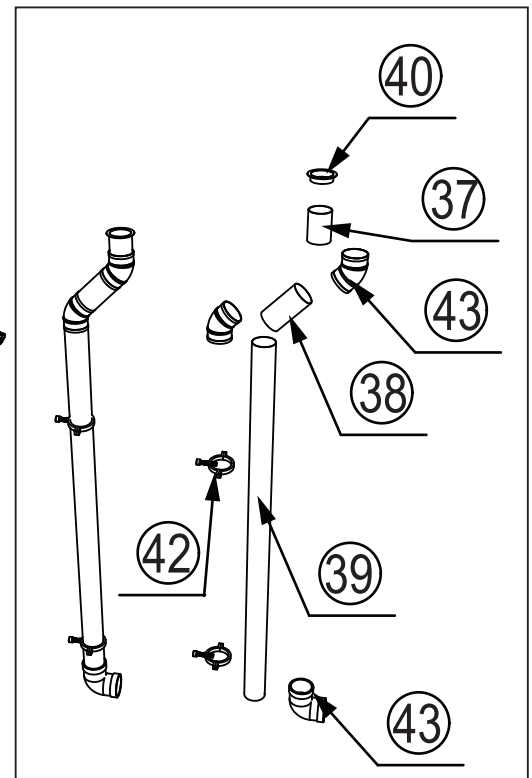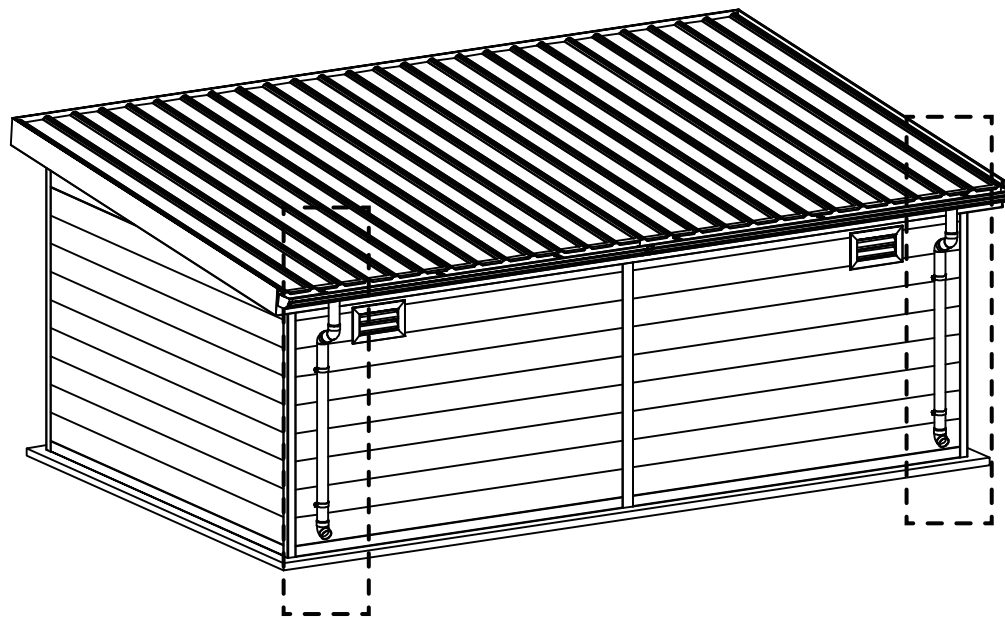

17. Installieren Sie zunächst den Abfluss in die Öffnung der Gesimsnut mit Konstruktionskleber, montieren Sie dann das Regenrohr, markieren Sie die Position der Befestigung und befestigen Sie es mit ST5*20-mm-Schrauben an den WPC-Wandpaneelen. Bohren Sie dann mit einem 3-mm-Bohrer Löcher an jeder Abflussstelle vor und befestigen Sie sie mit ST4*12-mm-Selbstschneideschrauben. (siehe obige Zeichnung)




Step 18:

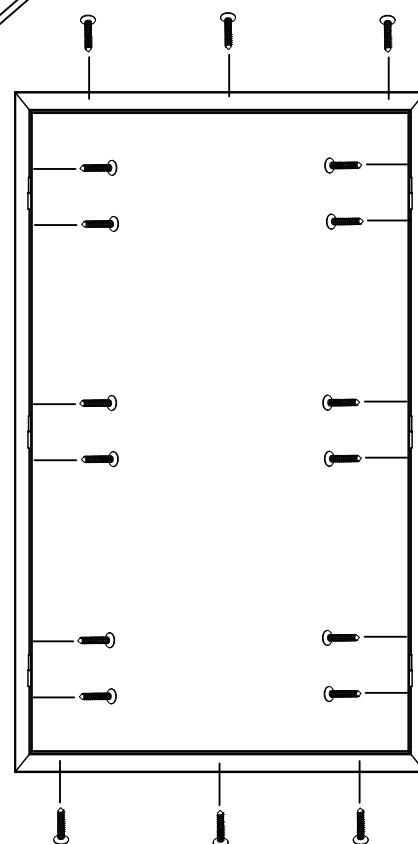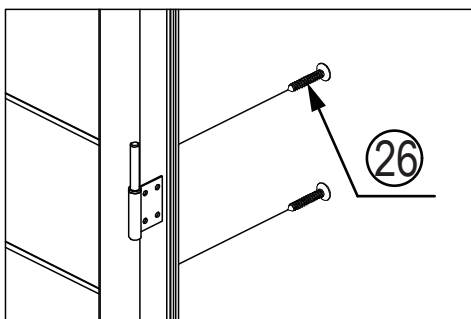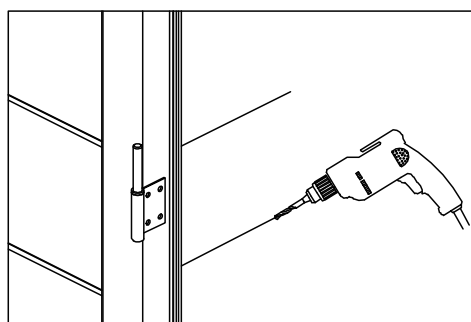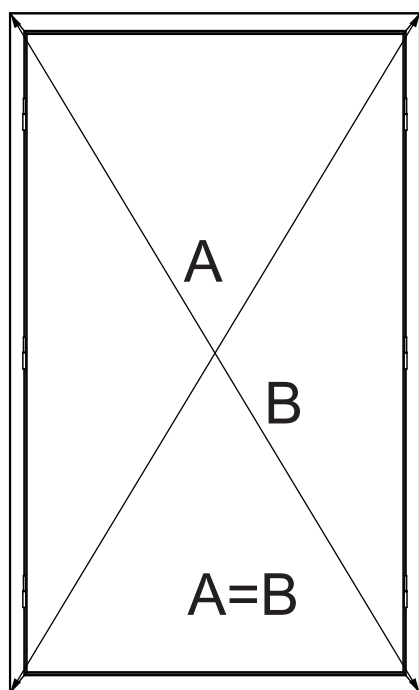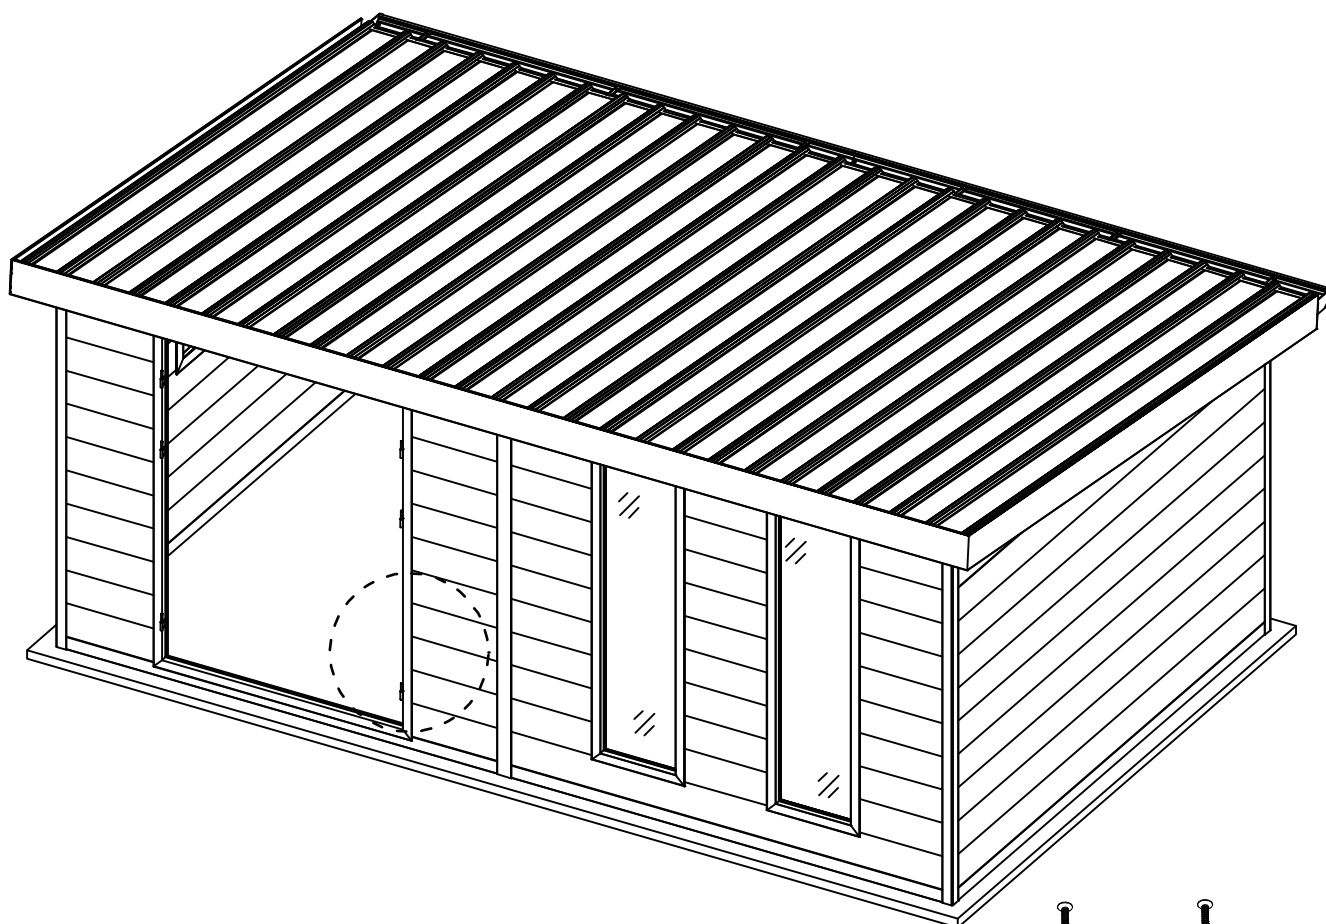

18. Verwenden Sie ein Messgerät, um den Türrahmen und den Fensterrahmen diagonal auszurichten.

Bohren Sie mit einem 3-mm-Bohrer Löcher in den Türrahmen vor und befestigen Sie den Türrahmen mit Schrauben. (siehe obige Zeichnung)

Step 19:

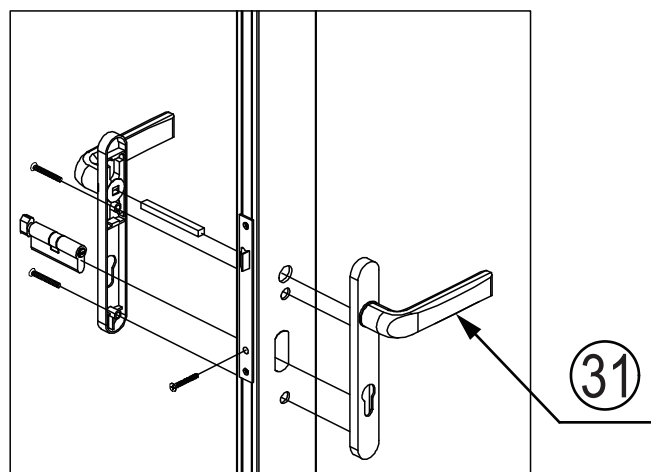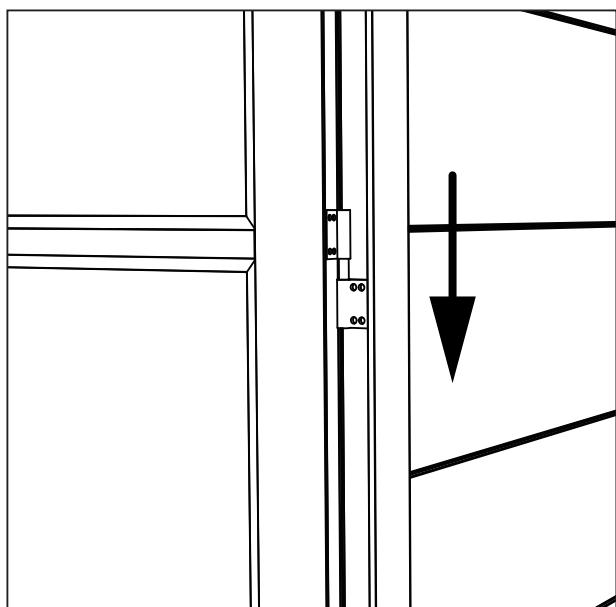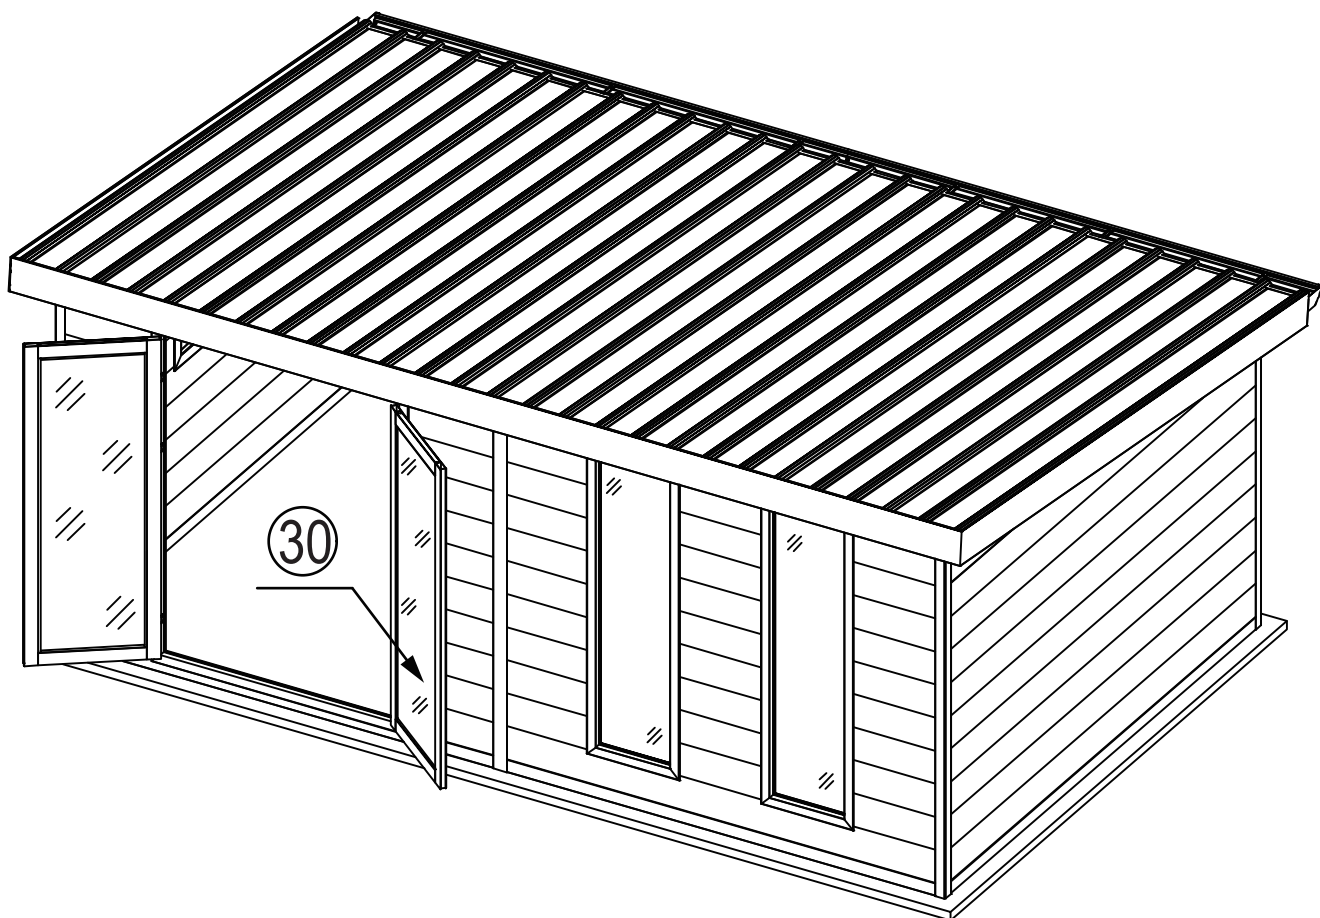

19. Setzen Sie die Tür in die Scharniere des Türrahmens ein, prüfen Sie das Öffnen und Schließen der Tür und nehmen Sie gegebenenfalls Anpassungen vor. Bringen Sie anschließend die Türschlösser an (siehe obige Zeichnung).